



ul. Konstantynowska 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

# DMV-3

True RMS  
CYFROWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA  
trójfazowy



5 9 0 8 3 1 2 1 5 9 1 7 3 3

www.fif.com.pl


Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

### Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.

### Działanie

Wskaźnik DMV-3 z układem pomiarowym True RMS pokazuje rzeczywiste wartości skuteczne napięć w poszczególnych fazach.

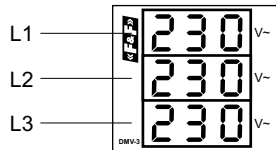


### Montaż

1. Odłączyć zasilanie
2. Podłączyć wskaźnik bezpośrednio do sieci wg schematu
3. Załączyć zasilanie

### Dane techniczne

zasilanie	100+300V AC
częstotliwość zasilania	45+55Hz
zakres wskazań	100+300V
dokładność wskazań	0,5%
wyświetlacz dla jednej fazy	3×segmentowy LED 10×6mm
pobierana moc	4W
temperatura pracy	-25+50°C
wymiary	3 moduły (52,5mm)
montaż	na szynie TH-35

### Schemat podłączenia

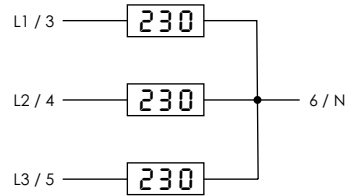

A071015