


SYSTEM NA PODCZERWIEN (I.R.) – PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

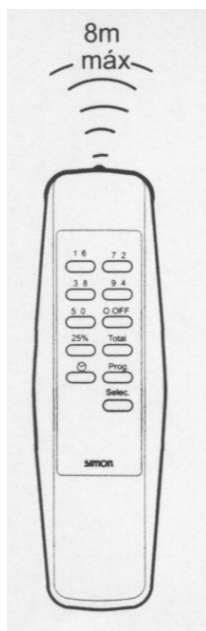


WYGODA W TWOICH DŁONIACH

Właśnie zakupili Państwo pilot zdalnego sterowania na podczerwień (I.R.) firmy Simon, który ułatwi Państwu wykonywanie codzienne sterowanie urządzeniami, zarówno w domowym, jak i zawodowym zastosowaniu, jednakże nie wykluczając wykonywania tych samych czynności ręcznie. Za pomocą pilota zdalnego sterowania mogą Państwo sterować odbiornikami oraz obsługiwać mechanizmy, które zazwyczaj obsługujemy manualnie. Wszystkie funkcje programować można za pomocą pilota, bez konieczności manualnej regulacji odbiornika.

Pełny system składa się z następujących elementów:



Pilot zdalnego sterowania

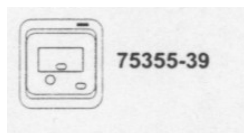

75355-39

Odbiornik podczerwieni (I.R.), Regulator napięcia 40/500 VA – 230 V AC



75356-39

Odbiornik podczerwieni (I.R.), łącznik do 2 000 VA - 230 V AC



75357-39

Odbiornik podczerwieni (I.R.), łącznik 40/500 VA – 230 V AC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 10-kanalowy pilot zdalnego sterowania. Zasięg 8m. Kąt przesyłu 36°. Zakres temperatury pracy -10/+50 °C. Temperatura przechowywania -20/+60 °C. Baterie 2 x 1,5 V AAA. Spełnia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

PROGRAMOWANIE ODBIORNIKÓW

- Funkcje wymagające przycisków oznaczonych kolorem pomarańczowym należy włączyć naciskając wcześniej przycisk **SELEC**.
- Programowanie zawsze przeprowadzać należy kierując pilot zdalnego sterowania w stronę programowanego odbiornika(ów).

- Przed rozpoczęciem programowania należy włączyć programowany odbiornik(i) za pomocą przycisku sterującego urządzeniem (wszystkie odbiorniki domyślnie programowane są na kanale 1).

- (1) Poprawne zaprogramowanie → Jeden długi sygnał dźwiękowy
Niepoprawne zaprogramowanie → Kilka długich sygnałów dźwiękowych

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ODBIORNIKA

Przycisk **N°canal** → Włącza/wyłącza zaprogramowany odbiornik(i)

Przycisk **Total** → Włącza wszystkie odbiorniki będące w zasięgu na 100% mocy.

Przycisk **Off** → Wyłącza wszystkie odbiorniki będące w zasięgu.

PROGRAMOWANIE NUMERU KANAŁU

Naciśnij kolejno Przycisk **Prog.** + przycisk **N°canal** + przycisk **Prog.**

→ Przypisuje numer kanału do jednego lub więcej odbiorników.

PROGRAMOWANIE ZEGARA ⁽¹⁾

Dla wszystkie odbiorników można zaprogramować opóźnienie czasowe wyłączenia od 0 do 999 minut. Gdy urządzenie jest wyłączane ręcznie, opóźnienie czasowe wyłącza się, ale pozostaje w pamięci. Zakodowany czas można wykorzystać w późniejszym czasie.

Przycisk „**ZEGAR**” Jeden sygnał dźwiękowy + Przycisk **N° minut.** + przycisk „**ZEGAR**”
→ Ustawia opóźnienie czasowe dla odbiorników.

- Aby wyłączyć funkcję zegara należy zaprogramować czas na 0 minut.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Odbiorniki emitują sygnały dźwiękowe, które można według uznania włączyć lub wyłączyć.

Przycisk **.)))** → Włącza/wyłącza sygnał dźwiękowy.

NASTAWIANIE NATĘŻENIA ŚWIATŁA ODBIORNIKA

Przycisk **N°canal** → aktywuje odbiorniki przypisane do danego numeru kanału. Przytrzymanie naciśniętego przycisku numeru kanału powoduje zmianę natężenie światła. Każde naciśnięcie zmienia kierunek zmiany natężenia światła.

Przycisk **Total** → aktywuje wszystkie odbiorniki będące w zasięgu. Przytrzymanie naciśniętego przycisku powoduje zmianę natężenia światła.

Przycisk **25%** → Ustawia wszystkie odbiorniki będące w zasięgu na 25% mocy.