



CERBEX Sp. z o.o.

38-400 KROSNO, UL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH 14

Strona 1 z 16

Krosno dnia 05-03-2024

**ZAŁĄCZNIK NR 1 – montaż, eksploatacja,
schemat blokowy podłączenia
przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004.
DO
DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ**

**PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU – MODUŁ
URZĄDZENIA WYKONAWCZOSYGNALIZACYJNEGO
TYP CX-2004**

**URZĄDZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z KONTROLĄ
CIĄGŁOŚCI PRZEWODU DO URZĄDZENIA URUCHAMIAJĄCEGO**

**PWP CX2004
W-3P-400A-36kA-ZK-OSDP-KS1**



- Przed przystąpieniem do prac przy otwartej obudowie PWP należy bezwzględnie odłączyć urządzenie z pod napięcia zasilania oraz należy zabezpieczyć elementy łączeniowe przed przypadkowym włączeniem zasilania.

- Czynności związane z instalacją, obsługą oraz konserwacją powinien prowadzić personel posiadający ważne uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów elektrycznych oraz budowlanych stosując się do wymagań przepisów BHP w tym zakresie.

- PRZY PODŁĄCZANIU ZASILANIA NALEŻY BEZWZGLĘDNI ZACHOWAĆ KOLEJNOŚĆ ORAZ KIERUNEK FAZ ZASILANIA.

- Z uwagi, iż po otwarciu obudowy wewnątrz PWP znajdują się części czynne pod napięciem niezastosowanie się do powyższych może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń.

- Przed uruchomieniem sprawdzić stan wszelkich przewodów połączeniowych, zweryfikować połączenia mostów szynowych oraz mocowań szyn w izolatorach a w szczególności połączenia przewodów ochronnych i wyrównawczych.

- Wewnątrz urządzenia mogą występować nieosłonięte elementy pod napięciem, dotknięcie ich w czasie pracy urządzenia zagraża porażeniem i śmiercią.

- Zabrania się dokonywania wszelkich czynności łączeniowych oraz manipulacyjnych przy załączonym zasilaniu i otwartej obudowie PWP.

- Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się elementy, które po zaniku zasilania mogą utrzymywać niebezpieczne ładunki elektryczne (kondensatory), przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie dokonać bezpiecznego rozładowania tych elementów.



- Obudowa PWP w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym zamykana jest na klucz, dostęp do klucza powinien być kontrolowany.

- Obudowa przed załączeniem PWP powinna być trwale zamontowana oraz zainstalowana w pomieszczeniu zapewniającym warunki klimatyczne jak określono na tablicie znamionowej urządzenia.

- Żyły kabli zasilających i odpływowych powinny być zakończone typowymi końcówkami kablowymi, zapewniając pewne połączenie elektryczne

- Przekroje przewodów roboczych, ochronnych PE, PEN, N, CC powinny zostać dobrane zgodnie z wytycznymi stosownych norm i przepisów zapewniając spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- Przewody ochronne PE, PEN, CC nie mogą być montowane bezpośrednio na powłokach lakierowanych i powinny być połączone z wewnętrzną szyną uziemiającą zainstalowaną w PWP.

- Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji dla zdrowia i życia lub uszkodzenia urządzenia.

- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek samowolnych modyfikacji urządzenia, wszelkie zmiany konstrukcyjne PWP mogą być dokonane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta.



- Urządzenie należy transportować, instalować i użytkować zgodnie z warunkami pracy określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej.
- Urządzenie należy chronić przed wpływem wilgoci oraz zapylenia stosownie do wersji środowiskowej urządzenia oraz IP zastosowanej obudowy.
- Przed przystąpieniem do uruchomienia bezwzględnie należy zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia oraz instrukcją obsługi.
- W czasie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych należy zwrócić uwagę na wewnętrzne zapylenie elementów oraz kratki wentylacyjnych, w przypadku stwierdzenia zapylenia komponenty należy odkurzyć.
- Przeglądu i konserwacji całego PWP lub niektórych jego obwodów należy wykonać po każdym ciężkim zwarciu lub dłuższej przerwie bez napięciowej.

Spis treści

1.	Przeznaczenie.....	5
2.	Parametry techniczne.....	6
3.	Listwa zaciskowa X1 – Wejścia.....	6
4.	Listwa zaciskowa X2 – Wyjścia - sygnalizacja	7
5.	Listwa zaciskowa X3 – Wyjścia - sygnały.....	7
6.	Listwa zaciskowa X4 – Sygnały wyzwalająco-sterujące urządzeniem wykonawczym ...	7
7.	Listwa zaciskowa X5 – zasilanie POTRZEB WŁASNYCH przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004	7
8.	Listwa zaciskowa X6 – Wyjście diagnostyczne RS-485 BacNet MSTP.....	7
9.	Listwa zaciskowa X7 – Podłączenie aparatury kontrolno-sterowniczej (panel i manipulatory)	8
10.	Przyłącza szynowe X8 – zasilanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004	8
11.	Przyłącza szynowe X9 – Wyjścia zasilania – wyłączane z PWP.....	8
12.	Wyłączniki.....	9
13.	Sygnalizacja	9
14.	Dobór akumulatorów.....	10
15.	Konstrukcja i montaż.....	10
16.	Zalecenia.	11
17.	Warunki gwarancji.	13
18.	Warunki bezpieczeństwa.....	14
18.1.	Ochrona przeciwporażeniowa.....	14
18.2.	Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń.....	14
19.	Dokumenty odbiorowe.	15
20.	Kontakt.....	15
21.	Dane znamionowe aparatów wykonawczych	15

1. PRZEZNACZENIE.

Funkcja, jaką pełni **przeciwpowozarowy wylacznik pradu (PWP)** w obiektach budowlanych, zostala okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z wymaganiami urzadzenie to powinno odcinać doplyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W §183 ust. 3 ww. rozporzadzenia okreslono miejsce instalowania przeciwpowozarowego wylacznika pradu: „**Przeciwpowozarowy wylacznik pradu powinien być umieszczony w pobliżu glownego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany**”. Załącznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wlasciwości uzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym określa, że przeciwpowozarowy wylacznik pradu (PWP) sklada się z nastepujacych elementow:

- urzadzenia uruchamiajacego,
- urzadzenia sygnalizujacego,
- urzadzenia wykonawczego.

Niemniejsze opracowanie dotyczy budowy urzadzenia wykonawczo-sygnalizacyjnego przeciwpowozarowego wylacznika pradu – z kontrolą ciagłości przewodu do urzadzenia uruchamiajacego. Odłączenie zasilania następuje po użyciu zewnetrznego urzadzenia uruchamiajacego, tj. przycisku przeciwpowozarowego wylacznika pradu.

2. PARAMETRY TECHNICZNE.

Nazwa parametru	Wartość parametrów
Parametry Elektryczne	
Dopuszczenia:	Krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1013 wydanie 2
Rodzaj modułu urządzenia wykonawczo-sygnalizacyjnego PWP:	Z kontrolą ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego
Rodzaj elementu wykonawczego:	Wyłącznik NSX400F 3P
Napięcie znamionowe obwodu głównego:	AC 230/400V 3L/N/PE ±10% 50Hz
Prąd znamionowy wej/wyj obwodu głównego:	400A
Zdolność zwarciowa:	36kA
Rodzaj wyzwalacza:	wzrostowy
Napięcie znamionowe wyzwalacza:	DC 24-30V
Czas zwłoki:	Nastawne – standardowo 0s
Pojemność baterii akumulatora:	7,2Ah
Parametry Środowiskowe	
Warunki klimatyczne:	Klasa środowiskowa 1 – zastosowania wewnętrzne,
Temperatura pracy:	Dla klasy środowiskowej 1; -5 ÷ 40 st. C
Temperatura magazynowania/transportu:	Dla klasy środowiskowej 1; -5 ÷ 40 st. C
Wilgotność względna:	50% (dopuszcza się do 100% przy temp. otoczenia maks. 25°C – wykonanie zewnętrzne)
Klasa obudowy	Dla klasy środowiskowej 1; min IP30, zast. IP54

3. LISTWA ZACISKOWA X1 – WEJŚCIA

Nr wejścia	Opis	NORMALNY	AKTYWNY
1	URUCHOM - SYGNAŁ Z PWP/UU	20kΩ/3,33V	10kΩ/2.5V

2	WYŁĄCZ SEKCJĘ Z SSP	20kΩ/3,33V	10kΩ/2.5V
3	ZEZWALENIE NA WYŁĄCZENIE UPS	20kΩ/3,33V	10kΩ/2.5V
4	PWP ZAŁĄCZONY - Z NASTĘPNEGO MODUŁU	20kΩ/3,33V	10kΩ/2.5V
5	PWP WYŁĄCZONY - Z NASTĘPNEGO MODUŁU	20kΩ/3,33V	10kΩ/2.5V

4. LISTWA ZACISKOWA X2 – WYJŚCIA - SYGNALIZACJA

Nr wejścia	Opis	NORMALNY	AKTYWNY
1	PWP/US - URUCHOMIONO	-/0V	24V/0V
2	PWP/UU - DIODA ZASILANIE ZAŁĄCZONE	24V/0V	-/0V
3	PWP/UU - DIODA ZASILANIE WYŁĄCZONE	-/0V	24V/0V

5. LISTWA ZACISKOWA X3 – WYJŚCIA - SYGNAŁY

Nr wejścia	Opis	NORMALNY	AKTYWNY
1	USZKODZENIE PWP CX2004	NC	NO
2	POTWIERDZENIE ZADZIAŁANIA PWP CX2004	NO	NC
3	URUCHOMIENIE NASTĘPNEGO PWP CX2004	NO	NC
4	WYŁĄCZENIE DO UPS	NO	NC
5	BLOKADA DO SZR	NO	NC
6	PWP ZAŁĄCZONY - DO POPRZED. MODUŁU	NO	NC
7	PWP WYŁĄCZONY - DO POPRZED. MODUŁU	NO	NC

6. LISTWA ZACISKOWA X4 – SYGNAŁY WYZWAŁAJĄCO-STERUJĄCE URZĄDZENIEM WYKONAWCZYM

Uwaga!!! Połączenie wewnątrz szafowe. Kategorycznie unikać modyfikacji. Zmiany będą skutkować nieprawidłową pracą urządzenia.

Nr wejścia	Opis	NORMALNY	AKTYWNY
1	STAN WYŁĄCZNIKA	NC	NO
2	WYZWOLENIE CEWNKI WYŁĄCZNIKA	WZROSTOWO	24V
		MASA	GND
		PODNAPIĘCIOWO	24V

7. LISTWA ZACISKOWA X5 – ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004

Nr wejścia	Opis	Sugerowane okablowanie
1	PE – (zacisk ochronny)	PRZEWÓD FE180 PH90/E90 3xmax. 6mm ²
	N – (zacisk neutralny)	
	L – (zacisk fazowy)	

8. LISTWA ZACISKOWA X6 – WYJŚCIE DIAGNOSTYCZNE RS-485 BACNET MSTP

Nr wejścia	Opis	Sugerowane okablowanie
1	STAN SZR - Bacnet MSTP	PRZEWÓD EKRANOWANY

		1x2xmax. 2,5mm ²
--	--	-----------------------------

9. LISTWA ZACISKOWA X7 – PODŁĄCZENIE APARATURY KONTROLNO-STEROWNICZEJ (PANEL I MANIPULATORY)

Uwaga!!! Połączenie wewnątrz szafowe. Kategorycznie unikać modyfikacji. Zmiany będą skutkować nieprawidłową pracą urządzenia.

Nr wejścia	Opis	NORMALNY	AKTYWNY
1	PANEL - WSKAŹNIK CZERWONY ZASILANIE PWP	-	24V
2	PANEL - WSKAŹNIK CZERWONY ZASILANIE PWP	-	24V
3	PANEL - WSKAŹNIK CZERWONY ZASILANIE PWP	-	24V
4	MASA WSKAŹNIKÓW I LAMPEK	GND	
5			
6	LAMPKA - TEST/TRYB SERWISOWY	-	24V
7	PRZEŁĄCZNIK - AUTO/TRYB SERWISOWY	NO	NC
8			
9		NC	NO
10			
11		NC	NO
12			
	STEROWANIE LAMPKĄ - TEST/TRYB SERWISOWY		
	WYŁĄCZENIE STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO		
	WYMUSZENIE STANU – URUCHOMIONO		

10. PRZYŁĄCZA SZYNOWE X8 – ZASILANIE PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004

Nr wejścia	Opis	Sugerowane okablowanie
Szyna PE	PE – (zacisk ochronny)	PRZEWÓD 5xmax. 240mm ²
Szyna N	N – (zacisk neutralny)	
1	L1 – (zacisk fazowy)	
	L2 – (zacisk fazowy)	
	L3 – (zacisk fazowy)	

11. PRZYŁĄCZA SZYNOWE X9 – WYJŚCIA ZASILANIA – WYŁĄCZANE Z PWP

Uwaga!!! Po podaniu sygnału z urządzenia uruchamiającego PWP/UU wszystkie wyłączniki zostająysterowane, tj. następuje wyłączenie zasilania wszystkich wyjść zasilających.

Nr wejścia	Opis	Oznaczenie Wyłącznika PWP	Sugerowane okablowanie
Zasilanie WYJŚCIE ZASILANIA 1 230/400V			
Szyna PE	PE – (zacisk ochronny)	PWP1 – 400A/3	PRZEWÓD 5xmax. 240mm ²
Szyna N	N – (zacisk neutralny)		
1	L1 – (zacisk fazowy)		
	L2 – (zacisk fazowy)		
	L3 – (zacisk fazowy)		

12. WYŁĄCZNIKI.

Symbol wyłącznika	Opis	Funkcja
PWP1	Wyłącznik kompaktowy 400A/3	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
F101	Rozłącznik bezpiecznikowy 6/32A/1	Zabezpieczenie zasilacza buforowanego potrzeb własnych ZB-1
R120	Rozłącznik 40A/4	Zasilanie urządzeń wewnętrznych [24VDC]

13. SYGNALIZACJA

Na drzwiach urządzenia wykonawczego PWP/UW uzyskujemy dostęp do trzech lampek sygnalizacyjnych:

- Lampka czerwona – ZASILANIE PWP/UW i PWP/US – świecenie oznacza obecność zasilania sterowniczego, tj. urządzenie zostało zasilone w sposób prawidłowy,
- Lampka czerwona – STAN DOZORU – świecenie oznacza, że zasilanie wyjściowe zostało załączone,
- Lampka zielona – STAN URUCHOMIENIA – świecenie oznacza, że zasilanie wyjściowe zostało wyłączone, tj. PWP zadziałał i obiekt został pozbawiony zasilania.

UWAGA!!! Lampki STAN DOZORU i STAN URUCHOMIENIA w czasie prawidłowej pracy mogą świecić jedynie naprzemiennie względem siebie, natomiast jednoczesne świecenie, bądź wygaszenie obydwu lampek STAN DOZORU i STAN URUCHOMIENIA oznacza działanie nieprawidłowe, tj. stan uszkodzenia urządzenia.

Miganie lampki ZASILANIE oznacza uszkodzenie urządzenia ładującego, lub baterii akumulatorów odpowiedzialnych za podtrzymanie zasilania potrzeb własnych.

Urządzenie dodatkowo łączy się z:

- urządzeniem sygnalizacyjnym PWP/US w postaci sygnalizatora barwy zielonej, który po zadziałaniu PWP/UW, tj. wystąpieniu stanu uruchomienia zostanie zaświecony. W przypadku odliczania czasu opóźnienia wyłączenia sygnalizator miga,
- oraz

- urządzeniem uruchamiającym PWP/UU, które posiada dwa wskaźniki STAN DOZORU i STAN URUCHOMIENIA działające tożsamo z sygnalizacją urządzenia wykonawczego PWP/UW.

UWAGA!!! W przypadku wielu urządzeń wykonawczych sterowanych z jednej linii uruchamiającej, wskaźniki na urządzeniu uruchamiającym odpowiadają stanowi całego systemu, a nie pojedynczego urządzenia wykonawczego. O stanie pojedynczego urządzenia wykonawczego pełną informację dają jedynie wskaźniki na jego obudowie i dedykowany sygnalizator.

Ponadto wewnątrz urządzenia znajduje się również:

- Lampka niebieska – TEST/TRYB SERWISOWY – świecenie oznacza, że sterowanie automatyczne zostało wyłączone a wyłącznik pracuje w trybie serwisowym,
- Przełącznik dwupozycyjny - AUTO/TRYB SERWISOWY – przestawienie przełącznika S1 do pozycji TRYB SERWISOWY powoduje, że urządzenie nie reaguje na zewnętrzne sygnały sterujące i wyłączenie PWP/UW może odbyć się wyłącznie ręcznie. Zapala się również lampka TEST/TRYB SERWISOWY.

14. DOBÓR AKUMULATORÓW.

PWP CX2004 może współpracować z baterią 12V akumulatorów szczelnych. Bateria akumulatorów powinna być podłączona do zacisków zasilaczy buforowych.

Bateria akumulatorów może być zainstalowana wewnątrz PWP (na dnie lub odpowiednich uchwytych).

Maksymalnie co 5 lat wymieniać akumulatory w PWP. Zużyte akumulatory należy obowiązkowo przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pojemność baterii zasilania rezerwowego została dobrana w taki sposób żeby zapewnić zasilanie części niskoprądowej przez czas 4 godzin.

15. KONSTRUKCJA I MONTAŻ.

Przy dostarczeniu urządzenia należy sprawdzić czy:

- urządzenie jest kompletne,
- nie zostało uszkodzone podczas transportu (jeżeli tak to z jakiej przyczyny).

W razie uszkodzenia bądź stwierdzenia braków należy niezwłocznie powiadomić dostawcę.

Produkt należy zabezpieczyć przed możliwością wystąpienia uszkodzeń mechanicznych. Zalecane jest przechowywanie w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią i pyłami. W wypadku rozpakowania niezbędne jest zamontowanie ścianek bocznych i kratek

wentylacyjnych szafy, oraz zapewnienie warunków przechowywania uniemożliwiających zawilgocenie lub zapylenie wnętrza szafy. W przypadku stwierdzenia podczas uruchomienia uszkodzeń produktu wynikających z odstępstwa od tych wskazań, nastąpi utrata gwarancji!!!

Dla ochrony przed wilgocią i zabrudzeniem, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, należy przed jego uruchomieniem wykonać wiele zadań wstępnych np.:

- pomieszczenie otynkować i pomalować,
- zainstalować drzwi i okna,
- przygotować wymagane przez projektanta otwory i konstrukcje wsporcze dla kabli i szyn,
- zainstalować, jeśli wymaga tego projekt, wentylację,
- musi być zapewnione odpowiednie oświetlenie pomieszczenia i swobodny dostęp dla obsługi,
- pomieszczenie musi być zabezpieczone przed wilgocią i skraplaniem oraz zbyt niską temperaturą poprzez ogrzewanie.

PWP wykonany jest w postaci szafy z tworzywa termoutwardzalnego, lub metalowej w wersji stojącej montowanej na cokole lub wiszącej. W czasie transportu, jaki i po zamontowaniu szafę należy zabezpieczyć przed możliwością przewrócenia.

Drzwi szafki, będące jednocześnie płytą czołową urządzenia, są zamykane na zamek.

Do wnętrza urządzenia dostęp mogą mieć jedynie osoby przeszkolone, posiadające uprawnienia elektryczne SEP.

Za drzwiami urządzenia rozmieszczone są wszystkie elementy sygnalizacyjne.

Do wprowadzania przewodów instalacyjnych przeznaczone są otwory, znajdujące się w górnej bądź dolnej części urządzenia.

16. ZALECENIA.

Instalację systemu sterownia urządzeniami przeciwpożarowymi powierzyć można jedynie profesjonalnej firmie, posiadającej certyfikat usług pożarowych oraz autoryzację producenta urządzeń, aby była gwarancja, iż system będzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i zostaną dokonane wszystkie niezbędne testy zgodnie z Dokumentacją Techniczną Ruchową oraz Aprobata Techniczną.

Przekazanie instalacji użytkownikowi budynku powinno nastąpić protokolarnie wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji systemu, dostępnej dla organów kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji systemu powinien znajdować się w kieszeni dokumentacyjnej

centrali w celu udostępnienia uprawnionemu serwisantowi, z którym Użytkownicy budynków zawrą umowę na konserwację.

Po zakończeniu robót Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą powinien przekazać Aprobaty Techniczne, Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia na zainstalowane urządzenia.

W pomieszczeniu ochrony/monitoringu należy przechowywać dokumentację wszystkich urządzeń i systemów infrastruktury pożarowej, które będzie wykorzystywał personel ochrony w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych, a w szczególności identyfikacji zagrożonego pomieszczenia i błyskawicznej pomocy w ewakuacji ludzi.

Każdy stan alarmowy i przejaw nieprawidłowej pracy systemu powinien być odnotowany w Księżce Raportów.

Przynajmniej jeden raz na rok lub po każdym zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu przeprowadzić konserwację systemu, która potwierdzi skuteczności działania urządzeń, centrali, sprawności akumulatorów i sterowań.

Konserwację systemu należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje udokumentowane w postaci:

- certyfikat jakości usług pożarowych;
- autoryzacji producenta zainstalowanych urządzeń;
- grupa E osób prowadzących serwis.

Dla zapewnienia efektywnego działania instalacji proponuje się Inwestorowi zwrócenie uwagi na poniższe fakty:

- powinny zostać opracowane procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego
- wszyscy pracownicy dozoru muszą zostać przeszkoleni w zakresie obsługi centrali sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi,
- przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej ewakuacji powinno być sprawdzane i bezwzględnie egzekwowane.

$$S_{cc} \geq 0,5 x s_{pe_max}$$

$$25\text{mm}^2 \geq S_{cc} \geq 6\text{mm}^2$$

Scs- przekrój przewodu wyrównawczego

spe- przekrój przewodu ochronnego

17. WARUNKI GWARANCJI.

Dla urządzenia wykonawczo-sygnalizacyjnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004.

1. CERBEX Sp. z o. o. w Krośnie (dalej zwana „Producentem”) gwarantuje poprawne działanie produkowanych urządzeń (dalej zwanych „Wyrobami”) zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
2. Na produkowane urządzenia wykonawczo-sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004 Producent udziela gwarancji na okres **24 miesiące**, od daty zakupu Wyrobu.
3. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków:
 - a) Wyroby zostały zainstalowane oraz są wykorzystywane i eksploatowane zgodnie z zapisami w dokumentacji dostarczonej przez Producenta.
 - b) Nie dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych Wyrobów oraz napraw we własnym zakresie.
 - c) Zainstalowany Wyrób jest okresowo (przynajmniej jeden raz w roku) konserwowany przez autoryzowany serwis Producenta, a czynności te są dokumentowane od momentu uruchomienia wyrobu na obiekcie.
 - d) Zainstalowany Wyrób jest konserwowany przez autoryzowany serwis po każdym zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 - e) W celu utrzymania gwarancji należy zarejestrować urządzenie przez formularz dostępny na stronie www.cerbex.pl, podając nr seryjny oraz adres obiektu.
4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Wyrobie i nie obejmuje w szczególności:
 - a) uszkodzeń mechanicznych;
 - b) materiałów zaliczanych do zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji takich jak: taśmy drukarki, bezpieczniki, baterie itp.;
 - c) wad, które nie zostaną zgłoszone w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji;
 - d) wad powstałych na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia zasilania lub nieprawidłowej instalacji elektrycznej;
 - e) Wyrobów, w których stwierdzi się naruszenie plomb bądź innych zabezpieczeń fabrycznych;
 - f) uszkodzeń Wyrobów będących wynikiem zdarzeń zewnętrznych, takich jak pożary, powódzie, silne udary elektryczne wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci energetycznej, zalania cieczami itp.;
 - g) uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania akcesoriów oraz elementów wyposażenia Wyrobów innych niż te dostarczone lub zalecane przez Producenta;
 - h) utraty danych przechowywanych w pamięci Wyrobów (takich jak np. konfiguracja systemu).
5. Zobowiązania Producenta z tytułu gwarancji obejmują tylko uprawnienia określone w Gwarancji. Dalsze roszczenia Klienta związane z wadą Wyrobów, w tym roszczenia

odszkodowawcze, są wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta.

6. Kwalifikacja Wyrobów do naprawy gwarancyjnej dokonywana jest przez Producenta na podstawie przesłanych dokumentów i oględzin Wyrobów. Brak karty gwarancyjnej bądź innego dowodu zakupu Wyrobów wyłącza uprawnienia gwarancyjne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.
7. W przypadku nieprzesłania karty gwarancyjnej kwalifikacja Wyrobu do naprawy gwarancyjnej może nastąpić, według uznania i wyboru Producenta, na podstawie numeru seryjnego Wyrobu.
8. W przypadku, gdy zgłoszona wada Wyrobu nie istnieje bądź nie jest objęta gwarancją Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami ekspertyzy wraz z kosztami transportu powrotnego. Czynności opisane w instrukcji obsługi, należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej Wyrobów, w szczególności takie jak czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpieczników, oprogramowanie, sprawdzenie poprawności działania nie należą do zobowiązań gwarancyjnych Producenta i mogą być wykonane przez Producenta jedynie odpłatnie.
9. Producent zobowiązany jest, o ile wada objęta jest gwarancją jakości:
 - a) rozpatrzyć zgłoszenie gwarancyjne w możliwie krótkim terminie, przy czym czas naprawy co do zasady nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia Wyrobów wraz ze zleceniem naprawy;
 - b) naprawić lub wymienić Wyrób na nowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych, według swego wyboru;
 - c) pokryć koszt transportu naprawionych Wyrobów do Klienta.
10. Przepisów o rękojmi nie stosuje się.
11. Wszelkie spory wynikające z gwarancji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.

18. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA.

18.1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Urządzenia wykonawczo-sygnalizacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX2004 zaliczane są do urządzeń I klasy ochrony i mogą być użytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego.

18.2. BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI I URZĄDZEŃ

Instalacja przewodowa powinna być wykonana przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejściach przez granice stref pożarowych.

Należy zachować wymagane odległości instalacji niskoprądowej od instalacji elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.

Akumulatory baterii rezerwowej umieszczać w centrali w końcowym etapie montażu.

Elementy niniejszego urządzenia są wrażliwe na ciepło. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 50 °C. Nie wolno zastawiać otworów wentylacyjnych z boku urządzenia. Przestrzeń pozostawiona wokół niego powinna być wystarczająco duża, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.

19. DOKUMENTY ODBIOROWE.

Firma wykonująca systemy sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi po zakończeniu prac powinna załączyć do protokołu odbioru następujące dokumenty:

- Certyfikaty zgodności z KOT,
- Deklaracje zgodności,
- Dokumentacje techniczno-ruchowe,
- rysunki na których są uwidocznione położenie wszystkich zainstalowanych urządzeń.

20. KONTAKT.

- Serwis:

Artur Janas

Adres e mail: a.janas@cerbex.pl

Telefon: 727004764
134242030

- Biuro:

Adres e mail: cerbex@cerbex.pl
biuro@cerbex.pl

Telefon: 668326111

- Produkcja:

Mirosław Dybczyk

Adres e mail: m.dybczyk@cerbex.pl

Telefon: 602301094

21. DANE ZNAMIONOWE APARATÓW WYKONAWCZYCH

PWP 1 - Wyłącznik, ComPacT NSX, NSX400F, Mic2.3, 400A, 3P, 36kA

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Włącznik, ComPacT NSX, NSX400F, Mic2.3, 400A, 3P, 36kA

C40F32D400

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPacT nowa generacja
Nazwa produktu	ComPacT NSX nowa generacja
Skrócona nazwa urządzenia	NSX400F
Typ produktu lub komponentu	Włącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3d
[In] prąd znamionowy	400 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	Kategoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	40 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 30 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 25 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 20 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 10 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 20 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
Performance level	F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 2.3
Technologia wyzwalacza	Elektroniczny
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	LSol
Typ sterowania	Dźwignia
Circuit breaker mounting mode	Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV

[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	40 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 30 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 25 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 10 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 10 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Trwałość mechaniczna	15000 cykl
Trwałość elektryczna	12000 cykl w 440 V In/2 6000 cykl w 440 V In 6000 cykl w 690 V In/2 3000 cykl w 690 V In
Strata mocy na biegun	19,2 W
Podstawa montażowa	Płyta
Miejsce montażu	Poziomy i pionowy Flat on the back
Przylłącza górne	Przednie
Przylłącza dolne	Przednie
Rozstaw przylłączy	45 mm
Rodzaj zabezpieczenia	L : for zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciove 400 A w 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Wartość stała
[Tr] long-time protection delay adjustment range	400 s w 1.5 x Ir 16 s w 6 x Ir 11 s w 7.2 x Ir
Pamięć termiczna	20 minut przed i po wyzwoleniu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Wartość stała
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Stacjonarny
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A
Zabepieczenie różnicowoprądowe	Bez
Selektywne blokowanie strefowe ZSI	Bez
Number of slots for electrical auxiliaries	6 szczelina(y)
Sygnalizacja lokalna	Gotowość do pracy: flashing LED (zielony) Przeciążenie: LED 105 % Ir (czerwony) Przeciążenie: LED 90 % Ir (pomarańczowy)
Width (W)	140 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Masa produktu	6,05 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947
Certyfikaty produktu	CCC EAC Marine
Kategoria przepięciowa	Klasa 2
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 2000 m...5000 m ze zmniejszeniem

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,5 cm
Długość opakowania 1	29,2 cm
Waga opakowania 1	5,624 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	12,103 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak




Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki



NR KOLEJNY PRZEWODU
 RODZAJ RZEWODU: 1-ZASILAJACY,
 2-STERUJACY,
 3-PARAMETRYCZNY,
 4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
 NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP X2 - 02
 02101
 OZNACZENIE PRZEWODU

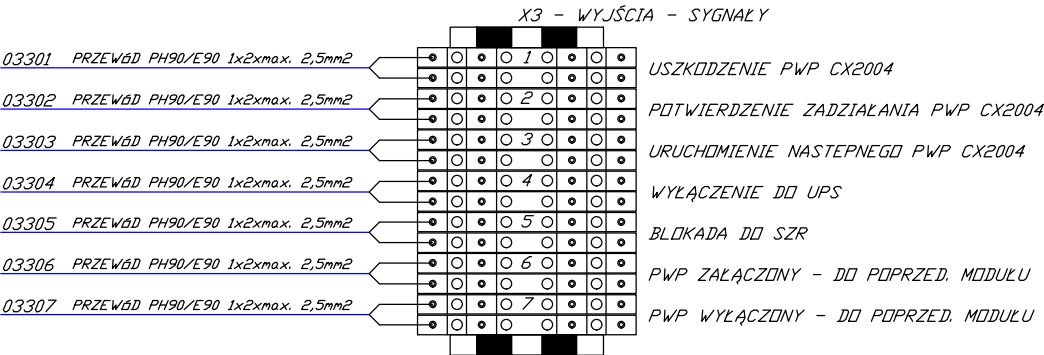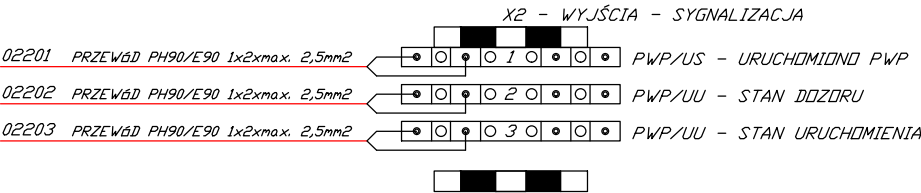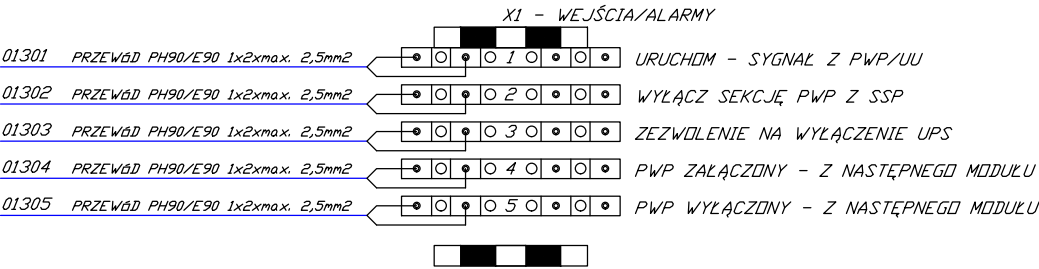

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o. o.
 Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku: SCHEMAT - ŁĄCZÓWKA X1, X2 i X3 - CX2004/1			 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel: 0-13 436-83-99
Rewizja: -	Data: II.2023		
Nr rysunku: A1-I/1	Skala: -	Nr projektu: Rysunek uniwersalny	
			Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP


NR KOLEJNY PRZEWODU
 RODZAJ RZEWIDU: 1-ZASILAJACY,
 2-STERUJACY,
 3-PARAMETRYCZNY,
 4-STEROWANIE I KONTRDLA (po 1 parze)
 NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP X2 - 02
 02101
 OZNACZENIE PRZEWODU

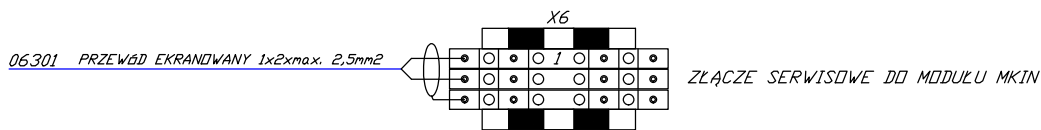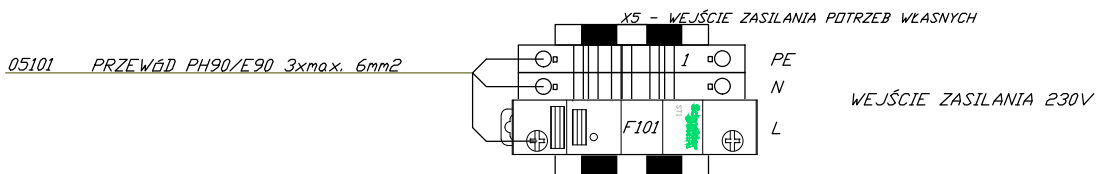

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o. o.
 Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

Nazwa rysunku: SCHEMAT - ŁĄCZÓWKA X5 i X6 - CX2004/1			 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel: 0-13 436-83-99
Rewizja: -	Data: II.2023		
Nr rysunku: A1-2/1	Skala: -	Nr projektu: Rysunek uniwersalny	
			Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP

NR KOLEJNY PRZEWODU
RODZAJ RZEWIDU: 1-ZASILAJACY,
2-STERUJACY,
3-PARAMETRYCZNY,
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP: X2 - 02
NAZWA SZAFY_02101
OZNACZENIE PRZEWODU

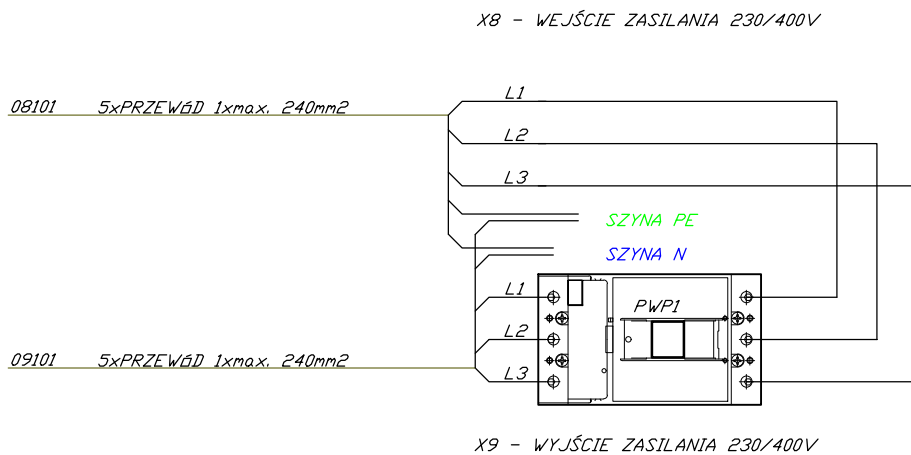


Kopowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części
jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o. o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim
i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku: SCHEMAT - PODŁĄCZENIE WEJ/WYJ ZASILANIA - CX2004/1			 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel: 0-13 436-83-99
Rewizja: -	Data: II.2023		
Nr rysunku: A1-3/1	Skala: -	Nr projektu: Rysunek uniwersalny	
			Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP

NR KOLEJNY PRZEWODU
RODZAJ PRZEWODU: 1-ZASILAJACY;
2-STERUJACY;
3-PARAMETRYCZNY;
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP: X2 - 02
02101
OZNACZENIE PRZEWODU

POŁĄCZENIE WEJŚCIA PARAMETRYCZNEGO SYGNAŁ

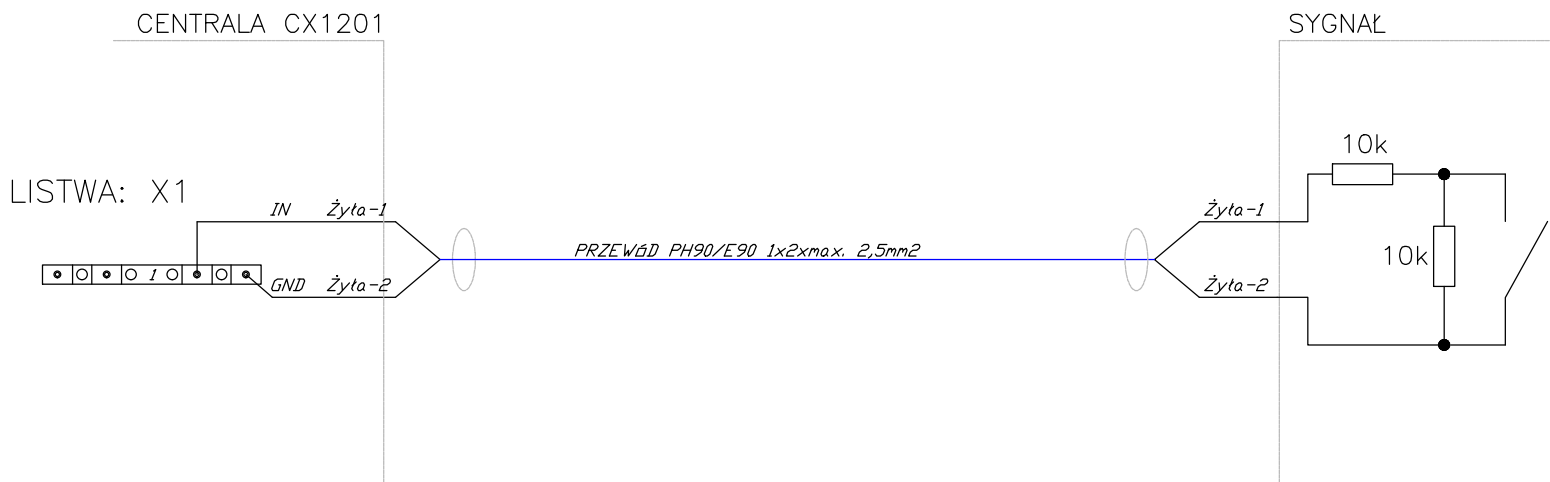

Nazwa rysunku:

SCHEMAT - POŁĄCZENIE WEJŚCIA PARAMETRYCZNEGO SYGNAŁ

Konfiguracja:

Data:

II.2023

Nr rysunku:

A2-1/1

Skala:

-

Nr projektu:

Rysunek uniwersalny

Tytuł projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWPÓŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP




CERBEX SP. Z O.O.
36-400 KROŚNO UL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH 1A
Tel: 0-13 436-83-99

Kopowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości lub w części
jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim
i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

NR KOLEJNY PRZEWODU
RODZAJ RZEWODU: 1-ZASILAJACY;
2-STERUJACY;
3-PARAMETRYCZNY;
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP: X2 - 02
02101
OZNACZENIE PRZEWODU

POŁĄCZENIE WYJŚCIA BEZPOTENCJAŁOWEGO

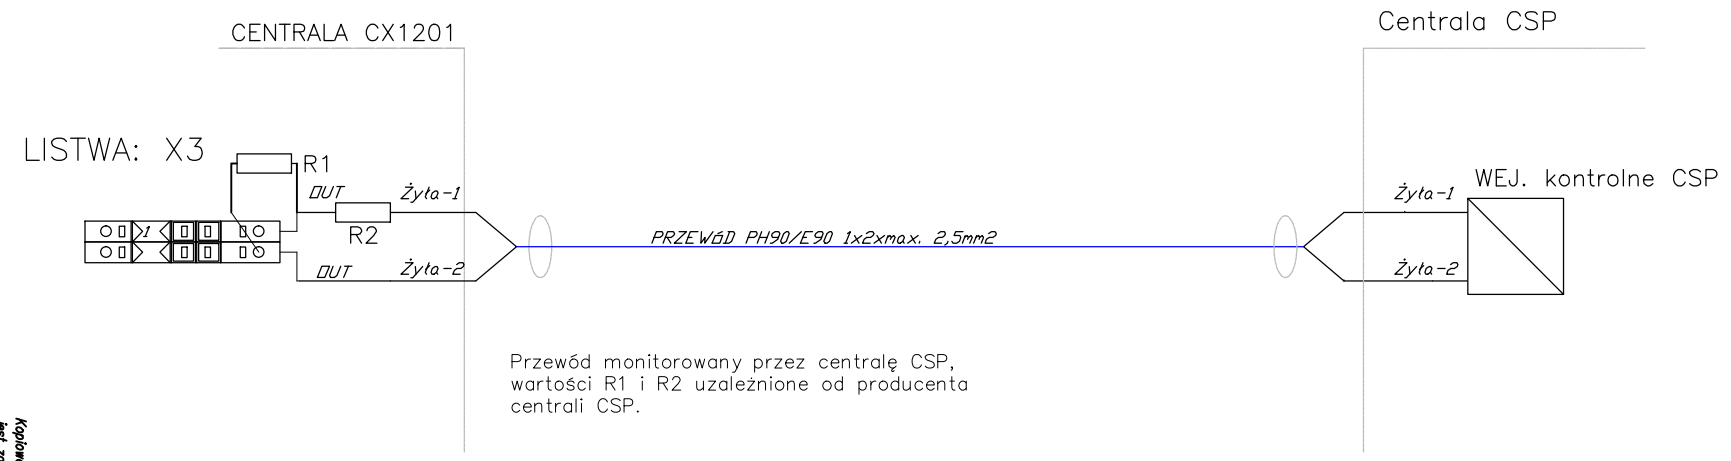

SCHEMAT - POŁĄCZENIE WYJŚCIA BEZPOTENCJAŁOWEGO

Nazwa rysunku:		Tytuł projektu:	
Konfiguracja:	Data: II.2023	CERBEX SP. Z O.O. 36-400 KROŚNO UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 1A Tel: 0-13 436-83-99	
Nr rysunku: A2-2/1	Skala: -	Rysunek uniwersalny	
WYŁĄCZNIK PRĄDU CX2004 PWP		DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWPÓŻAROWEGO	


Kopowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o.o.
Rozwijanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku:		SCHEMAT - POŁĄCZENIE PRZYCIŚKU PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU WYPOSAŻONEGO W WSKAŹNIKI	
Konwizja:		Data:	II.2023
Nr rysunku:	A2-3/1	Skala:	-
Nrysunek:		Rysunek uniwersalny	
Tytuł projektu:		DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP	

**CERBEX** sp. z o.o.
38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH 14
Tel: 0-13 436-83-99

Kopie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości lub w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu do którego zostało opracowane.


POŁĄCZENIE PRZYCIŚKU PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU WYPOSAŻONEGO W WSKAŹNIKI

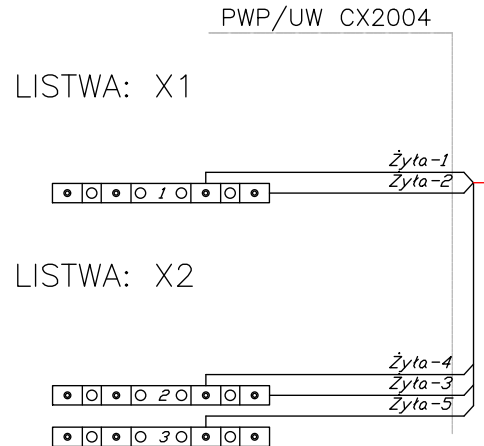


PRZEWÓD PH90/E90 1x2xmax. 2,5mm²

- NR KOLEJNY PRZEWÓDU
- RODZAJ RZEWÓDU: 1-ZASILAJACY;
2-STERUJACY;
3-PARAMETRYCZNY;
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 porze)
- NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP: X2 - 02
- 02101
- OZNACZENIE PRZEWÓDU


DETAL A
PWP URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE

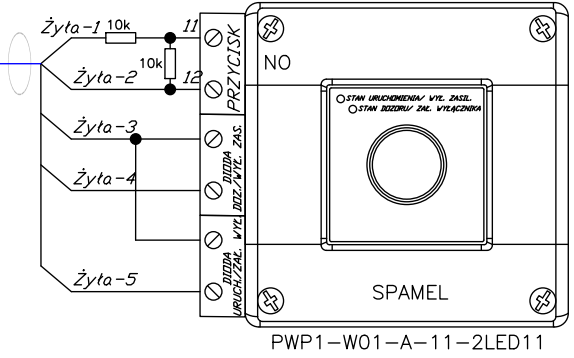

DETAL B
PWP URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE

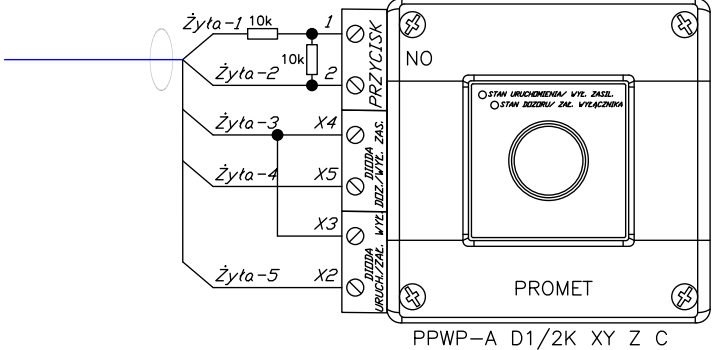

NR KOLEJNY PRZEWODU _____
 RODZAJ RZEWODU: 1-ZASILAJACY _____
 2-STERUJACY; _____
 3-PARAMETRYCZNY; _____
 4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 porze) _____
 NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP X2 - 02 _____
 NAZWA SZAFY 02101 _____
 OZNACZENIE PRZEWODU _____

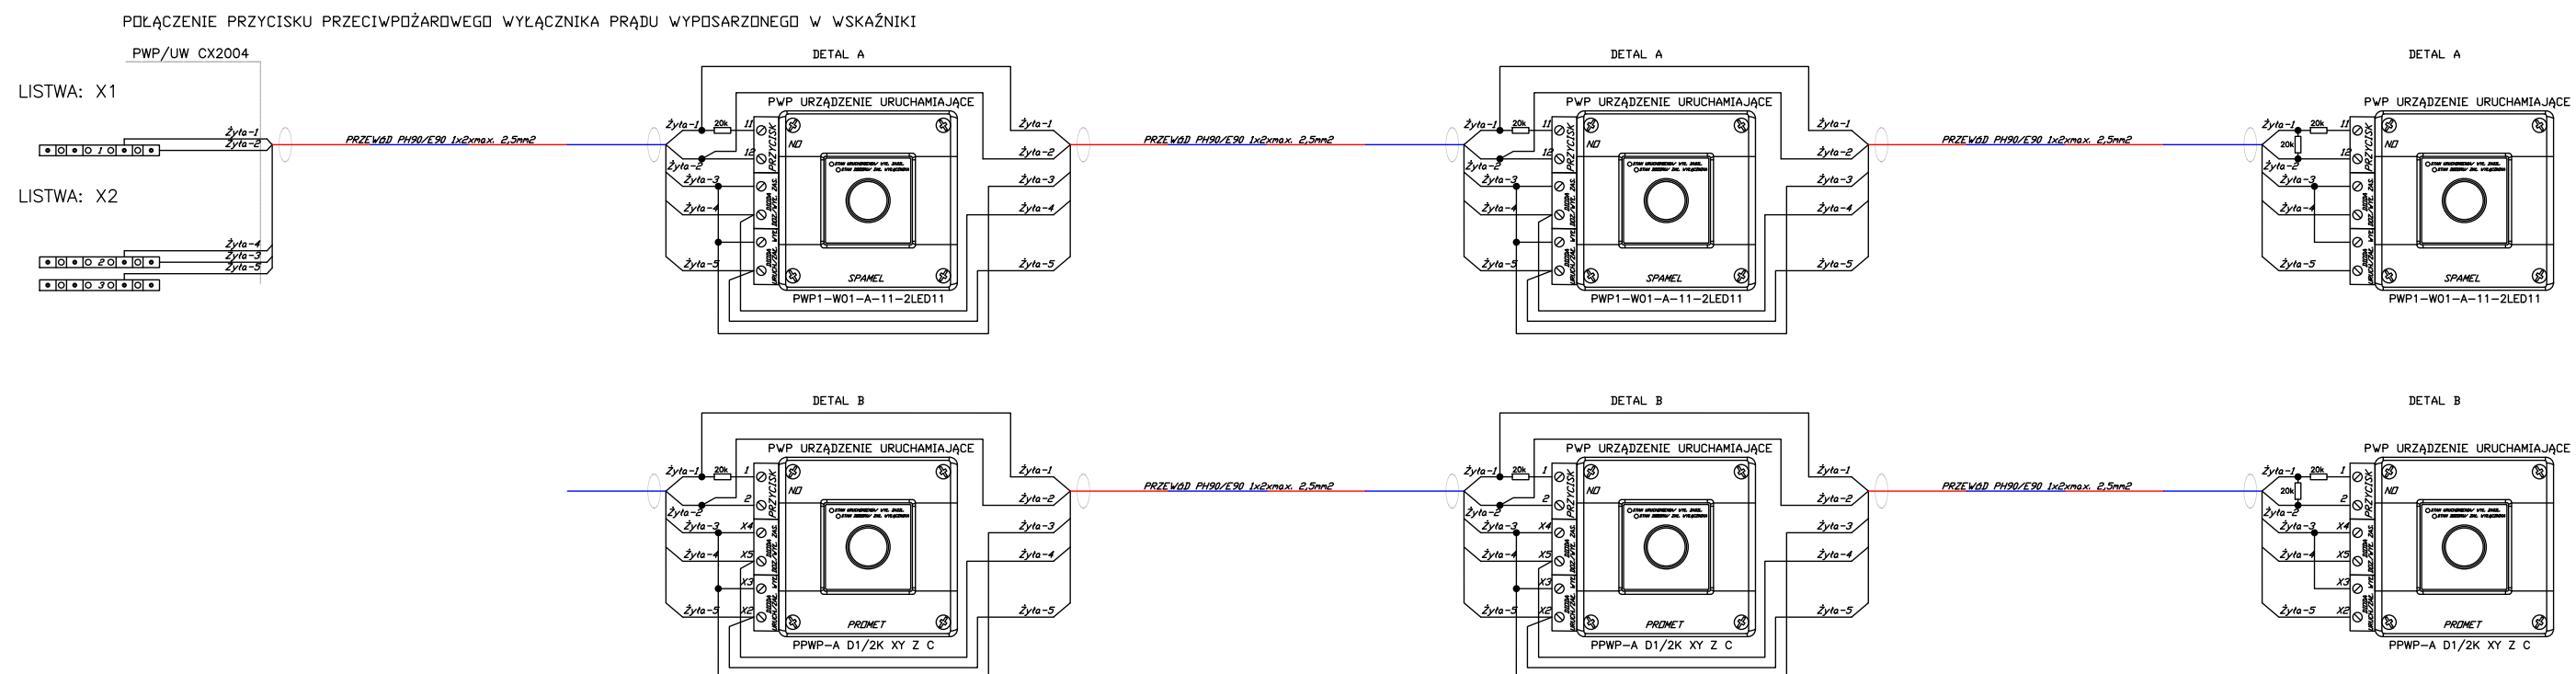


Kopowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerebex Sp. z o. o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku:		 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel.: 0-13 436-83-99	
SCHEMAT - POŁĄCZENIE NA LINII WIELU PRZYCIŚKÓW PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU WYPOSARZONYCH WE WSKAŹNIKI			
Rewizja:	Data:	Tytuł projektu:	
-	II.2023	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP	
Nr rysunku:	Skala:	Nr projektu:	
A2-3/2	-	Rysunek uniwersalny	

NR KOLEJNY PRZEWODU
RODZAJ RZEWODU: 1-ZASILAJACY;
2-STERUJACY;
3-PARAMETRYCZNY;
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - NP: X2 - 02
02101
OZNACZENIE PRZEWODU

POŁĄCZENIE WYJŚCIA URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNEGO PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

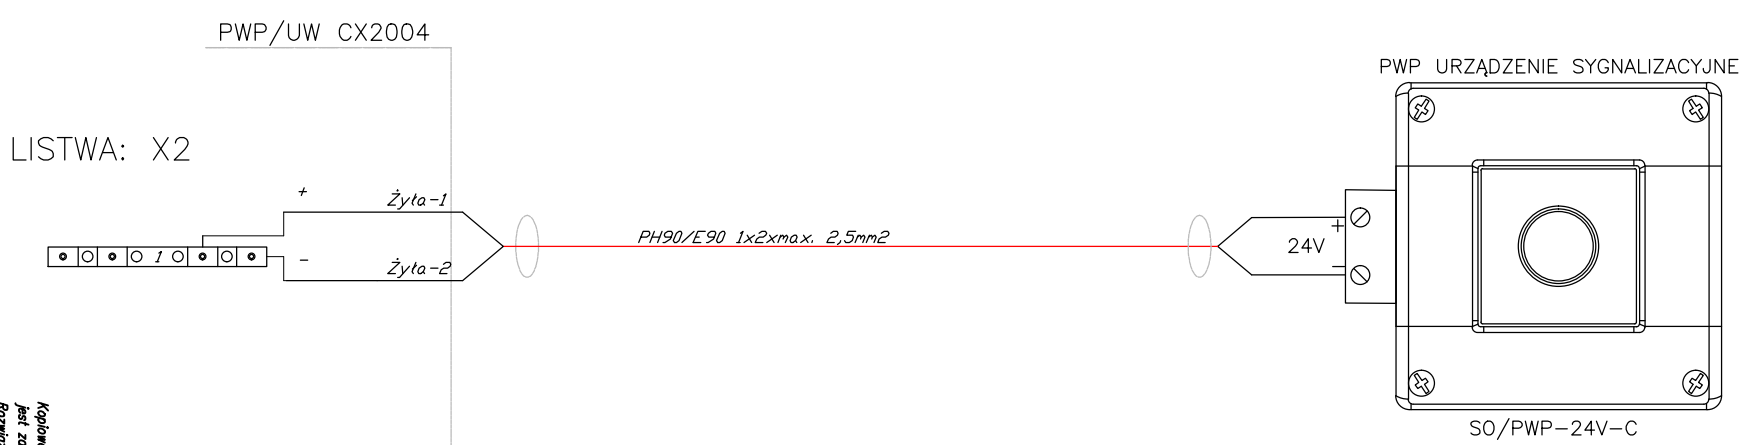

Kopowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości lub w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku:		Tytuł projektu:	
SCHEMAT - POŁĄCZENIE WYJŚCIA URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNEGO PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU		DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP	
Konfiguracja:	Data:	Nr projektu:	
Nr rysunku:	Skala:	Rysunek uniwersalny	
AL-4/1	II.2023		

CERBEX SP. Z O.O.
36-400 KROSNO UL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH 1A
Tel: 0-13 436-83-99




POŁĄCZENIE NA LINII WIELU URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH PWP STEROWANYCH Z JEDNEJ LINII PRZYCIŚKÓW

NR KOLEJNY PRZEWODU
RODZAJ PRZEWODU: 1-ZASILAJĄCY;
2-STERUJĄCY;
3-PARAMETRYCZNY;
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJĄCEJ - NP; X2 - 02
NAZWA SZAFY_02101
OZNACZENIE PRZEWODU

SZCZEGÓŁ A – poł. PWP/UW nr I

SZCZEGÓŁ A – poł. PWP/UW nr II

SZCZEGÓŁ A – poł. PWP/UW nr III

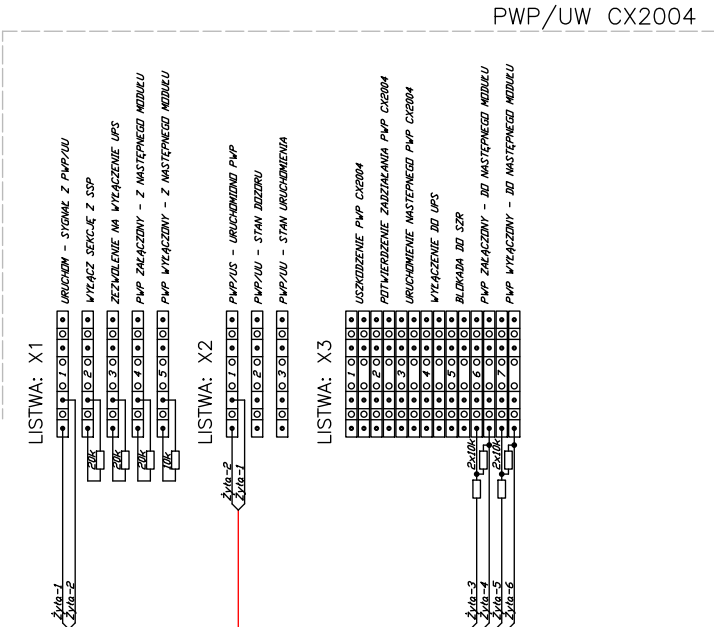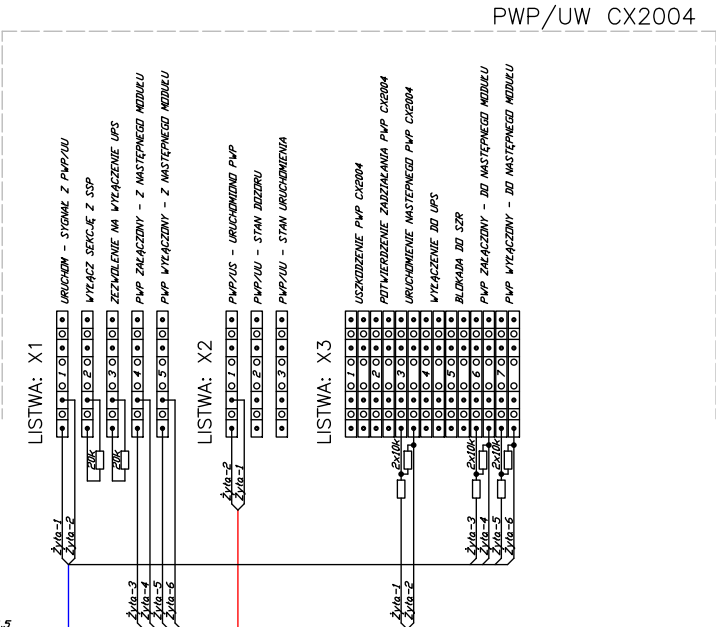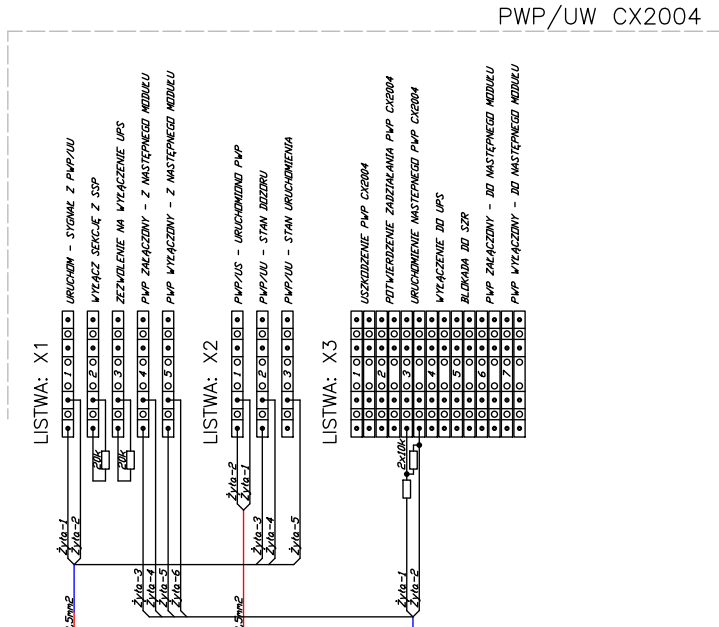

PUNKT URUCHOMIENIA III

PUNKT URUCHOMIENIA II

PUNKT URUCHOMIENIA I

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.


Nazwa rysunku: SCHEMAT - POŁĄCZENIE NA LINII WIELU URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH PWP STEROWANYCH Z JEDNEJ LINII PRZYCIŚKÓW			 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel: 0-13 436-83-99
Rewizja: -	Data: II.2023		
Nr rysunku: A2-5/1	Skala: -	Nr projektu: Rysunek uniwersalny	
			Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP

POŁĄCZENIE NA LINII WIELU URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH PWP STEROWANYCH Z JEDNEJ LINII PRZYCISKÓW
POŁĄCZENIE WERSJI Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI Z WERSJĄ BEZ KONTROLI CIĄGŁOŚCI

NR KOLEJNY PRZEWODU
RODZAJ RZEWODU: 1-ZASILAJACY;
2-STERUJACY;
3-PARAMETRYCZNY;
4-STEROWANIE I KONTROLA (po 1 parze)
NR ŁĄCZÓWKI CENTRALI STERUJACEJ - Np: X2 - 02
NAZWA SZAFY_02101
OZNACZENIE PRZEWODU


SZCZEGÓŁ A – poł. PWP/ UW nr I

SZCZEGÓŁ A – poł. PWP/ UW nr I

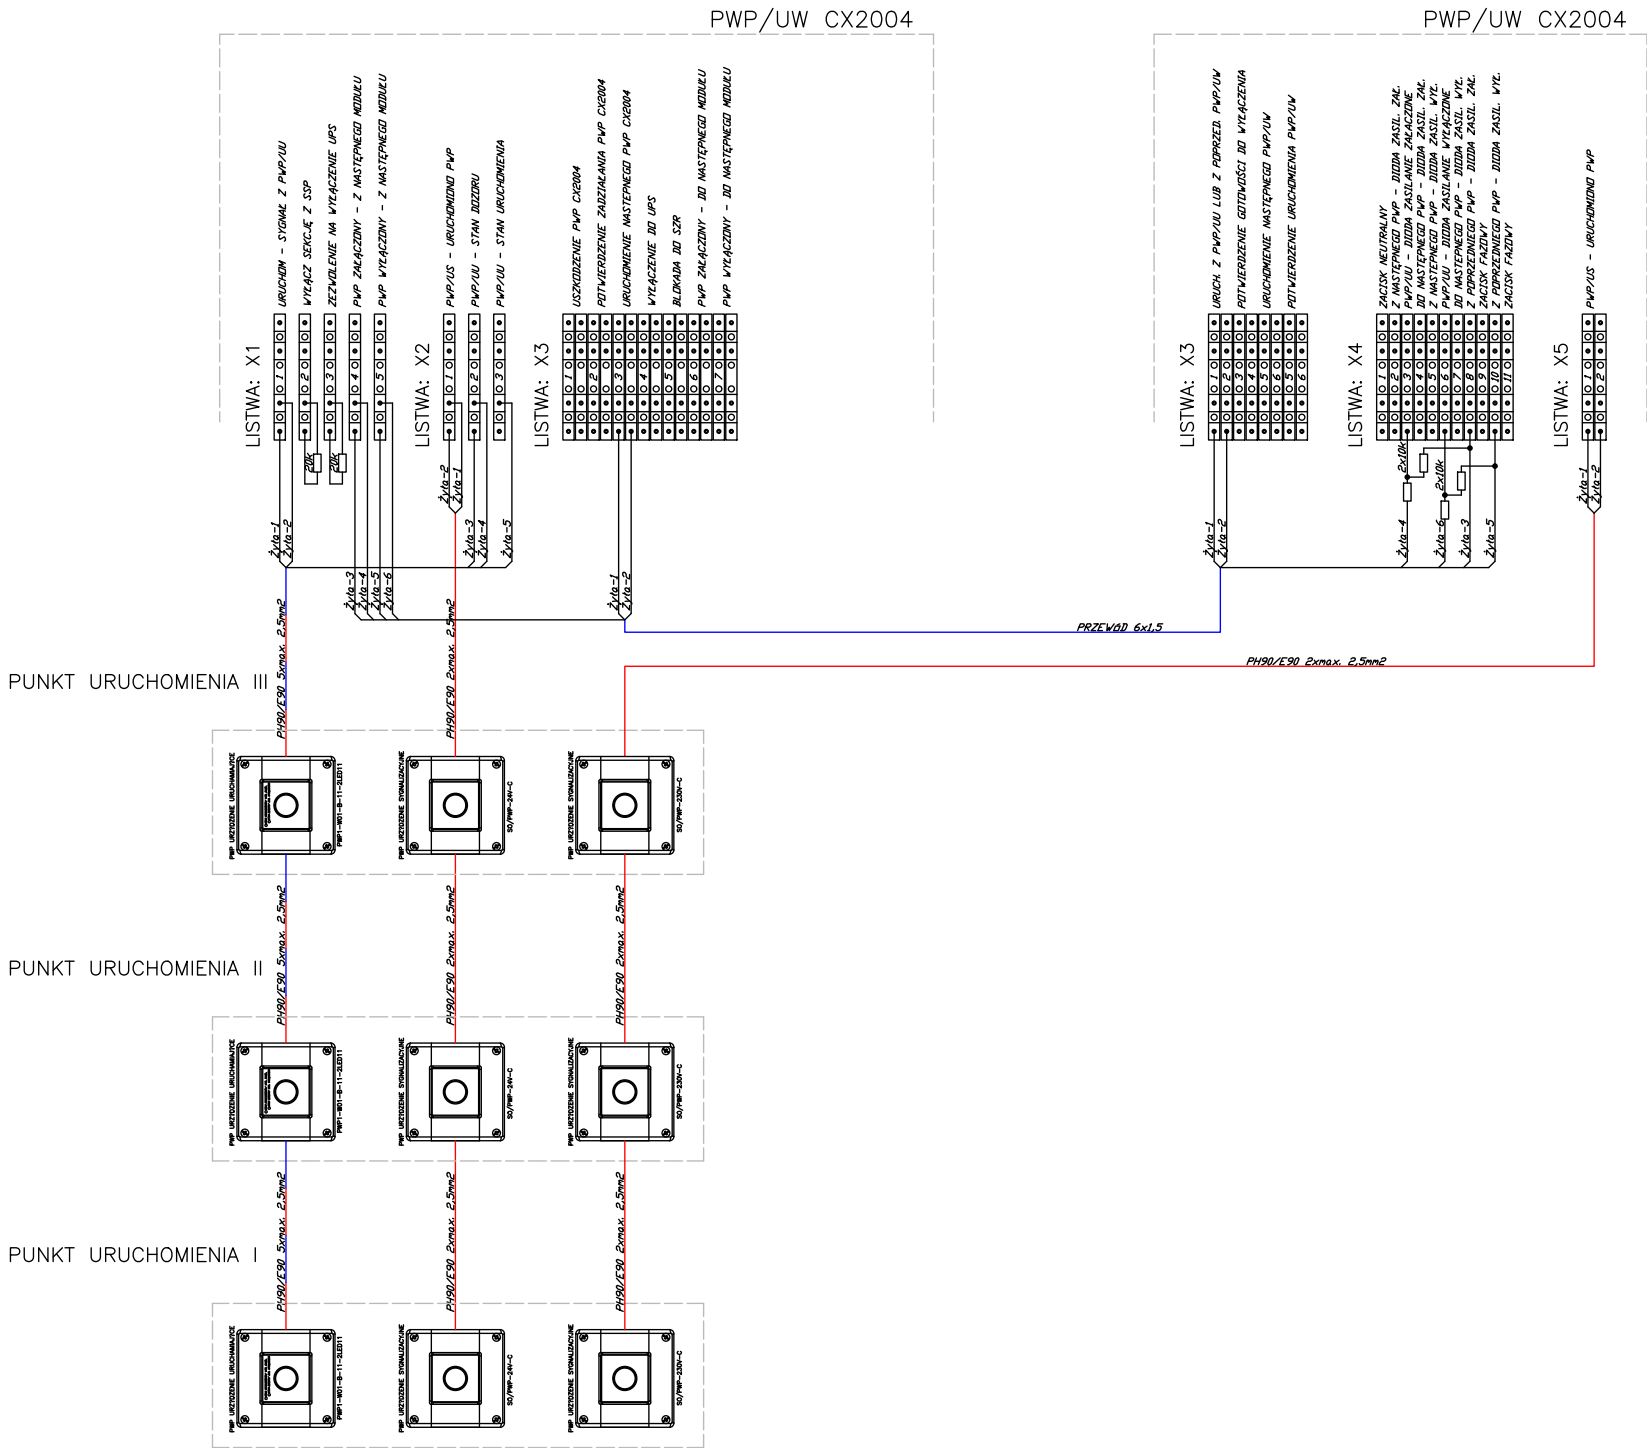



Kopiiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o. o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku: SCHEMAT - POŁĄCZENIE NA LINII WIELU URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH PWP STEROWANYCH Z JEDNEJ LINII PRZYCISKÓW			 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel: 0-13 436-83-99
Rewizja: -	Data: III.2023	Nr rysunku: A2-5/2	
Skala: -			Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP
Nr projektu: Rysunek uniwersalny			

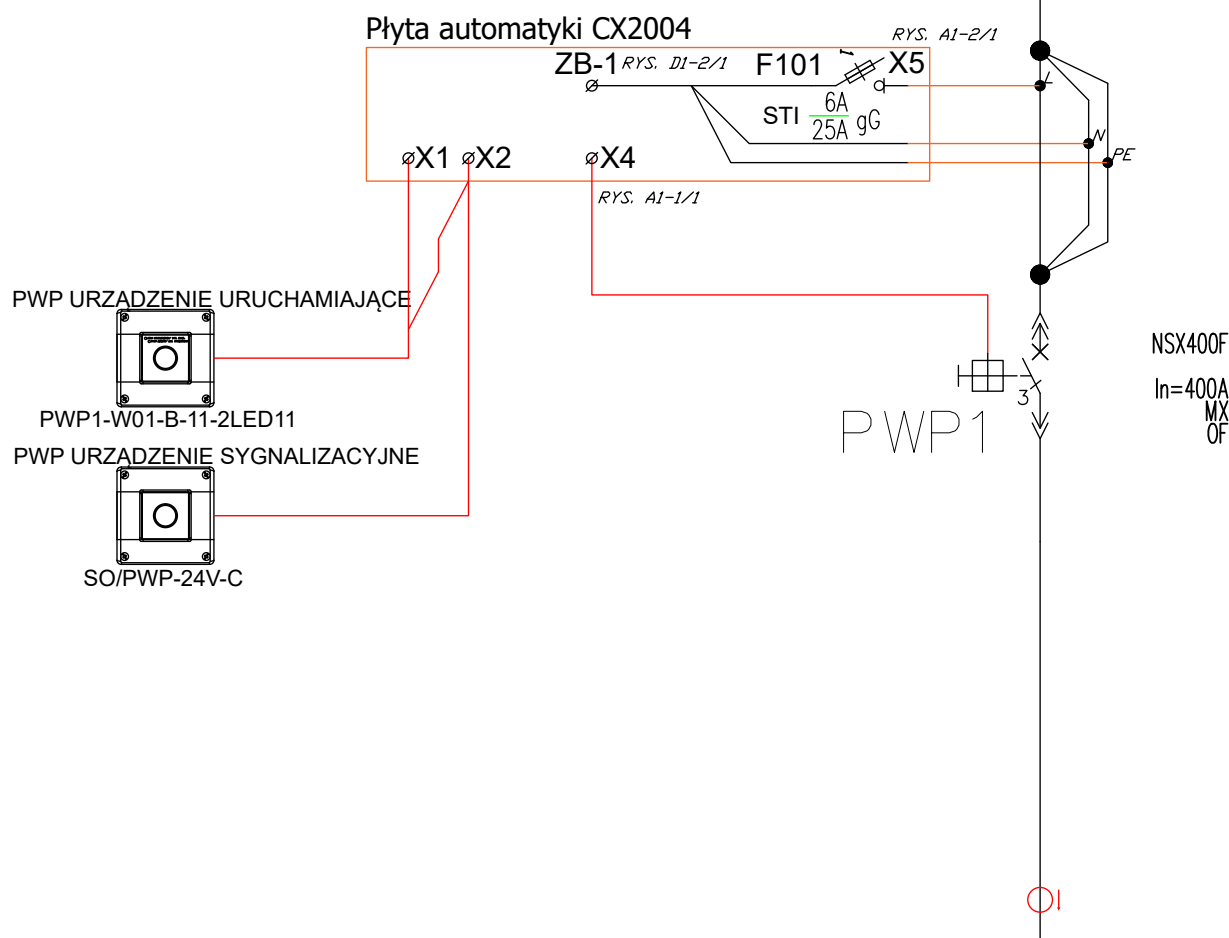

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o.o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku: SCHEMAT - ZASILANIE			 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. LWOWSKA 14 tel: 0-13 436-83-99
Rewizja:	Data:		
-	II.2023		Tytuł projektu:
Nr rysunku:	Skala:	Nr projektu:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP
A3-1/1	-	Rysunek uniwersalny	

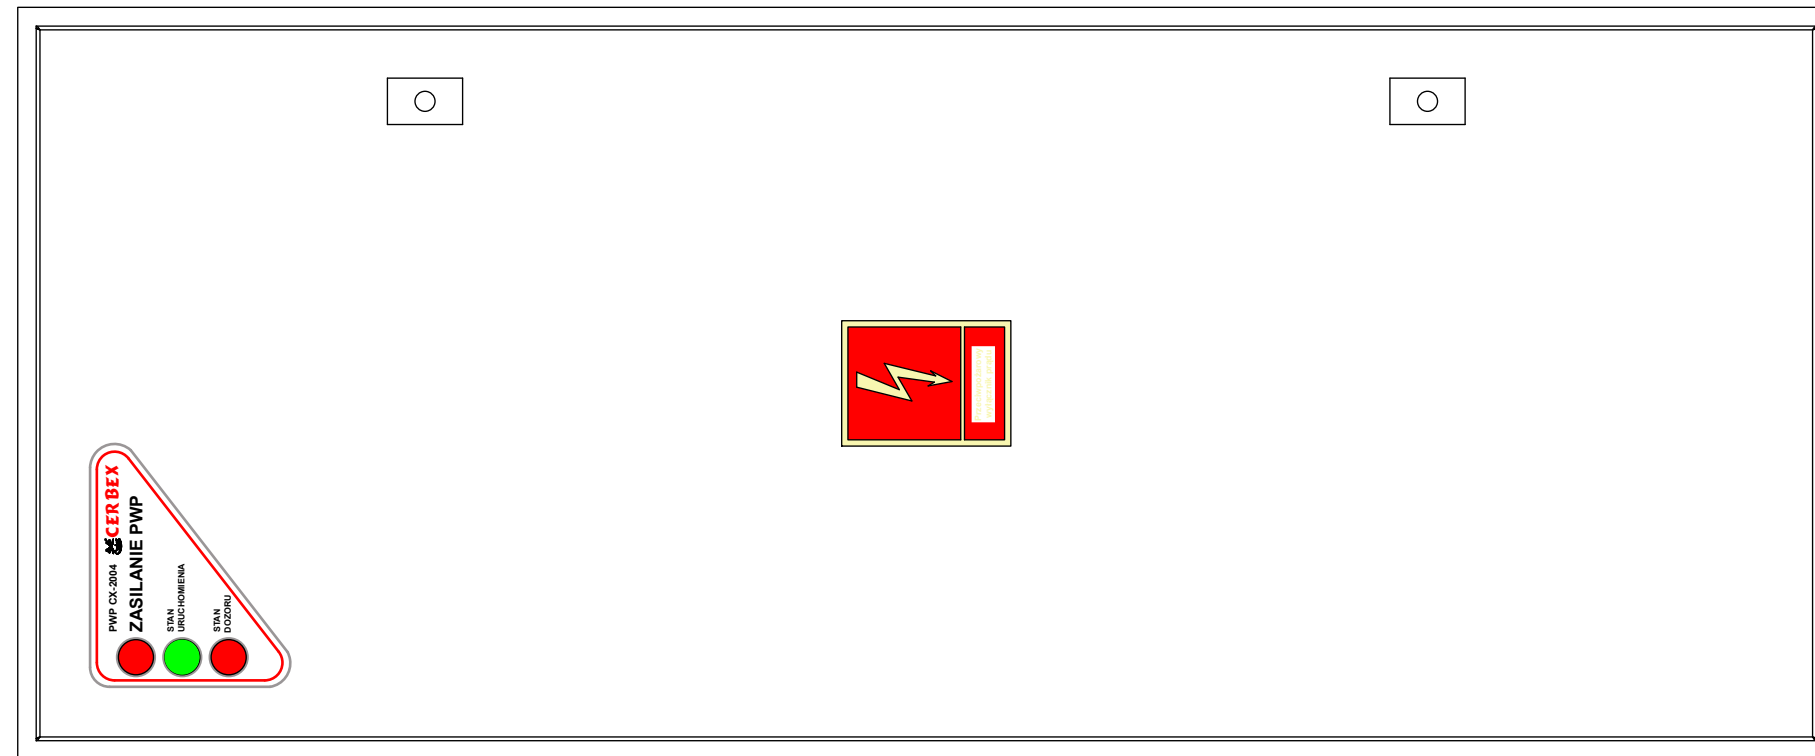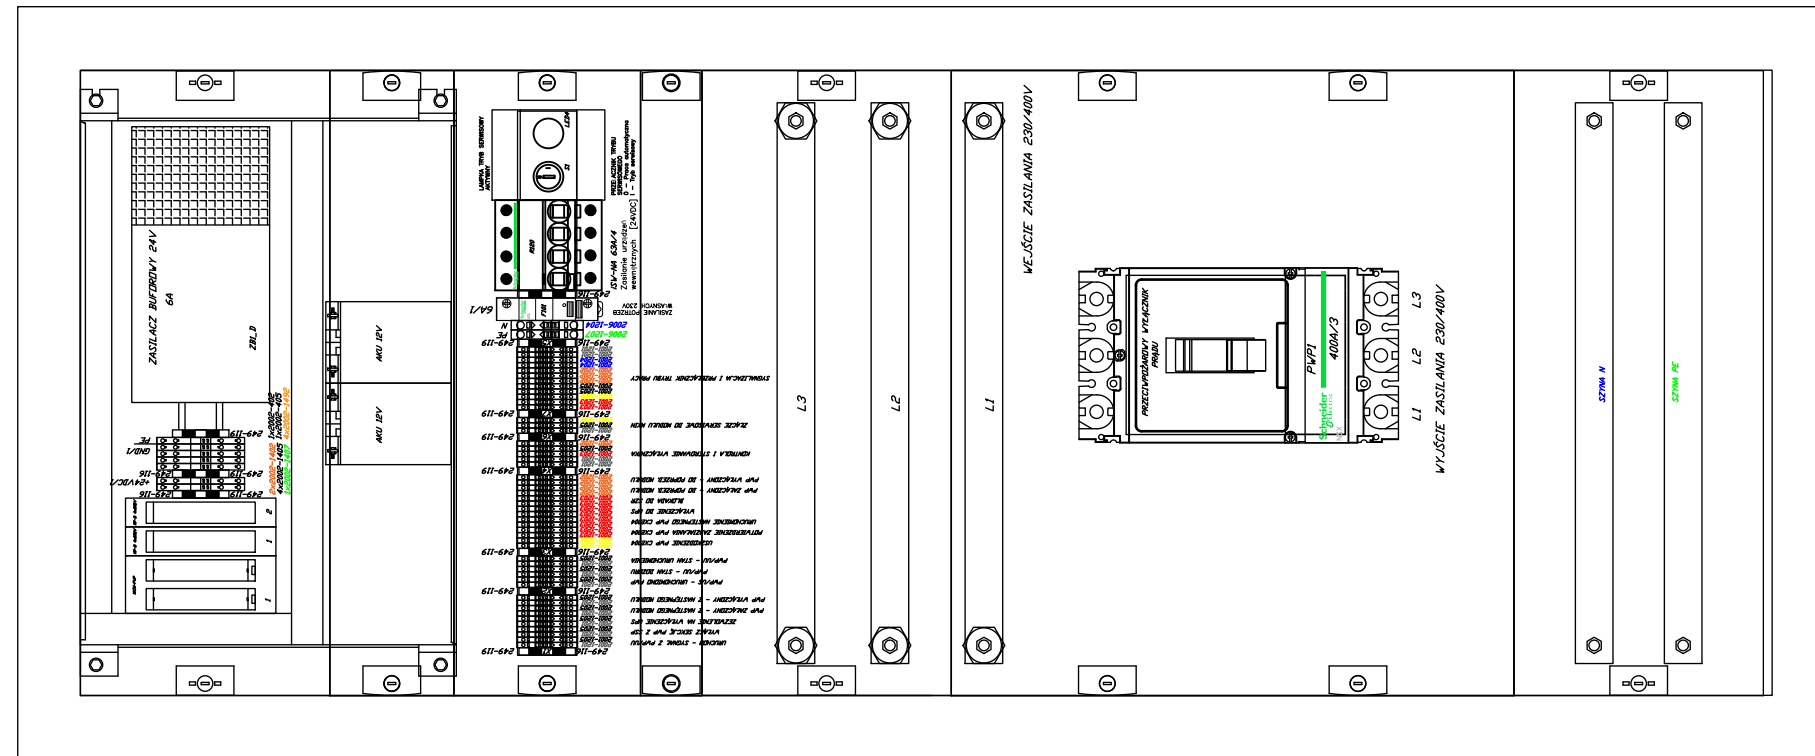

Kopowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez zgody autora i firmy Cerbex Sp. z o. o.
Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla którego zostało opracowane.

Nazwa rysunku: WIDOK SZAFY - CX2004/1		 CERBEX sp. z o.o. 38-400 KROSNO ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 tel: 0-13 436-83-99	
Krewidza: -	Data: II.2023	Tytuł projektu: DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CX2004 PWP	
Nr rysunku: G1-1/1	Skala: -	Nr projektu: Rysunek uniwersalny	