




XVR107Cxx, XVR111Cxx

- (EN) Installation instructions, see page 5
witty one 1 x 7 kW/ 11 kW charging station
- (FR) Notice de montage, voir la page 6
Borne de charge Witty one
1 x 7 kW/ 11 kW
- (DE) Installationsanweisungen, siehe Seite 7
Ladestation witty one 1 x 7 kW/ 11 kW
- (IT) Istruzioni di installazione, vedi pagina 7
Stazione di ricarica witty one
1 x 7 kW/ 11 kW
- (NL) Installatie-instructies, zie pagina 8
witty one 1 x 7 kW/ 11 kW-oplaadstation


- (SV) Installationsanvisningar, se sidan 9
witty one 1 x 7 kW/ 11 kW laddstation
- (ES) Instrucciones de instalación, ver página 9
witty one 1 x 7 kW/ 11 kW punto de
recarga
- (PT) Instruções de instalação, ver página 10
posto de carregamentowitty one
1 x 7 kW/ 11 kW
- (PL) Instrukcja instalacji, patrz strona 11
Stacja ładowania witty one
1 x 7 kW/ 11 kW
- (EL) Οδηγίες Εγκατάστασης, δείτε τη σελίδα 12
Σταθμός φόρτισης witty one
1 x 7 kW/ 11 kW

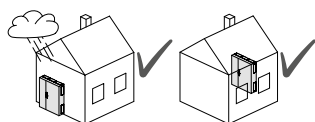

★ T25 / T30

● SL 3mm


Ø 8mm

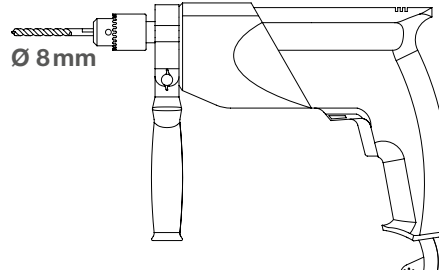



hgr.io/r/XVR107C



hgr.io/r/XVR111C

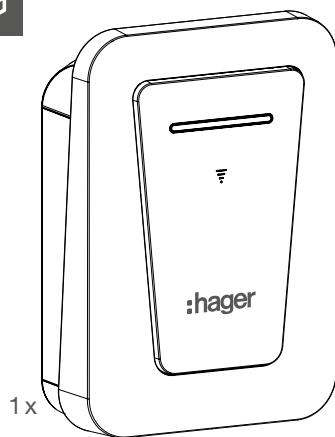

1 x

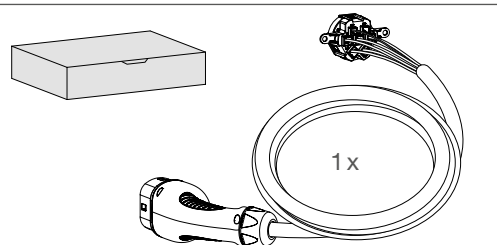

3x

3x

8x



6x










2x













1x









1x

1x

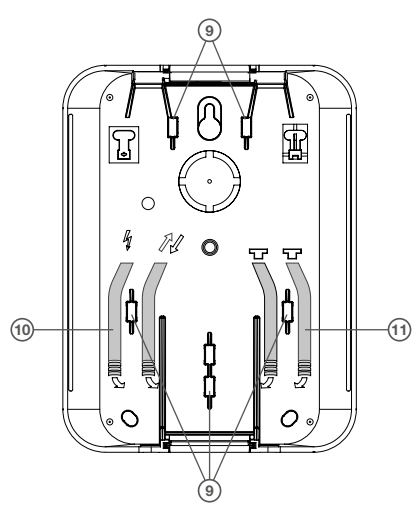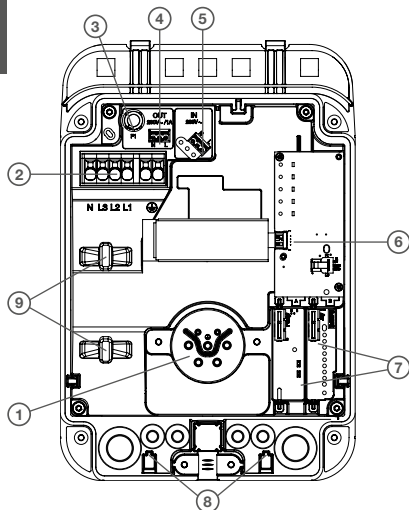

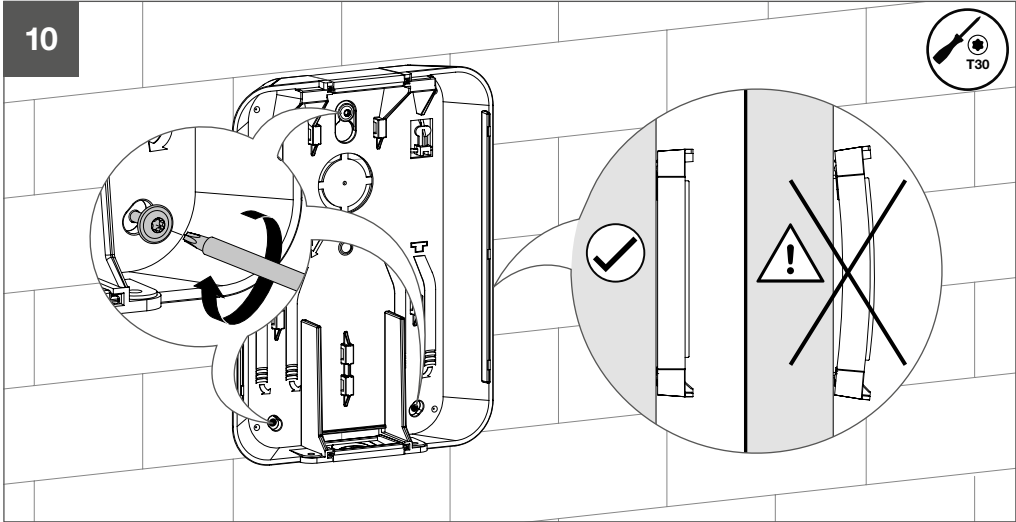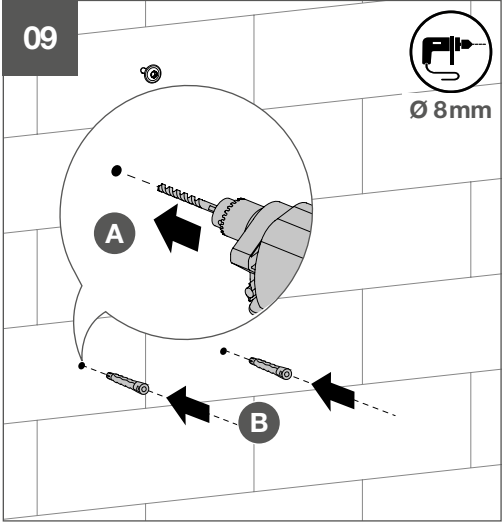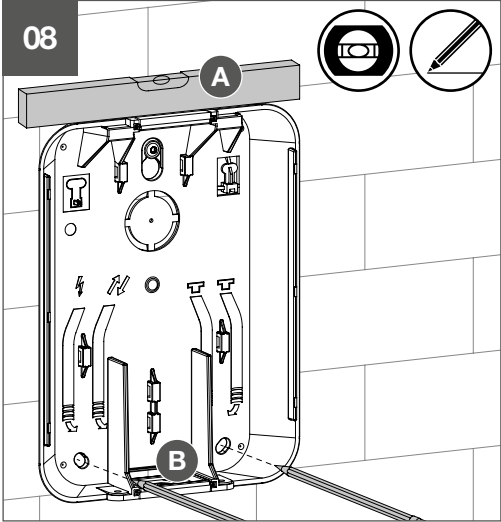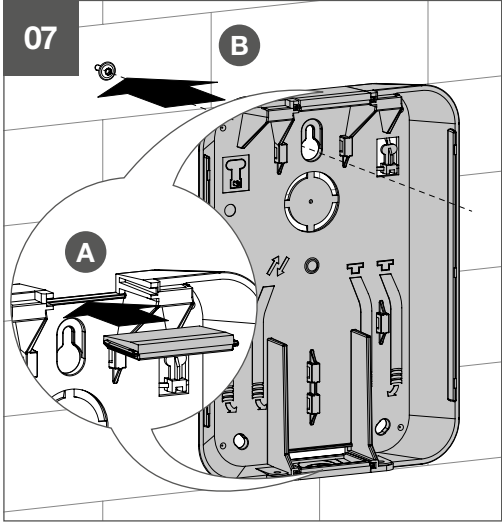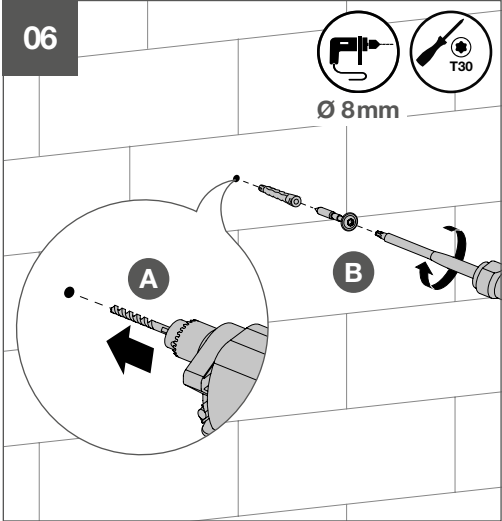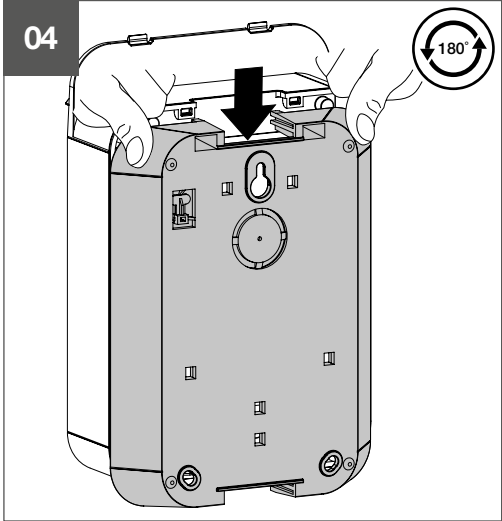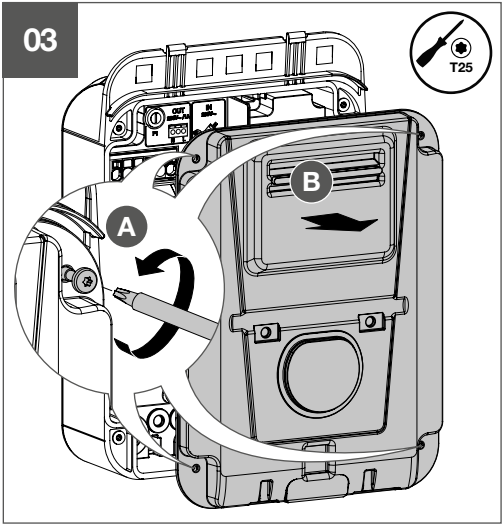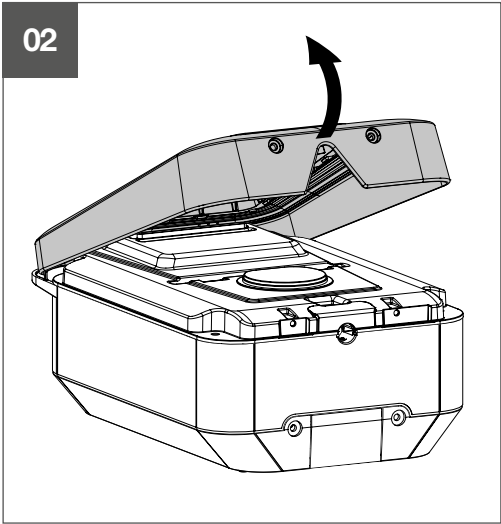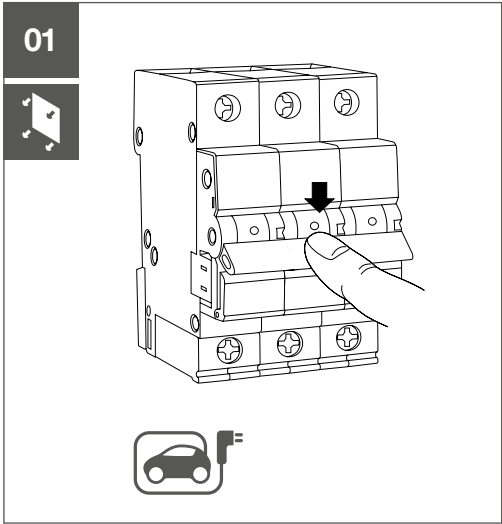


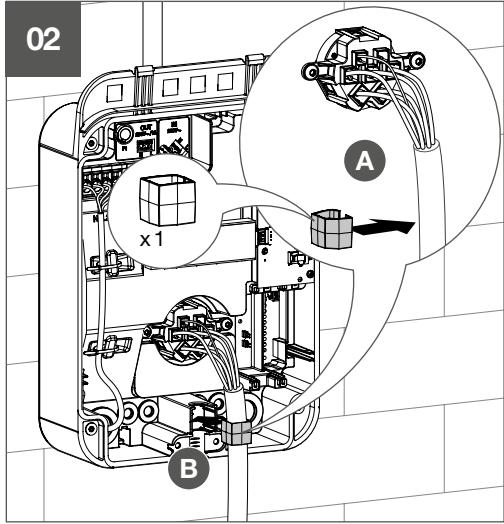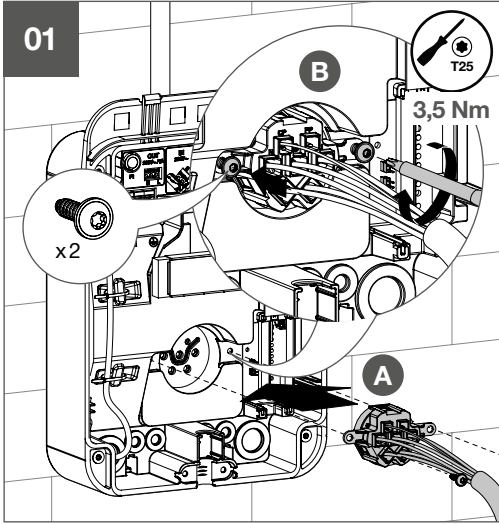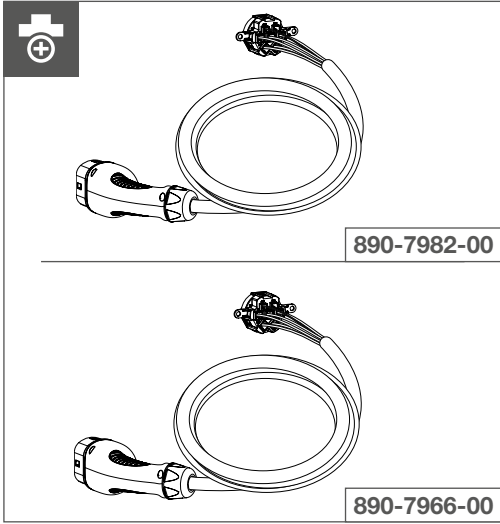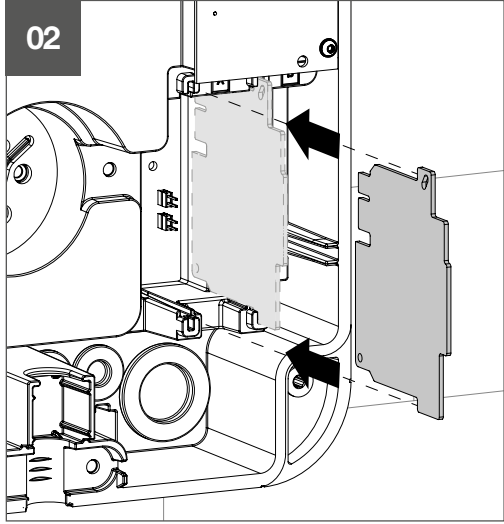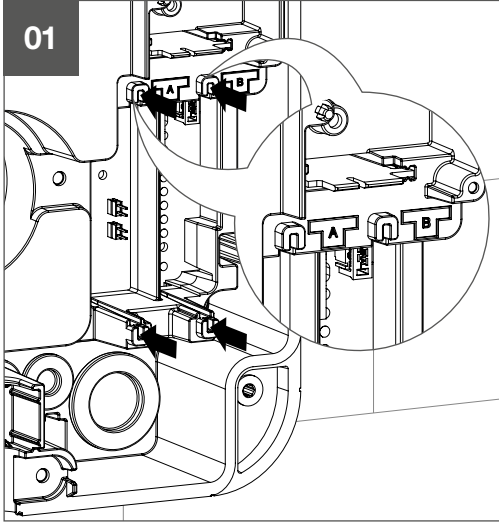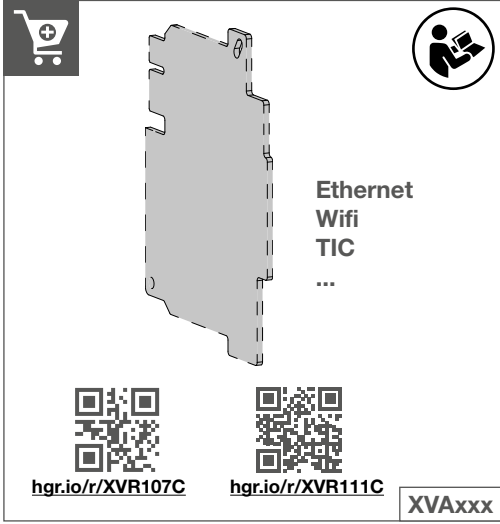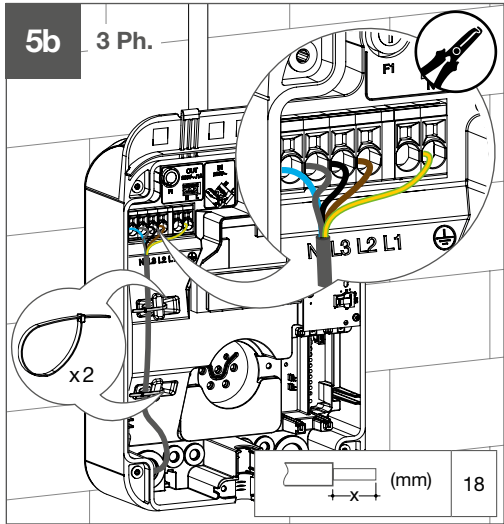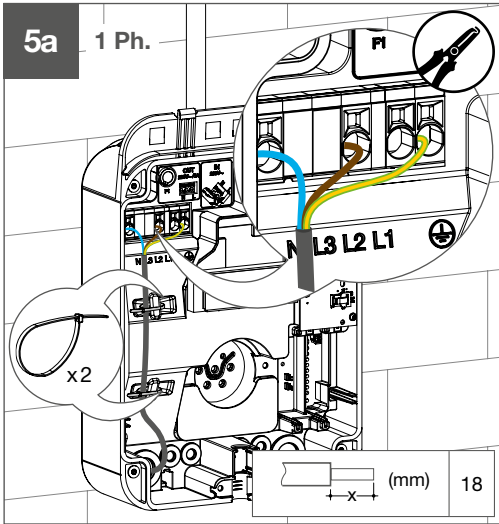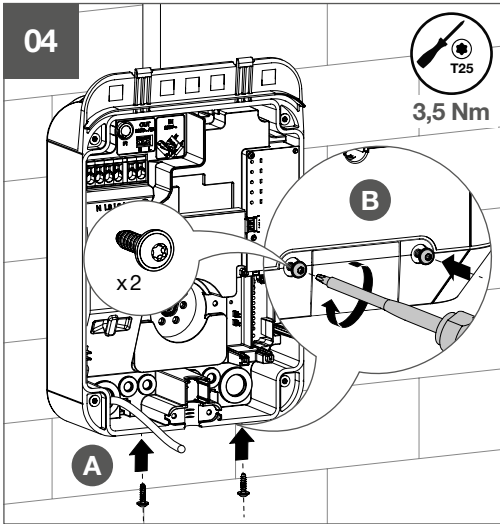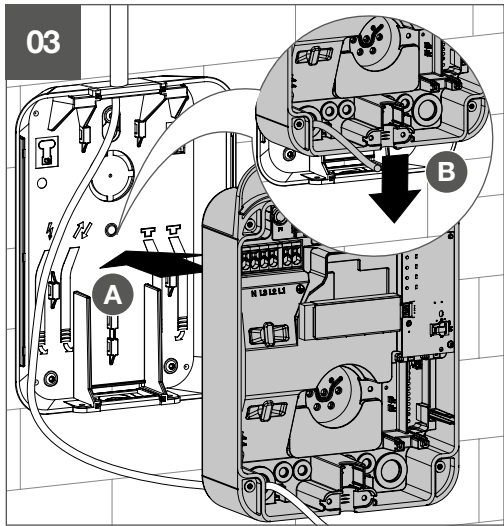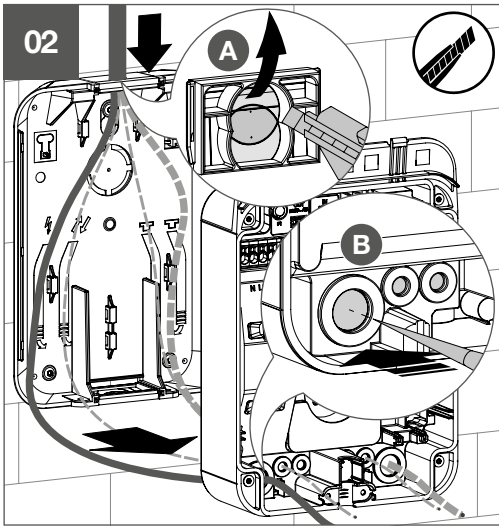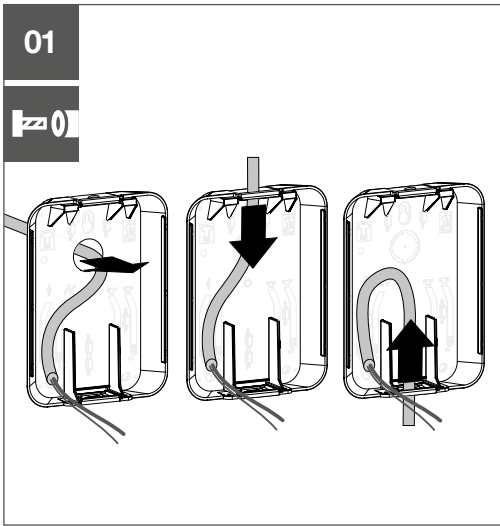

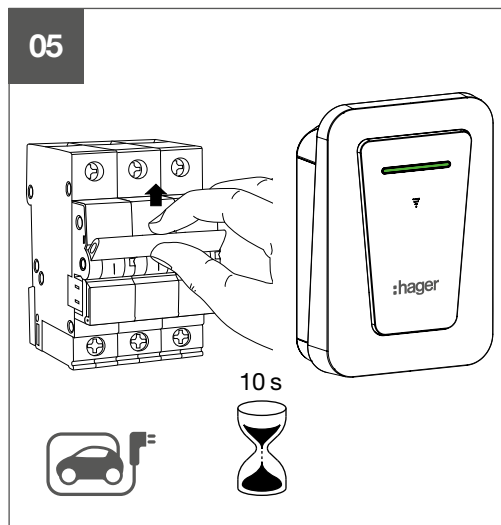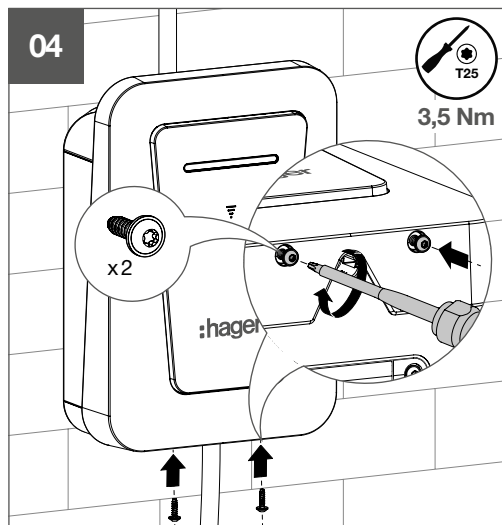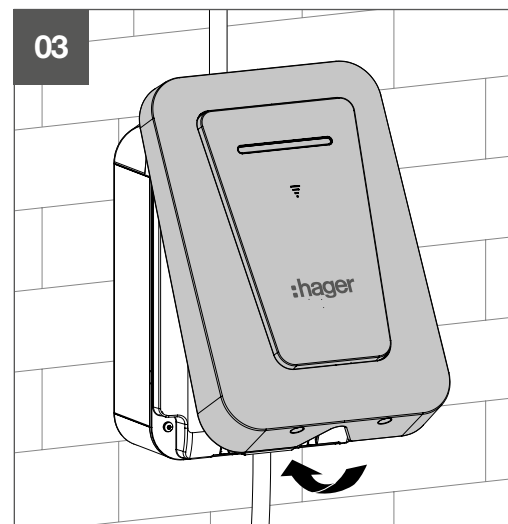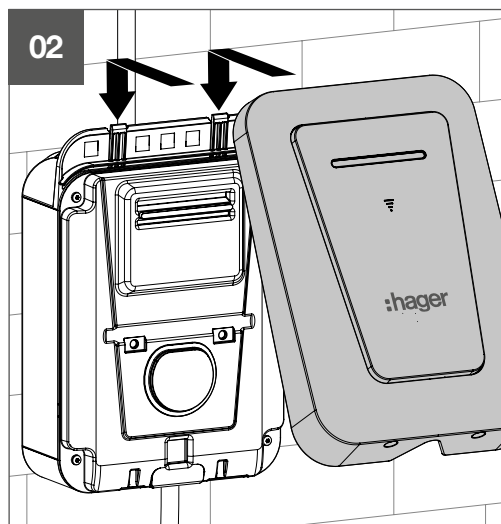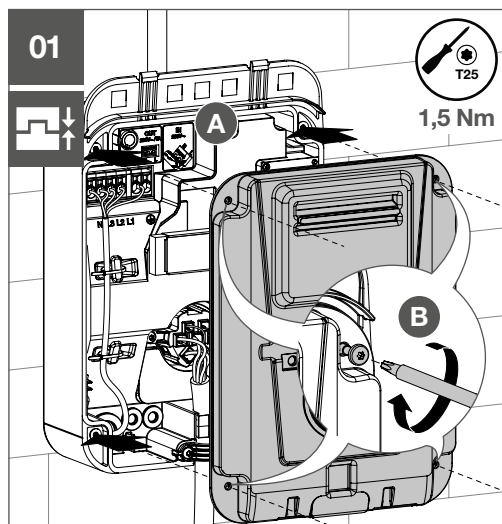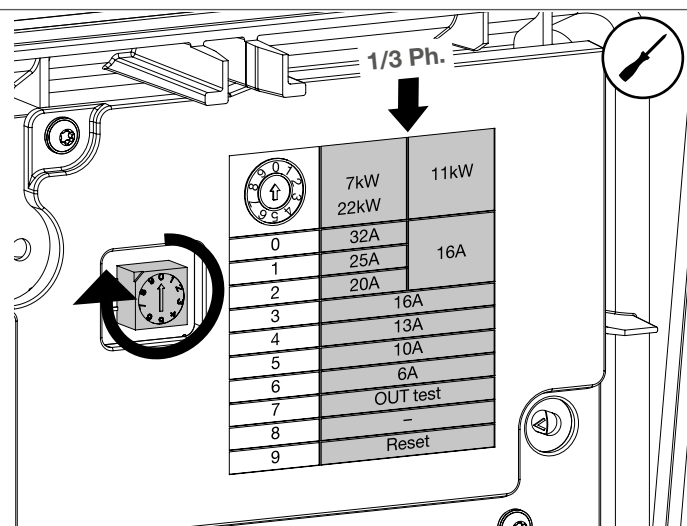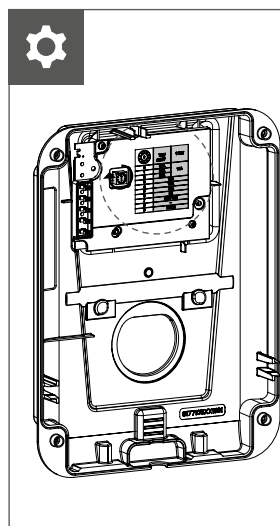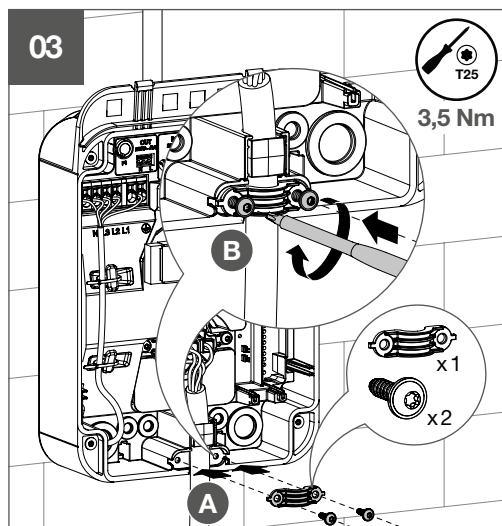

(EN) (FR) (DE) (IT) (NL)

		Charging station ready	Borne de charge prêt	Ladestation bereit	Stazione di ricarica pronto	Laadstation gereed
		Waiting mode	En attente	Warten Modus	Modalità di attesa	Wachtmodus
		Waiting for user approval	En attente de l'approbation de l'utilisateur	Warten auf Benutzerfreigabe	In attesa dell'approvazione dell'utente	Wachten op goedkeuring door gebruiker
		Charge	En charge	Laden	Ricarica in corso	Laden
		Error	Erreur	Fehler	Errore	Fout
	< 1 s	Reading the RFID card	Lecture de la carte RFID	Lesen der RFID-Karte	Lettura della tessera RFID	De RFID-kaart lezen
	3 s ... 6 s	Force loading or return to the default setting	Charge forcée ou retour au réglage par défaut	Laden erzwingen oder zur Standardeinstellung zurückkehren	Forzare il caricamento o ripristinare l'impostazione predefinita	Forceer laden of keer terug naar de default-instelling
	> 6 s	Bluetooth pairing mode	Mode d'appairage Bluetooth	Bluetooth Kopplungs-Modus	Modalità di accoppiamento Bluetooth	Bluetooth koppel-modus

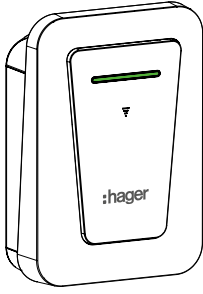	SV	ES	PT	PL	EL
	 Laddbox redo	Punto de recarga listo	Posto de carregamento pronto	stacja ładowania gotowy	Σταθμός φόρτισης Έτοιμο
	 Vänteläge	Modo de espera	Modo de espera	Tryb oczekiwania	Λειτουργία αναμονής
	 Väntar på godkännande av användaren	Esperando autorización de usuario	A aguardar autorização do utilizador	Oczekiwanie na autoryzację użytkownika	Αναμονή για εξουσιοδότηση χρήστη
	 Ladda	Carga	A carregar	Ładowanie	Φόρτιση
	 Fel	Error	Erro	Błąd	Error (Σφάλμα)
	< 1 s	Läsning av RFID-kortet	Lectura de la tarjeta RFID	Ler o cartão RFID	Odczyt karty RFID
	3 s ... 6 s	Forcerad laddning eller återgå till standardläge	Forzar la carga o volver a la configuración por defecto	Forçar o carregamento ou regressar à predefinição	Wymusi ładowanie lub przywróć ustawienia domyślne
	> 6 s	Bluetooth-parningsläge	Modo de emparejamiento Bluetooth	Modo de emparelhamento Bluetooth	Tryb parowania Bluetooth
					Λειτουργία ζεύξης Bluetooth

EN Safety instructions



Electrical devices must only be installed and assembled by a qualified electrician in accordance with the relevant installation standards, guidelines, regulations, directives, safety and accident prevention directives of the country.

The recommendations and applicable standards for SELV circuits must be observed during installation and cable routing.

Failure to comply with these installation instructions may result in damage to the device, fire or other dangers.

These instructions are an integral component of the product and must be retained by the end user.



These brief instructions are not a substitute for the detailed installation instructions, which must be read thoroughly before installation (see QR code, page 01).

Symbol	Meaning
	Danger: risk of electric shock
	Attention: symbol on the device. Refer to the instructions for more information
	Alternating current
	Earth protection terminal
	Applies to Europe and Switzerland

Device components



- Mode 3 type T2 connector, for permanently attached cable
- Terminal block for voltage supply line
- Type of fuse
- Terminal output contact 220-240 V~, 1 A max.
- Terminal input contact 220-240 V~
- USB plug
- Locations of optional cards
- Cable guide
- Cable fastener

- Aperture for power and input/output cables (optional)
- Cable aperture for option cards

Installation



Danger

Electric shock when touching live parts!

Electric shock can lead to death!

- Isolate all power before working on the device and cover any live parts in the vicinity of the product!
- Switch off all fuses and circuit breakers that can supply voltage to the charging station.

Explanation

Do not access any internal areas of this device other than those mentioned in these instructions and do not make any changes to the device. Failure to comply with this requirement will void your warranty claim. Improper intervention can cause damage to the electrical components. These products are designed so that these areas do not need to be accessed during commissioning or maintenance.

Technical characteristics



Voltage..XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (single-phase) +10/-15 %
XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (three-phase) +10/-15 %
Rated insulation voltage 250/500 V~
Frequency.....50/60 Hz +/- 1 %
Overvoltage categoryIII
Protection class.....I (earth connection)
Power consumption XVR107Cxx: 2,1 W,
XVR111Cxx: 5 W

Upstream protection.....
XVR107Cxx: Miniature Circuit Breaker C40 6000 3
XVR111Cxx: Miniature Circuit Breaker C20 6000 3
(in accordance with IEC 60898-1)

Earth connection diagram TN-S, TN-C-S, TT
Cable (Cu).....2.5 ... 10 mm²
Integrated differential protection6 mA ==
Operating temperature-25 °C ... +50 °C
Storage temperature.....-35 °C ... +70 °C
Max. operating height..... 2000 m
Degree of pollution 3
Relative humidity 5% ... 95%
Protection indexIP55, IK10
Dimensions (H x W x D).....368 x 255 x 150 mm
Weight 4,3 kg

RFID

Frequency band..... 13.553 ... 13.56 MHz
Radiated power 42 dBμA/m (at 13.56 MHz)

Bluetooth

Frequency band..... 2.402 ... 2.480 GHz
Max. radiated power..... 100 mW

Wi-Fi

Frequency band..... 2.412 ... 2.472 GHz
Max. radiated power..... 100 mW



Disposal of this product (collection point for waste electrical and electronic equipment). **(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).**

The adjacent symbol on a device or in the accompanying documents indicates that the device must not be disposed of with household waste at the end of its service life. As the inappropriate disposal of waste can harm the environment and health, you should separate the product from other waste and recycle it responsibly. In this way, you contribute to the sustainable reuse of material resources. Buyers should contact their retailer or local authority to find out how the product can be disposed of in an environmentally friendly manner. Commercial users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, HagerEnergy GmbH declares that the radio equipment type charging station XVR107C, XVR111C is in compliance with Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: hager.com

Identification of vehicle compatibility



This document is not contractually binding and is subject to change without notice.

Les appareils électriques doivent être uniquement installés et montés par un électricien qualifié, conformément aux normes d'installation, aux instructions, aux réglementations, aux directives et aux prescriptions en matière de sécurité et de prévention des accidents en vigueur dans le pays.

Les recommandations et les normes applicables aux circuits SELV doivent être respectées lors de l'installation et de la mise en place des câbles.

Le non-respect de ces consignes d'installation peut engendrer des dommages sur l'appareil, des risques d'incendie ou autres dangers.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé par l'utilisateur final.



Ce guide succinct ne remplace pas les instructions d'installation détaillées, qui doivent être lues attentivement avant l'installation (voir le code QR, page 01).

Symbole Signification



Danger: risque de choc électrique



Attention: symbole présent sur l'appareil. Reportez-vous à cette notice pour plus d'informations



Courant alternatif



Mise à la terre



S'applique à l'Europe et à la Suisse

Composition de l'appareil



- 1 Prise de type T2, mode 3, pour câble attaché
- 2 Bornier pour câble d'alimentation
- 3 Fusible
- 4 Bornier contact de sortie 220-240 V~, 1 A max.
- 5 Bornier contact d'entrée 220-240 V~
- 6 Prise USB
- 7 Emplacements des cartes options
- 8 Passe câbles
- 9 Fixation des câbles
- 10 Passage du câble d'alimentation et des câbles d'entrée sortie (optionnelle)
- 11 Passage de câble des cartes options

Installation



Danger

Risque d'électrocution en cas de contact avec des pièces sous tension ! Un choc électrique peut entraîner la mort !

- Avant de travailler sur l'appareil, déconnectez tous les câbles de raccordement et protégez toutes les pièces conductrices avoisinantes !
- Coupez tous les fusibles et disjoncteurs pouvant alimenter la station de charge en tension.

Explication

N'accédez à aucune zone interne de l'appareil autre que celles mentionnées dans ces instructions et n'apportez aucune modification à l'appareil. Le non-respect de cette exigence annulera votre droit à la garantie. Une intervention incorrecte peut endommager les composants électriques. Ces produits sont conçus sans nécessité d'accéder à ces zones lors de la mise en service ou de la maintenance.

Caractéristiques technique



Tension ...XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (monophasé) +10/-15%	
XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (triphasé) +10/-15%	
Tension d'isolation nominale	250/500 V~
Fréquence.....	50/60 Hz +/- 1%
Catégorie de surtension	III
Classe de protection	I (connexion terre)
Puissance consommée	XVR107Cxx: 2,1 W
	XVR111Cxx: 5 W
Protection en amont	
XVR107Cxx: Disjoncteur C40 6000 3, XVR111Cxx:	
Disjoncteur C20 6000 3 (selon IEC 60898-1)	
Schéma de liaison à la terre	TN-S, TN-C-S, TT
Câble (Cu).....	2,5 ... 10 mm ²
Protection différentielle intégrée	6 mA
Température de fonctionnement	-25 °C ... +50 °C
Température de stockage.....	-35 °C ... +70 °C
Altitude de fonctionnement max.	2000 m
Degré de pollution	3
Humidité relative.....	5% ... 95%
Indice de protection	IP55, IK10
Dimensions (H x L x P)	368 x 255 x 150 mm
Poids.....	4,3 kg

RFID

Bande de fréquence	13,553 ... 13,56 MHz
Puissance rayonnée	42 dBμA/m (à 13,56 MHz)

Bluetooth

Bande de fréquence	2,402 ... 2,480 GHz
Puissance rayonnée max.	100 mW

WIFI

Bande de fréquence	2,412 ... 2,472 GHz
Puissance rayonnée max	100 mW



Élimination de ce produit (point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques). **(Applicable dans l'Union européenne et dans les pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).**

Le symbole ci-contre figurant sur l'appareil ou dans les documents d'accompagnement indique que celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de son cycle de vie. L'élimination inappropriée des déchets pouvant nuire à l'environnement et à la santé, il convient de séparer le produit des autres déchets et de le recycler de manière responsable. Vous contribuerez ainsi à promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Les acheteurs doivent contacter leur revendeur ou les autorités locales pour savoir comment le produit peut être éliminé dans le respect de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets commerciaux.

Déclaration UE de conformité simplifiée :

Hager Energy GmbH déclare par la présente que le type d'installation radio station de charge XVR107C, XVR111C est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante : hager.com

Identification de la compatibilité du véhicule



Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Die Empfehlungen und geltenden Standards für SELV-Stromkreise sind bei der Installation und Kabelverlegung zu berücksichtigen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.



Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die ausführliche Installationsanleitung, die vor der Installation vollständig zu lesen ist (siehe QR-Code, Seite 01).

Symbol	Bedeutung
	Gefahr: Gefahr eines elektrischen Schlages
	Achtung: Symbol am Gerät. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung
	Wechselstrom
	Erdungsklemme
	Gilt für Europa und die Schweiz

Gerätekomponenten



- ① Modus 3 Typ T2 Anschlussstecker, für fest angeschlossenes Kabel
- ② Klemmenblock für Spannungszuleitung
- ③ Sicherung
- ④ Klemme Ausgangskontakt 220-240 V~, 1 A max.
- ⑤ Klemme Eingangskontakt 220-240 V~
- ⑥ USB-Stecker
- ⑦ Platz für optionale Karten
- ⑧ Kabelführung
- ⑨ Kabelbinder für Zugentlastung
- ⑩ Lochblenden für Strom- und Ein-/Ausgangskabel (optional)
- ⑪ Kabeleinführung für optionale Karten

Installation



Gefahr

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile!
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!

- Vor Arbeiten am Gerät Anschlussleitungen freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!
- Dabei alle Sicherungen und Leistungsschalter ausschalten, die eine Spannung zu der Ladestation führen können.

Erklärung

Nicht auf andere innere Bereiche dieses Geräts als die in dieser Anleitung erwähnten zugreifen, und keine Änderungen am Gerät vornehmen. Bei Nichtbeachtung dieses Verbots verfällt Ihr Anspruch auf Gewährleistung. Unsachgemäße Eingriffe können Schäden an den elektrischen Bauelementen hervorrufen. Diese Produkte sind so konzipiert, dass bei der Einrichtung oder Wartung auf diese Bereiche nicht zugegriffen werden muss.

Technische Merkmale



Spannung ...XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (einphasig) +10/-15% XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (dreiphasig) +10/-15%	Bemessungsisolationsspannung.....250/500 V~
Frequenz.....50/60 Hz +/-1%	ÜberspannungskategorieIII
Schutzklasse I (Erdverbindung)	Leistungsaufnahme XVR107Cxx: 2,1 W XVR111Cxx: 5 W
Vorgeschalteter Schutz XVR107Cxx: Leitungsschutzschalter C40 6000 3 XVR111Cxx: Leitungsschutzschalter C20 6000 3 (gemäß IEC 60898-1)	Schema der Erdanschlüsse..... TN-S, TN-C-S, TT
Kabel (Kupfer).....2,5 ... 10 mm ²	Integrierte Gleichfehlerstromüberwachung6 mA
Betriebstemperatur.....-25 °C ... +50 °C	Lagertemperatur-35 °C ... +70 °C
Max. Betriebshöhe 2000 m	Verschmutzungsgrad.....3
Relative Feuchte 5% ... 95%	SchutzartIP55, IK10
Abmessungen (H x B x T)368 x 255 x 150 mm	Gewicht 4,3 kg
RFID	Frequenzband.....13,553 ... 13,56 MHz
Strahlungsleistung42 dBμA/m (bei 13,56 MHz)	
Bluetooth	Frequenzband.....2,402 ... 2,480 GHz
Max. Strahlungsleistung 100 mW	
WLAN	Frequenzband.....2,412 ... 2,472 GHz
Max. Strahlungsleistung 100 mW	



Entsorgung dieses Produkts (Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte). **(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem).**

Das nebenstehende Symbol an einem Gerät oder in den Begleitdokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Da die unangemessene Entsorgung von Abfällen der Umwelt und der Gesundheit schaden kann, bitten wir Sie, das Produkt von anderen Abfällen zu trennen und verantwortungsbewusst zu recyceln. Auf diese Weise tragen Sie zur nachhaltigen Wiederverwendung von Materialressourcen bei. Käufer sollten sich bei ihrem Händler oder ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung informieren, wie das Produkt umweltgerecht entsorgt werden kann. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Bedingungen ihrer Kaufverträge einsehen. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt HagerEnergy GmbH, dass der Funkanlagentyp Ladestation XVR107C, XVR111C der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: hager.com

Identifizierung der Fahrzeugkompatibilität



Dieses Dokument ist vertraglich nicht bindend und kann ohne Vorankündigung geändert werden.

IT Istruzioni di sicurezza



Le apparecchiature elettriche possono essere installate e assemblate esclusivamente da un elettricista qualificato in conformità con le norme pertinenti di installazione, i regolamenti, le direttive e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni del Paese.

Durante l'installazione e la posa dei cavi è necessario rispettare le raccomandazioni e le norme applicabili per i circuiti SELV.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'installazione può provocare danni all'apparecchio, incendi o altri pericoli.

Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto e devono essere conservate dall'utente finale.



Queste brevi istruzioni non sostituiscono le istruzioni dettagliate per l'installazione, che devono essere lette attentamente prima dell'installazione (vedere il codice QR, pagina 01).

Simbolo	Significato
	Pericolo: rischio di scossa elettrica
	Attenzione: simbolo sull'apparecchio. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle presenti istruzioni per l'uso
	Corrente alternata
	morsetto di messa a terra
	Si applica a l'Europa e alla Svizzera

Componenti del dispositivo



- ① Connettore tipo T2, modalità 3 per cavo collegato in modo permanente
- ② Morsetteria per la linea di alimentazione di tensione
- ③ fusibile
- ④ Contatto di uscita terminale 220-240 V~, 1 A max.
- ⑤ Contatto di ingresso terminale 220-240 V~
- ⑥ Presa USB
- ⑦ Slot per inserimento delle schede opzionali
- ⑧ Supporto cavo
- ⑨ Serraggio del cavo
- ⑩ Passaggio cavi di alimentazione e di contatti ingresso/uscita (opzionale)
- ⑪ Apertura per i cavi di collegamento alle schede opzionali



Pericolo

Scossa elettrica quando si toccano parti sotto tensione!
Una scossa elettrica può portare alla morte!

- Prima di svolgere lavori sul dispositivo, isolare tutte le linee di allacciamento e coprire i componenti sotto tensione nella zona circostante!
- Disattivare tutti i fusibili e gli interruttori che possono fornire tensione alla stazione di ricarica.

Spiegazione

Non accedere ad aree interne del dispositivo diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni e non apportare modifiche al dispositivo. La mancata osservanza di questo requisito invaliderà la richiesta di garanzia. Un intervento improprio può causare danni ai componenti elettrici. Questi prodotti sono progettati in modo da non dover accedere a queste aree durante la messa in funzione o la manutenzione.

Caratteristiche tecniche



Tensione ...XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (monofase) +10/-15% XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (trifase) +10/-15%	
Tensione di isolamento nominale250/500 V~	
Frequenza50/60 Hz +/- 1%	
Categoria di sovratensione.....III	
Classe di protezione.....I (messa a terra)	
Consumo energeticoXVR107Cxx: 2,1 W, XVR111C: 5 W	
Protezione a monte XVR107Cxx: interruttore magnetotermico C40 6000 3 XVR111Cxx: interruttore magnetotermico C20 6000 3 (in conformità con IEC 60898-1)	
Schema di messa a terra..... TN-S, TN-C-S, TT	
Cavo (Cu).....2,5 ... 10 mm²	
Protezione differenziale integrata6 mA ≡	
Temperatura d'esercizio-25 °C ... +50 °C	
Temperatura di stoccaggio-35 °C ... +70 °C	
Altezza massima di esercizio..... 2000 m	
Grado di inquinamento 3	
Umidità relativa..... 5% ... 95%	
Indice di protezioneIP55, IK10	
Dimensioni (A x L x P).....368 x 255 x 150 mm	
Peso..... 4,3 kg	
RFID	
Banda di frequenza 13,553 ... 13,56 MHz	
Potenza irradiata..... 42 dBμA/m (a 13,56 MHz)	
Bluetooth	
Banda di frequenza 2,402 ... 2,480 GHz	
Potenza irradiata max. 100 mW	
Wi-Fi	
Banda di frequenza 2,412 ... 2,472 GHz	
Potenza irradiata max. 100 mW	




Smaltimento di questo prodotto (punto di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). **(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).**

Quando presente su un dispositivo o sui documenti ad esso relativi, il simbolo adiacente significa che l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici quando raggiunge la fine della sua vita utile. Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi prodotti dagli altri tipi di

rifiuti e riciclati in modo responsabile. In questo modo contribuirete al riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli acquirenti devono contattare il proprio rivenditore o le autorità locali per sapere come smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente. Le aziende sono invitate, invece, a contattare il proprio fornitore e a consultare quanto indicato nel contratto di acquisto dell'apparecchiatura. Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti industriali.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il sottoscritto, HagerEnergy GmbH dichiara che il sistema radio tipo stazione di ricarica XVR107C, XVR111C è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: hager.com



Documento non contrattuale, soggetto a modifiche senza preavviso.

Veiligheidsinstructies




Elektrische apparaten moeten alleen worden geïnstalleerd en gemonteerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de relevante installatienormen, richtlijnen, voorschriften, richtlijnen, veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften van het land.

Bij de installatie en het leggen van de kabels moeten de aanbevelingen en geldende normen voor SELV-circuits in acht worden genomen.

Het niet naleven van de instructies voor installatie kan leiden tot schade aan het apparaat, brand of andere gevaren.

Deze instructies vormen een integraal onderdeel van het product en moeten door de eindgebruiker worden bewaard.

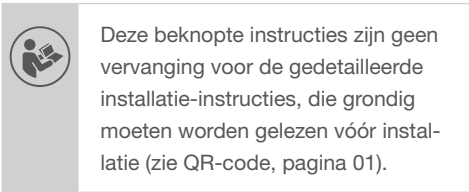

Symbool Betekenis


	Gevaar: risico van elektrische schok
	Let op: symbool op het apparaat. Refereer aan deze instructies voor meer informatie
	Wisselstroom
	Aardingsklem
	Geldt voor Europa en Zwitserland

Onderdelen van het apparaat



- ① Mode 3 type T2 connector, voor vaste kabel
- ② Klemmenblok voor voedingskabel
- ③ Zekering
- ④ Klem uitgangcontact 220-240 V~, 1 A max.
- ⑤ Klem ingangcontact 220-240 V~
- ⑥ USB-stekker
- ⑦ Locaties van optionele kaarten
- ⑧ Kabelgeleider
- ⑨ Kabelklem
- ⑩ Opening voor vermogens-, ingangs- en uitgangskabels (optioneel)
- ⑪ Kabelopening voor optiekaarten

Installatie

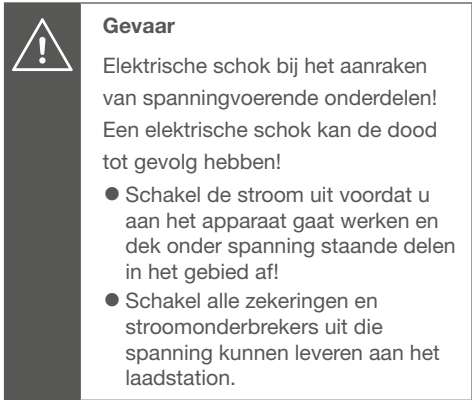

Uitleg

Open geen andere interne delen van dit apparaat dan de delen die in deze instructies worden genoemd en breng geen wijzigingen aan in het apparaat. Als u hier niet aan voldoet, vervalt uw garantieclaim. Verkeerd ingrijpen kan schade veroorzaken aan de elektrische onderdelen. Deze producten zijn zo ontworpen dat deze gebieden niet toegankelijk hoeven te zijn tijdens inbedrijfstelling of onderhoud.

Technische eigenschappen



Spanning... XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (eenfasig) +10/-15% XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (driefasig) +10/-15%	
Nominale isolatiespanning250/500 V	
Frequentie 50/60 Hz +/- 1%	
Overspanningscategorie III	
Beschermingsklasse I (aarde-aansluiting)	
Energieverbruik.....XVR107Cxx: 2,1 W, XVR111Cxx: 5 W	
Bescherming stroomopwaarts XVR107Cxx: Installatieautomaat C40 6000 3 XVR111Cxx: Installatieautomaat C20 6000 3 (in overeenstemming met IEC 60898-1)	
Aansluitschema aarde..... TN-S, TN-C-S, TT	
Kabel (Cu)2,5 ... 10 mm²	
Geïntegreerde differentiaalbescherming 6 mA ≡	
Bedrijfstemperatuur-25 °C ... +50 °C	
Opslagtemperatuur -35 °C ... +70 °C	
Max. werkhoopte.....2000 m	
Mate van vervuiling..... 3	
Relatieve luchtvochtigheid5% ... 95%	
Beschermingsindex IP55, IK10	
Afmetingen (H x B x D)..... 368 x 255 x 150 mm	
Gewicht.....4,3 kg	
RFID	
Frequentiebereik 13,553 ... 13,56 MHz	
Uitgestraald vermogen.....42 dBμA/m (bij 13,56 MHz)	
Bluetooth	
Frequentiebereik2,402 ... 2,480 GHz	
Max. uitgestraald vermogen 100 mW	
Wifi	
Frequentiebereik2,412 ... 2,472 GHz	
Max. uitgestraald vermogen 100 mW	



Verwijdering van dit product (inzamel-punt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). **(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen).**

Wanneer weergegeven op een apparaat of de documenten die bij het apparaat horen, geeft het tegenoverliggende symbool aan dat het apparaat niet mag worden weggegooid bij huishoudelijk afval wanneer het het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Omdat het verkeerd weggooien van afval schadelijk kan zijn voor het milieu en de gezondheid, moet u het product scheiden van ander afval en het op verantwoorde wijze recyclen. Zo draagt u bij aan een duurzaam hergebruik van grondstoffen. Kopers moeten contact opnemen met hun winkelier of gemeente om te weten te komen hoe het product op een milieuvriendelijke manier kan worden weggegooid. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te controleren. Dit product mag niet worden gemengd met ander afval voor verwijdering.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hager Energy GmbH verklaart hierbij dat het radio-systeem type laadstation XVR107C, XVR111C voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: www.hager.com

Identificatie van voertuigcompatibiliteit



Dit document is niet bindend en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

(SV)

Säkerhetsanvisningar



Elektriska produkter får enbart installeras och monteras av en behörig elektriker i enlighet med gällande standarder, riktlinjer, bestämmelser och direktiv för installation samt säkerhets- och olycksförebyggande direktiv i landet.

Rekommendationerna och tillämpliga standarder för SELV-kretsar måste följas vid installation och kabeldragning.

Försummelse att följa dessa installationsanvisningar kan leda till skador på enheten, till brand eller andra risker.

Dessa instruktioner är en integrerad del av produkten och måste bevaras av slutanvändaren.



Dessa korta anvisningar ersätter inte de detaljerade monteringsanvisningarna, som måste läsas noggrant före monteringen (se QR-kod, sidan 01).

Symbol Innebörd



Fara: Risk för elektriska stötar



Observera: Symbol på enheten. Se dessa anvisningar för mer information



Växelström



Jordningsklämma



Gäller för Europa och Schweiz

Enhetens komponenter



- ① Mode 3 typ T2-kontakt, för fast monterad kabel
- ② Kopplingsplint för spänningsmatningsledning
- ③ Säkring
- ④ Utgångskontakt 220-240 V~, max. 1 A
- ⑤ Ingångskontakt för 220-240 V~
- ⑥ USB-kontakt
- ⑦ Platser på tillvalskort
- ⑧ Kabelguide
- ⑨ Kabelfäste
- ⑩ Öppning för ström- och ingångs-/utgångskabel (tillval)
- ⑪ Kabelöppning för tillvalskort

Montering



Fara

Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar!
En elektrisk stöt kan leda till dödsfall!

- Koppla bort all ström innan du arbetar på enheten och täck över alla spänningsförande delar i närheten av produkten!
- Slå ifrån alla säkringar och brytare som matar spänning till laddboxen.

Förklaring

Gå inte in i några andra delar av produkten än de som nämns i denna bruksanvisning och gör inga ändringar i produkten. Om du inte uppfyller detta krav kommer ditt garantianspråk att ogiltigförklaras. Felaktigt ingrepp kan orsaka skador på de elektriska komponenterna. Dessa produkter är konstruerade så att man inte behöver komma åt dessa områden vid driftsättning eller underhåll.

Tekniska egenskaper



SpänningXVR107Cxx: 220 - 240 V~ (enfas) +10/-15%
XVR111Cxx: 220 - 240/380 - 415 V~ (trefas) +10/-15%
Nominell isolationsspänning250/500 V~
Frekvens50/60 Hz +/- 1%
Överspänning kategoriIII
SkyddsklassI (jordanslutning)
EnergiförbrukningXVR107Cxx: 2,1 W,
XVR111Cxx: 5 W
Uppströms skydd
XVR107Cxx: Dvärgbrytare C40 6000 3
XVR111Cxx: Dvärgbrytare C20 6000 3
(i enlighet med IEC 60898-1)
JordanslutningsdiagramTN-S, TN-C-S, TT
Kabel (Cu)2,5 ... 10 mm²
Integrerat differentialskydd6 mA
Drifttemperatur-25 °C ... +50 °C
Förvaringstemperatur-35 °C ... +70 °C
Max. drifthöjd2000 m
Föroreningsgrad3
Relativ luftfuktighet5% ... 95%

SkyddsindexIP55, IK10
Mått (H x B x D)368 x 255 x 150 mm
Vikt4,3 kg

RFID

Frekvensband13,553 ... 13,56 MHz
Utstrålad effekt42 dBμA/m (vid 13,56 MHz)

Bluetooth

Frekvensband2,402 ... 2,480 GHz
Max. utstrålad effekt100 mW

Wi-Fi

Frekvensband2,412 ... 2,472 GHz
Max. utstrålad effekt100 mW



Återvinning av denna produkt

(insamlingsplats för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning). (Gäller i EU-länder och andra europeiska länder med källsorteringssystem).

Den symbol som visas mitt emot indikerar att enheten inte får slängas bland hushållsavfallet när den når slutet av sin livslängd när den visas på en enhet eller i de dokument som följer med den. Eftersom olämplig avfallshantering kan skada miljön och hälsan bör du separera produkten från annat avfall och återvinna den på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt bidrar du till hållbar återanvändning av materiella resurser. Köpare bör kontakta sin återförsäljare eller lokala myndighet för att ta reda på hur produkten kan kasseras på ett miljövänligt sätt. Företag: kontakta leverantören och kontrollera villkoren i köpeavtalet. Den här produkten får inte slängas med annat kommersiellt avfall.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras HagerEnergy GmbH att radioutrustningstyp laddstationen XVR107C, XVR111C överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: hager.com

Identifiering av fordonskompatibilitet



Detta dokument är inte kontraktssligt bindande och kan ändras utan förvarning.

(ES)

Instrucciones de seguridad



Los dispositivos eléctricos solo los debe instalar y montar un electricista cualificado de acuerdo con los estándares de instalación, las directrices, los reglamentos, las directivas y la normativa de seguridad y de prevención de accidentes pertinentes del país.

Durante las operaciones de instalación y de tendido de los cables deben observarse las recomendaciones y normas aplicables a los circuitos SELV.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones de instalación, podría dañarse el dispositivo, producirse un incendio o generarse otros peligros.

Estas instrucciones constituyen un componente del producto y deben permanecer en posesión del usuario final.

 Estas breves instrucciones no sustituyen a las instrucciones de instalación detalladas, que deben leerse detenidamente antes de proceder a la instalación (véase el código QR, página 01).

Símbolo	Significado
	Peligro: riesgo de choque eléctrico
	Atención: símbolo en el dispositivo. Consulte estas instrucciones de utilización para más información
	Corriente alterna
	Puesta a tierra
	Se aplica a Europa y Suiza

Componentes del dispositivo

- Conector tipo T2, modo 3 para cable fijo
- Regleta de bornes para alimentación de tensión
- Fusible
- Contacto de salida terminal 220-240 V~, 1 A máx.
- Contacto de entrada terminal 220-240 V~
- Conector USB
- Emplazamientos de tarjetas electrónicas opcionales
- Guía para cables
- Abrazadera para cables
- Apertura de cables de salida/entrada y potencia (opcional)
- Apertura de cables para tarjetas electrónicas opcionales

Instalación

 **Peligro**
choque eléctrico al tocar piezas bajo tensión.
¡El choque eléctrico puede llevar a la muerte!

- Aíslese toda la potencia antes de manipular el dispositivo y cubra las piezas con tensión de la zona.
- Desconecte todos los fusibles e interruptores automáticos que puedan suministrar tensión al punto de recarga.

Explicación
No acceda a ninguna zona interna de este aparato distinta de las mencionadas en estas instrucciones y no realice ninguna modificación en el aparato. El incumplimiento de este requisito anulará la reclamación de garantía. Una intervención inadecuada puede dañar los componentes eléctricos. Estos productos están diseñados para que no sea necesario acceder a estas zonas durante la puesta en marcha o el mantenimiento.

Características técnicas

Tensión ... XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (monofásica) +10/-15%
XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (trifásica) +10/-15%
Tensión de aislamiento nominal 250/500 V~
Frecuencia 50/60 Hz +/-1%
Categoría de sobretensión III
Clase de protección I (conexión a tierra)
Consumo eléctrico XVR107Cxx: 2,1 W,
XVR111Cxx: 5 W

Protección aguas arriba
XVR107Cxx: Interruptor automático C40 6000 3
XVR111Cxx: Interruptor automático C20 6000 3
(según IEC 60898-1)
Esquema de conexión a tierra TN-S, TN-C-S, TT
Cable (Cu) 2.5 ... 10 mm²
Protección diferencial integrada 6 mA
Temperatura de funcionamiento -25 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento -35 °C ... +70 °C
Máx. altura de funcionamiento 2000 m
Grado de contaminación 3
Humedad relativa 5% ... 95%
Índice de protección IP55, IK10
Dimensiones (Al x An x Pr) 368 x 255 x 150 mm
Peso 4,3 kg

RFID
Banda de frecuencia 13.553 ... 13.56 MHz
Potencia nominal 42 dBμA/m (a 13.56 MHz)
Bluetooth
Banda de frecuencia 2.402 ... 2.480 GHz
Máx. potencia nominal 100 mW
Wi-Fi
Banda de frecuencia 2.412 ... 2.472 GHz
Máx. potencia nominal 100 mW

 **Eliminación de este producto** (punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). **(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).**

Cuando se muestra en un dispositivo o en los documentos adjuntos, el símbolo adjunto indica que el dispositivo no se puede eliminar con la basura doméstica al final de su vida útil. Dado que la eliminación inadecuada de residuos puede perjudicar al medio ambiente y a la salud, debe separar el producto de otros residuos y reciclarlo de forma responsable. De este modo, se contribuye a la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los compradores deben ponerse en contacto con su minorista o con las autoridades locales para averiguar cómo puede eliminarse el producto de forma respetuosa con el medio ambiente. Las empresas deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse junto con otros residuos comerciales.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, HagerEnergy GmbH declara que el equipo de radio tipo punto de recarga XVR107C, XVR111C cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: hager.com

Identificación de la compatibilidad del vehículo



Este documento no es contractualmente vinculante y está sujeto a posibles cambios sin previo aviso.

PT Instruções de segurança

Os aparelhos elétricos têm de ser instalados e montados por um eletricitista qualificado, de acordo com as normas de instalação, orientações, regulamentos, diretivas e regulamentos de segurança e prevenção de acidentes relevantes do país.

As recomendações e as normas aplicáveis aos circuitos SELV devem ser respeitadas durante a instalação e o encaminhamento dos cabos.

O não cumprimento destas instruções de instalação pode resultar em danos no aparelho, incêndio ou outros perigos.

Estas instruções são uma parte integrante do produto e devem ser retidas pelo utilizador.

 Estas breves instruções não substituem as instruções de instalação pormenorizadas, que devem ser lidas atentamente antes da instalação (ver código QR, página 01).

Símbolo	Significado
	Perigo: risco de choque elétrico
	Atenção: símbolo no dispositivo. Consulte estas instruções para mais informação
	Corrente alternada
	Braçadeira de ligação à terra
	Aplica-se a Europa e Suíça

Componentes do dispositivo

- Tomada modo 3 tipo T2, para cabo de ligação permanente
- Bloco de terminais para a linha de alimentação de tensão
- Tipo de fusível (faca ou rosca)
- Contacto de saída do terminal 220-240 V~, 1 A máx.
- Contacto de entrada do terminal 220-240 V~
- Ficha USB
- Locais para cartas opcionais
- Guia de cabos elétricos
- Fixador de cabo
- Abertura para alimentação e cabos de entrada/saída (opcional)
- Abertura de cabo para cartas opcionais

Instalação

 **Perigo**
Choque elétrico ao tocar em peças sob tensão!
Um choque elétrico pode causar a morte!

- Isole toda a alimentação elétrica e cubra todas as peças sob tensão na área, antes de efetuar trabalhos no aparelho!
- Desligue todos os fusíveis e disjuntores que possam fornecer tensão ao carregador.

Explicação

Não aceda a quaisquer áreas internas deste dispositivo para além das mencionadas nestas instruções e não efectue quaisquer alterações ao dispositivo. O não cumprimento deste requisito anulará o direito à garantia. Uma intervenção incorrecta pode provocar danos nos componentes eléctricos. Estes produtos foram concebidos para que não seja necessário aceder a estas zonas durante a colocação em funcionamento ou a manutenção.

Dados técnicos



Tensão	XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (versão monofásica) +10/-15% XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (versão trifásica) +10/-15%
Tensão de isolamento nominal.....	250/500 V~
Frequência.....	50/60 Hz +/- 1%
Categoria de sobretensão	III
Grau de proteção	I (ligação à terra)
Consumo de energia	XVR107Cxx: 2,1 W , XVR111Cxx: 5 W
Proteção a montante	
	XVR107Cxx: Disjuntor C40 6000 3 XVR111Cxx: Disjuntor C20 6000 3 (de acordo com IEC 60898-1)
Diagrama da ligação à terra	TN-S, TN-C-S, TT
Cabo (Cu)	2,5 ... 10 mm²
Proteção diferencial integrada.....	6 mA =
Temperatura de funcionamento.....	-25 °C ... +50 °C
Temperatura de armazenamento.....	-35 °C ... +70 °C
Altitude de operação máx.	2000 m
Grau de poluição	3
Humidade relativa.....	5% ... 95%
Índice de proteção	IP55, IK10
Dimensão (A x L x P)	368 x 255 x 150 mm
Peso	4,3 kg
RFID	
Banda de frequência	13.553 ... 13.56 MHz
Potência radiada.....	42 dBµA/m (a 13.56 MHz)
Bluetooth	
Banda de frequência	2.402 ... 2.480 GHz
Potência radiada máx.....	100 mW
WLAN	
Banda de frequência	2.412 ... 2.472 GHz
Potência radiada máx.....	100 mW



Eliminação deste produto (ponto de recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos). **(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada).**

Quando apresentado num dispositivo ou documentos que acompanham, o símbolo ao lado indica que o aparelho não pode ser eliminado com os resíduos domésticos quando chegar ao seu final de vida. Uma vez que a eliminação inadequada de resíduos pode prejudicar o ambiente e a saúde, deve separar o produto de outros resíduos e reciclá-lo de forma responsável. Isto ajuda-o a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os compradores devem contactar o seu retalhista ou as autoridades locais para se informarem sobre a forma como o produto pode ser eliminado de forma ecológica. Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com os outros resíduos comerciais para eliminação.

Declaração de Conformidade da UE Simplificada

Pelo presente a HagerEnergy GmbH declara que o equipamento de rádio tipo posto de carregamento XVR107C, XVR111C está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração

de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: hager.com

Identificação de compatibilidade do veículo

C

Este documento não é contratualmente vinculativo e está sujeito a alterações sem aviso.

PL Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenia elektryczne muszą być instalowane i montowane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi normami instalacyjnymi, wytycznymi, przepisami, dyrektywami, przepisami bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom obowiązującymi w danym kraju.

Podczas instalacji i prowadzenia kabli należy przestrzegać zaleceń i obowiązujących norm dotyczących obwodów SELV.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji podłączenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub inne niebezpieczeństwa.

Niniejsze instrukcje stanowią integralną część składową produktu i muszą zostać zachowane przez użytkownika końcowego.

Niniejsza krótka instrukcja nie zastępuje szczegółowej instrukcji montażu, którą należy dokładnie przeczytać przed instalacją (patrz kod QR, strona 01).

Symbol	Znaczenie
	Niebezpieczeństwo: ryzyko porażenia prądem elektrycznym
	Uwaga: symbol na urządzeniu. Zapoznaj się z tymi instrukcjami, aby uzyskać więcej informacji
	Prąd przemienny
	Zacisk uziemiający
	Obejmuje Europę i Szwajcarię

Komponenty urządzenia

- 1) Złącze Mode 3 typu T2, dla kabla podłączonego na stałe
- 2) Listwa zaciskowa dla linii zasilającej
- 3) Typ zabezpieczenia
- 4) Zacisk wyjściowy 220-240 V~, maks. 1 A.
- 5) Zacisk wejściowy 220-240 V~
- 6) Wtyk USB
- 7) Lokalizacje kart opcjonalnych
- 8) Mocowanie zbiorcze
- 9) Mocowanie przewodu
- 10) Otwór na przewody zasilania i wyjściowe/ wyjściowe (opcjonalne)
- 11) Otwór na przewód dla kart opcjonalnych

Montaż



Niebezpieczeństwo

Porażenie prądem w przypadku dotknięcia części pod napięciem! Porażenie elektryczne może doprowadzić do śmierci!

- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć całe zasilanie i zakryć wszystkie części znajdujące się pod napięciem!
- Wyłącz wszystkie bezpieczniki i wyłączniki automatyczne, które mogą dostarczać napięcie do stacji ładowania.

Opis

Nie należy uzyskiwać dostępu do żadnych wewnętrznych obszarów urządzenia innych niż wymienione w niniejszej instrukcji i nie należy dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Niespełnienie tego wymogu spowoduje unieważnienie roszczenia gwarancyjnego. Nieprawidłowa interwencja może spowodować uszkodzenie elementów elektrycznych. Produkty te zostały zaprojektowane tak, aby dostęp do tych obszarów nie był konieczny podczas uruchamiania lub konserwacji.

Dane techniczne



Napięcie ... XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (jednofazowe) +10/-15% XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (trójfazowe) +10/-15%	
Znamionowe napięcie izolacji	250/500 V~
Częstotliwość	50/60 Hz +/-1%
Kategoria przepięciowa	III
Klasa ochrony.....	I (uziemiaenie)
Pobór mocy	XVR107Cxx: 2,1 W, XVR111Cxx: 5 W
Zabezpieczenie poprzedzające	
	XVR107Cxx: Wyłącznik obwodu C40 6000 3 XVR111Cxx: Wyłącznik obwodu C20 6000 3 (zgodnie z normą IEC 60898-1)
Schemat uziemienia	TN-S, TN-C-S, TT
Przewód (Cu)	2,5 ... 10 mm²
Zintegrowane zabezpieczenie różnicowe.....	6 mA =
Temperatura pracy.....	-25 °C ... +50 °C
Temperatura magazynowania.....	-35 °C ... +70 °C
Maks. wysokość robocza	2000 m
Stopień zanieczyszczenia.....	3
Wilgotność względna	5% ... 95%
Stopień ochrony	IP55, IK10
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	368 x 255 x 150 mm
Masa.....	4,3 kg
RFID	
Pasma częstotliwości	13,553 ... 13,56 MHz
Moc promieniowana.....	42 dBµA/m (przy 13,56 MHz)
Bluetooth	
Pasma częstotliwości	2,402 ... 2,480 GHz
Maks. moc promieniowana	100 mW
WLAN	
Pasma częstotliwości	2,412 ... 2,472 GHz
Maks. moc promieniowana	100 mW



Utylizacja tego produktu (punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego). **(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).**

Umieszczony na urządzeniu lub dołączonych do niego dokumentach symbol wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu okresu eksploatacji. Ponieważ niekontrolowana utylizacja odpadów może zaszkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu, produkt należy oddzielić od odpadów innego rodzaju i poddać recyklingowi w odpowie-

δυνατότητα. W ten sposób przyczyniasz się do zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Kupujący powinni skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można pozbyć się produktu w sposób przyjazny dla środowiska. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi przeznaczonymi do usunięcia.

Skrócona Deklaracja zgodności UE

Niżej podpisany podmiot, HagerEnergy GmbH, oświadcza, że wyposażenie radiowe typu charging station XVR107C, XVR111C jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: hager.com

Identyfikacja kompatybilności pojazdu

Niniejszy dokument nie jest umownie wiążący i może ulec zmianie bez powiadomienia.

Οδηγίες ασφάλειας

Η εγκατάσταση και συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από επαγγελματίες ηλεκτρολόγο μηχανικό σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά πρότυπα εγκατάστασης, κατευθυντήριες γραμμές, κανονισμούς, οδηγίες, οδηγίες ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων της χώρας. Κατά την εγκατάσταση και τη δρομολόγηση των καλωδίων πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις και τα ισχύοντα πρότυπα για τα κυκλώματα SELV. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους. Αυτές οι οδηγίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται από τον τελικό χρήστη.

Οι παρούσες σύντομες οδηγίες δεν υποκαθιστούν τις λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (βλέπε κωδικό QR, σελίδα 01).

Σύμβολο	Σημασία
	Κίνδυνος τραυματισμού ατόμων λόγω ηλεκτροπληξίας
	Προσοχή στους κινδύνους ζημιάς της συσκευής
	Εναλλασσόμενο ρεύμα
	Σφικτήρας γείωσης
	Ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελβετία

Εξαρτήματα συσκευής

- 1 Σύνδεση τύπου T2 Mode 3, για μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο
- 2 Μπλοκ ακροδεκτών για γραμμή τροφοδοσίας τάσης
- 3 Τύπος ασφάλειας
- 4 Επαφή εξόδου θερματικού 220-240 V~, 1 A max.
- 5 Επαφή εισόδου θερματικού 220-240 V~
- 6 Βύσμα USB
- 7 Θέσεις προαιρετικών καρτών
- 8 Οδηγός καλωδίων
- 9 Δεματικό καλωδίων
- 10 Κλέμα τροφοδοσίας και εισόδου/εξόδου (προαιρετική)
- 11 Κλέμα v για προαιρετικές κάρτες

Εγκατάσταση

Κίνδυνος

Ηλεκτροπληξία όταν αγγίζετε ενεργά μέρη!

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο!

- Μονώστε όλα τα καλώδια σύνδεσης πριν από την εκτέλεση εργασιών στη συσκευή και καλύψτε όλα τα υπό τάση μέρη στον χώρο!
- Απενεργοποιήστε όλες τις ασφάλειες και τους διακόπτες κυκλώματος που μπορούν να τροφοδοτήσουν τάση στο σταθμό φόρτισης.

Εξήγηση

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε εσωτερικές περιοχές αυτής της συσκευής, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες και η πραγματοποίηση αλλαγών στη συσκευή. Η μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση θα ακυρώσει την αξιόσή σας για εγγύηση. Η ακατάλληλη παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται πρόσβαση στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία ή της συντήρησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	XVR107Cxx: 220 - 240 V~ (μονοφασική έκδοση) +10/-15%
	XVR111Cxx: 220 - 240/ 380 - 415 V~ (τριών φάσεων) +10/-15%
Ονομαστική τάση μόνωσης.....	250/500 V~
Συχνότητα.....	50/60 Hz +/- 1%
Κατηγορία υπέρτασης	III
Κλάση προστασίας	I (με αγωγό γείωσης)
Κατανάλωση ισχύος.....	XVR107Cxx: 2,1 W, XVR111Cxx: 5 W
Προστασία ανάντη	
	XVR107Cxx: Διακόπτης κυκλώματος C40 6000 3
	XVR111Cxx: Διακόπτης κυκλώματος C20 6000 3 (σύμφωνα με το IEC 60898-1)
Σύστημα σύνδεσης γείωσης.....	TN-S, TN-C-S, TT
Καλώδιο (Cu)	2.5 ... 10 mm²
Ενσωματωμένη διαφορική προστασία.....	6 mA ==
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C ... +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-35 °C ... +70 °C
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	2000 m
Βαθμός ρύπανσης	3
Σχετική υγρασία.....	5% ... 95%
Δείκτης προστασίας	IP55, IK10
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	368 x 255 x 150 mm
Βάρος	4,3 kg
RFID	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	13,553 ... 13,56 MHz
Ακτινοβολούμενη ισχύς.....	42 dBμΑ/μ (στα 13,56 MHz)

Bluetooth

Ζώνη συχνοτήτων 2.402 ... 2.480 GHz

Μέγ. ακτινοβολούμενη ισχύς 100 mW

Wi-Fi

Ζώνη συχνοτήτων 2.412 ... 2.472 GHz

Μέγ. ακτινοβολούμενη ισχύς 100 mW



Απορρίψη αυτού του προϊόντος

(σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής).

Όταν αυτό το σύμβολο εμφανίζεται πάνω σε μια συσκευή ή στα συνοδευτικά της έγγραφα, σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί με τα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Καθώς η ακατάλληλη απόρριψη των αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την υγεία, θα πρέπει να διαχωρίζετε το προϊόν από τα άλλα απόβλητα και να το ανακυκλώνετε υπεύθυνα. Με αυτόν τον τρόπο προάγετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι αγοραστές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον έμπορο λιανικής πώλησης ή τις τοπικές αρχές για να μάθουν πώς το προϊόν μπορεί να απορριφθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ

Με την παρούσα επισήμανση, η HagerEnergy GmbH δηλώνει ότι αυτό το είδος ραδιοεξοπλισμού Wi-Fi-dongle XVR107C, XVR111C συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: hager.com

Προσδιορισμός συμβατότητας για οχήματα

Αυτό το έγγραφο δεν είναι συμβατικά δεσμευτικό και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.