


Akcesorium do stacji ładowania witty one

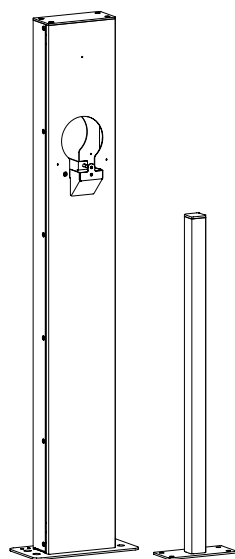

Stojak dla jednej stacji ładowania

Stojak dla dwóch stacji ładowania

Słupek pomocniczy

XVA130

XVA135

XVA137



1	Informacje o niniejszej instrukcji.....	3
2	Opis, wymiary, wymagane narzędzia.....	4
3	Instalacja.....	5
3.1	Instalacja stojaka.....	5
3.2	Mocowanie słupka pomocniczego (opcja).....	7
4	Montaż.....	8
4.1	Montaż przewodów uziemiających.....	8
4.2	Montaż bloków zaciskowych i połączenia uziemiającego.....	9
5	Właściwości techniczne.....	11

1 Informacje o niniejszej instrukcji

Informacje o niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja opisuje prawidłowy i bezpieczny montaż - stojaka do mocowania stacji ładowania. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. Należy zachować niniejszą instrukcję przez cały okres eksploatacji urządzenia i w razie potrzeby przekazać ją dalej.

Ikony wskazujące

	Zawartość opakowania		Rozmiar produktu		Wymagane narzędzia
	Instalacja przez elektryka		Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji i uruchomienia		Uziemienie ochronne (IEC 60417-5019)
	Dotyczy Europy i Szwajcarii				

Stopnie niebezpieczeństw

Symbol	Hasło ostrzegawcze	Konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania
	Niebezpieczeństwo	Powoduje poważne obrażenia lub śmierć.
	Ostrzeżenie	Może powodować poważne obrażenia lub śmierć.
	Ostrożnie	Może powodować lekkie obrażenia.
	Uwaga	Może spowodować uszkodzenie urządzenia.
	Komentarz	Może spowodować uszkodzenie.

Informacje


Symbol	Hasło ostrzegawcze	Definicja
	Wskazówka	Wskazuje ważne instrukcje użytkowania.
	Informacje	Wskazuje przydatne informacje o produkcie.

Grupa docelowa


	Montaż, instalację i konfigurację urządzeń elektronicznych może przeprowadzać wyłącznie specjalista przeszkolony w dziedzinie elektrotechniki i posiadający uprawnienia zgodne z obowiązującymi lokalnie przepisami. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących zapobiegania wypadkom obowiązujących w danym kraju.
---	--

2 Opis, wymiary, wymagane narzędzia


XVA130 / XVA135

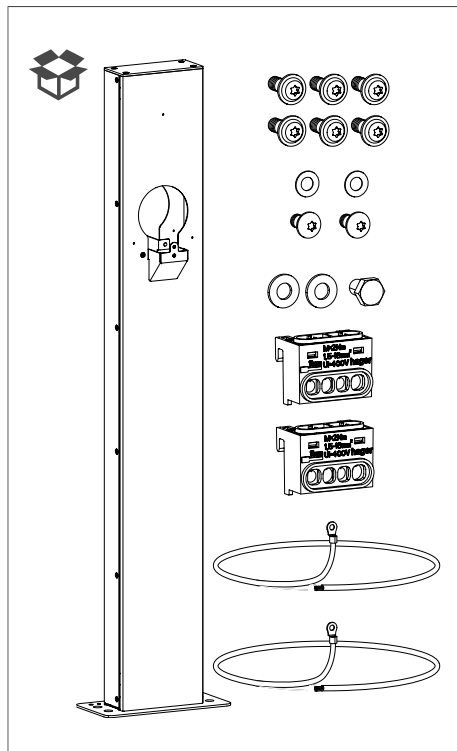




XVA137

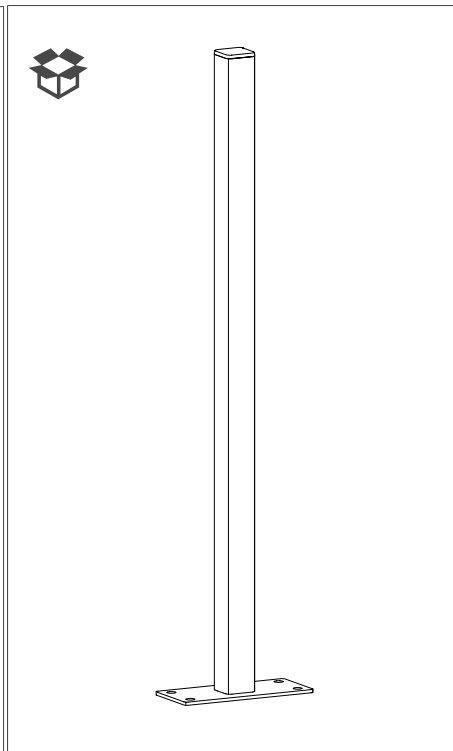

XEVA140

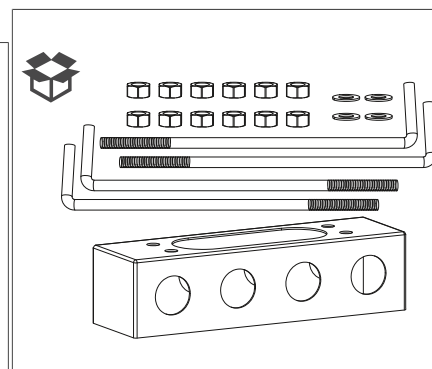

XEVA116

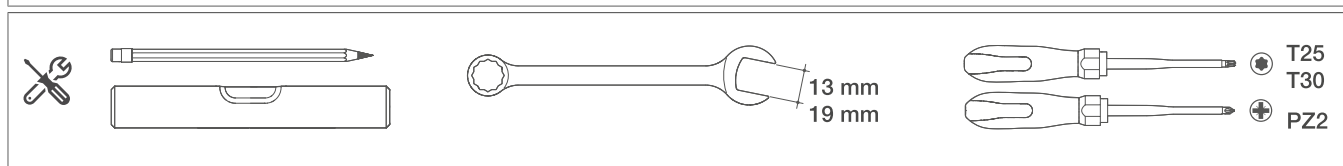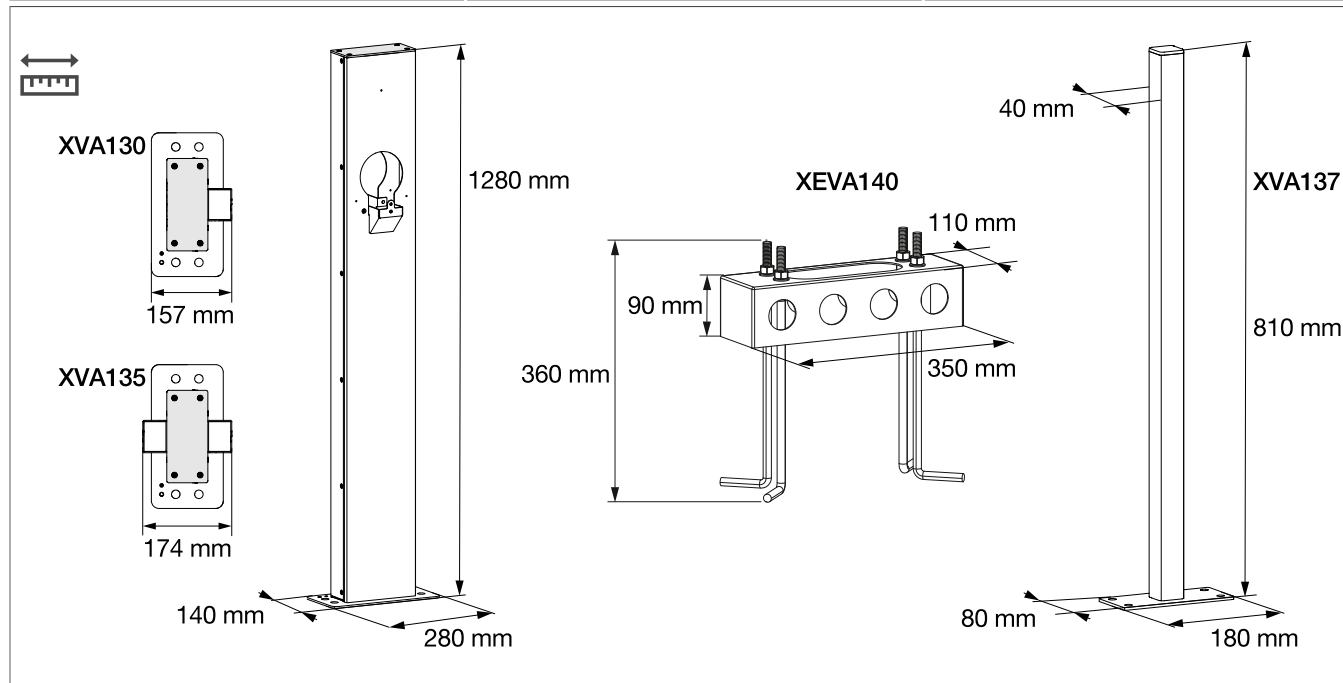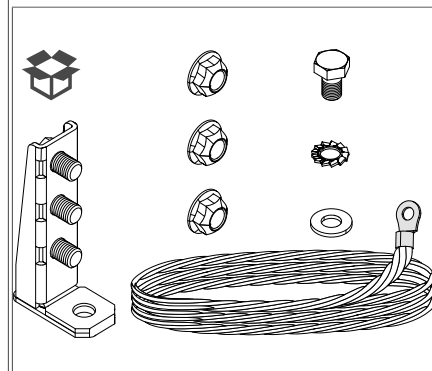

3 Instalacja


3.1 Instalacja stojaka




WSKAZÓWKA

Przed osadzeniem podstawy upewnić się, że wszystkie niezbędne kable i przewody biegnące od szafki elektrycznej do listwy zaciskowej są obecne.

1 Wymagania dotyczące lokalizacji

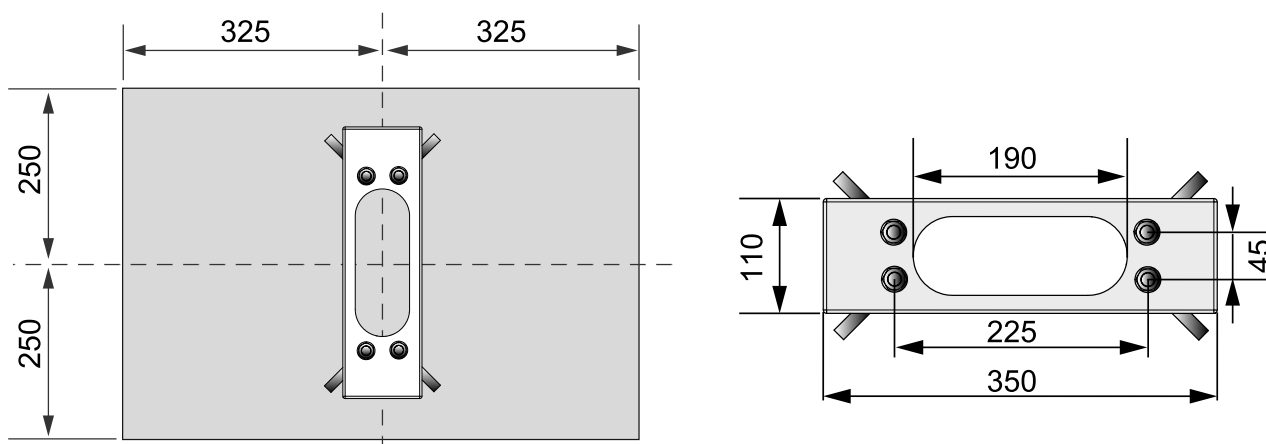

2 Montaż - podstawy

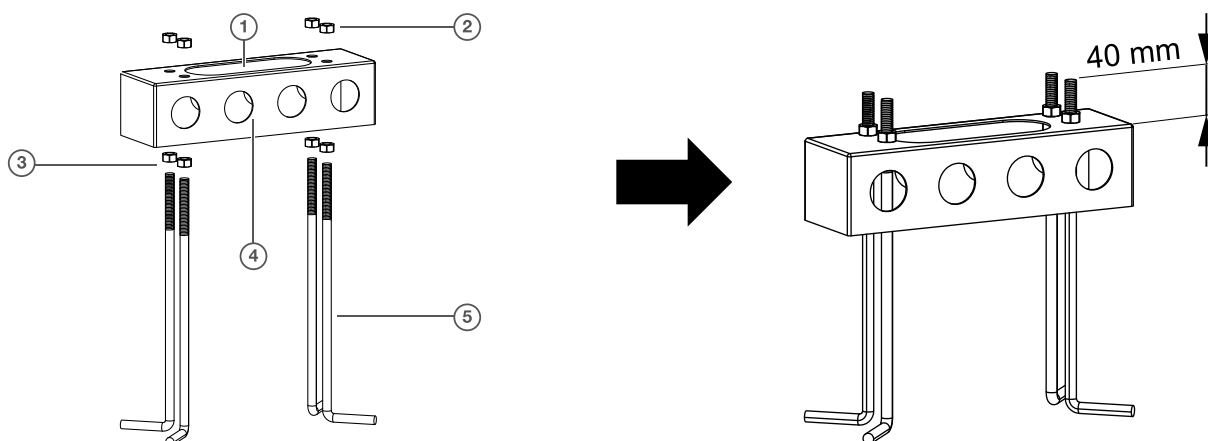

- ① Prowadzenie kabli
- ② Nakrętki
- ③ Nakrętki kontruujące


- ④ Podstawa
- ⑤ Wsporniki kątowe

3 Uszczelnienie osadzonej podstawy





INFORMACJE

- Podstawa mieści 2 rury osłonowe Ø 63 mm dla kabli zasilających
- W przypadku uszczelnień chemicznych należy stosować pręty gwintowane o średnicy od 12 do 16 mm.

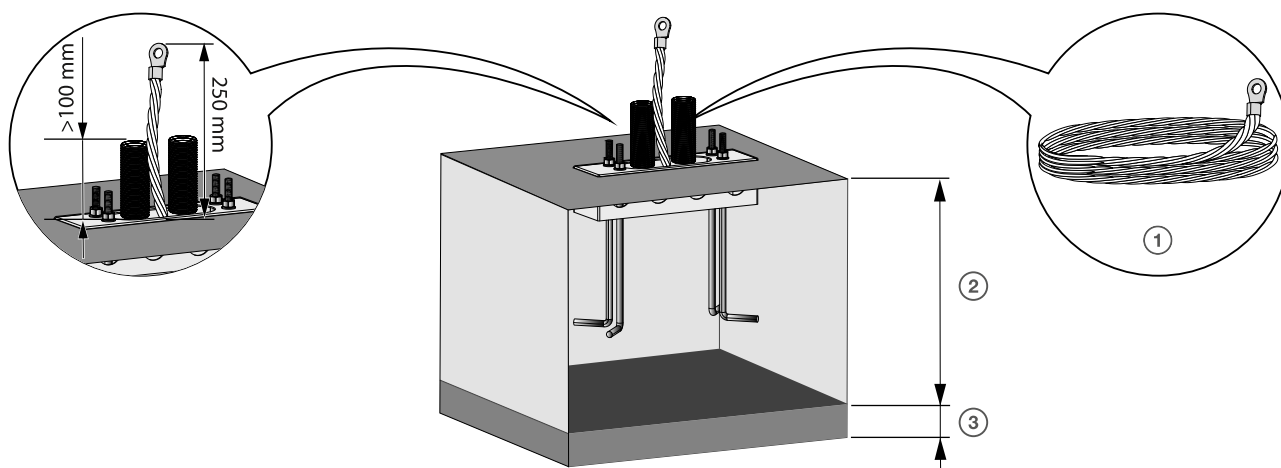

- ① Kabel uziemiający o długości² 50 mm należy całkowicie rozwinąć, a następnie zakopać pod ziemią przed uszczelnieniem. Kabel uziemiający jest dostarczany wraz z zestawem uziemiającym.
- ② Fundament: C20/25, X0/głębokość: 80 cm
- ③ Warstwa wiążąca: C8/10/głębokość: 5 cm
- ④ Wprowadzić wszystkie kable do kolumny i przełożyć je przez odpowiednie otwory.
- ⑤ Przymocować stojak do podłoża za pomocą nakrętek.

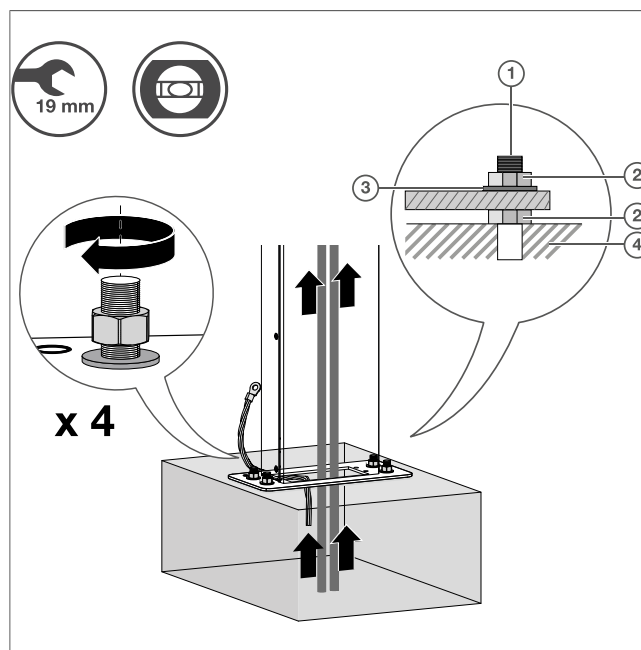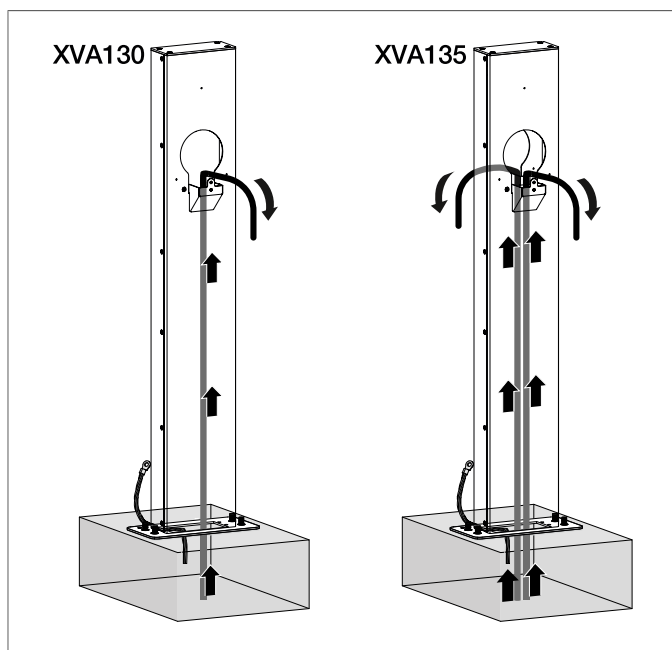

Ostrzeżenie

W metalowym stojaku należy zastosować kabel w podwójnej izolacji.





INFORMACJE

Upewnić się, że co najmniej 1700 mm kabla znajduje się nad ziemią.

- ① Śruba gwintowana
- ② Nakrętka
- ③ Podkładka
- ④ Beton

3.2 Mocowanie słupka pomocniczego (opcja)

- 1 Wykręcić 4 śruby ze stojaka i zdjąć pokrywę. Zachować 4 śruby.
- 2 Umieścić słupek pomocniczy na górze stojaka i przymocować je za pomocą 4 śrub, które zostały wcześniej zachowane.

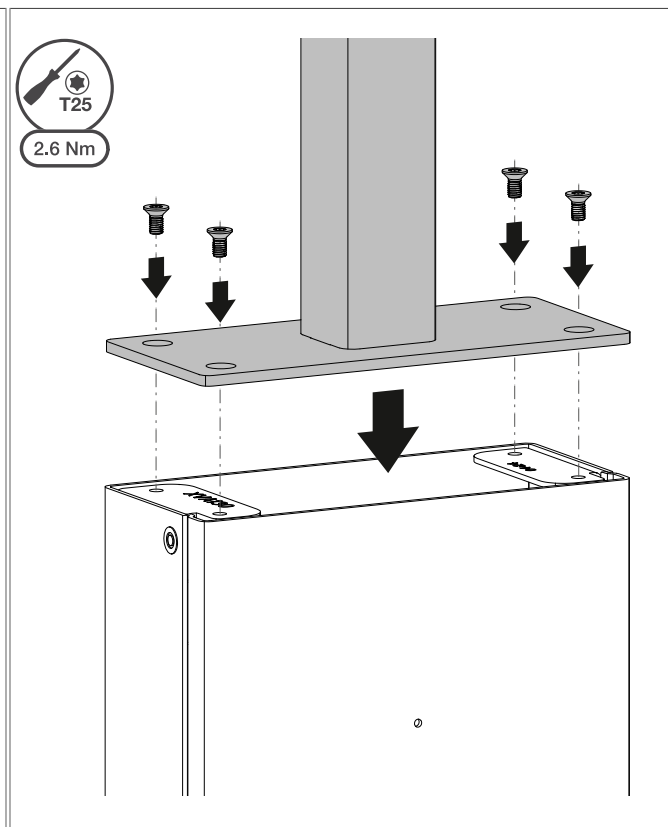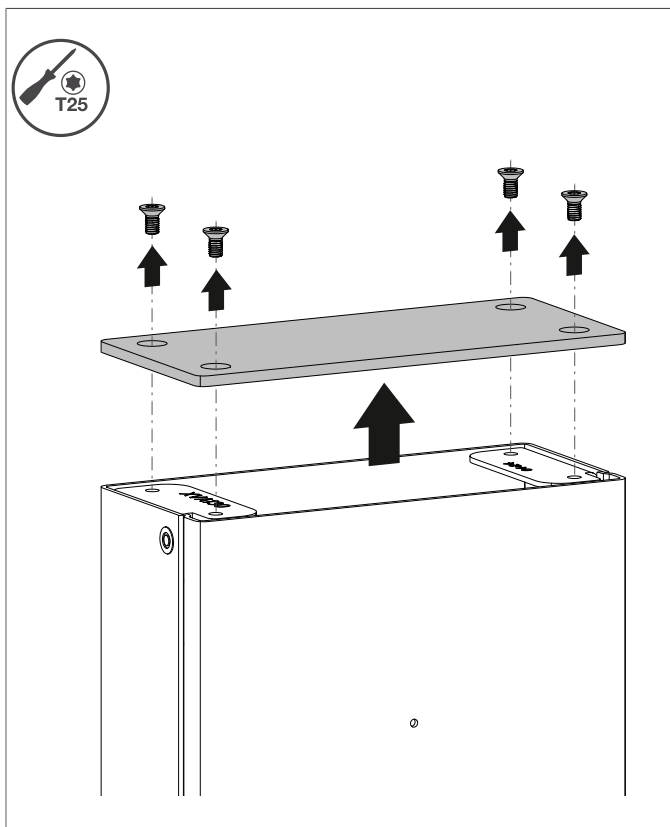

4 Montaż

4.1 Montaż przewodów uziemiających



Niebezpieczeństwo


Należy wykonać połączenie wyrównawcze między listwą zaciskową, stojakiem i podstawą.

- 1 Podłączyć przewód uziemiający między stojakiem a stacją ładowania.




INFORMACJE

Przewody uziemiające z końcówkami oczkowymi są dostarczane wraz ze stojakiem.

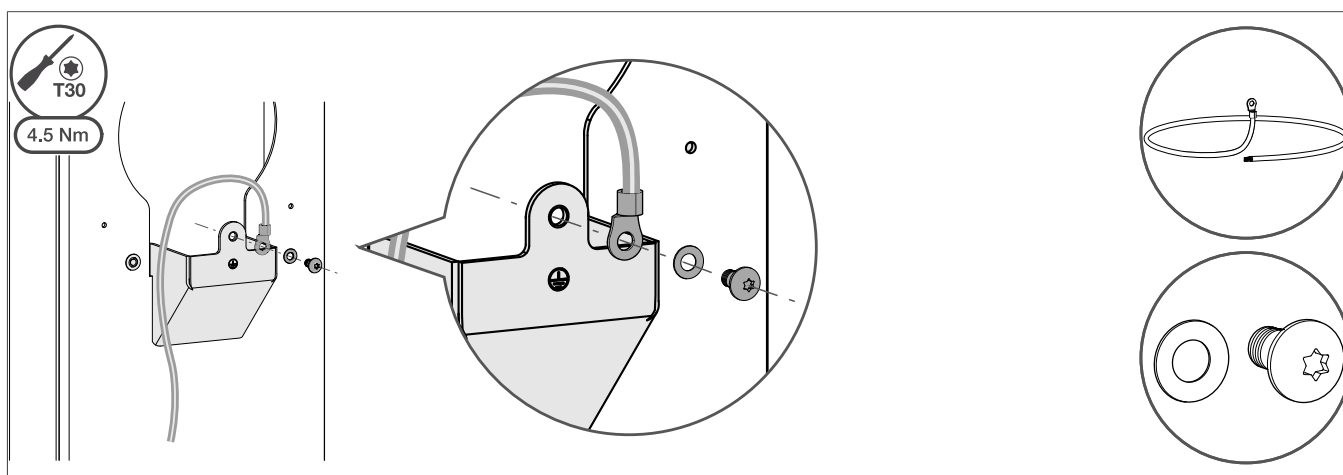

Obraz 1: Połączenie uziemiające dla jednej stacji ładowania z XVA130

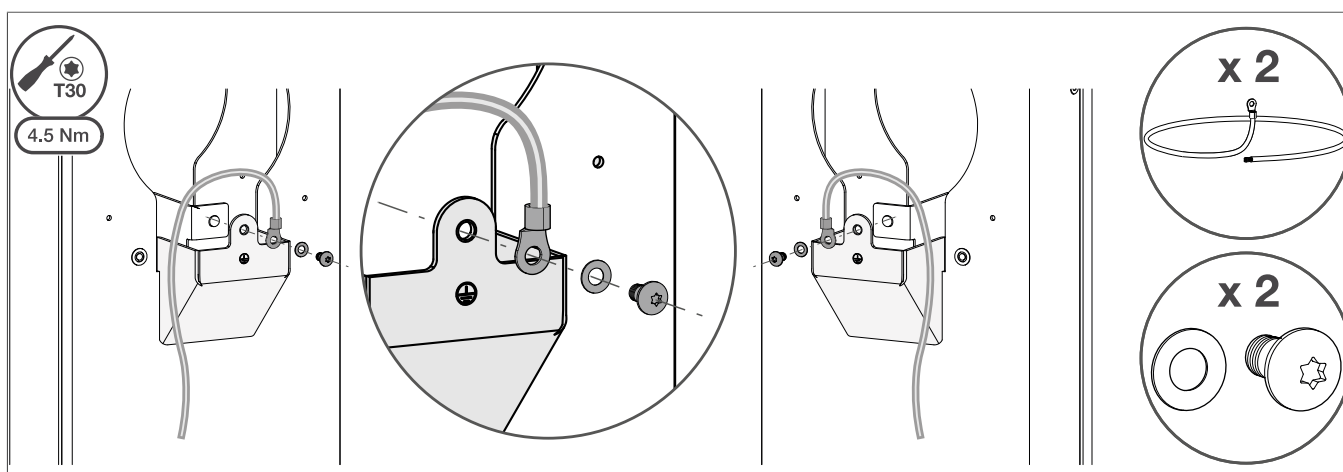


Obraz 2: Połączenie uziemiające dla dwóch stacji ładowania z XVA135

- 2 Podłączyć pleciony kabel uziemiający do stojaka stacji ładowania.



INFORMACJE

Przewód uziemiający jest dostarczany wraz z zestawem uziemiającym.

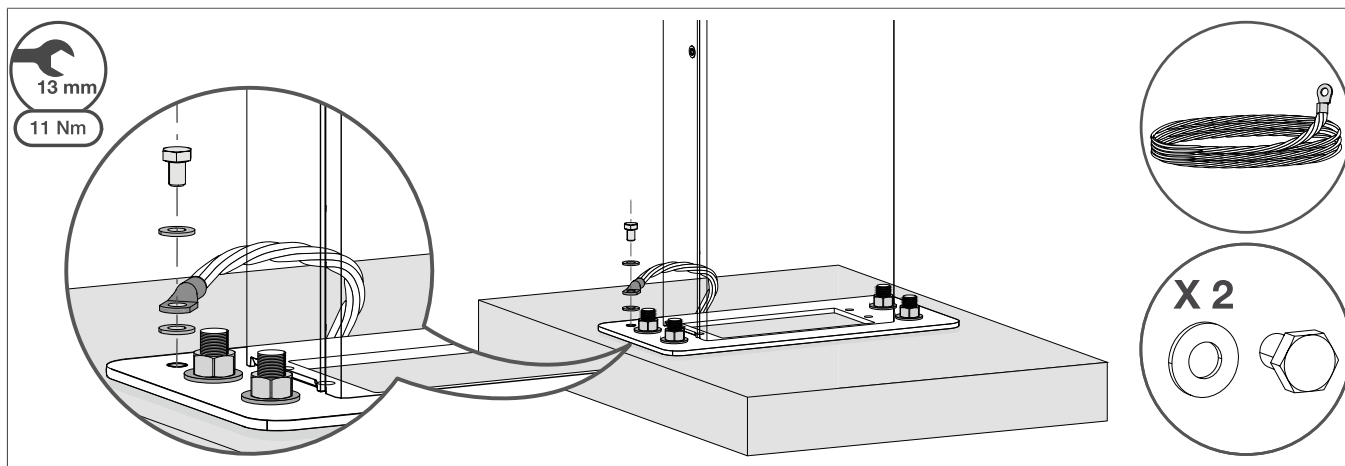



4.2 Montaż bloków zaciskowych i połączenia uziemiającego

- 1 Zamontować bloki zaciskowe.



Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi otwierania bloku zaciskowego. Następnie wykonać poniższe czynności.

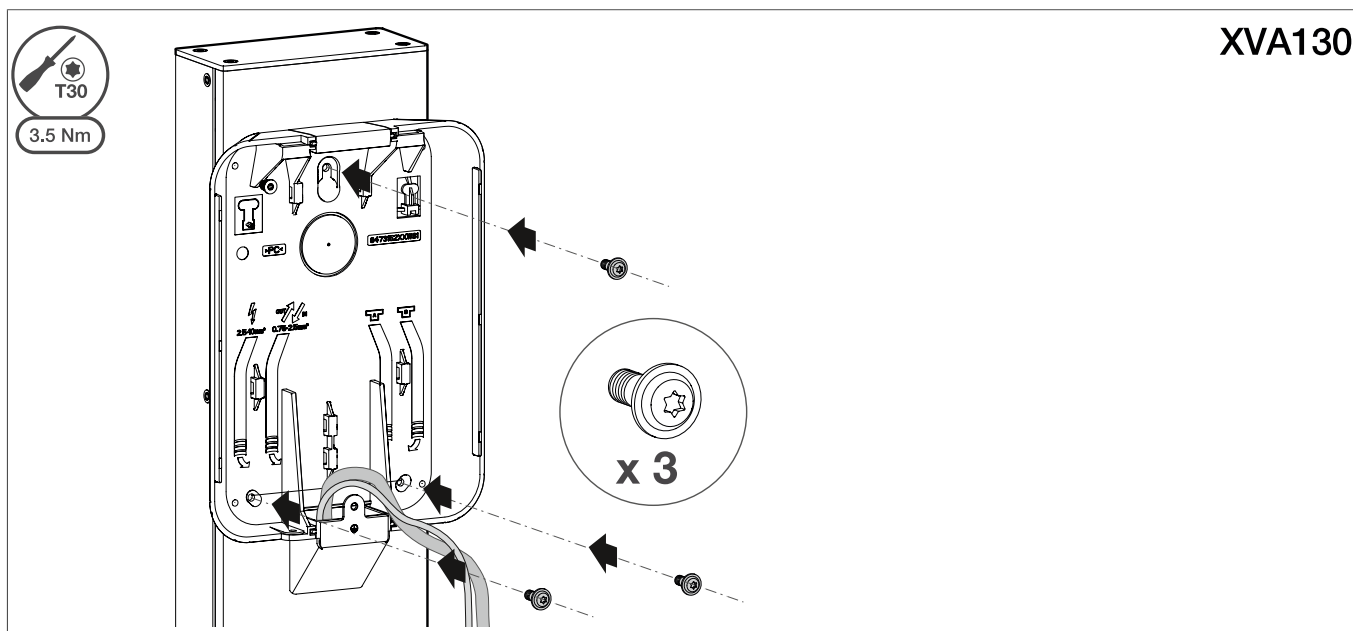

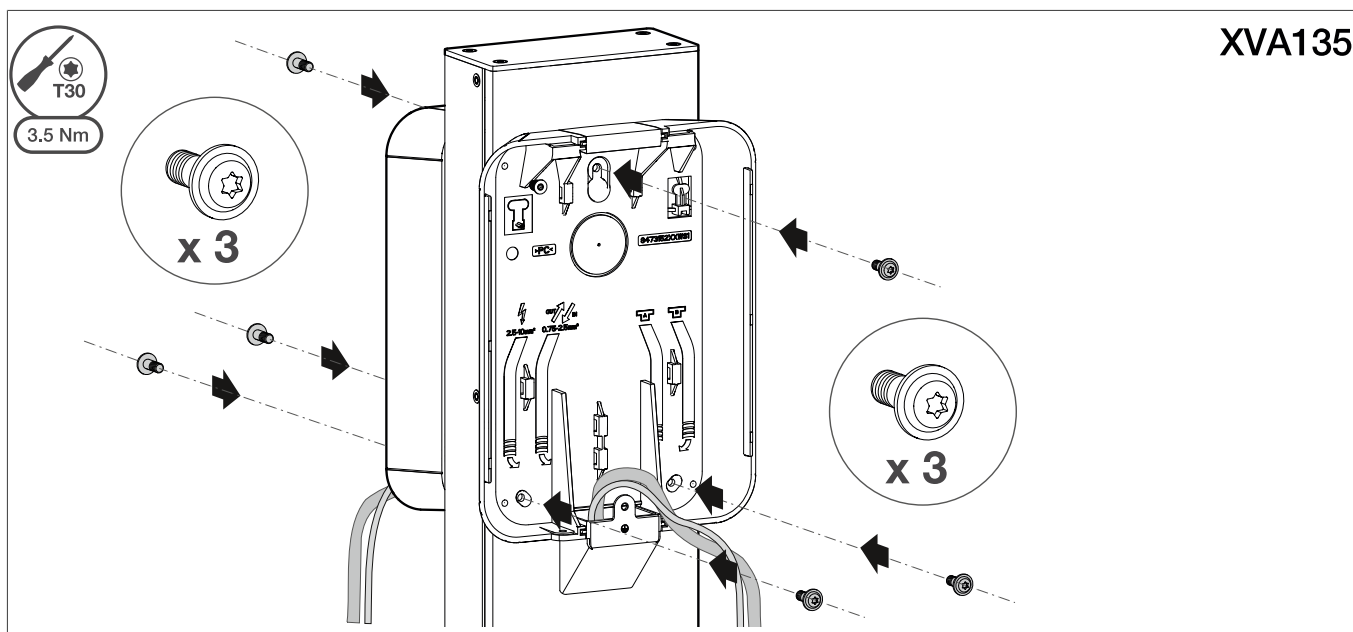

Podczas instalacji należy zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji stacji ładowania.


- 2 Po zainstalowaniu stacji ładowania należy użyć bloku zaciskowego (oznaczenie produktu GZ04E), aby ustanowić połączenie między stykiem uziemienia stacji ładowania a przewodem ochronnym instalacji elektrycznej.



INFORMACJE

Bloki zaciskowe o numerze referencyjnym GZ04E są dostarczane ze stojakiem.

Dopuszczalne przekroje bloku zaciskowego: 1,5 mm² do 16 mm²

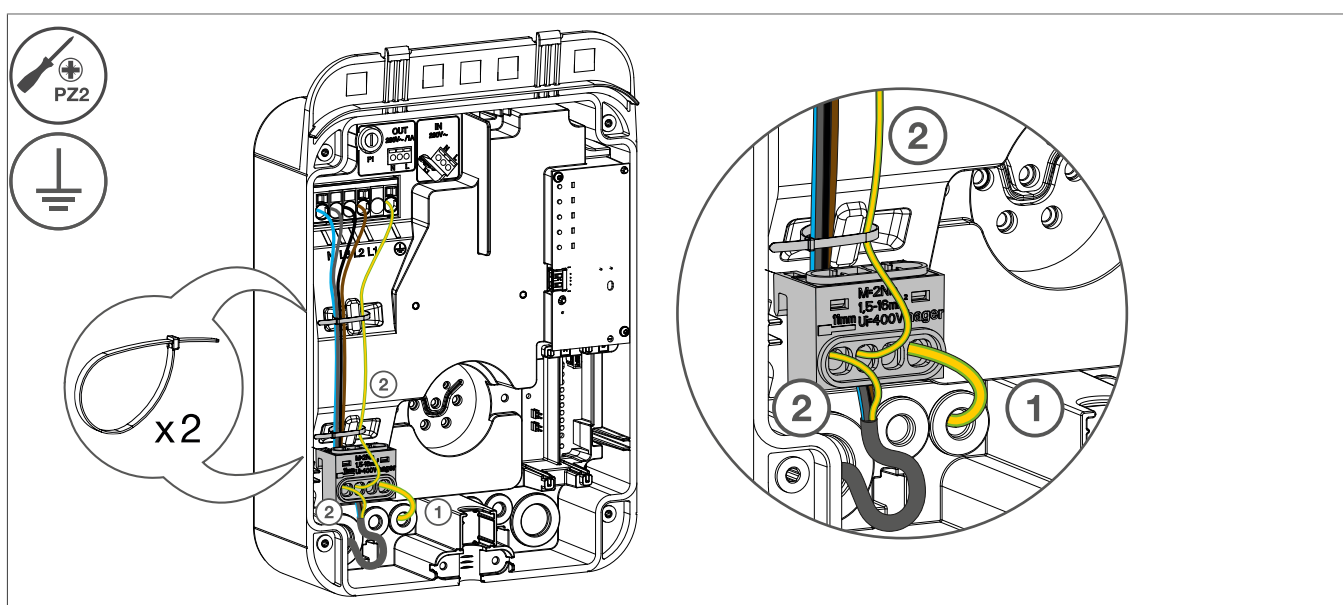

- 1 Przewód uziemiający stojaka
2 Przewód uziemiający stacji ładowania

5 Właściwości techniczne

XVA130: stojak dla jednej stacji ładowania / XVA135: stojak dla dwóch stacji ładowania

Masa:	
XVA130	13,5 kg
XVA135	13 kg
Wymiary (dł. x wys. x gł.):	
XVA130	1280 x 280 x 157 mm
XVA135	1280 x 280 x 174 mm
Przewody uziemiające (liczba x dł.):	
XVA130	1 x 0,7 m
XVA135	2 x 0,7 m
Pole przekroju poprzecznego przewodu uziemiającego	4 mm ²
Zakres temperatur pracy	Od -25°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -25°C do +70°C
Stopień ochrony	IK10
Klasyfikacja	• Urządzenie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego • Sprzęt stacjonarny do instalacji stałej • Urządzenie naziemne • Żadnych części nie można zdemontować bez użycia narzędzi
Kolor	RAL 9011
Wykończenie	Delikatna matowa tekstura

XVA137: Słupek pomocniczy

Masa	2,2 kg
Wymiary (dł. x wys. x gł.)	810 x 180 x 80 mm
Zakres temperatur pracy	Od -25°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania	Od -25°C do +70°C
Kolor	RAL 9011

Niniejszy dokument nie jest umownie wiążący i może ulec zmianie bez powiadomienia.



HagerEnergy GmbH

Ursula-Flick-Straße 8
49076 Osnabrück
Germany

T +49 (0) 6842 945 0

F +49 (0) 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com