




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstanyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

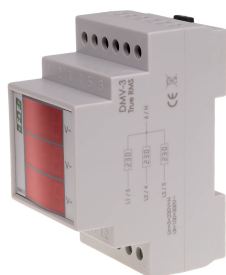

DMV-3RMS

Trójfazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia TRUE RMS

Index: DMV-3RMS

Cyfrowy. Trójfazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.



5 908312 591733 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięć fazowych.
- obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.
- **TrueRMS** - wskaźnik wyposażony w przetwornik wartości skutecznej podaje poprawną wartość napięcia przy przebiegach odkształconych.

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	0,5
Straty mocy	4 W
Legalizowany	Nie
Model	Szyna DIN
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3

Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V
Rodzaj napięcia	AC
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
System pomiarowy	Cyfrowy
Maksymalne wychylenie wskazówki	0 °

[Instrukcja](#)

[Deklaracja Reach](#)

[Deklaracja RoHS](#)