



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

## STR-22

Sterownik rolet jedнопrzyciskowy U=230 AC, Styki 2Z, I=8A

Index: STR-22



Jedнопrzyciskowy sterownik do rolet

Montaż natynkowy lub w kasce rolety

Sterownik rolet STR-22 przeznaczony jest do sterowania roletami (górną-dół) lub innymi obiektami (np. bramy) napędzanymi silnikiem elektrycznym. Lokalne i centralne sterowanie roletami.




5 908312 591559 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Sterownik do rolet może pracować jako urządzenie samodzielne przeznaczone do opuszczania lub podnoszenia jednej rolety. Możliwe jest również łączenie sterowników do rolet w grupy, co pozwala na centralne sterowanie wieloma roletami.

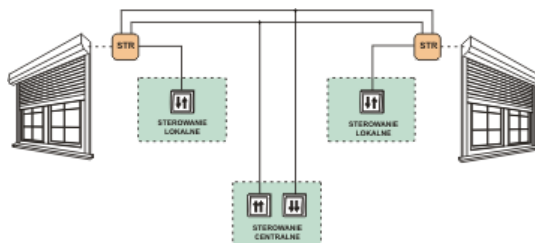

#### Jak działa sterownik do rolet?

Zasilanie sterownika do rolet sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety).

#### Wejścia sterujące sterownika rolet

**Sterowanie lokalne** - przycisk podłączony do zacisku 5 sterujący jedną roletą.

↑↓ - w górę (otwarcie) / w dół (zamknięcie)

Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **załączenie rolety** na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po podłączeniu **sterownika** do zasilania pierwszy ruch powoduje **zamknięcie rolety**). Jeżeli **roleta** znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje **zatrzymanie rolety**. Ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje **ruch rolety** w przeciwnym kierunku.

**Sterowanie centralne** - wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) grupa przycisków podłączona do zacisków 7 i 8 **sterująca wszystkimi roletami** będącymi w układzie sterowania centralnego.

↑↑ - wszystkie w górę; ↓↓ - wszystkie w dół

Naciśnięcie przycisku **sterowania centralnego** powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z **rolet** wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu podanego na wejście centralne.

### UWAGA!

**Sterowanie centralne** umożliwia tylko załączenie rolet na ruch w wybranym kierunku. **Zatrzymanie rolety** nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.

## DANE TECHNICZNE

---

Zintegrowany wyłącznik czasowy	Tak
Z podłączeniem do czujnika jasności	Nie
Przystosowany do czujnika wiatru	Tak
Przystosowany do czujnika deszczu	Tak
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby	Nie
Z programem astronomicznym	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją pamięci	Tak
Generator losowy	Nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem	Nie
Bezhalogenowe	Tak
Przezroczysty	Nie
Maksymalna moc łączeniowa	320 W
Napięcie znamionowe	230 V
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie

Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Matowy
Stopień ochrony (IP)	IP20
Sposób mocowania	Inne
Numer RAL (zbliżony)	7035
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Kolor	Szary
Min. głębokość puszki montażowej	0 mm
Autonomia / rezerwa chodu	3E-08 h
Opis długi	<p>Sterownik do rolet może pracować jako urządzenie samodzielne przeznaczone do opuszczania lub podnoszenia jednej rolety. Możliwe jest również łączenie sterowników do rolet w grupy ,co pozwala na centralne sterowanie wieloma roletami. Jak działa sterownik do rolet? Zasilanie sterownika do rolet sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety). Wejścia sterujące sterownika rolet Sterowanie lokalne - przycisk podłączony do zacisku 5 sterujący jedną roletą. - w górę (otwarcie) / w dół (zamknięcie) Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje załączenie rolety na ruch w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonywanego (po podłączeniu sterownika do zasilania pierwszy ruch powoduje zamknięcie rolety). Jeżeli roleta znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety. Ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje ruch rolety w przeciwnym kierunku.</p> <p>Sterowanie centralne - wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) grupa przycisków podłączona do zacisków 7 i 8 sterująca wszystkimi roletami będącymi w układzie sterowania centralnego. - wszystkie w górę; - wszystkie w dół Naciśnięcie przycisku sterowania centralnego powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z rolet wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu podanego na wejście centralne. UWAGA! Sterowanie centralne umożliwi tylko załączenie rolet na ruch w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolet nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego. null</p>
Opis krótki	<p>Jednoprzyciskowy sterownik do rolet Montaż natynkowy lub w kasie rolety Sterownik rolet STR-22 przeznaczony jest do sterowania roletami (górną-dół) lub innymi obiektami (np. bramy) napędzanymi silnikiem elektrycznym. Lokalne i centralne sterowanie roletami. null</p>
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS