


Konfiguracja wirtualnego portu COM Virtual COM

Program VCOM

Ustaw właściwą podsieć LAN w konwerterze (IP, maska, brama). Komputer i konwerter muszą działać na tej samej podsieci. Podłącz urządzenie do sieci LAN.


Uruchom program VCOM. Zaznacz **Device Info**. I uruchom wyszukiwanie urządzeń sieciowych przyciskiem **Search**.

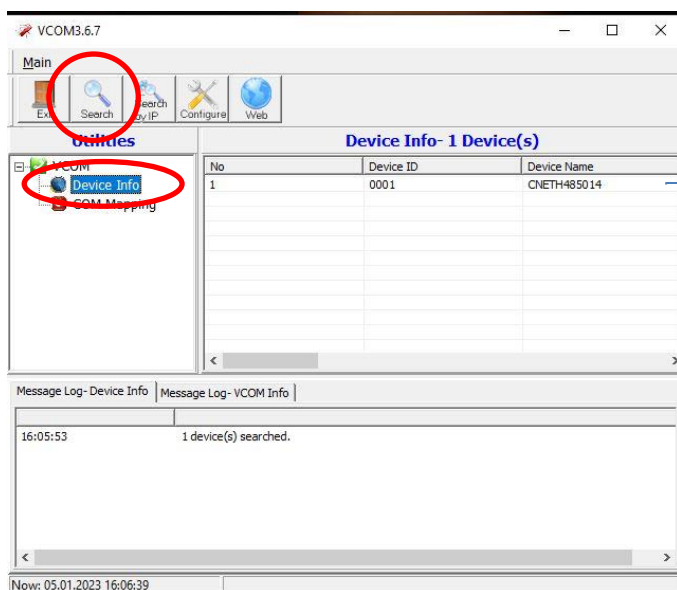

W tabeli **Device Info**- pojawi się lista dostępnych urządzeń.

No	Device ID	Device Name	Project Name	MAC Address	Search IP Address	Device IP Address	Current Mode	TCP Port Number	UDP Port Number	Sub Mask	Gateway	VLAN Enabled	VLAN ID
1	0001	CNETH485014	NetUART	00-11-22-BD-FE-05	192.168.0.14	192.168.0.14	Server	23	21	255.255.255.0	192.168.0.1	Disabled	0

Przełącz program na **COM Mapping**. Wciśnij **Add**.

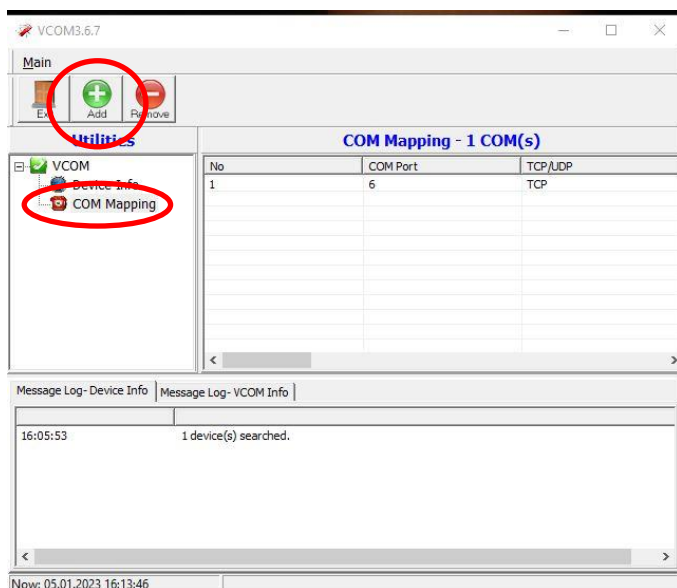

Otworzy się panel konfiguracji wirtualnego portu COM.

Rescan

No	Device Name	MAC Address	Search IP Address
1	CNETH485014	00-11-22-BD-FE...	192.168.0.14

TCP/UDP ☒ TCP ☐ UDP

Server/Client ☐ Server ☒ Client

IP Address: 192.168.0.14 Local Port:

COM: COM 6 Remote Port: 23

☒ Enable Control Connection

1 second(s) for reconnection interval.

OK Cancel

Zaznacz urządzenie z listy, dla którego ustawiasz wirtualny port.

Ustaw tryb pracy **Client**.

Automatycznie wpisze się adres IP wybranego urządzenia i jego port.

Ustaw numer portu **COM** i akceptuj nastawy przyciskiem **OK**.