

ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PROŚCIARKA DO
DRUTU / BEDNARKI

nr kat. 100.1; 100.2

ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel./fax 71/330-69-20, 603 898 943, 607 432 188
www.elkobis.com.pl

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup prościarki do drutu/bednarki **100.1; 100.2** firmy **ELKO-BIS**. Podczas użytkowania prościarki zaleca się przestrzeganie wszelkich przepisów bezpieczeństwa pracy.

Przed użyciem prościarki prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi urządzenia.

1. Zastosowanie:

Prościarka 100.1 służy do prostowania drutu odgromowego $\varnothing 6 - \varnothing 8$.

Prościarka 100.2 służy do prostowania bednarki max 40x4.


2. Montaż

Przed rozpoczęciem pracy z prościarką, należy wybrać miejsce zapewniające wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi urządzenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podczas pracy prościarka powinna być przymocowana przy pomocy czterech śrub do podłoża.

3. Dane techniczne:

Zdolność prostowania:	
Drut odgromowy FzNe:	$\varnothing 6, \varnothing 7, \varnothing 8$
Drut odgromowy Cu	$\varnothing 6, \varnothing 7, \varnothing 8$
Drut odgromowy Mi, Al	$\varnothing 8$
Bednarka	Max 40x4
Prędkość:	ok. 9 m/min

Prędkość prostowania zależy od szybkości kręcenia korbą.

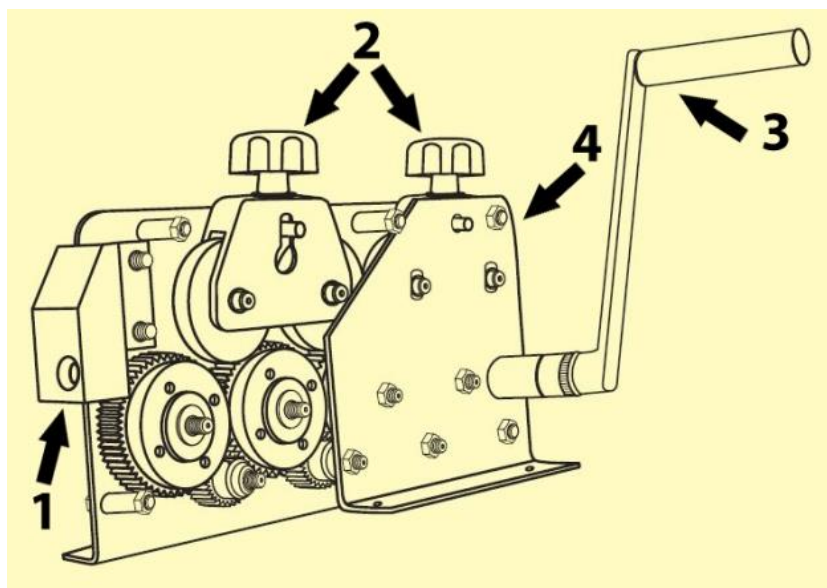

4. Budowa prościarki:

1. Prowadnica
2. Pokręta regulacyjne
3. Uchwyt do manualnej obsługi urządzenia
4. Uchwyty do przenoszenia

5. Prostowanie drutu:

Aby przystąpić do prostowania drutu odgromowego/bednarki za pomocą prościarki należy kolejno wykonać wymienione poniżej operacje:

- a. Przymocować prościarkę do podłoża (np. do palety drewnianej).
- b. Przy użyciu uchwytów do prostowania drutu firmy ELKO-BIS (nr kat. 86.1) wyprostować początek drutu długości ok. 30 cm. (dla prościarki 100.1)
- c. Wyprostowany drut/bednarkę wprowadzić do prowadnicy drutu (1).
- d. Pokręta regulacyjne (2) odkręcić w celu swobodnego wprowadzenia drutu/bednarki
- e. Za pomocą pokręteł regulacyjnych (2) ustawić docisk rolek do danej średnicy prostowanego drutu/bednarki. Czynność należy wykonać delikatnie i z wyczuciem.
- f. Drut/bednarkę prostować równomiernie kręcąc korbą (3) aż do uzyskania pożądanej długości prostego drutu/bednarki.

Czynności od **b** do **e** należy wykonać dla każdej kolejnej partii drutu/bednarki!

6. Instrukcja w zakresie bezpieczeństwa BHP i konserwacji:

1. Obsługujący urządzenie powinien być ubrany w odzież roboczą i ochronną. Nie wolno nosić luźnych ubrań oraz ozdób. Włosy powinny być spięte lub przykryte czapką. Mankiety przy ubraniu lub koszuli powinny dokładnie przylegać.
2. Miejsce pracy powinno być zawsze czyste i uporządkowane a stanowisko pracy dobrze oświetlone.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić:
 - ogólny stan prościarki.
4. Podczas pracy prościarką należy zachować bezpieczeństwo, aby:
 - nie trzymać rąk w zasięgu rolek prostujących i ograniczników,
 - nie używać prościarki do innych celów niż jej przeznaczenie.
5. Pracownikowi obsługującemu prościarkę zabrania się :
 - manipulować ręką w pobliżu obracających się rolek prostujących,
6. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji.
7. Po zakończeniu pracy należy przeprowadzić konserwację urządzenia:
 - dokładnie oczyścić rolki oraz koła zębate z wszelkich zanieczyszczeń, które mogły dostać się do urządzenia podczas pracy (piasek, pył, opiłki metalu itp.), z zawartości (drułu).
 - zabezpieczyć prościarkę przed działaniem brudu i wilgoci.

Ostrzeżenie!

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do uszkodzenia urządzenia!