


ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

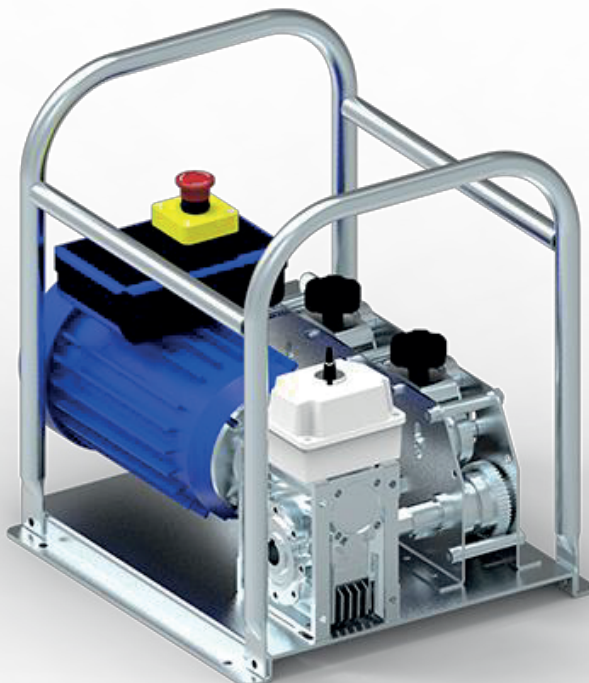

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROSTOWARKA DO DRUTU / BEDNARKI
Z NAPIĘDEM ELEKTRYCZNYM

Nr kat.: 10000299, 1002299

ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel./fax 71/330-69-20, 603 898 943, 607 432 188
www.elkobis.com.pl

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup prostowarka do drutu/bednarki **10000299**, **1002299** firmy **ELKO-BIS**. Podczas użytkowania prostowarki zaleca się przestrzeganie wszelkich przepisów bezpieczeństwa pracy.

Przed użyciem prostowarki prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi urządzenia.

1. Zastosowanie:

Prostowarka **10000299** służy do prostowania drutu odgromowego $\varnothing 6 - \varnothing 8$.

Prostowarka **10002299** służy do prostowania drutu odgromowego $\varnothing 6 - \varnothing 8$ i bednarki max 40x4.

2. Montaż


Przed rozpoczęciem pracy z prostowarką, należy wybrać miejsce zapewniające wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi urządzenia z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podczas pracy prostowarka powinna być przymocowana przy pomocy czterech śrub do podłoża. Przed rozpoczęciem prostowania drutu/bednarki należy się upewnić, że do urządzenia nie mają dostępu osoby nieupoważnione do jego obsługi. Należy także sprawdzić sprawność wszystkich elementów ruchomych prostowarki.

3. Dane techniczne:

Specyfikacja:		Zdolność prostowania:	
Moc znamionowa:	1.1 kW	Drut odgromowy FzNe:	$\varnothing 6, \varnothing 8$
Prędkość:	46 obr/min	Drut odgromowy Cu	$\varnothing 6, \varnothing 8$
Zasilanie:	230 V	Drut odgromowy Mi, AL	$\varnothing 8$
Pobór prądu:	7 A	Bednarka	Max 40x4
Prędkość prostowania drutu:	9 m/min		

UWAGA: W przypadku braku zasilania możliwe jest odkręcenie prostowarki od napędu i prostowanie drutu/bednarki przy użyciu korby.

4. Prostowanie:

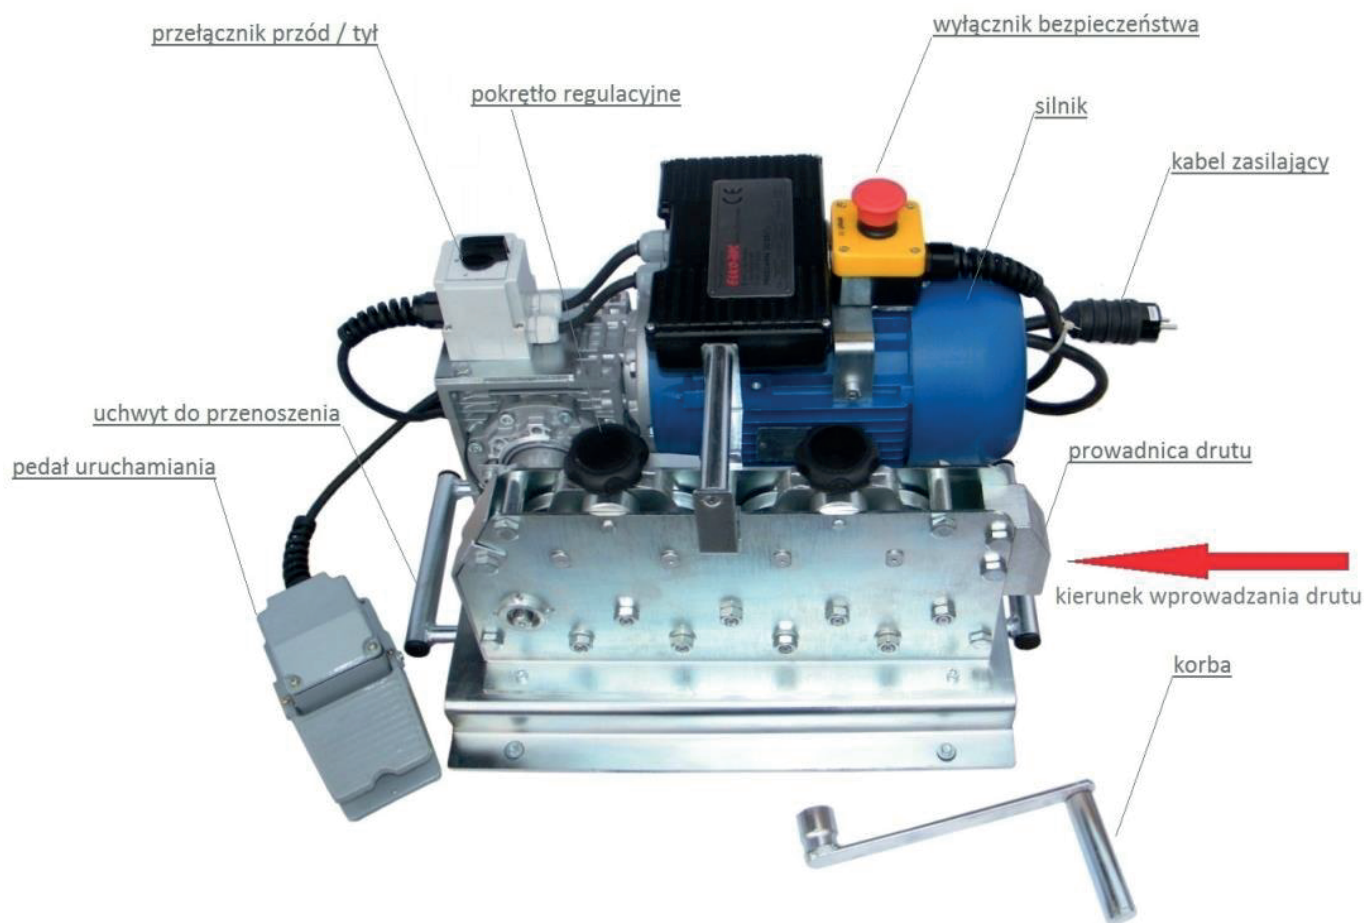

Aby przystąpić do prostowania drutu odgromowego/bednarki za pomocą prostowarki należy kolejno wykonać wymienione poniżej operacje:

1. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej.
 2. Przy użyciu uchwytów do prostowania drutu firmy ELKO-BIS (nr kat. 98600101) wyprostować początek drutu lub bednarki długości ok. 30 cm.
 3. Wyprostowany drut/bednarkę wprowadzić do prowadnicy drutu.
 4. Ustawić przełącznik przód-tył na pozycję „przód”.
 5. Nacisnąć pedał uruchomienia, wprowadzić ok. 50 cm drutu/bednarki i zatrzymać urządzenie poprzez zwolnienie nacisku na pedał uruchomienia.
 6. Za pomocą pokręteł regulacyjnych ustawić docisk rolek do danej średnicy prostowanego drutu/bednarki. Czynność należy wykonać delikatnie i z wyczuciem.
 7. prostowarka jest gotowa do dalszego prostowania. Naciskać pedał uruchomienia i prostować aż do uzyskania wymaganej ilości metrów drutu/bednarki.
 - a. W przypadku konieczności cofnięcia prostowanego drutu/bednarki należy przestawić przełącznik przód-tył na pozycję „tył” i znów nacisnąć pedał uruchomienia. Prostowarka powinna pracować w przeciwnym kierunku.
- Czynności od b do f należy wykonać dla każdej kolejnej partii drutu/bednarki!

5. Zasady bezpieczeństwa BHP:

1. Obsługujący urządzenie powinien być ubrany w odzież roboczą i ochronną. Nie wolno nosić luźnych ubrań oraz ozdób. Włosy powinny być spięte lub przykryte czapką. Mankiety przy ubraniu lub koszuli powinny dokładnie przylegać.
2. Miejsce pracy powinno być zawsze czyste i uporządkowane a stanowisko pracy dobrze oświetlone.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić:
 - ogólny stan prostowarki.
4. Podczas pracy prostowarką należy zachować bezpieczeństwo, aby:
 - nie trzymać rąk w zasięgu rolek prostujących i ograniczników,
 - nie używać prostowarki do innych celów niż jej przeznaczenie.
5. Pracownikowi obsługującemu prostowarkęciarkę zabrania się :
 - manipulować ręką w pobliżu obracających się rolek prostujących,
6. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji.

6. Konserwacja i zasady zachowania gwarancji:

W trakcie pracy oraz po każdym jego zakończeniu należy dokładnie oczyścić rolki oraz koła zębate z wszelkich zanieczyszczeń, które mogły dostać się do urządzenia podczas pracy (piasek, pył, opiłki metalu itp.), należy zabezpieczyć prostowarkę przed działaniem brudu i wilgoci. Powyższe działania konserwacyjne są niezbędne dla zachowania prawa gwarancji.

UWAGA: Niniejsza prostowarka wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa – w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub zaobserwowania niepowołanych skutków pracy prostowarki, należy bezwzględnie nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa! Spowoduje to odłączenie zasilania i natychmiastowe zatrzymanie urządzenia.

Prostowarkę zarówno podczas używania jak i przechowywania, należy chronić przed działaniem ognia, wody, brudu, kurzu oraz źródeł ciepła.

Zabrania się wprowadzania drutu/bednarki do prowadnicy podczas pracy urządzenia!

Nie stosować maszyny do prostowania drutu/bednarki o innych średnicach niż podaje instrukcja!

Zabrania się dotykania elementów ruchomych podczas pracy urządzenia!

Ostrzeżenie!

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do narażenia zdrowia i życia użytkownika bądź do uszkodzenia urządzenia!