


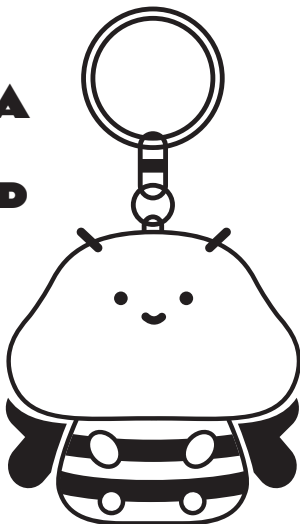

**MAŁA
PSZCZÓŁKA
BRELOCZEK
Z LAMPKĄ LED**

**INSTRUKCJA
OBSŁUGI**





[PL] BRELOCZEK Z LAMPKĄ LED [EN] KEYRING WITH LED LIGHT [DE] SCHLÜSSEL-
LANHÄNGER MIT LED-LICHT [FR] PORTE-CLÉS AVEC LUMIÈRE LED [ES] LLAVERO
CON LUZ LED [IT] PORTACHIAVI CON LUCE LED [DK] NØGLERING MED LED-LYS [NL]
SLEUTELHANGER MET LED-LICHT [SE] NYCKELRING MED LED-LJUS [FI] AVAINRIIPPU
LED-VALOLLA [NO] NØKKELRING MED LED-LYS [CZ] KLÍČENKA S LED SVĚTLEM [SK]
PRÍVESOK NA KĹÚČE S LED SVETLOM [HU] KULCSTARTÓ LED FÉNNYEL [RO] BRELOC
CU LUMINĂ LED [GR] ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΦΩΣ LED [MK] ПРИВРЗОК СО LED СВЕТЛО
[SI] OBESEK ZA KLJUČE Z LED SVETILKO [HR] PRIVJESAK S LED SVJETLOM [BG]
КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ С LED СВЕТЛИНА [RU/BY] БРЕЛОК С LED СВЕТЛОМ [UA] БРЕЛОК
З LED СВІТЛОМ [LT] RAKTŲ PAKABUKAS SU LED ŠVIESA [LV] ATSLĒGU PIEKARIŅŠ AR
LED GAISMU [EE] VÕTMEHOIDJA LED-VALGUSEGA

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADANOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.



[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Mała Pszczółka

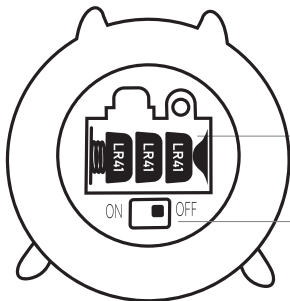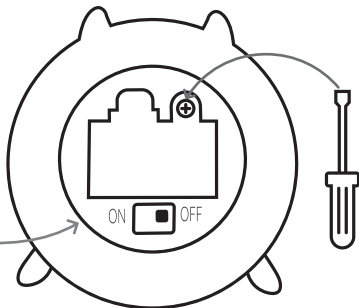

(1) Wymiana baterii

(2) ON/OFF

(1) Wymiana baterii

1. Za pomocą małego śrubokręta odkręć śrubkę mocującą pokrywę komory baterii.
2. Ostrożnie zdejmij pokrywę.
3. Wyjmij zużyte baterie.
4. Włóż nowe baterie, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (+/-).
5. Załóż pokrywę z powrotem i przykręć śrubkę.
6. Upewnij się, że pokrywa jest dobrze zamknięta.

Funkcje

(2) WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Aby włączyć lampkę, przesunąć przełącznik w pozycję ON.

Aby wyłączyć lampkę, przesunąć przełącznik w pozycję OFF.

Parametry produktu

Nazwa produktu: MAŁA PSZCZÓŁKA - BRELOCZEK Z LAMPKĄ LED

Symbol: MW61458

Kolor produktu: ŻÓŁTO-CZARNY/ RÓŻOWY/ NIEBIESKI

Barwa światła: 3000K

Bateria: 3x LR41

Waga: 28g

Materiał: ABS+Silikon+metal

Wymiary: 46x50x54mm

- Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Połknięcie baterii grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Baterie należy wymieniać tylko przez osobę dorosłą.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich ani nie ładować, jeśli nie są akumulatorkami.
- Unikać kontaktu baterii z wodą lub wilgocią.
- W razie wycieku baterii unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami lub ustami; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie modyfikować, nie rozbierać ani nie ingerować w konstrukcję produktu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Wyrzucać zużyte baterie i produkt zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji odpadów.

[EN] LITTLE BEE: (1) Battery replacement; (2) ON/OFF

(1) BATTERY REPLACEMENT

1. Using a small screwdriver, unscrew the screw securing the battery compartment cover. 2. Carefully remove the cover. 3. Remove the used batteries. 4. Insert new batteries, making sure to align the poles (+/-) correctly. 5. Replace the cover and screw it back on. 6. Make sure the cover is securely closed.

FUNCTIONS: (2) SWITCHING ON / OFF

To turn on the light, slide the switch to the ON position.

To turn off the light, slide the switch to the OFF position.

PRODUCT PARAMETERS

Product name: LITTLE BEE – LED LIGHT KEYCHAIN

Model: MW61458

Product color: YELLOW-BLACK / PINK / BLUE

Light color: 3000K

Battery: 3x LR41

Weight: 28g

Material: ABS + Silicone + Metal

Dimensions: 46x50x54mm

WARNING!

- This product is not a toy – keep out of reach of small children.
- Do not leave the device turned on without supervision.
- Swallowing batteries can cause serious injury or death. In case of ingestion, contact a doctor immediately.
- Battery replacement should be carried out by an adult only.
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
- Do not throw batteries into fire, disassemble them, or recharge them unless they are rechargeable.
- Avoid contact of batteries with water or moisture.
- In case of battery leakage, avoid contact of the electrolyte with skin, eyes, or mouth; if contact occurs, rinse with plenty of water and seek medical advice.
- Dispose of used batteries in accordance with regulations.
- Do not use the product near heat sources or in high humidity conditions.
- Do not modify, disassemble, or tamper with the product's construction.
- Store in a place inaccessible to children and pets.
- Dispose of used batteries and the product in accordance with local waste disposal regulations.

[DE] KLEINE BIENE: (1) Batteriewechsel; (2) EIN/AUS

(1) BATTERIEWECHSEL

8

1. Mit einem kleinen Schraubendreher die Schraube an der Abdeckung des Batteriefachs lösen. 2. Vorsichtig die Abdeckung entfernen. 3. Verbrauchte Batterien entnehmen. 4. Neue Batterien einsetzen, dabei auf die richtige

Polarität (+/-) achten. 5. Abdeckung wieder aufsetzen und Schraube festziehen. 6. Sicherstellen, dass die Abdeckung richtig verschlossen ist.

FUNKTIONEN: (2) EIN-/AUSSCHALTEN

Zum Einschalten der Lampe den Schalter in die Position ON stellen.

Zum Ausschalten der Lampe den Schalter in die Position OFF stellen.

PRODUKTDDETAILS

Produktname: KLEINE BIENE – SCHLÜSSELANHÄNGER MIT LED-LICHT

Modell: MW61458

Produktfarbe: GELB-SCHWARZ / ROSA / BLAU

Lichtfarbe: 3000K

Batterie: 3x LR41

Gewicht: 28 g

Material: ABS + Silikon + Metall

Abmessungen: 46x50x54 mm

ACHTUNG!

- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Verschlucken von Batterien kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, nicht zerlegen und nicht aufladen, wenn es sich nicht um Akkus handelt.
- Kontakt der Batterien mit Wasser oder Feuchtigkeit vermeiden.
- Bei auslaufenden Batterien Kontakt des Elektrolyts mit Haut, Augen oder Mund vermeiden; bei Kontakt sofort mit viel Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Verbrauchte Batterien gemäß den Vorschriften entsorgen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Das Produkt nicht modifizieren, zerlegen oder in dessen Konstruktion eingreifen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Verbrauchte Batterien und das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgen.

[FR] PETITE ABEILLE : (1) Remplacement des piles ; (2) ON/OFF

(1) REMPLACEMENT DES PILES

1. À l'aide d'un petit tournevis, dévisser la vis maintenant le couvercle du compartiment des piles. 2. Retirer soigneusement le couvercle. 3. Retirer les piles usagées. 4. Insérer de nouvelles piles en respectant la polarité correcte (+/-). 5. Remettre le couvercle et revisser la vis. 6. S'assurer que le couvercle est bien fermé.

FONCTIONS : (2) MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

Pour allumer la lampe, déplacer l'interrupteur en position ON.

Pour éteindre la lampe, déplacer l'interrupteur en position OFF.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit : PETITE ABEILLE - PORTE-CLÉS AVEC LAMPE LED

Référence : MW61458

Couleur du produit : JAUNE ET NOIR / ROSE / BLEU

Couleur de la lumière : 3000K

Pile : 3x LR41

Poids : 28g

Matériau : ABS + silicone + métal

Dimensions : 46x50x54mm

ATTENTION !

- Ce produit n'est pas un jouet – tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.
- L'ingestion d'une pile peut provoquer des blessures graves ou la mort. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Le remplacement des piles doit être effectué uniquement par un adulte.
- Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées ni mélanger différents types de piles.
- Ne pas jeter les piles au feu, ne pas les démonter ni les recharger si elles ne sont pas rechargeables.
- Éviter tout contact des piles avec de l'eau ou de l'humidité.
- En cas de fuite, éviter tout contact de l'électrolyte avec la peau, les yeux ou la bouche ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la réglementation.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ou dans des conditions de forte humidité.
- Ne pas modifier, démonter ou altérer la structure du produit.
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Éliminer les piles usagées et le produit conformément à la réglementation locale sur l'élimination des déchets.

[ES] ABEJITA: (1) Sustitución de la batería; (2) ON/OFF

(1) SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

1. Con un destornillador pequeño, desenrosque el tornillo que sujeta la tapa del compartimento de la batería.
2. Retire con cuidado la tapa.
3. Saque las pilas usadas.
4. Coloque las pilas nuevas, prestando atención a la correcta colocación de los polos (+/-).
5. Vuelva a colocar la tapa y atornille el tornillo.

6. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

FUNCIONES: (2) ENCENDIDO/APAGADO

Para encender la lámpara, deslice el interruptor a la posición ON.

Para apagar la lámpara, deslice el interruptor a la posición OFF.

DATOS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: ABEJITA - LLAVERO CON LUZ LED

Referencia: MW61458

Color del producto: AMARILLO-NEGRO / ROSA / AZUL

Color de la luz: 3000K

Batería: 3x LR41

Peso: 28g

Material: ABS + Silicona + metal

Dimensiones: 46x50x54mm

¡ATENCIÓN!

- El producto no es un juguete: mantener fuera del alcance de niños pequeños.
- No dejar el dispositivo encendido sin supervisión.
- La ingestión de pilas puede causar lesiones graves o la muerte. En caso de ingestión, contacte inmediatamente con un médico.
- Las pilas deben ser sustituidas únicamente por un adulto.
- No mezclar pilas viejas y nuevas ni pilas de diferentes tipos.
- No arrojar las pilas al fuego, no desmontarlas ni recargarlas si no son recargables.
- Evitar el contacto de las pilas con agua o humedad.
- En caso de fuga de las pilas, evitar el contacto del electrolito con la piel, los ojos o la boca; si ocurre, lavar con abundante agua y consultar a un médico.
- Eliminar las pilas usadas conforme a la normativa vigente.
- No usar el producto cerca de fuentes de calor o en condiciones de alta humedad.
- No modificar, desmontar ni manipular la estructura del producto.
- Guardar fuera del alcance de niños y mascotas.
- Desechar las pilas usadas y el producto conforme a las normativas locales sobre eliminación de residuos.

[IT] APE MIELINA: (1) Sostituzione della batteria; (2) ON/OFF

(1) SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Utilizzando un piccolo cacciavite, svitare la vite che fissa il coperchio del vano batteria. 2. Rimuovere con cautela il coperchio. 3. Estrarre le batterie esaurite. 4. Inserire le nuove batterie, prestando attenzione al corretto posizionamento dei poli (+/-). 5. Riposizionare il coperchio e riavvitare la vite. 6. Assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso.

FUNZIONI: (2) ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO

Per accendere la lampada, spostare l'interruttore sulla posizione ON.

Per spegnere la lampada, spostare l'interruttore sulla posizione OFF.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: APE MIELINA - PORTACHIAVI CON LUCE LED

Codice: MW61458

Colore del prodotto: GIALLO-NERO/ ROSA/ BLU

Colore della luce: 3000K

Batteria: 3x LR41

Peso: 28g

Materiale: ABS+Silicone+metallo

Dimensioni: 46x50x54mm

ATTENZIONE!

- Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non lasciare il dispositivo acceso incustodito.
- L'ingestione delle batterie può causare gravi lesioni o morte. In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- La sostituzione delle batterie deve essere effettuata solo da un adulto.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipi diversi.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non smontarle e non ricaricarle se non sono ricaricabili.
- Evitare il contatto delle batterie con acqua o umidità.
- In caso di perdita di elettrolito dalle batterie, evitare il contatto con pelle, occhi o bocca; in caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Smaltire le batterie esaurite secondo le normative vigenti.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta umidità.
- Non modificare, smontare o intervenire sulla struttura del prodotto.
- Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici.
- Smaltire le batterie esaurite e il prodotto in conformità alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

[DK] LILLE BI: (1) Udskiftning af batteri; (2) ON/OFF

(1) UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Brug en lille skruetrækker til at skrue skruen af, der fastgør batterirummets dæksel. 2. Fjern dækslet forsigtigt. 3. Tag de brugte batterier ud. 4. Sæt nye batterier i, og vær opmærksom på korrekt polarisering (+/-). 5. Sæt dækslet på igen og stram skruen. 6. Sørg for, at dækslet er lukket ordentligt.

FUNKTIONER: (2) TÆND/SLUK

For at tænde lampen, skub kontakten til ON-positionen.

For at slukke lampen, skub kontakten til OFF-positionen.

PRODUKTETS SPECIFIKATIONER

Produktnavn: LILLE BI – NØGLERING MED LED-LAMPE

Model: MW61458

Produktfarve: GUL/SORT / PINK / BLÅ

Lysfarve: 3000K

Batteri: 3x LR41

Vægt: 28g

Materiale: ABS+Silikone+metal

Mål: 46x50x54mm

ADVARSEL!

- Produktet er ikke et legetøj – holdes uden for små børns rækkevidde.
- Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
- Indtagelse af batterier kan medføre alvorlige skader eller døden. Søg straks lægehjælp ved indtagelse.
- Batterier må kun udskiftes af en voksen.
- Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.
- Må ikke smides i ild, skilles ad eller oplades, medmindre det er genopladelige batterier.
- Undgå kontakt mellem batterier og vand eller fugt.
- Hvis batterierne lækker, undgå kontakt mellem elektrolytten og hud, øjne eller mund; skyl straks med rigeligt vand og søg lægehjælp.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regler.
- Må ikke bruges i nærheden af varmekilder eller under forhold med høj luftfugtighed.
- Må ikke ændres, skilles ad eller på anden måde manipuleres med produktets konstruktion.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Brugte batterier og produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregler.

[NL] KLEINE BIJ: (1) Batterij vervangen; (2) AAN/UIT

(1) BATTERIJ VERVANGEN

1. Draai met een kleine schroevendraaier het schroefje los dat het deksel van het batterijcompartiment bevestigt. 2. Verwijder voorzichtig het deksel. 3. Haal de lege batterijen eruit. 4. Plaats nieuwe batterijen, let op de juiste plaatsing van de polen (+/-). 5. Plaats het deksel terug en draai het schroefje vast. 6. Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is.

FUNCTIES: (2) AAN/UIT

Om het lampje in te schakelen, zet de schakelaar op AAN.

Om het lampje uit te schakelen, zet de schakelaar op UIT.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: KLEINE BIJ – SLEUTELHANGER MET LED-LAMPJE

Model: MW61458

Kleur product: GEEL-ZWART/ ROZE/ BLAUW

Lichtkleur: 3000K

Batterij: 3x LR41

Gewicht: 28g

Materiaal: ABS+Silicone+metaal

Afmetingen: 46x50x54mm

LET OP!

- Dit product is geen speelgoed – buiten bereik van kleine kinderen houden.
- Laat het ingeschakelde apparaat niet onbeheerd achter.
- Het inslikken van batterijen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken.
- Batterijen mogen alleen door een volwassene worden vervangen.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types.
- Gooi batterijen niet in het vuur, demonteer ze niet en laad ze niet op als het geen oplaadbare batterijen zijn.
- Vermijd contact van batterijen met water of vocht.
- Vermijd bij lekkage van batterijen contact van het elektrolyt met huid, ogen of mond; spoel bij contact met veel water en raadpleeg een arts.
- Voer lege batterijen af volgens de geldende voorschriften.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of bij hoge luchtvochtigheid.
- Modificeer, demonteer of verander het product niet.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.
- Gooi lege batterijen en het product weg volgens de lokale afvalvoorschriften.

[SE] LILLA BINA: (1) Batteribyte; (2) ON/OFF

(1) BATTERIBYTE

1. Använd en liten skruvmejsel för att skruva loss skruven som håller batterifacket lock. 2. Ta försiktigt av locket. 3. Ta ut de förbrukade batterierna. 4. Sätt i nya batterier och kontrollera att polerna (+/-) är korrekt placerade. 5. Sätt tillbaka locket och skruva fast skruven. 6. Kontrollera att locket är ordentligt stängt.

FUNKTIONER: (2) PÅ/AV

För att tända lampan, skjut strömbrytaren till läget ON.

För att släcka lampan, skjut strömbrytaren till läget OFF.

PRODUKTINFORMATION

Produktnamn: LILLA BINA – NYCKELRING MED LED-LAMPA

Artikelnummer: MW61458

Produktfärg: GUL/SVART / ROSA / BLÅ

Ljusfärg: 3000K

Batteri: 3x LR41

Vikt: 28g

Material: ABS+Silikon+metall

Mått: 46x50x54mm

WARNING!

14

- Produkten är inte en leksak – förvara utom räckhåll för små barn.
- Lämna inte enheten påslagen utan tillsyn.

- Att svälja batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare.
- Batteribyte får endast utföras av en vuxen.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Kasta inte batterier i eld, öppna dem inte och ladda dem inte om de inte är uppladdningsbara.
- Undvik kontakt mellan batterier och vatten eller fukt.
- Vid batteriläckage, undvik kontakt mellan elektrolyten och hud, ögon eller mun; skölj vid kontakt med rikligt med vatten och kontakta läkare.
- Kassera använda batterier enligt gällande bestämmelser.
- Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög luftfuktighet.
- Modifiera, demontera eller ingrip inte i produktens konstruktion.
- Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kassera använda batterier och produkten enligt lokala regler för avfallshantering.

[FI] PIENI MEHILÄINEN: (1) Paristojen vaihto; (2) PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

(1) PARISTOJEN VAIHTO

1. Irrota pieni ruuvi paristokotelon kannen kiinnittämiseksi pienellä ruuvimeisselillä. 2. Poista kansi varovasti. 3. Poista käytetty paristot. 4. Aseta uudet paristot huomioiden napaisuus (+/-). 5. Kiinnitä kansi takaisin ja kiristä ruuvi. 6. Varmista, että kansi on kunnolla kiinni.

TOIMINNOT: (2) PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Kytke lamppu päälle siirtämällä kytkin asentoon ON.

Kytke lamppu pois päältä siirtämällä kytkin asentoon OFF.

TUOTTEEN TIEDOT

Tuotenimi: PIENI MEHILÄINEN – AVAIMENPERÄ LED-LAMPULLA

Tuotekoodi: MW61458

Väri: KELTAINEN-MUSTA / PINKKI / SININEN

Valon väri: 3000K

Paristo: 3x LR41

Paino: 28 g

Materiaali: ABS + Silikoni + Metall

Mitat: 46x50x54 mm

HUOMIO!

- Tuote ei ole lelu – pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Paristojen nieleminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos paristo on nieltä.
- Paristojen vaihto tulee suorittaa vain aikuisen toimesta.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä paristoja keskenään.
- Älä heitä paristoja tuleen, älä purkaa niitä etkä lataa, jos ne eivät ole ladattavia akkua.

- Vältä paristojen kosketusta veden tai kosteuden kanssa.
- Paristovuodon sattuessa vältä kosketusta elektrolyyttiin iholla, silmissä tai suussa; huuhtelee runsaalla vedellä ja kysy lääkärin neuvoa.
- Käytetyt paristot tulee hävittää olevien säädösten mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta lämmönlähteiden lähellä tai korkean kosteuden olosuhteissa.
- Älä muokkaa, purkaa tai tee muutoksia tuotteen rakenteeseen.
- Säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Hävitä käytetyt paristot ja tuote paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.

[NO] LITEN BI: (1) Batteribytte; (2) PÅ/AV

(1) BATTERIBYTE

1. Bruk en liten skrutrekker til å skru løs skruen som fester batterirommets lokk. 2. Ta forsiktig av lokket. 3. Ta ut de brukte batteriene. 4. Sett inn nye batterier, og pass på riktig polaritet (+/-). 5. Sett lokket på plass igjen og skru fast skruen. 6. Sørg for at lokket sitter godt.

FUNKSJONER: (2) PÅ/AV

For å slå på lampen, skyv bryteren til PÅ-posisjon.

For å slå av lampen, skyv bryteren til AV-posisjon.

PRODUKTPARAMETRE

Produktnavn: LITEN BI – NØKKELRING MED LED-LAMPE

Symbol: MW61458

Produktfarge: GUL-SVART / ROSA / BLÅ

Lysfarge: 3000K

Batteri: 3x LR41

Vekt: 28 g

Materiale: ABS + Silikon + metall

Dimensjoner: 46x50x54 mm

ADVARSEL!

- Produktet er ikke en leke – hold det utenfor små barns rekkevidde.
- La ikke enheten stå på uten tilsyn.
- Svelging av batterier kan forårsake alvorlige skader eller død. Kontakt lege umiddelbart hvis batteri svelges.
- Batterier skal kun byttes av voksne.
- Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer.
- Kast ikke batterier på ild, demonter dem ikke og lad dem ikke hvis de ikke er oppladbare.
- Unngå kontakt mellom batterier og vann eller fuktighet.
- Ved batterilekkasje, unngå kontakt med elektrolytt på hud, i øyne eller munn; skyll grundig med vann og søk medisinsk råd ved kontakt.
- Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter.

- Ikke bruk produktet nær varmekilder eller i fuktige omgivelser.
- Ikke modifier, demonter eller gjør inngrep i produktets konstruksjon.
- Oppbevar utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Kast brukte batterier og produktet i henhold til lokale avfallsforskrifter.

[CZ] MALÁ VČELIČKA: (1) Výměna baterií; (2) ON/OFF

(1) VÝMĚNA BATERIÍ

1. Pomocí malého šroubováku odšroubujte šroubek upevňující kryt příhrádky na baterie. 2. Opatrně sundejte kryt. 3. Vyjměte vybitou baterii. 4. Vložte nové baterie a dbejte na správné umístění pólů (+/-). 5. Kryt nasadte zpět a přišroubujte šroubek. 6. Ujistěte se, že kryt je pevně zavřený.

FUNKCE: (2) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí lampičky přesuňte přepínač do polohy ON.

Pro vypnutí lampičky přesuňte přepínač do polohy OFF.

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: MALÁ VČELIČKA – PŘÍVĚSEK S LED LAMPIČKOU

Symbol: MW61458

Barva produktu: ŽLUTO-ČERNÁ / RŮŽOVÁ / MODRÁ

Barva světla: 3000K

Baterie: 3x LR41

Hmotnost: 28 g

Materiál: ABS + silikon + kov

Rozměry: 46x50x54 mm

POZOR!

- Produkt není hračkou – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Polknutí baterie může způsobit vážné zranění nebo smrt. V případě polknutí okamžitě kontaktujte lékaře.
- Baterie smí měnit pouze dospělá osoba.
- Nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů.
- Nevkládejte baterie do ohně, nerozebírejte je ani je nenabíjejte, pokud nejsou akumulátory.
- Vyvarujte se kontaktu baterií s vodou nebo vlhkostí.
- V případě úniku baterie se vyhněte kontaktu elektrolytu s pokožkou, očima nebo ústy; při kontaktu opláchněte velkým množstvím vody a poradte se s lékařem.
- Vybitou baterii zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani za vysoké vlhkosti.
- Nemodifikujte, nerozebírejte ani nezasahujte do konstrukce produktu.
- Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a domácí zvířata.
- Vyhazujte vybitou baterii a produkt v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.

[SK] MALÁ VČIELKA: (1) Výmena batérie; (2) ON/OFF

(1) VÝMENA BATÉRIE

1. Pomocou malého skrutkovača odskrutkujte skrutku upevňujúcu kryt batérovej komory. 2. Opatrne odstráňte kryt. 3. Vyberte vyčerpané batérie. 4. Vložte nové batérie, dbajte na správne umiestnenie pólov (+/-). 5. Kryt nasuňte späť a prišróbuje skrutku. 6. Uistite sa, že kryt je pevne zatvorený.

FUNKCIE: (2) ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Ak chcete zapnúť lampičku, posuňte prepínač do polohy ON.

Ak chcete lampičku vypnúť, posuňte prepínač do polohy OFF.

PARAMETRE PRODUKTU

Názov produktu: MALÁ VČIELKA - PRÍVESOK S LED LAMPICKOU

Symbol: MW61458

Farba produktu: ŽLTÓ-ČIERNA/ RUŽOVÁ/ MODRÁ

Farba svetla: 3000K

Batéria: 3x LR41

Hmotnosť: 28 g

Materiál: ABS + Silikón + kov

Rozmery: 46x50x54 mm

POZOR!

- Produkt nie je hračkou – uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Nevystavujte zapnuté zariadenie bez dozoru.
- Požitie batérie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. V prípade požitia ihneď kontaktujte lekára.
- Batérie smie vymieňať iba dospelá osoba.
- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov.
- Nevhadzujte batérie do ohňa, nerozoberajte ich ani ich nenabíjajte, ak nejde o akumulátory.
- Vyhybajte sa kontaktu batérií s vodou alebo vlhkosťou.
- V prípade úniku batérie sa vyhnite kontaktu elektrolytu s pokožkou, očami alebo ústami; pri kontakte opláchnite veľkým množstvom vody a poraďte sa s lekárom.
- Vyčerpané batérie likvidujte podľa predpisov.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani vo vlhkom prostredí.
- Nemodifikujte, nerozoberajte ani nezasahujte do konštrukcie produktu.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Likvidujte vyčerpané batérie a produkt podľa miestnych predpisov o odpadoch.

[HU] KIS MÉHECSKE: (1) Elemcsere; (2) BE/KI

(1) ÉLEMCERE

1. Kis csavarhúzó segítségével csavarja ki az elemrekesz fedelét rögzítő csavart. 2. Óvatosan vegye le a fedelet. 3. Vegye ki a lemerült elemeket.
4. Helyezze be az új elemeket, ügyelve a helyes polaritásra (+/-). 5. Tegye vissza a fedelet és csavarja vissza a csavart. 6. Győződjön meg róla, hogy a

fedél jól záródik.

FUNKCIÓK: (2) BE-/KIKAPCSOLÁS

A lámpa bekapcsolásához tolja a kapcsolót ON pozícióba.

A lámpa kikapcsolásához tolja a kapcsolót OFF pozícióba.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Termék neve: KIS MÉHECSKE - LED-es kulcstartó

Jelzés: MW61458

Termék színe: SÁRGA-FEKETE / RÓZSASZÍN / KÉK

Fény színe: 3000K

Elem: 3x LR41

Súly: 28g

Anyag: ABS + Szilikon + Fém

Méret: 46x50x54 mm

FIGYELEM!

- A termék nem játék – tartsa kisgyermekektől távol.
- Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva az eszközt.
- Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemek cseréjét kizárólag felnőtt végezheti.
- Ne keverje a régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, ne szerelje szét és ne töltsé, ha nem újratölthető elemről van szó.
- Kerülje az elemek érintkezését vízzel vagy nedvességgel.
- Elem szivárgás esetén kerülje az elektrolit bőrrel, szemmel vagy szájjal való érintkezését; érintkezés esetén öblítse bő vízzel és kérjen orvosi tanácsot.
- A lemerült elemeket a szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne használja a terméket hőforrás közelében vagy magas páratartalmú környezetben.
- Ne módosítsa, ne szerelje szét és ne avatkozzon bele a termék szerkezetébe.
- Tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- A lemerült elemeket és a terméket a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően dobja ki.

[RO] ALBINOȚA MICĂ: (1) Înlocuirea bateriilor; (2) ON/OFF

(1) ÎNLOCUIREA BATERIILOR

1. Folosind o șurubelniță mică, desfișurubul care fixează capacul compartimentului pentru baterii. 2. Îndepărtează cu grijă capacul. 3. Scoate bateriile uzate. 4. Introdu baterii noi, având grijă la polaritatea corectă (+/-). 5. Pune capacul la loc și înșurubează șurubul. 6. Asigură-te că capacul este bine fixat.

FUNCȚII: (2) PORNIRE/OPRIRE

Pentru a aprinde lampa, mută comutatorul în poziția ON.

Pentru a opri lampa, mută comutatorul în poziția OFF.

PARAMETRII PRODUSULUI

Denumire produs: ALBINUȚA MICĂ – BRELOC CU LAMPĂ LED

Cod: MW61458

Culoare produs: GALBEN-NEGRU / ROZ / ALBASTRU

Temperatura luminii: 3000K

Baterie: 3x LR41

Greutate: 28 g

Material: ABS + Silicon + metal

Dimensiuni: 46x50x54 mm

ATENȚIE!

- Produsul nu este o jucărie – a se păstra la îndemâna copiilor mici.
- Nu lăsa dispozitivul aprins nesupravegheat.
- Înghițirea bateriilor poate provoca leziuni grave sau deces. În caz de înghițire, contactați imediat un medic.
- Bateriile trebuie înlocuite doar de către un adult.
- Nu combina baterii vechi cu baterii noi sau baterii de tipuri diferite.
- Nu arunca bateriile în foc, nu le descompune și nu le încărca dacă nu sunt reîncărcabile.
- Evită contactul bateriilor cu apa sau umezeala.
- În cazul scurgerii bateriilor, evită contactul electrolitului cu pielea, ochii sau gura; în caz de contact, spală abundent cu apă și consultă un medic.
- Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale.
- Nu folosi produsul lângă surse de căldură sau în condiții de umiditate ridicată.
- Nu modifica, demonta sau interveni în construcția produsului.
- Păstrează produsul într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.
- Aruncă bateriile uzate și produsul conform reglementărilor locale privind eliminarea deșeurilor.

[GR] ΜΙΚΡΗ ΜΕΛΙΣΣΑ: (1) Αντικατάσταση μπαταρίας; (2) ON/OFF

(1) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Με ένα μικρό κατσαβίδι, ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί το καπάκι της θήκης μπαταρίας. 2. Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι. 3. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. 4. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα (+/-). 5. Επανατοποθετήστε το καπάκι και βιδώστε τη βίδα. 6. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (2) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για να ανάψετε τη λυχνία, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση ON.

Για να σβήσετε τη λυχνία, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση OFF.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: ΜΙΚΡΗ ΜΕΛΙΣΣΑ - ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ LED ΛΥΧΝΙΑ

Σύμβολο: MW61458

Χρώμα προϊόντος: ΚΙΤΡΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ/ ΡΟΖ/ ΜΠΛΕ

Χρώμα φωτός: 3000K
Μπαταρία: 3x LR41
Βάρος: 28g
Υλικό: ABS+Σιλικόνη+μέταλλο
Διαστάσεις: 46x50x54mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς επίβλεψη.
- Κατάποση μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικα.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις φορτίζετε αν δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με νερό ή υγρασία.
- Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του ηλεκτρολύτη με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Μην τροποποιείτε, μην αποσυναρμολογείτε ή παρέμβετε στη δομή του προϊόντος.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε μέρος απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για απόβλητα.

[МК] МАЛА ПЧЕЛИЧКА: (1) Менување на батеријата; (2) ON/OFF

(1) МЕНУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

1. Со мал шрафцигер одвртете го шрафот кој ја држи капачето на комората за батерии. 2. Внимателно отстранете го капачето. 3. Извадете ги користените батерии. 4. Вметнете нови батерии, внимавајќи на правилното поставување на поларитетот (+/-). 5. Вратете го капачето и затегнете го шрафот. 6. Уверете се дека капачето е добро затворено.

ФУНКЦИИ: (2) ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

За да ја вклучите ламбичката, преместете го прекинувачот во положба ON.
За да ја исклучите ламбичката, преместете го прекинувачот во положба OFF.

ПАРАΜΕΤΡΙ НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производител: МАЛА ПЧЕЛИЧКА - КЛУЧЕВАН АРТИКЛ СО LED
ЛАΜΒΙCΚΑ

Симбол: MW61458

Боја на производот: ЖОЛТА-ЦРНА/ РОЗЕВА/ СИНА

Боја на светлината: 3000K

Батерија: 3x LR41

Тежина: 28g

Материјал: ABS+Силикон+Метал

Димензии: 46x50x54mm

ВНИМАНИЕ!

- Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца.
- Не оставајте го уредот вклучен без надзор.
- Голтањето на батеријата може да предизвика сериозни повреди или смрт. Во случај на голтање веднаш контактирајте лекар.
- Батериите треба да се менуваат само од возрасно лице.
- Не мешајте стари и нови батерии или батерии од различен тип.
- Не фрлајте батерии во оган, не расклопувајте ги и не полнете ги ако не се акумулаторски.
- Избегнувајте контакт на батериите со вода или влага.
- При истекување на батеријата избегнувајте контакт на електролитот со кожа, очи или уста; во случај на контакт исплакнете со голема количина вода и побарајте лекарска помош.
- Користените батерии треба да се отстранат според прописите.
- Не користете го производот близу извори на топлина или во услови на висока влажност.
- Не модифицирајте, не расклопувајте и не менувајте ја конструкцијата на производот.
- Чувајте го на место достапно за деца и домашни миленици.
- Отстранете ги користените батерии и производот според локалните прописи за отпад.

[SI] MALA ČEBELICA: (1) Zamenjava baterij; (2) VKLOP/IZKLOP

(1) ZAMENJAVA BATERIJ

1. S pomočjo majhnega izvijača odvijte vijak, ki drži pokrov komore za baterije.
2. Previdno odstranite pokrov. 3. Odstranite izrabljene baterije. 4. Vstavite nove baterije, pri čemer pazite na pravilno orientacijo polov (+/-).
5. Pokrov namestite nazaj in privijte vijak. 6. Prepričajte se, da je pokrov dobro zaprt.

FUNKCIJE: (2) VKLOP/IZKLOP

Za vklop lučke potisnite stikal v položaj ON.

Za izklop lučke potisnite stikal v položaj OFF.

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: MALA ČEBELICA - PRIVEZEK Z LED LUČKO

Šifra: MW61458

Barva izdelka: RUMENO-ČRNA / ROZA / MODRA

Barva svetlobe: 3000K

Baterija: 3x LR41

Teža: 28 g

Material: ABS+Silikon+kovina

Dimenzije: 46x50x54 mm

POZOR!

- Izdelek ni igrača – hraniti zunaj dosega majhnih otrok.
- Naprave ne puščajte prižgane brez nadzora.
- Požiranje baterij lahko povzroči resne poškodbe ali smrt. V primeru požiranja takoj poišcite zdravniško pomoč.
- Baterije naj zamenja samo odrasla oseba.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte in jih ne polnite, če niso polnilne.
- Izogibajte se stiku baterij z vodo ali vlago.
- V primeru puščanja baterij se izogibajte stiku elektrolita s kožo, očmi ali usti; v primeru stika sperite z veliko vode in poišcite zdravniški nasvet.
- Izrabljene baterije je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini virov toplote ali v pogojih visoke vlažnosti.
- Izdelka ne spreminjajte, ne razstavljajte in ne posegajte v njegovo konstrukcijo.
- Hranite na mestu, nedosegljivem otrokom in hišnim ljubljencem.
- Izrabljene baterije in izdelek odložite v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

[HR] MALA PČELICA: (1) Zamjena baterija; (2) UKLUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

(1) ZAMJENA BATERIJA

1. Pomoću malog odvijača odvijte vijak koji drži poklopac pretinca za baterije.
2. Pažljivo uklonite poklopac.
3. Izvadite istrošene baterije.
4. Umetnite nove baterije, pazeći na pravilno postavljanje polova (+/-).
5. Vratite poklopac i pričvrstite vijak.
6. Provjerite je li poklopac čvrsto zatvoren.

FUNKCIJE: (2) UKLUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

Za uključivanje lampice pomaknite prekidač u položaj ON.

Za isključivanje lampice pomaknite prekidač u položaj OFF.

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: MALA PČELICA - PRIVJESAK S LED LAMPICOM

Šifra: MW61458

Boja proizvoda: ŽUTO-CRNA/ROZA/PLAVA

Boja svjetla: 3000K

Baterija: 3x LR41

Težina: 28 g

Materijal: ABS+Silikon+metal

Dimenzije: 46x50x54 mm

ПАЖНЯ!

- Производ не е играчка – држати изван dosega male djece.
- Не оставljати uređaj uključen bez nadzora.
- Gutanje baterija može izazvati ozbiljne ozljede ili smrt. U slučaju gutanja odmah se obratiti liječniku.
- Zamjenu baterija smije obavljati samo odrasla osoba.
- Не мiješати stare i nove baterije niti baterije različitih tipova.
- Не bacati baterije u vatru, не rastavljati ih niti puniti ako nisu punjive.
- Izbjegavati kontakt baterija s vodom ili vlagom.
- U slučaju curenja baterija izbjegavati kontakt elektrolita s kožom, očima ili ustima; u slučaju kontakta isprati velikom količinom vode i potražiti liječnički savjet.
- Istrošene baterije odložiti u skladu s propisima.
- Не koristiti proizvod u blizini izvora topline ili u uvjetima visoke vlažnosti.
- Не mijenjati, не rastavljati niti intervenirati u konstrukciju proizvoda.
- Čuvati na mjestu nedostupnom djeci i kućnim ljubimcima.
- Istrošene baterije i proizvod odlagati u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

[BG] МАЛКА ПЧЕЛИЧКА: (1) Смяна на батериите; (2) ВКЛ./ИЗКЛ.

(1) СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

1. С помощта на малка отвертка развийте винта, закрепващ капачката на отделението за батерии. 2. Внимателно отстранете капачката. 3. Извадете изтощените батерии. 4. Поставете новите батерии, като обърнете внимание на правилното разположение на полюсите (+/-). 5. Поставете обратно капачката и завийте винта. 6. Уверете се, че капачката е добре затворена.

ФУНКЦИИ: (2) ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да включите лампичката, преместете превключвателя в позиция ON.
За да изключите лампичката, преместете превключвателя в позиция OFF.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: МАЛКА ПЧЕЛИЧКА – КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ С LED ЛАМПИЧКА

Символ: MW61458

Цвят на продукта: ЖЪЛТО-ЧЕРЕН / РОЗОВ / СИН

Цвят на светлината: 3000K

Батерия: 3x LR41

Тегло: 28 г

Материал: ABS + Силикон + Метал

Размери: 46x50x54 мм

ВНИМАНИЕ!

- Продуктът не е играчка – да се държи извън обсега на малки деца.
- Не оставяйте включеното устройство без надзор.
- Поглъщането на батерии може да причини сериозни наранявания

или смърт. При поглъщане незабавно се свържете с лекар.

- Смяната на батерии трябва да се извършва само от възрастен.
- Не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различни типове.
- Не изхвърляйте батериите в огън, не ги разглобявайте и не ги зареждайте, ако не са акумулаторни.
- Избягвайте контакт на батериите с вода или влага.
- При изтичане на батерията избягвайте контакт на електролита с кожата, очите или устата; при контакт изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
- Изтощените батерии трябва да се изхвърлят съгласно правилата.
- Не използвайте продукта в близост до източници на топлина или при висока влажност.
- Не модифицирайте, разглобявайте или променяйте конструкцията на продукта.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни животни.
- Изхвърляйте изтощените батерии и продукта съгласно местните разпоредби за отпадъци.

[RU] МАЛЕНЬКАЯ ПЧЁЛКА: (1) Замена батареек; (2) ON/OFF

(1) ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. С помощью небольшой отвёртки открутите винт, фиксирующий крышку отсека для батареек. 2. Осторожно снимите крышку. 3. Извлеките использованные батарейки. 4. Вставьте новые батарейки, обращая внимание на правильное расположение полюсов (+/-). 5. Наденьте крышку обратно и закрутите винт. 6. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

ФУНКЦИИ: (2) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить лампу, переведите переключатель в положение ON.

Чтобы выключить лампу, переведите переключатель в положение OFF.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Название продукта: МАЛЕНЬКАЯ ПЧЁЛКА – БРЕЛОК С LED-ЛАМПОЙ

Артикул: MW61458

Цвет продукта: ЖЁЛТО-ЧЁРНЫЙ / РОЗОВЫЙ / СИНИЙ

Цвет света: 3000K

Батарея: 3x LR41

Вес: 28 г

Материал: ABS + силикон + металл

Размеры: 46x50x54 мм

ВНИМАНИЕ!

- Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей.
- Не оставлять включённое устройство без присмотра.
- Проглатывание батареек может привести к серьёзным травмам или

смерти. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу.

- Батарейки должны заменяться только взрослым человеком.
- Не смешивать старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не бросать батарейки в огонь, не разбирать их и не заряжать, если это не аккумуляторы.
- Избегать контакта батареек с водой или влагой.
- В случае протекания батареи избегать контакта электролита с кожей, глазами или ртом; при контакте промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Использованные батарейки утилизировать согласно правилам.
- Не использовать продукт рядом с источниками тепла и при высокой влажности.
- Не модифицировать, не разбирать и не вмешиваться в конструкцию продукта.
- Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизировать использованные батарейки и продукт согласно местным правилам обращения с отходами.

[LT] MAŽOJI BITĖ: (1) Baterijų keitimas; (2) ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

(1) BATERIJŲ KEITIMAS

1. Naudodami mažą atsuktuvą atsukite varžtelį, laikantį baterijų skyriaus dangtelį.
2. Atsargiai nuimkite dangtelį. 3. Išimkite senas baterijas. 4. Įdėkite naujas baterijas, atkreipdami dėmesį į teisingą polių (+/–) padėtį. 5. Uždėkite dangtelį atgal ir prisukite varžtelį. 6. Įsitikinkite, kad dangtelis gerai uždarytas.

FUNKCIJOS: (2) ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

- Norėdami įjungti lempele, perjunkite jungiklį į padėtį ON.
Norėdami išjungti lempele, perjunkite jungiklį į padėtį OFF.

PRODUKTO PARAMETRAI

Produkto pavadinimas: MAŽOJI BITĖ – RAKTŲ PAKABUKAS SU LED LEMPE

Simbolis: MW61458

Produkto spalva: GELTONA- JUODA/ ROŽINĖ/ MĖLYNA

Šviesos spalva: 3000K

Baterija: 3x LR41

Svoris: 28g

Medžiaga: ABS+Silikonas+metalas

Matmenys: 46x50x54mm

DĖMESIO!

- Produktas nėra žaislas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- N palikti įrenginio įjungto be priežiūros.
- Baterijų nurijimas kelia rimtą pavojų sveikatai ar mirtį. Jei baterija nuryta, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Baterijas keisti tik suaugusiam asmeniui.

- Nesimaišyti senų ir naujų baterijų ar skirtingų tipų baterijų.
- Nedešinti baterijų ugnies, neskaldyti jų ir neįkrauti, jei tai nepakraunamos baterijos
- Vengti kontakto su vandeniu ar drėgme.
- Jei baterija išteka, vengti kontakto su elektrolitu odoje, akyse ar burnoje; kontaktavus, praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.
- Naudotas baterijas utilizuoti pagal vietinius reglamentus.
- Nenaudoti produkto šalia šilumos šaltinių ar aukšto drėgnumo sąlygose.
- Nemodifikuoti, neskaldyti ir nekeisti produkto konstrukcijos.
- Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Šalinti naudojamas baterijas ir produktą pagal vietinius atliekų šalinimo įstatymus.

[LV] MAZĀ BIENE: (1) Bateriju nomaina; (2) IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

(1) BATERIJU NOMAINA

1. Ar nelielu skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi, kas tur bateriju nodalījuma vāku.
2. Uzmanīgi noņemiet vāku.
3. Izņemiet nolietotās baterijas.
4. Ievietojiet jaunas baterijas, pievēršot uzmanību pareizai polu (+/-) novietošanai.
5. Atkārtoti uzlieciet vāku un pieskrūvējiet skrūvi.
6. Pārlicinieties, ka vāks ir cieši aizvērts.

FUNKCIJAS: (2) IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu lampinu, pārvietojiet slēdzi uz ON.

Lai izslēgtu lampu, pārvietojiet slēdzi uz OFF.

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta nosaukums: MAZĀ BIENE - ATSLĒGU PIEKARINĀMA LAMPINĀŠANA AR LED

Simbols: MW61458

Produkta krāsa: DZELTENS-MELNS / ROZĀ / ZILS

Gaismas krāsa: 3000K

Baterija: 3x LR41

Svars: 28g

Materiāls: ABS + silikons + metāls

Izmēri: 46x50x54mm

UZMANĪBU!

- Produkts nav rotājlieta – glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Neatstājiet ierīci iekšlēgtu bez uzraudzības.
- Bateriju norīšana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Norijot, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
- Baterijas drīkst mainīt tikai pieaugušie.
- Nenojauciet vecās un jaunās baterijas vai dažādu tipu baterijas.
- Nelietojiet ugunī, nesašķaidiet un nelādējiet baterijas, ja tās nav uzlādējamās.
- Izvairieties no bateriju kontakta ar ūdeni vai mitrumu.
- Ja baterija noplūst, izvairieties no elektrolīta kontakta ar ādu, acīm vai muti; kontakta gadījumā skalojiet lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- Nolietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar noteikumiem.

- Nelietojiet produkti pie karstuma avotiem vai augstas mitruma apstākļos.
- Nemodificējiet, nesalauziet un neiejaucieties produkta konstrukcijā.
- Glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem.
- Nolietotās baterijas un produkti izmest saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

[EE] VÄIKE MESILANE: (1) Aku vahetamine; (2) ON/OFF

(1) AKU VAHETAMINE

1. Kasutades väikest kruvikeerajat, keerake lahti akuava katet kinnitav kruvi. 2. Eemaldage kate ettevaatlikult. 3. Võtke välja tühjad akud. 4. Pange uued akud, jälgides õigesti polaarsust (+/-). 5. Asetage kate tagasi ja keerake kruvi kinni. 6. Veenduge, et kate on korralikult suletud.

FUNKTSIOONID: (2) SISSENING/ VÄLJA LÜLITAMINE

Lamp sisselülitamiseks liigutage lüliti asendisse ON.
Lamp väljalülitamiseks liigutage lüliti asendisse OFF.

TOOTE PARAMEETRID

Toote nimetus: VÄIKE MESILANE – LED-lampiga võtmehoidja

Mudel: MW61458

Toote värv: KOLLASE-MUST/ ROOSA/ SININE

Valguse värv: 3000K

Aku: 3x LR41

Kaal: 28 g

Materjal: ABS + silikoon + metall

Mõõtmed: 46x50x54 mm

TÄHELEPANU!

- Toode ei ole mänguasi – hoida väikelaste käeulatuses eemal.
- Ärge jätke seadet tööle järelvalveta.
- Akude neelamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Neelamise korral pöörduge kohe arsti poole.
- Akusid tohib vahetada ainult täiskasvanu.
- Ärge segage vanu ja uusi akusid ega erinevat tüüpi akusid.
- Ärge visake akusid tulle, ärge neid lagundage ega laadige, kui need ei ole laetavad akud.
- Vältige akude kokkupuudet vee või niiskusega.
- Akulekke korral vältige elektrolüüdi kokkupuudet naha, silmade või suuga; kokkupuutel loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Tühjad akud tuleb utiliseerida vastavalt seadustele.
- Ärge kasutage toodet kuumuseallikate läheduses ega kõrge niiskuse tingimustes.
 - Ärge muutke, lagundage ega sekkuge toote konstruktsiooni.
 - Hoida lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
 - Visake tühjad akud ja toode ära kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują

składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlng af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetylle sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmazznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Символот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu.

Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.