

[PL] INSTRUKCJA

WAŻNE: Przed przystąpieniem do montażu lub eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować na przyszłość w celu sprawnej konserwacji.

MAGIC LIGHTS

I. APLIKACJA:

Pobierz aplikację ML Eco Light ze sklepu Google Play lub Apple Store.

A) Podłącz urządzenie.

B) Włącz Bluetooth i lokalizację (GPS) w telefonie.

C) Aplikacja sama powinna wyszukać i połączyć się z urządzeniem (przesuń palcem w dół, aby odświeżyć).



POBIERZ APLIKACJĘ
DOWNLOAD APP

II. PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM:

Nie mogę podłączyć urządzenia:

D) Sprawdź podłączenie urządzenia.

E) Upewnij się, że urządzenie nie jest połączone z innymi telefonami.




F) Uruchom ponownie Bluetooth i lokalizację.

G) Uruchom ponownie aplikację.

H) Spróbuj połączyć się z urządzeniem ręcznie - bezpośrednio w opcjach Bluetooth/ lub w aplikacji:



ML61628 | ML61887 | ML61888

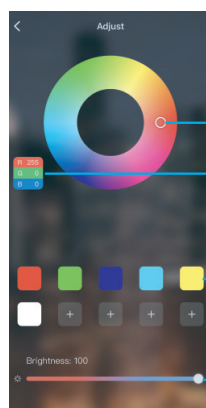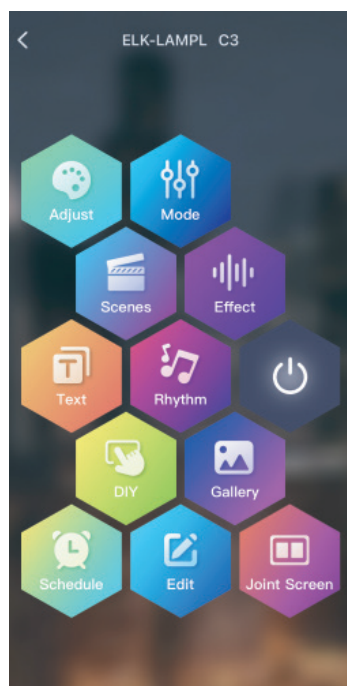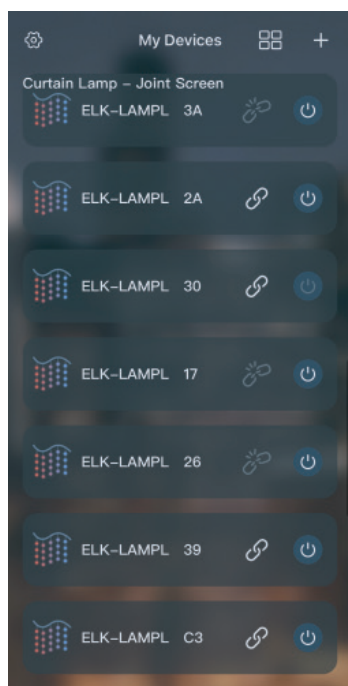


B. Wybór koloru

C. Wartość RGB

D. Niestandardowe kolory

E. Suwak jasności

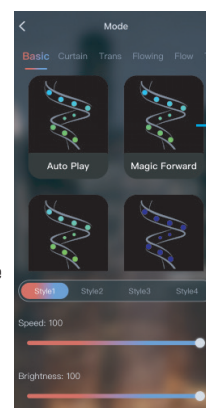


F. Tryb niestandardowy


G. Wybierz styl

H. Suwak prędkości

E. Suwak jasności

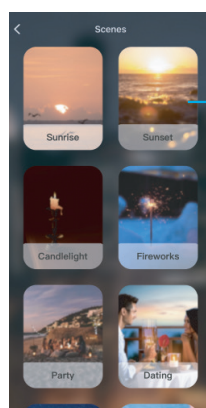

I. Wybór sceny

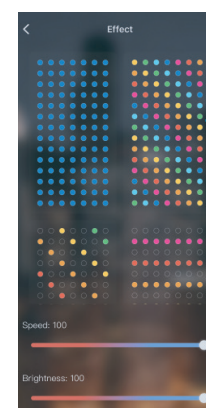


J. Wybór efektu

H. Suwak prędkości

E. Suwak jasności

III. FUNKCJE:

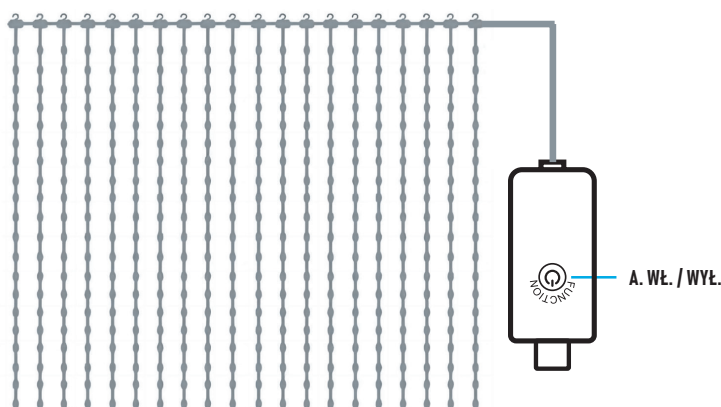

K. Wpisz tekst


L. Kolor tekstu

M. Kolor tła

N. Wybierz tryb

H. Suwak prędkości

E. Suwak jasności

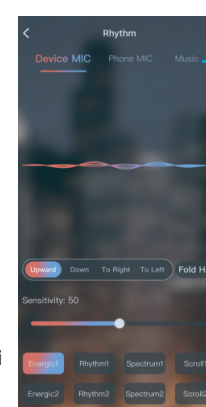


O. Wybierz mikrofon i muzykę

G. Wybierz styl

G. Wybór czułości

J. Wybór efektu

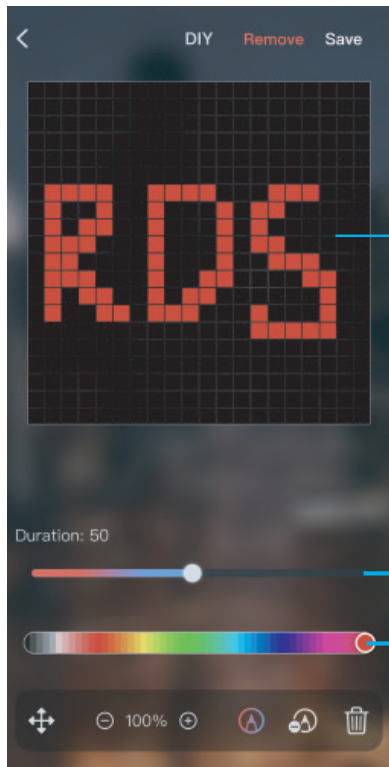

P. Obszar majsterkowania

R. Suwak czasu trwania




B. Wybór koloru



S. Wybierz pliki gif i diagram statyczny

T. Wybierz ikonę

E. Suwak jasności

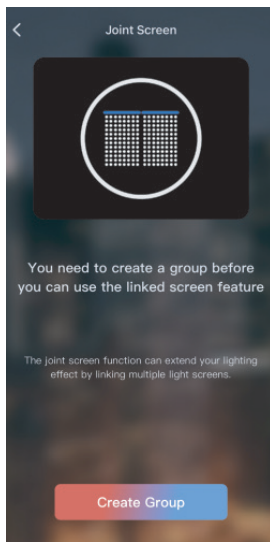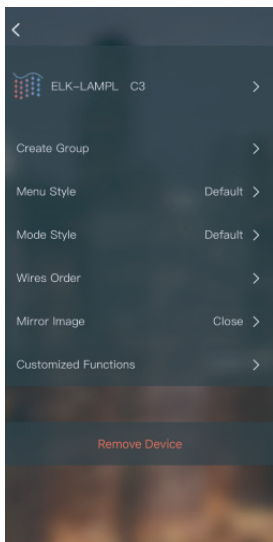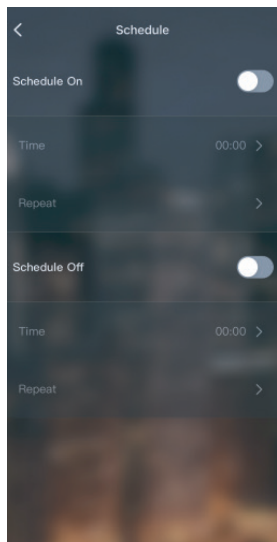

IV. UWAGA:

- W przypadku montażu produktu na zewnątrz, zabezpiecz wtyk przed warunkami atmosferycznymi.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody.
- Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
- Źródła światła w produkcie są niewymienialne.

[EN] - INSTRUCTIONS.
IMPORTANT: Before installing or operating the device, read this instruction carefully. Keep the instruction for future reference for efficient maintenance.
I. Application:
Download the ML Eco Light application from the Google Play or Apple Store.
A) Connect the device.
B) Turn on Bluetooth and location (GPS) on your phone.
C) The application should automatically find and connect to the device (swipe down to refresh).
II. Connection problems (see screenshots on page 1):
I cannot connect the device:
D) Check the device connection.
E) Make sure the device is not connected to other phones.
F) Restart Bluetooth and location.
G) Restart the application.
H) Try to connect to the device manually - directly in the Bluetooth options/ or in the application.
III. Functions (see screenshots on page 1):
A. ON / OFF. B. Color selection. C. RGB value. D. Custom colors. E. Brightness slider. F. Custom mode. G. Select style. H. Speed slider. I. Scene selection. J. Effect selection. K. Enter text. L. Text color. M. Background color. N. Select mode. O. Select microphone and music. P. DIY area. R. Duration slider. S. Select gif files and static diagram. T. Select icon.
IV. Note:
• If the product is installed outdoors, protect the plug from weather conditions.
• Do not use the product in an environment with high temperature or high humidity.
• Keep the product away from water.
• Do not unscrew, repair or modify the product yourself.
• The light sources in the product are non-replaceable.

[DE] - ANLEITUNG.
WICHTIG: Vor der Montage oder Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für die Zukunft für eine effiziente Wartung auf.
I. Anwendung:
Laden Sie die Anwendung ML Eco Light aus dem Google Play oder Apple Store herunter.
A) Schließen Sie das Gerät an.
B) Schalten Sie Bluetooth und Standort (GPS) auf Ihrem Telefon ein.
C) Die Anwendung sollte das Gerät automatisch finden und sich damit verbinden (wischen Sie nach unten, um zu aktualisieren).
II. Verbindungsprobleme (siehe Screenshots auf Seite 1):
Ich kann das Gerät nicht verbinden:
D) Überprüfen Sie die Geräteverbindung.
E) Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit anderen Telefonen verbunden ist.
F) Starten Sie Bluetooth und Standort neu.
G) Starten Sie die Anwendung neu.
H) Versuchen Sie, das Gerät manuell zu verbinden - direkt in den Bluetooth-Optionen/ oder in der Anwendung.
III. Funktionen (siehe Screenshots auf Seite 1):
A. EIN / AUS. B. Farbauswahl. C. RGB-Wert. D. Benutzerdefinierte Farben. E. Helligkeitsregler. F. Benutzerdefinierter Modus. G. Stil auswählen. H. Geschwindigkeitsregler. I. Szenenauswahl. J. Effektauswahl. K. Text eingeben. L. Textfarbe. M. Hintergrundfarbe. N. Modus auswählen. O. Mikrofon und Musik auswählen. P. DIY-Bereich. R. Dauerregler. S. GIF-Dateien und statisches Diagramm auswählen. T. Symbol auswählen.
IV. Hinweis:

• Bei der Montage des Produkts im Freien schützen Sie den Stecker vor Witterungseinflüssen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
• Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
• Schrauben Sie das Produkt nicht auf, reparieren oder modifizieren Sie es nicht selbst.
• Die Lichtquellen im Produkt sind nicht austauschbar.

[FR] - INSTRUCTIONS.
IMPORTANT: Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, lisez attentivement cette notice. Conservez la notice pour l'avenir afin d'assurer une maintenance efficace.
I. Application :
Téléchargez l'application ML Eco Light depuis le Google Play ou l'Apple Store.
A) Connectez l'appareil.
B) Activez le Bluetooth et la localisation (GPS) sur votre téléphone.
C) L'application devrait automatiquement trouver et se connecter à l'appareil (glissez vers le bas pour actualiser).
II. Problèmes de connexion (voir captures d'écran à la page 1) :
Je ne peux pas connecter l'appareil :
D) Vérifiez la connexion de l'appareil.
E) Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à d'autres téléphones.
F) Redémarrez le Bluetooth et la localisation.
G) Redémarrez l'application.
H) Essayez de connecter l'appareil manuellement - directement dans les options Bluetooth/ ou dans l'application.
III. Fonctions (voir captures d'écran à la page 1) :
A. MARCHÉ / ARRÊT. B. Sélection de la couleur. C. Valeur RVB. D. Couleurs personnalisées. E. Curseur de luminosité. F. Mode personnalisé. G. Choisir le style. H. Curseur de vitesse. I. Sélection de scène. J. Sélection d'effet. K. Saisir le texte. L. Couleur du texte. M. Couleur de fond. N. Choisir le microphone et la musique. P. Zone bricolage. R. Curseur de durée. S. Choisir les fichiers gif et le diagramme statique. T. Choisir l'icône.
IV. Remarque :
• En cas d'installation du produit à l'extérieur, protégez la fiche des conditions météorologiques.
• N'utilisez pas le produit dans un environnement à température élevée ou à humidité élevée.
• Tenez le produit à l'écart de l'eau.
• Ne dévissez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas le produit vous-même.
• Les sources lumineuses du produit ne sont pas remplaçables.

[ES] - INSTRUCCIONES.
IMPORTANTE: Antes de instalar o utilizar el dispositivo, lea atentamente este manual. Conserve el manual para el futuro para un mantenimiento eficiente.
I. Aplicación:
Descargue la aplicación ML Eco Light desde Google Play o Apple Store.
A) Conecte el dispositivo.
B) Active el Bluetooth y la ubicación (GPS) en su teléfono.
C) La aplicación debería encontrar y conectarse automáticamente al dispositivo (deslice hacia abajo para actualizar).
II. Problemas de conexión (ver capturas de pantalla en la página 1):
No puedo conectar el dispositivo:
D) Compruebe la conexión del dispositivo.
E) Asegúrese de que el dispositivo no esté conectado a otros teléfonos.
F) Reinicie el Bluetooth y la ubicación.

- G) Reinicie la aplicación.
- H) Intente conectar el dispositivo manualmente - directamente en las opciones de Bluetooth/ o en la aplicación.
- III. Funciones (ver capturas de pantalla en la página 1):
- A. ENC. / APAG. B. Selección de color. C. Valor RGB. D. Colores personalizados. E. Control deslizante de brillo. F. Modo personalizado. G. Seleccionar estilo. H. Control deslizante de velocidad. I. Selección de escena. J. Selección de efecto. K. Introducir texto. L. Color del texto. M. Color de fondo. N. Seleccionar modo. O. Seleccionar micrófono y música. P. Área de bricolaje. R. Control deslizante de duración. S. Seleccionar archivos gif y diagrama estático. T. Seleccionar icono.
- IV. Nota:
- En caso de montaje del producto en el exterior, proteja el enchufe de las condiciones meteorológicas.
 - No utilice el producto en entornos con alta temperatura o alta humedad.
 - Mantenga el producto alejado del agua.
 - No desatornille, repare ni modifique el producto por su cuenta.
 - Las fuentes de luz del producto no son reemplazables.

[PT] - INSTRUÇÕES.

IMPORTANTE: Antes de instalar ou utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Guarde o manual para uma manutenção eficiente.

I. Aplicação:

Descarregue a aplicação ML Eco Light da Google Play ou Apple Store.

A) Ligue o dispositivo.

B) Ative o Bluetooth e a localização (GPS) no seu telefone.

C) A aplicação deverá encontrar e ligar-se automaticamente ao dispositivo (deslize para baixo para atualizar).

II. Problemas de ligação (ver capturas de ecrã na página 1):

Não consigo ligar o dispositivo:

D) Verifique a ligação do dispositivo.

E) Certifique-se de que o dispositivo não está ligado a outros telefones.

G) Reinicie o Bluetooth e a localização.

G) Reinicie a aplicação.

H) Tente ligar o dispositivo manualmente - diretamente nas opções de Bluetooth/ ou na aplicação.

III. Funções (ver capturas de ecrã na página 1):

A. LIG. / DESL. B. Seleção de cor. C. Valor RGB. D. Cores personalizadas. E. Controle deslizante de brilho. F. Modo personalizado. G. Seleccionar estilo. H. Controlro deslizante de velocidade. I. Seleção de cena. J. Seleção de efeito. K. Introduzir texto. L. Cor do texto. M. Cor de fundo. N. Seleccionar modo. O. Seleccionar microfone e música. P. Área de bricolaje. R. Controlro deslizante de duração. S. Seleccionar ficheiros gif e diagrama estático. T. Seleccionar ícone.

IV. Nota:

- Em caso de montagem do produto no exterior, proteja a ficha das condições meteorológicas.
- Não utilize o produto em ambientes com temperatura ou humidade elevadas.
- Mantenha o produto afastado da água.
- Não desmonte, repare ou modifique o produto por conta própria.
- As fontes de luz no produto não são substituíveis.

[IT] - ISTRUZIONI.

IMPORTANTE: Prima di installare o utilizzare il dispositivo, leggere attentamente questo manuale. Conservare il manuale per il futuro per una manutenzione efficiente.

I. Applicazione:

Scaricare l'applicazione ML Eco Light da Google Play o Apple Store.

A) Collegare il dispositivo.

B) Attivare Bluetooth e posizione (GPS) sul telefono.

C) L'applicazione dovrebbe trovare e collegarsi automaticamente al dispositivo (scorrere verso il basso per aggiornare).

II. Problemi di connessione (vedere screenshot a pagina 1):

Non riesco a collegare il dispositivo:

D) Verificare il collegamento del dispositivo.

E) Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato ad altri telefoni.

F) Riavviare Bluetooth e posizione.

G) Riavviare l'applicazione.

H) Provare a collegare il dispositivo manualmente - direttamente nelle opzioni Bluetooth/ o nell'applicazione.

III. Funzioni (vedere screenshot a pagina 1):

A. ON / OFF. B. Selezione colore. C. Valore RGB. D. Colori personalizzati. E. Cursore luminosità. F. Modalità personalizzata. G. Seleziona stile. H. Cursore velocità. I. Selezione scena. J. Selezione effetto. K. Inserisci testo. L. Colore testo. M. Colore sfondo. N. Selezione modalità. O. Selezione microfono e musica. P. Area fai da te. R. Cursore durata. S. Selezione file gif e diagramma statico. T. Selezione icona.

IV. Nota:

- In caso di montaggio del prodotto all'esterno, proteggere la spina dalle condizioni atmosferiche.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura elevata o umidità elevata.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Non svitare, riparare o modificare il prodotto da soli.
- Le sorgenti luminose nel prodotto non sono sostituibili.

[DK] - INSTRUKTIONER.

VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt, før du installerer eller bruger enheden. Gem vejledningen til fremtidig brug for effektiv vedligeholdelse.

I. Applikation:

Download applikationen ML Eco Light fra Google Play eller Apple Store.

A) Tilslut enheden.

B) Slå Bluetooth og placering (GPS) til på din telefon.

C) Applikationen bør automatisk finde og oprette forbindelse til enheden (swipe ned for at opdatere).

II. Forbindelsesproblemer (se skærmbilleder på side 1):

Jeg kan ikke tilslutte enheden:

D) Kontroller enhedens tilslutning.

E) Sørg for, at enheden ikke er tilsluttet andre telefoner.

F) Genstart Bluetooth og placering.

G) Genstart applikationen.

H) Prøv at tilslutte enheden manuelt - direkte i Bluetooth-indstillingerne/ eller i applikationen.

III. Funktioner (se skærmbilleder på side 1):

A. TÆND / SLUK. B. Farvevalg. C. RGB-værdi. D. Brugerdefinerede farver. E. Lysstyrkeskyder. F. Brugerdefineret tilstand. G. Vælg stil. H. Hastighedsskyder. I. Scenvalg. J. Effekvalg. K. Indtast tekst. L. Tekstfarve. M. Baggrundsfarve. N. Vælg tilstand. O. Vælg mikrofon og musik. P. DIY-område. R. Varighedsskyder. S. Vælg gif-filer og statisk diagram. T. Vælg ikon.

IV. Bemærkning:

- Ved montering af produktet udendørs skal stikket beskyttes mod vejrførhold.
- Brug ikke produktet i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Skru ikke produktet op, reparer eller modificer det ikke selv.
- Lyskilderne i produktet kan ikke udskiftes.

[NL] - INSTRUCTIES.

BELANGRIJK: Lees deze instructie zorgvuldig voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar de instructie voor de toekomst voor efficiënt onderhoud.

I. Applicatie:

Download de ML Eco Light applicatie uit de Google Play of Apple Store.

A) Sluit het apparaat aan.

B) Schakel Bluetooth en locatie (GPS) in op uw telefoon.

C) De applicatie zou het apparaat automatisch moeten vinden en er verbinding mee maken (veeg omhoog om te vernieuwen).

II. Verbindingsproblemen (zie schermafbeeldingen op pagina 1):

Ik kan het apparaat niet verbinden:

D) Controleer de apparaatverbinding.

E) Zorg ervoor dat het apparaat niet met andere telefoons is verbonden.

F) Herstart Bluetooth en locatie.

G) Herstart de applicatie.

H) Probeer het apparaat handmatig te verbinden - rechtstreeks in de Bluetooth-opties/ of in de applicatie.

III. Functies (zie schermafbeeldingen op pagina 1):

A. AAN / UIT. B. Kleurselectie. C. RGB-waarde. D. Aangepaste kleuren. E. Helderheidsschakelaar. F. Aangepaste modus. G. Stijl selecteren. H. Snelheidsschakelaar. I. Scèneselectie. J. Effectselectie. K. Tekst invoeren. L. Tekstkleur. M. Achtergrondkleur. N. Modus selecteren. O. Microfoon en muziek selecteren. P. DIY-gebied. R. Duurschakelaar. S. Gif-bestanden en statisch diagram selecteren. T. Pictogram selecteren.

IV. Opmerking:

- Bij montage van het product buiten, bescherm de stekker tegen weersomstandigheden.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Schroef het product niet open, repareer of wijzig het niet zelf.
- De lichtbronnen in het product zijn niet vervangbaar.

[SE] - INSTRUKTIONER.

VIKTIGT: Läs denna instruktion noggrant innan du installerar eller använder enheten. Spara instruktionen för framtiden för effektivt underhåll.

I. Applikation:

Ladda ner applikationen ML Eco Light från Google Play eller Apple Store.

A) Anslut enheten.

B) Slå på Bluetooth och plats (GPS) på din telefon.

C) Applikationen bör automatiskt hitta och ansluta till enheten (svep nedåt för att uppdatera).

II. Anslutningsproblem (se skärmbilder på sidan 1):

Jag kan inte ansluta enheten:

D) Kontrollera enhetens anslutning.

E) Se till att enheten inte är ansluten till andra telefoner.

F) Starta om Bluetooth och plats.

G) Starta om applikationen.

H) Försök att ansluta enheten manuellt - direkt i Bluetooth-inställningarna/ eller i applikationen.

III. Funktioner (se skärmbilder på sidan 1):

A. PÅ / AV. B. Färgval. C. RGB-värde. D. Anpassade färger. E. Ljusstyrkereglage. F. Anpassat läge. G. Välj stil. H. Hastighetsreglage. I. Scenval. J. Effektnval. K. Ange text. L. Textfärg. M. Bakgrundsfärg. N. Välj läge. O. Välj mikrofon och musik. P. DIY-område. R. Varaktighetsreglage. S. Välj gif-filer och statiskt diagram. T. Välj ikon.

IV. Anmärkning:

- Vid montering av produkten utomhus, skydda kontakten mot väderförhållanden.
- Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Skruva inte isär, reparera eller modifiera produkten själv.

Ljuskällorna i produkten är inte utbytbara.

[FI] - OHJEET.

TÄRKEÄ: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen asentamista tai käyttöä. Säilytä ohje tulevaisuutta varten tehokasta huoltoa varten.

I. Sovellus:

Lataa ML Eco Light -sovellus Google Playstä tai Apple Storesta.

A) Liitä laite.

B) Kytkö Bluetooth ja sijainti (GPS) päälle puhelimessasi.

C) Sovelluksen pitäisi automaattisesti löytää ja muodostaa yhteys laitteeseen (pyyhkäise alas päivittääksesi).

II. Yhteysongelmat (katso kuvakaappaukset sivulla 1):

En voi liittää laitetta:

D) Tarkista laitteen liitäntä.

E) Varmista, että laite ei ole liitetty muihin puhelimiin.

F) Käynnistä Bluetooth ja sijainti uudelleen.

G) Käynnistä sovellus uudelleen.

H) Yritä liittää laite manuaalisesti - suoraan Bluetooth-asetuksissa/ tai sovelluksessa.

III. Toiminnot (katso kuvakaappaukset sivulla 1):

A. PÄÄLLE / POIS. B. Värin valinta. C. RGB-arvo. D. Mukautetut värit. E. Kirkkauden liukusäädin. F. Mukautettu tila. G. Valitse tyyli. H. Nopeuden liukusäädin. I. Kohtauksen valinta. J. Tehosteen valinta. K. Syötä teksti. L. Tekstin väri. M. Taustaväri. N. Valitse tila. O. Valitse mikrofoni ja musiikki. P. DIY-alue. R. Keston liukusäädin. S. Valitse gif-tiedostot ja staattinen kaavio. T. Valitse kuvake.

IV. Huomautus:

- Jos tuote asennetaan ulos, suojaa pistoke sääolosuhteilta.
- Älä käytä tuotetta ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea kosteus.
- Pidä tuote pois vedestä.
- Älä avaa, korjaa tai muuta tuotetta itse.
- Tuotteen valonlähteet eivät ole vaihdettavissa.

[NO] - INSTRUKSJONER.

VIKTIG: Les denne instruksjonen nøye før du installerer eller bruker enheten. Ta vare på instruksjonen for fremtiden for effektiv vedlikehold.

I. Applikasjon:

Last ned applikasjonen ML Eco Light fra Google Play eller Apple Store.

A) Koble til enheten.

B) Slå på Bluetooth og posisjon (GPS) på telefonen din.

C) Applikasjonen bør automatisk finne og koble til enheten (sveip ned for å oppdatere).

II. Tilkoblingsproblemer (se skjermbilder på side 1):

Jeg kan ikke koble til enheten:

D) Kontroller enhetens tilkobling.

E) Sørg for at enheten ikke er koblet til andre telefoner.

F) Start Bluetooth og posisjon på nytt.

G) Start applikasjonen på nytt.

H) Prøv å koble til enheten manuelt - direkte i Bluetooth-innstillingene/ eller i applikasjonen.

III. Funksjoner (se skjermbilder på side 1):

A. PÅ / AV. B. Fargevalg. C. RGB-verdi. D. Tilpassede farger. E. Lysstyrkeglidning. F. Tilpasset modus. G. Velg stil. H. Hastighetsglidning. I. Scenvalg. J. Effektnvalg. K. Skriv inn tekst. L. Tekstfarge. M. Bakgrunnsfarge. N. Velg modus. O. Velg mikrofon og musikk. P. DIY-område. R. Varighetsglidning. S. Velg gif-filer og statisk diagram. T. Velg ikon.

IV. Merknad:

- Ved montering av produktet utendørs, beskytt pluggen mot værforhold.
- Ikke bruk produktet i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet borte fra vann.
- Ikke skru opp, reparer eller modifierer produktet selv.
- Lyskildene i produktet kan ikke byttes.

[CZ] - NÁVOD.

DŮLEŽITÉ: Před instalací nebo použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucnost pro efektivní údržbu.

I. Aplikace:

Stáhněte si aplikaci ML Eco Light z Google Play nebo Apple Store.

A) Připojte zařízení.

B) Zapněte Bluetooth a polohu (GPS) v telefonu.

C) Aplikace by měla automaticky najít a připojit se k zařízení (přejedte prstem dolů pro obnovu).

II. Problémy s připojením (viz snímky obrazovky na str. 1):

Nemohu připojit zařízení:

D) Zkontrolujte připojení zařízení.

E) Ujistěte se, že zařízení není připojeno k jiným telefonům.

F) Restartujte Bluetooth a polohu.

G) Restartujte aplikaci.

H) Zkuste připojit zařízení ručně - přímo v možnostech Bluetooth/ nebo v aplikaci.

III. Funkce (viz snímky obrazovky na str. 1):

A. ZAP. / VYP. B. Výběr barvy. C. Hodnota RGB. D. Vlastní barvy. E. Posuvník jasu. F. Vlastní režim. G. Vyberte styl. H. Posuvník rychlosti. I. Výběr scény. J. Výběr efektu. K. Zadejte text. L. Barva textu. M. Barva pozadí. N. Vyberte režim. O. Vyberte mikrofon a hudbu. P. DIY oblast. R. Posuvník trvání. S. Vyberte soubory gif a statický diagram. T. Vyberte ikonu.

IV. Poznámka:

- Při montáži produktu venku chraňte zástrčku před povětrnostními podmínkami.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo dosah vody.
- Neodsroubovávejte, neopravujte ani neupravujte produkt sami.
- Zdroje světla v produktu nejsou vyměnitelné.

[SK] - NÁVOD.

DŮLEŽITÉ: Pred inštaláciou alebo používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Návod si uschovajte pre budúcnosť pre efektívnu údržbu.

I. Aplikácia:

Stiahnite si aplikáciu ML Eco Light z Google Play alebo Apple Store.

A) Pripojte zariadenie.

B) Zapnite Bluetooth a polohu (GPS) v telefóne.

C) Aplikácia by mala automaticky nájsť a pripojiť sa k zariadeniu (potiahnite prstom nadol pre obnovenie).

II. Problémy s pripojením (pozri snímky obrazovky na str. 1):

Nemôžem pripojiť zariadenie:

D) Skontrolujte pripojenie zariadenia.

E) Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené k iným telefónom.

F) Reštartujte Bluetooth a polohu.

G) Reštartujte aplikáciu.

H) Skúste pripojiť zariadenie manuálne - priamo v možnostiach Bluetooth/ alebo v aplikácii.

III. Funkcie (pozri snímky obrazovky na str. 1):

A. ZAP. / VYP. B. Výber farby. C. Hodnota RGB. D. Vlastné farby. E. Posuvník jasu. F. Vlastný režim. G. Vyberte štýl. H. Posuvník rýchlosti. I. Výber scény. J. Výber efektu. K. Zadejte text. L. Farba textu. M. Farba pozadia. N. Vyberte režim. O. Vyberte mikrofon a hudbu. P. DIY oblasť. R. Posuvník trvania. S. Vyberte súbory gif a statický diagram. T. Vyberte ikonu.

IV. Poznámka:

- Pri montáži produktu vonku chráňte zástrčku pred poveternostnými podmienkami.
- Nepoužíajte produkt v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Uchovávať produkt mimo dosahu vody.
- Neodsťruktujte, neopravujte ani neupravujte produkt sami.
- Zdroje svetla v produkte nie sú vymeniteľné.

[HU] - ÚTMUTATÓ.

FONTOS: A készülék telepítése vagy használatá előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg a jövőbeni hatékony karbantartás érdekében.

I. Alkalmazás:

Töltsse le az ML Eco Light alkalmazást a Google Play vagy Apple Store áruházból.

A) Csatlakoztassa a készüléket.

B) Kapcsolja be a Bluetooth-t és a helymeghatározást (GPS) a telefonján.

C) Az alkalmazásnak automatikusan meg kell találnia és csatlakoznia kell a készülékhez (húzza lefelé a frissítéshez).

II. Csatlakozási problémák (lásd a képernyőképeket az 1. oldalon):

Nem tudom csatlakoztatni a készüléket:

D) Ellenőrizze a készülék csatlakoztatását.

E) Győződjön meg arról, hogy a készülék nincs más telefonokhoz csatlakoztatva.

F) Indítsa újra a Bluetooth-t és a helymeghatározást.

G) Indítsa újra az alkalmazást.

H) Próbálja meg manuálisan csatlakoztatni a készüléket - közvetlenül a Bluetooth-beállításokban/ vagy az alkalmazásban.

III. Funkciók (lásd a képernyőképeket az 1. oldalon):

A. BE / KI. B. Színválasztás. C. RGB érték. D. Egyéni színek. E. Fényerő csúsza. F. Egyéni mód. G. Stílus kiválasztása. H. Sebesség csúsza. I. Jelenet kiválasztása. J. Effekt kiválasztása. K. Szöveg beírása. L. Szöveg színe. M. Háttérszín. N. Mód kiválasztása. O. Mikrofon és zene kiválasztása. P. DIY terület. R. Időtartam csúsza. S. Gif fájlok és statikus diagram kiválasztása. T. Ikon kiválasztása.

IV. Megjegyzés:

- A termék kültéri telepítése esetén védje a dugót az időjárási viszonyoktól.
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a terméket viztől.
- Ne csavarja szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket saját maga.
- A termékben lévő fényforrások nem cserélhetők.

[RO] - INSTRUCȚIUNI.

IMPORTANT: Înainte de instalarea sau utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție acest manual. Păstrați manualul pentru viitor pentru o întreținere eficientă.

I. Aplicație:

Descărcați aplicația ML Eco Light din Google Play sau Apple Store.

A) Conectați dispozitivul.

B) Activați Bluetooth și locația (GPS) pe telefon.

C) Aplicația ar trebui să găsească și să se conecteze automat la dispozitiv (glisați în jos pentru a actualiza).

II. Probleme de conectare (vezi capturile de ecran de la pagina 1):

Nu pot conecta dispozitivul:

- D) Verificati conexiunea dispozitivului.
- E) Asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la alte telefoane.
- F) Reporniți Bluetooth și locația.
- G) Reporniți aplicația.
- H) Încercați să conectați dispozitivul manual - direct în opțiunile Bluetooth/ sau în aplicație.
- III. Funcții (vezi capturile de ecran de la pagina 1):
- A. PORȚIT / OPRIȚ. B. Selectarea culorii. C. Valoarea RGB. D. Culori personalizate. E. Glisor de luminozitate. F. Mod personalizat. G. Selectați stilul. H. Glisor de viteză. I. Selectarea scenei. J. Selectarea efectului. K. Introduceti text. L. Culoarea textului. M. Culoarea de fundal. N. Selectați modul. O. Selectați microfonul și muzica. P. Zonă DIY. R. Glisor de durată. S. Selectați fișiere gif și diagramă statică. T. Selectați pictograma.
- IV. Notă:
- În cazul montării produsului în exterior, protejați ștecherul de condițiile meteorologice.
 - Nu utilizați produsul în medii cu temperatură ridicată sau umiditate ridicată.
 - Tineți produsul departe de apă.
 - Nu desurubăți, nu reparați și nu modificați produsul singur.
 - Sursele de lumină din produs nu sunt înlocuibile.

[GR] - ΟΔΗΓΙΕΣ

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για το μέλλον για αποτελεσματική συντήρηση.
- I. Εφαρμογή:
- Κατεβάστε την εφαρμογή ML Eco Light από το Google Play ή το Apple Store.
- A) Συνδέστε τη συσκευή.
- B) Ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία (GPS) στο τηλέφωνό σας.
- C) Η εφαρμογή θα πρέπει να βρει και να συνδέσει αυτόματα με τη συσκευή (ούποτε προς τα κάτω για ανανέωση).
- II. Προβλήματα σύνδεσης (βλ. στιγμιότυπα οθόνης στη σελίδα 1):
- Δεν υπάρχει να συνδεθεί τα συσκευές.
- D) Ελέγξτε τη σύνδεση της συσκευής.
- E) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με άλλα τηλέφωνα.
- F) Επανεκκινήστε το Bluetooth και την τοποθεσία.
- G) Επανεκκινήστε την εφαρμογή.
- H) Κακώδους να συνδέεται τη συσκευή χειροκίνητα - απευθείας στις επιλογές Bluetooth/ ή στην εφαρμογή.
- III. Λειτουργίες (βλ. στιγμιότυπα οθόνης στη σελίδα 1):
- A. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. B. Επιλογή χρώματος. C. Τιμή RGB. D. Προσαρμοσμένα χρώματα. E. Ρυθμιστικό φωτεινότητας. F. Προσαρμοσμένη λειτουργία. G. Επιλογή στυλ. H. Ρυθμιστικό ταχύτητας. I. Επιλογή σκηνής. J. Επιλογή εφέ. K. Εισαγωγή κειμένου. L. Χρώμα κειμένου. M. Χρώμα φόντου. N. Επιλογή λειτουργίας. O. Επιλογή μικροφώνου και μουσικής. P. Περίοχη DIY. R. Ρυθμιστικό διάρκειας. S. Επιλογή αρχείου gif και στατικού διαγράμματος. T. Επιλογή εικονιδίου.
- IV. Σημείωση:
- Σε περίπτωση τοποθέτησης του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο, προστατίστε το βήμα από τις καιρικές συνθήκες.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
 - Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό.
 - Μην ξεβιδώνετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
 - Οι πηγές φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμες.

[MK] - УПАТСТВО

- ВАЖНО: Пред да го инсталирате или користите уредот, внимателно прочитајте го ова упатство. Чувајте го упатството за иднина за ефикасно одржување.
- I. Апликација:
- Преземете ја апликацијата ML Eco Light од Google Play или Apple Store.
- A) Поврзете го уредот.
- B) Вклучете Bluetooth и локација (GPS) на телефонот.
- C) Апликацијата треба автоматски да го најде и да се поврзе со уредот (повлечете надолу за да освежите).
- II. Проблеми со поврзување (види слики од екранот на страница 1):
- Не можам да го поврзам уредот.
- D) Проверете го поврзувањето на уредот.
- E) Уверете се дека уредот не е поврзан со други телефони.
- F) Рестартирајте Bluetooth и локација.
- G) Рестартирајте ја апликацијата.
- H) Обидете се рачно да го поврзете уредот - директно во опциите за Bluetooth/ или во апликацијата.
- III. Функции (види слики од екранот на страница 1):
- A. ВКЛ / ИСКЛ. B. Избор на боја. C. RGB вредност. D. Прилагодени бои. E. Лизгач за осветленост. F. Прилагоден режим. G. Изберете стил. H. Лизгач за брзина. I. Избор на сцена. J. Избор на ефект. K. Внесете текст. L. Боја на текст. M. Боја на позадина. N. Изберете режим. O. Изберете микрофон и музика. P. DIY област. R. Лизгач за времетраење. S. Изберете gif датотеки и статичен дијаграм. T. Изберете икона.
- IV. Забелешка:
- При монтажа на производот на отворено, заштитете го приклучокот од временските услови.
 - Не користете го производот во средина со висока температура или висока влажност.
 - Чувајте го производот подалеку од вода.
 - Не одржувајте, не поправајте и не менувајте го производот сами.
 - Изворите на светлина во производот не се замениливи.

[SI] - NAVODILO

- POMEMBNO: Pred namestitvijo ali uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za prihodnost za učinkovito vzdrževanje.
- I. Aplikacija:
- Prenesite aplikacijo ML Eco Light iz Google Play ali Apple Store.
- A) Povežite napravo.
- B) Vklopite Bluetooth in lokacijo (GPS) v telefonu.
- C) Aplikacija bi morala samodejno najti in se povezati z napravo (povlecite navzdol za osvežitev).
- II. Težave s povezavo (glejte posnetke zaslona na strani 1):
- Naprave ne morem povezati:
- D) Preverite povezavo naprave.
- E) Prepričajte se, da naprava ni povezana z drugimi telefoni.
- F) Znova zaženite Bluetooth in lokacijo.
- G) Znova zaženite aplikacijo.
- H) Poskusite ročno povezati napravo - neposredno v možnostih Bluetooth/ ali v aplikaciji.
- III. Funkcije (glejte posnetke zaslona na strani 1):
- A. VKL / IZKL. B. Izbira barve. C. Vrednost RGB. D. Barve po meri. E. Drsnik svetlosti. F. Način po meri. G. Izberite slog. H. Drsnik hitrosti. I. Izbira prizora. J. Izbira učinka. K. Vnesite besedilo. L. Barva besedila. M. Barva ozadja. N. Izberite način. O. Izberite mikrofon in glasbo. P. DIY območje. R. Drsnik trajanja. S. Izberite datoteke gif in statični diagram. T. Izberite ikono.
- IV. Opomba:
- Pri montaži izdelka na prostem zaščitite višič pred vremenskimi vplivi.
 - Izdelka ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
 - Izdelek hranite stran od vode.
 - Izdelka ne odvijajte, popravljajte ali spreminjajte sami.
 - Viri svetlobe v izdelku niso zamenljivi.

[HU] - ÚPITE

- VAZNO: Prije instalacije ili uporabe uređaja pažljivo pročitaite ove upute. Sačuvajte upute za budućnost za učinkovito održavanje.
- I. Aplikacija:
- Preuzmite aplikaciju ML Eco Light iz Google Play ili Apple Store.
- A) Povežite uređaj.
- B) Uključite Bluetooth i lokaciju (GPS) na telefonu.
- C) Aplikacija bi trebala automatski pronaći i povezati se s uređajem (povucite prema dolje za osvježavanje).
- II. Problemi s povezivanjem (vidi snimke zaslona na stranici 1):
- Ne mogu povezati uređaj:
- D) Provjerite vezu uređaja.
- E) Provjerite da uređaj nije povezan s drugim telefonima.
- F) Ponovno pokrenite Bluetooth i lokaciju.
- G) Ponovno pokrenite aplikaciju.
- H) Pokušajte ručno povezati uređaj - izravno u opcijama Bluetooth/ ili u aplikaciji.
- III. Funkcije (vidi snimke zaslona na stranici 1):
- A. UKL./ IZKL. J. B. Odabir boje. C. RGB vrijednost. D. Prilagođene boje. E. Klizač svjetline. F. Prilagođeni način. G. Odaberite stil. H. Klizač brzine. I. Odabir scene. J. Odabir efekta. K. Unesite tekst. L. Boja teksta. M. Boja pozadine. N. Odaberite način. O. Odaberite mikrofon i glazbu. P. DIY područje. R. Klizač trajanja. S. Odaberite gif datoteke i statični dijagram. T. Odaberite ikonu.
- IV. Napomena:
- Pri montaži proizvoda na otvorenom zaštitite utikač od vremenskih uvjeta.
 - Ne koristite proizvod u okruženju s visokom temperaturom ili visokom vlagom.
 - Držite proizvod poдалje od vode.
 - Ne odvijajte, ne popravljajte niti ne mijenjajte proizvod sami.
 - Izvori svjetla u proizvodu nisu zamjenjivi.

[BG] - ИНСТРУКЦИИ

- ВАЖНО: Преди да инсталирате или използвате устройството, прочетете внимателно тази инструкция. Запазете инструкцията за в бъдеще за ефективно поддръжка.
- I. Приложение:
- Изгледете приложението ML Eco Light од Google Play или Apple Store.
- A) Свържете устройството.
- B) Включете Bluetooth и местоположение (GPS) на телефона.
- C) Приложението трябва автоматично да намери и да се свърже с устройството (плъзнете надолу за опресняване).
- II. Проблеми със свързването (вижте екрани снимки на страница 1):
- Не мога да свържа устройството:
- D) Проверете свързването на устройството.
- E) Уверете се, че устройството не е свързано с други телефони.
- F) Рестартирайте Bluetooth и местоположението.
- G) Рестартирайте приложението.
- H) Опитайте да свържете устройството ръчно - директно в опциите за Bluetooth/ или в приложението.
- III. Функции (вижте екрани снимки на страница 1):
- A. ВКЛ / ИЗКЛ. B. Избор на цвят. C. RGB стойност. D. Персонализирани цветове. E. Плъгач за яркост. F. Персонализиран режим. G. Изберете стил. H. Плъгач за скорост. I. Избор на сцена. J. Избор на ефект. K. Въведете текст. L. Цвят на текста. M. Цвят на фона. N. Изберете режим. O. Изберете микрофон и музика. P. DIY зона. R. Плъгач за продължителност. S. Изберете gif файлове и статична диаграма. T. Изберете икона.

IV. Забелешка:

- При монтаж на продукта на открито, защитете щепсела от атмосферни условия.
- Не използвайте продукта в среда с висока температура или висока влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Не развийайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами.
- Източниците на светлина в продукта не са сменяени.

[RU/BU] - ИНСТРУКЦИЯ

- ВАЖНО: Перед установкой или эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните инструкцию на будущее для эффективного обслуживания.
- I. Приложение:
- Загрузите приложение ML Eco Light из Google Play или Apple Store.
- A) Подключите устройство.
- B) Включите Bluetooth и геолокацию (GPS) в телефоне.
- C) Приложение должно автоматически найти и подключиться к устройству (проведите палец вниз для обновления).
- II. Проблемы с подключением (см. скриншоты на стр. 1):
- Не могу подключить устройство:
- D) Проверьте подключение устройства.
- E) Убедитесь, что устройство не подключено к другим телефонам.
- F) Перезапустите Bluetooth и геолокацию.
- G) Перезапустите приложение.
- H) Попробуйте подключить устройство вручную - непосредственно в настройках Bluetooth/ или в приложении.
- III. Функции (см. скриншоты на стр. 1):
- A. ВКЛ / ВЫКЛ. B. Выбор цвета. C. Значение RGB. D. Пользовательские цвета. E. Ползунок яркости. F. Пользовательский режим. G. Выберите стиль. H. Ползунок скорости. I. Выбор эффекта. J. Выбор эффекта. K. Введите текст. L. Цвет текста. M. Цвет фона. N. Выберите режим. O. Выберите микрофон и музыку. P. Зона DIY. R. Ползунок длительности. S. Выберите gif-файлы и статическую диаграмму. T. Выберите значок.
- IV. Примечание:
- При монтаже изделия на открытом воздухе защитите вилку от погодных условий.
 - Не используйте изделие в среде с высокой температурой или высокой влажностью.
 - Держите изделие вдали от воды.
 - Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.
 - Источники света в изделии не заменяются.

[UA] - ІНСТРУКЦІЯ

- ВАЖЛИВО: Перед встановленням або експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цією інструкцією. Збережіть інструкцію на майбутнє для ефективного обслуговування.
- I. Додаток:
- Завантажте додаток ML Eco Light з Google Play або Apple Store.
- A) Підключіть пристрій.
- B) Увімкніть Bluetooth і геолокацію (GPS) у телефоні.
- C) Додаток має автоматично знайти та підключитися до пристрою (проведіть пальцем вниз для оновлення).
- II. Проблеми з підключенням (див. знімки екрана на стор. 1):
- Не можу підключити пристрій:
- D) Перевірте підключення пристрою.
- E) Переконайтеся, що пристрій не підключено до інших телефонів.
- F) Перезапустіть Bluetooth і геолокацію.
- G) Перезапустіть додаток.
- H) Спробуйте підключити пристрій вручну - безпосередньо в налаштуваннях Bluetooth/ або в додатку.
- III. Функції (див. знімки екрана на стор. 1):
- A. ВІМК. / ВІМК. B. Вибір кольору. C. Значення RGB. D. Користувачкй колірний. E. Ползунок яскравості. F. Користувачкй режим. G. Виберіть стиль. H. Ползунок швидкості. I. Вибір сцени. J. Вибір ефекту. K. Введіть текст. L. Колір тексту. M. Колір фону. N. Виберіть режим. O. Виберіть мікрофон і музику. P. Зона DIY. R. Ползунок тривалості. S. Виберіть gif-файли та статичну діаграму. T. Виберіть значок.
- IV. Примітка:
- При монтажі виробу на відкритому повітрі захистіть вилку від погодних умов.
 - Не використовуйте виріб у середовищі з високою температурою або високою вологістю.
 - Тримайте виріб подалі від води.
 - Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте виріб самостійно.
 - Джерела світла у виробі не замінюються.

[LT] - INSTRUKCIJA

- SVARBI: Prieš montuodami ar naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Išsaugokite instrukciją ateičiai, kad galėtumėte efektyviai prižiūrėti.
- I. Programėlė:
- Atsisiųskite programėlę ML Eco Light iš Google Play arba Apple Store.
- A) Prijunkite prietaisą.
- B) Įjunkite "Bluetooth" ir vietą (GPS) telefone.
- C) Programėlė turėtų automatiškai rasti ir prisijungti prie prietaiso (braukite žemyn, kad atnaujintumėte).
- II. Rysio problemos (žr. ekrano kopijas 1 psl.):
- Negaliu prijungti prietaiso:
- D) Patikrinkite prietaiso prijungimą.
- E) Įsitinkite, kad prietaisas neprijungtas prie kitų telefonų.
- F) Iš naujo paleiskite "Bluetooth" ir vietą.
- G) Iš naujo paleiskite programėlę.
- H) Pabandykite prijungti prietaisą rankiniu būdu - tiesiogiai "Bluetooth" parinktyse/ arba programėlėje.
- III. Funkcijos (žr. ekrano kopijas 1 psl.):
- A. JĮ. / IŠJ. B. Spalvos pasirinkimas. C. RGB reikšmė. D. Tinkintos spalvos. E. Ryškumo slankiklis. F. Tinkintos režimas. G. Pasirinkite stilių. H. Greičio slankiklis. I. Scenos pasirinkimas. J. Efeito pasirinkimas. K. Įveskite tekstą. L. Teksto spalva. M. Fono spalva. N. Pasirinkite režimą. O. Pasirinkite mikrofoną ir muziką. P. "Pasidaryk pats" sritis. R. Trukmės slankiklis. S. Pasirinkite gif failus ir statinę diagramą. T. Pasirinkite piktogramą.
- IV. Pastaba:
- Jei produktas montuojamas lauke, apsaugokite kištuką nuo oro sąlygų.
 - Nenaudokite produkto aukštos temperatūros ar didelės drėgmės aplinkoje.
 - Laikykite produktą atokiau nuo vandens.
 - Neatsukite, netyčkite ir nemodifikuokite produkto patys.
 - Produkto šviesos šaltiniai nepakeičiami.

[LV] - INSTRUKCIJA

- SVARBI: Pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju. Saglabāiet instrukciju nākotnei efektīvai apkopei.
- I. Lietotne:
- Lejupielādējiet lietotni ML Eco Light no Google Play vai Apple Store.
- A) Pievienojiet ierīci.
- B) Ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietu (GPS) tālrunī.
- C) Lietotnei automātiski jāatrod un jāpievienojas ierīcei (velciet uz leju, lai atsvaidzinātu).
- II. Savienojuma problēmas (skatīt ekrānzņēmumus 1. lpp.):
- Nevaru pievienot ierīci.
- D) Pārbaudiet ierīces savienojumu.
- E) Pārliecinieties, ka ierīce nav pievienota citiem tālruniem.
- F) Restartējiet Bluetooth un atrašanās vietu.
- G) Restartējiet lietotni.
- H) Mēģiniet pievienot ierīci manuāli - tieši Bluetooth opcijās/ vai lietotnē.
- III. Funkcijas (skatīt ekrānzņēmumus 1. lpp.):
- A. IESL. / IZSL. B. Krāsas izvēle. C. RGB vērtība. D. Pielāgotas krāsas. E. Spīgtuma slīdnis. F. Pielāgots režims. G. Izvēlieties stilu. H. Ātruma slīdnis. I. Ainas izvēle. J. Efekta izvēle. K. Ievadiet tekstu. L. Teksta krāsa. M. Fona krāsa. N. Izvēlieties režimu. O. Izvēlieties mikrofonu un mūziku. P. DIY zona. R. Ilguma slīdnis. S. Izvēlieties gif failus un statisko diagrammu. T. Izvēlieties ikonu.
- IV. Piezīme:
- Ja produkts tiek montēts ārpus telpām, aizsargājiet kontaktdakšu no laika apstākļiem.
 - Nelietojiet produktu augstas temperatūras vai augsta mitruma vidē.
 - Turiet produktu prom no ūdens.
 - Neatskrūvējiet, nelaboiet un nepārveidojiet produktu pats.
 - Produkta gaismas avoti nav nomaināmi.

[EE] - JUHISED

- TÄHTIS: Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles tulevikus tühusaks hoolduseks.
- I. Rakendus:
- Laadige alla rakendus ML Eco Light Google Playst või Apple Store'ist.
- A) Ühendage seade.
- B) Lülitage telefonis sisse Bluetooth ja asukoht (GPS).
- C) Rakendus peaks automaatselt leidma ja ühenduma seadmega (värskendamiseks tõmmake alla).
- II. Ühenduse probleemid (vt ekraanipilti lk 1):
- Ei saa seadet ühendada:
- D) Kontrollige seadme ühendust.
- E) Veenduge, et seade ei ole ühendatud teiste telefonidega.
- F) Taaskäivitage Bluetooth ja asukoht.
- G) Taaskäivitage rakendus.
- H) Proovige seadet käsitsi ühendada - otse Bluetoothi valikutest/ või rakenduses.
- III. Funktsioonid (vt ekraanipilti lk 1):
- A. SEES / VÄLJAS. B. Värvide valik. C. RGB väärtus. D. Kohandatud värvid. E. Ereduse liugur. F. Kohandatud režiim. G. Valige stiil. H. Kiiruse liugur. I. Stseeni valik. J. Efekti valik. K. Sisestage tekst. L. Teksti värv. M. Taustavärv. N. Valige režiim. O. Valige mikrofon ja muusika. P. DIY ala. R. Kestuse liugur. S. Valige gif-failid ja staatiline diagramm. T. Valige ikoon.
- IV. Märkusi:
- Kui toode paigaldatakse välitingimustesse, kaitske pistikut ilmastikutingimuste eest.
 - Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuril või kõrge niiskusega keskkonnas.
 - Hoidke toodet eemal veest.
 - Ärge keerake lahti, parandage ega muutke toodet ise.
 - Toote valgusallikad ei ole asendatavad.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[PT] Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrónicos usados é particularmente importante quando o equipamento contém componentes perigosos que têm um impacto especialmente negativo no ambiente e na saúde humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsaffall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektronikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektronikalille. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektronikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť

negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MO] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjiske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskoriscenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskoriscene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno uticu na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO LIGHT Sp. z o.o. niniejszym oświadczam, że urządzenia radiowe są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. | ECO LIGHT Sp. z o.o. hereby declares that the radio equipment comply with Directive 2014/53/UE.

ML61628, ML61887, ML61888

Pasma częstotliwości Bluetooth
Bluetooth frequency band: 2,46GHz (2402–2480 MHz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej
Maximum radio frequency power (RF): 1dBm

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod adresem: | The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:

ML61628 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61628%20Deklaracja.pdf>

ML61887 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61887%20Deklaracja.pdf>

ML61888 - <https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61888%20Deklaracja.pdf>



ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland
Wyprodukowano w /Made in P.R.C.

Niniejsza instrukcja może ulegać aktualizacjom. Aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji, odwiedź stronę: www.ecolight.pl

This manual may be subject to updates. To ensure you are using the latest version, please visit: www.ecolight.pl

