




**LAMPKA
LED RGB Z BUDZIKIEM
JEDNOROŻEC
NA BIEGUNACH**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

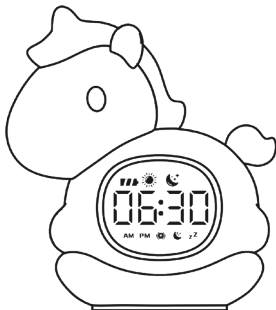



[EN] RGB LED NIGHT LIGHT WITH ALARM CLOCK [DE] RGB-LED-NACHTLICHT MIT WECKER [FR] LAMPE DE CHEVET LED RGB AVEC RÉVEIL [ES] LÁMPARA LED RGB CON DESPERTADOR [IT] LAMPADA LED RGB CON SVEGLIA [DK] RGB LED NATLAMPE MED VÆKKEUR [NL] RGB LED NACHTLAMP MET WEKKER [SE] RGB LED-NATTLAMPA MED VÄCKARKLOCKA [FI] RGB LED-YÖVALO HERÄTYSKELLOLLA [NO] RGB LED-NATTLYS MED VEKKEKLOCKE [CZ] RGB LED NOČNÍ LAMPA S BUDÍKEM [SK] RGB LED NOČNÁ LAMPA S BUDÍKOM [HU] RGB LED ÉJJELEI LÁMPA ÉBRESZTŐÓRÁVAL [RO] LAMPĂ LED RGB CU CEAS DE DEȘTEPTARE [GR] RGB LED ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΩΣ ΜΕ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ [MK] RGB LED НОЧНА СВЕТИЛКА СО БУДИЛНИК [LV] RGB LED NOČNA LUČKA Z BUDILKO [HR] RGB LED NOĆNA LAMPA S BUDILICOM [BG] RGB LED НОЩНА ЛАМПА С БУДИЛНИК [RU/BY] RGB LED НОЧНАЯ ЛАМПА С БУДИЛЬНИКОМ [UA] RGB LED НІЧНА ЛАМПА З БУДИЛЬНИКОМ [LT] RGB LED NAKTINĖ LAMPA SU ŽADINTUVU [LV] RGB LED NAKTS LAMPA AR MODINĀTĀJU [EE] RGB LED ÖÖLAMP ÄRATUSKELLA GA

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.


[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.


[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.


[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

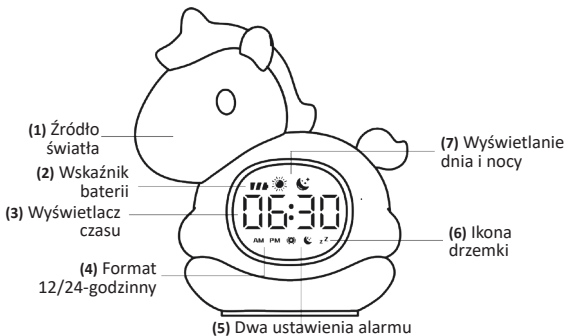

JEDNOROŻEC

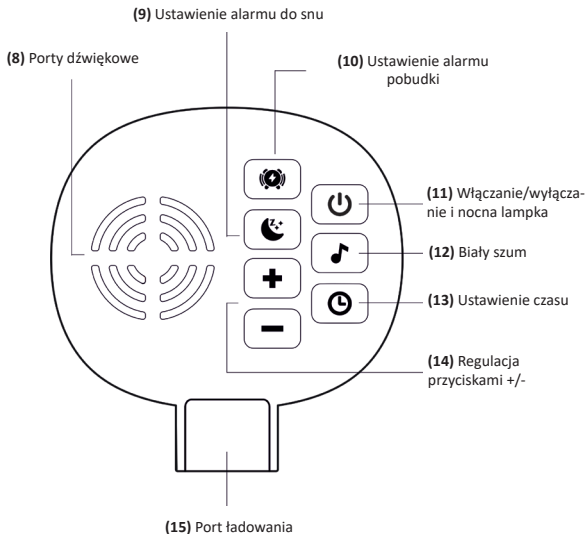

Ładowanie

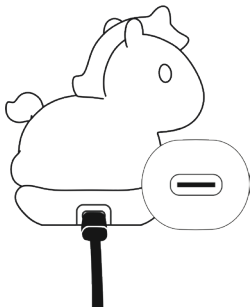


Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu.

Niski poziom baterii: ikona  miga, przypominając o ładowaniu.

Podczas ładowania:  miga w sposób dynamiczny.

Pełne naładowanie:  świeci się ciągłym światłem.

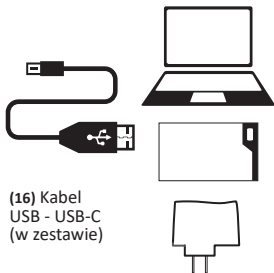

(16) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)

Funkcje

(17) Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj przycisk , aby włączyć lub wyłączyć budzik. Zaleca się podłączenie do zasilania podczas użytkowania.

(18) Ustawienie czasu

Długie naciśnięcie przycisku " – miga format 24H, użyj "+" lub "-", aby przełączyć między 12/24 godz.



Krótkie naciśnięcie " – godzina zaczyna migać, użyj "+" i "-", aby ustawić godzinę.

Kolejne krótkie naciśnięcie " – minuty zaczynają migać, użyj "+" i "-", aby ustawić minuty.

Możesz ustawić kolejno rok, miesiąc i dzień.



(19) Tryby alarmu

Alarm pobudki () Ikona słońca + żółte światło stopniowo się rozjaśnia + zielone światło alarmu przez 3 minuty + tryb drzemki. 30 minut przed alarmem: żółte światło stopniowo jaśnieje (można wyłączyć dotykiem). Gdy alarm się włącza: zapala się zielone światło. Dotyk przełącza w tryb drzemki. Aktywny w godzinach 07:00–18:59.

Alarm do snu () Ikona księżycy + czerwone światło + biały szum przez 30 minut. Alarm można wyłączyć przez: Dotknięcie budzika, Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku, Automatyczne wyłączenie po 30 minutach. Aktywny w godzinach 19:00–06:59.

Budzik wizualny () Umożliwia ustawienie głośności na poziom 0, włączając wyłącznie światło bez dźwięku.

(20) Ustawienie alarmu


- **Długie naciśnięcie przycisku alarmu** – ikona alarmu zapala się, godzina miga (regulacja przyciskami “+” i “-”).
 - **Krótkie naciśnięcie ponownie** – minuty migają (regulacja “+” i “-”).
 - **Kolejne krótkie naciśnięcie** – wybór dźwięku alarmu.
 - **Następne naciśnięcie** – regulacja głośności.
 - **Następne naciśnięcie** – OFF-E” miga → Wybierz “OFF-E” lub “ON-E” przy użyciu przycisków “+” / “-”, zatwierdź przyciskiem “” lub “”.
- OFF-E** - włączony od poniedziałku do piątku/wyłączony w sobotę i niedzielę.
- ON-E** - włączony codziennie.
- **Potwierdzenie ustawień** – krótkie naciśnięcie przycisku alarmu.

(21) Włączanie/wyłączanie alarmu

Krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku alarmu włącza lub wyłącza alarm.

(22) Ustawienia drzemki

Aktywacja drzemki: Gdy alarm pobudki jest aktywny, krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku włącza tryb drzemki. Alarm powtórzy się po 5 minutach (maksymalnie 3 razy, po czym wyłączy się automatycznie).

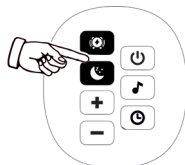

Natychmiastowe wyłączenie alarmu: Długie naciśnięcie dowolnego przycisku całkowicie wyłącza alarm na dany dzień.

Automatyczne wyłączenie: Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się sam po 3 minutach.

(23) Ustawienia światła

Włączanie/wyłączanie światła: Krótkie naciśnięcie przycisku “(P)”. (Poniżej przedstawiono symbol przycisku z ikoną światła).

Regulacja jasności: Dotknięcie budzika zmienia jasność. Kolejne dotknięcie przełącza w tryb automatycznej zmiany kolorów (7 kolorów).

Ręczna zmiana kolorów: Kontynuowanie dotykania przechodzi w tryb ręcznego wyboru kolorów. Po wyświetleniu wszystkich 7 kolorów światło gaśnie. Nowe dotknięcie rozpoczyna cykl od nowa.



(24) Funkcja białego szumu

Krótkie naciśnięcie “🎵” – włącza/wyłącza biały szum.

Krótkie naciśnięcie “+” i “-” – zmiana rodzaju szumu.

Długie naciśnięcie “+” i “-” – regulacja głośności.

(24) Regulacja jasności ekranu

Krótkie naciśnięcie “+” i “-” zmienia jasność (3 poziomy).



Parametry produktu

Nazwa produktu: LAMPA LED RGB Z BUDZIKIEM JEDNOROŻEC NA BIEGUNACH

Symbol: MW61638

Kolor produktu: Biały

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 1.5W

Pojemność akumulatora: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V,
2000mAh/7.4Wh

Czas ładowania: 5h

Czas pracy: 32h

Waga: 203g

Materiał: ABS + HIPS + Silikon

Wymiary: 124 × 82 × 140 mm

- Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
- Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie otwierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania.
- Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki.
- Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania budzika, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki po pełnym naładowaniu przez długi czas.
- Nie zwiąć ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać.
- Produkt nie powinien być ustawiany pod kątem większym niż 6°.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
- Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać.
- Nie wystawiać urządzenia ani kabla do ładowania na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła w trakcie ładowania.
- Nie używać budzika, jeśli obudowa jest uszkodzona lub widoczne są ślady uszkodzenia akumulatora (np. spuchnięcie, wyciek, zapach).
- Nie umieszczać budzika bezpośrednio przy głowie dziecka podczas snu (ze względu na baterię litową i emisję dźwięku).
- Nie zakrywać budzika podczas pracy – ryzyko przegrzania.
- Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
- W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

[EN] UNICORN:(1) Light source (2) Battery indicator (3) Time display (4) 12/24-hour format (5) Two alarm settings (6) Snooze icon (7) Day and night display (8) Sound ports (9) Sleep alarm setting (10) Wake-up alarm setting (11) Power on/off and night light (12) White noise (13) Time setting (14) +/- Buttons (15) Charging port

CHARGING:

(16) USB to USB-C cable (included)

The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or the USB port on your computer to charge the product.

Low battery: The “2” icon flashes to remind you to charge.

While charging: “2” icon flashes dynamically.

Fully charged: “2” icon is constantly lit.

FUNCTIONS:

(17) Power ON/OFF

Press and hold button “11” to turn the alarm clock on or off.

It is recommended to keep the device plugged in during use.

(18) Time setting

Press and hold button “13” – the 24H format starts flashing. Use “+” or “-” to switch between 12/24-hour format.

Short press “13” – the hour starts flashing. Use “+” and “-” to set the hour.

Press “13” again – the minutes flash. Use “+” and “-” to set the minutes.

You can also set the year, month, and day in the same way.

(19) Alarm modes

Wake-up alarm “10”

Sun icon + yellow light gradually brightens + green alarm light for 3 minutes + snooze mode.

30 minutes before the alarm: yellow light gradually increases in brightness (can be turned off by touch).

When the alarm sounds: green light turns on. Touch to activate snooze.

Active between 07:00–18:59.

Sleep alarm “9”

Moon icon + red light + white noise for 30 minutes.

The alarm can be turned off by:

Touching the alarm clock

Short pressing any button

Automatically turns off after 30 minutes

Active between 19:00–06:59.

Visual alarm Allows setting the volume to 0, enabling only the light without sound.

(20) Setting the alarm

• Long press the alarm button – the alarm icon lights up, the hour flashes (adjust with “+” and “-” buttons)

• Short press again – minutes flash (adjust with “+” and “-”)

• Next short press – select alarm sound

• Next press – adjust volume

• Next press – “OFF-E” flashes → Select “OFF-E” or “ON-E” using “+” / “-”, confirm

with button “10” or “9”

OFF-E – active from Monday to Friday / inactive on Saturday and Sunday

ON-E – active every day

- Confirm settings – short press the alarm button

(21) Turning alarm on/off

Short press the relevant alarm button to enable or disable the alarm.

(22) Snooze settings

Activate snooze: When the wake-up alarm is active, short pressing any button activates snooze mode. The alarm will repeat after 5 minutes (up to 3 times, then it turns off automatically).

Turn off alarm immediately: Press and hold any button to turn off the alarm for the day.

Automatic shutoff: If the alarm is not manually turned off, it stops after 3 minutes.

(23) Light settings

Turn light on/off: Short press button “11”.

Brightness adjustment: Touching the alarm changes the brightness.

Touching again switches to automatic color change mode (7 colors).

Manual color selection: Continue touching to enter manual color mode. After all 7 colors are displayed, the light turns off. Touch again to restart the cycle.

(24) White noise function

Short press “12” – turns white noise on/off.

Short press “+” and “-” – change white noise type.

Press and hold “+” and “-” – adjust volume.

(25) Screen brightness adjustment

Short press “+” and “-” – adjust brightness (3 levels).

SPECIFICATIONS:

Product name: Lamp with Alarm Clock Unicorn on Rockers

Model: MW61638

Product color: White

Rated voltage: DC5V

Power: 1.5W

Battery capacity: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Charging time: 5h

Operating time: 32h

Weight: 203g

Material: ABS + HIPS + Silicone

Dimensions: 124 × 82 × 140 mm

WARNING!

- The light source in the product is non-replaceable.
- The product is not a toy – keep out of reach of small children.
- The product contains a built-in battery. Do not open, repair, or modify the product yourself.
- Do not leave the device switched on unattended.
- Fully charge the product before first use or after a long period of inactivity.
- Use only a USB charger with at least 1A output for charging. Do not use a

damaged cable or charger.

- Simultaneous charging and use of the alarm clock is not recommended, as it may negatively affect battery life.
- Do not leave the device connected to the charger for a long time after full charging.
- Do not tightly bend or roll the power cable. Do not use if the cable or insulation is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cable.
- Risk of strangulation – keep the cable out of children's reach. Do not leave hanging or loose cables within a child's reach.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or humidity.
- Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse.
- Do not expose the device or charging cable to direct sunlight or heat sources while charging.
- Do not use the alarm clock if the casing is damaged or if there are visible signs of battery damage (e.g., swelling, leakage, odor).
- Do not place the alarm clock directly near a child's head during sleep (due to the lithium battery and sound emission).
- Do not cover the alarm clock during operation – risk of overheating.
- Do not drop or subject the product to strong shocks or pressure.
- Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents.
- If unused for a long time, charge the lamp and store it in a dry, cool place away from direct sunlight.
- Store out of reach of children and pets.

[DE] EINHORN:

(1) Lichtquelle (2) Batterieanzeige (3) Zeitanzeige (4) 12/24-Stunden-Format (5) Zwei Weckereinstellungen (6) Schlummermodus-Symbol (7) Tag-/Nachtanzeige (8) Tonausgänge (9) Schlafalarm-Einstellung (10) Weckalarm-Einstellung (11) Ein-/Ausschalten und Nachtlicht (12) Weißes Rauschen (13) Zeiteinstellung (14) +/- Tasten (15) Ladeanschluss

LADEN:

(16) USB-zu-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Computers zum Aufladen.

Niedriger Akkustand: Das Symbol „2“ blinkt als Erinnerung ans Aufladen.

Während des Ladevorgangs: Symbol „2“ blinkt dynamisch.

Vollständig aufgeladen: Symbol „2“ leuchtet konstant.

FUNKTIONEN:

(17) Ein-/Ausschalten

Halten Sie Taste „11“ gedrückt, um den Wecker ein- oder auszuschalten.

Für den Betrieb wird empfohlen, das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen.

(18) Zeiteinstellung

Langes Drücken der Taste „13“ – 24H-Format beginnt zu blinken. Mit „+“ oder „-“ zwischen 12/24-Stunden-Format wechseln.

Kurzes Drücken von „13“ – Stunde blinkt. Mit „+“ und „-“ die Stunde einstellen.
Erneutes kurzes Drücken von „13“ – Minuten blinken. Mit „+“ und „-“ Minuten einstellen.
Danach können Jahr, Monat und Tag eingestellt werden.

(19) Alarmmodi

Weckalarm „10“

Sonnensymbol + gelbes Licht wird allmählich heller + grünes Alarmlämpchen für 3 Minuten + Schlummermodus.

30 Minuten vor dem Alarm: Gelbes Licht wird schrittweise heller (durch Berührung ausschaltbar).

Wenn der Alarm ertönt: Grünes Licht leuchtet. Berührung aktiviert den Schlummermodus.

Aktiv zwischen 07:00–18:59 Uhr.

Schlafalarm „9“

Mondschild + rotes Licht + weißes Rauschen für 30 Minuten.

Alarm kann ausgeschaltet werden durch:

- Berührung des Weckers
- Kurzes Drücken einer beliebigen Taste
- Automatisches Ausschalten nach 30 Minuten

Aktiv zwischen 19:00–06:59 Uhr.

Visueller Alarm Ermöglicht das Einstellen der Lautstärke auf 0, sodass nur das Licht ohne Ton aktiviert wird.

(20) Alarmeinstellung

- Lange Taste am Alarm drücken – Alarmsymbol leuchtet, Stunde blinkt (mit „+“ und „-“ einstellen)

- Erneutes kurzes Drücken – Minuten blinken (mit „+“ und „-“ einstellen)

- Nächstes kurzes Drücken – Alarmton auswählen

- Nächstes Drücken – Lautstärke einstellen

- Nächstes Drücken – „OFF-E“ blinkt → „OFF-E“ oder „ON-E“ mit „+“ / „-“ wählen, mit Taste „10“ oder „9“ bestätigen

OFF-E – aktiv von Montag bis Freitag / inaktiv am Wochenende

ON-E – täglich aktiv

- Einstellungen bestätigen – Alarmtaste kurz drücken

(21) Alarm Ein/Aus

Kurzes Drücken der jeweiligen Alarmtaste schaltet den Alarm ein oder aus.

(22) Schlummerfunktion

Schlummermodus aktivieren: Wenn der Weckalarm aktiv ist, aktiviert ein kurzes Drücken einer beliebigen Taste den Schlummermodus.

Der Alarm wiederholt sich nach 5 Minuten (max. 3 Wiederholungen, danach automatische Deaktivierung).

Alarm sofort deaktivieren: Langes Drücken einer beliebigen Taste deaktiviert den Alarm für den aktuellen Tag.

Automatische Deaktivierung: Wenn der Alarm nicht manuell ausgeschaltet wird, deaktiviert er sich nach 3 Minuten automatisch.

(23) Lichteinstellungen

Licht ein-/ausschalten: Kurzes Drücken von Taste „11“.

Helligkeit einstellen: Berührung des Weckers verändert die Helligkeit.
Weitere Berührung aktiviert den automatischen Farbwechselmodus (7 Farben).
Manuelle Farbwahl: Weiteres Berühren aktiviert den manuellen Farbmodus. Nach Anzeige aller 7 Farben schaltet sich das Licht aus. Eine erneute Berührung startet den Zyklus neu.

(24) Weißes Rauschen

Kurzes Drücken von „12“ – weißes Rauschen ein-/ausschalten.

Kurzes Drücken von „+“ und „-“ – Rauschtyp wechseln.

Langes Drücken von „+“ und „-“ – Lautstärke regeln.

(25) Bildschirmhelligkeit

Kurzes Drücken von „+“ und „-“ – Helligkeit in 3 Stufen einstellen.

TECHNISCHE DATEN:

Produktname: LED-RGB-Lampe mit Wecker Einhorn auf Schaukel

Modell: MW61638

Produktfarbe: Weiß

Nennspannung: DC5V

Leistung: 1,5W

Akkukapazität: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Ladezeit: 5 Std.

Betriebszeit: 32 Std.

Gewicht: 203g

Material: ABS + HIPS + Silikon

Maße: 124 × 82 × 140 mm

ACHTUNG!

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung oder nach längerer Nichtbenutzung ● Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Das Produkt enthält einen eingebauten Akku. Öffnen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht selbst.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Laden nur ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A Ausgang. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät.
- Gleichzeitiges Laden und Verwenden des Weckers wird nicht empfohlen, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann.
- Lassen Sie das Gerät nach vollständiger Aufladung nicht über längere Zeit am Ladegerät angeschlossen.
- Das Netzkabel nicht stark biegen oder aufwickeln. Nicht verwenden, wenn Kabel oder Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder kürzen.
 - Strangulationsgefahr – Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Hängende oder lose Kabel nicht in Reichweite von Kindern belassen.
- Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit

hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit verwenden.

- Das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten. Nicht eintauchen.
- Gerät oder Ladekabel während des Ladevorgangs nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen.
- Den Wecker nicht verwenden, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder sichtbare Anzeichen von Akkuschäden vorliegen (z. B. Aufblähung, Auslaufen, Geruch).
- Den Wecker nicht direkt in der Nähe des Kopfes eines Kindes während des Schlafes platzieren (wegen Lithiumbatterie und Geräuschemission).
- Den Wecker während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr.
- Produkt nicht fallen lassen oder starken Stößen und Druck aussetzen.
- Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Mittel verwenden.
- Bei längerer Nichtbenutzung Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

[FR] LICORNE:

(1) Source lumineuse (2) Indicateur de batterie (3) Affichage de l'heure (4) Format 12/24 heures (5) Deux réglages d'alarme (6) Icône de répétition (snooze) (7) Indication jour/nuit (8) Ports audio (9) Réglage de l'alarme de sommeil (10) Réglage de l'alarme de réveil (11) Bouton ON/OFF et veilleuse (12) Bruit blanc (13) Réglage de l'heure (14) Boutons + / - (15) Port de chargement

CHARGEMENT :

(16) Câble USB vers USB-C (inclus)

Le produit possède une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou le port USB d'un ordinateur pour charger l'appareil.

Batterie faible : L'icône « 2 » clignote pour indiquer qu'il faut recharger.

Pendant le chargement : L'icône « 2 » clignote de façon dynamique.

Chargement terminé : L'icône « 2 » reste allumée.

FONCTIONS :

(17) Marche / Arrêt

Maintenez le bouton « 11 » enfoncé pour allumer ou éteindre le réveil.

Il est recommandé de garder l'appareil branché pendant l'utilisation.

(18) Réglage de l'heure

Appui long sur le bouton « 13 » – le format 24H clignote. Utilisez « + » ou « - » pour passer en 12/24 heures.

Appui court sur « 13 » – l'heure clignote. Réglez avec « + » et « - ».

Appui court suivant – les minutes clignent. Réglez avec « + » et « - ».

Ensuite, vous pouvez définir l'année, le mois et le jour.

(19) Modes d'alarme

Alarme de réveil « 10 »

Icône soleil + lumière jaune qui s'intensifie progressivement + lumière verte pendant 3 minutes + mode snooze.

30 minutes avant l'alarme : la lumière jaune s'intensifie progressivement (peut être désactivée par un toucher).

Quand l'alarme sonne : la lumière verte s'allume. Un toucher active le mode snooze.

Actif entre 07h00 et 18h59.

Alarme de sommeil « 9 »

Icône lune + lumière rouge + bruit blanc pendant 30 minutes.

L'alarme peut être arrêtée par :

- Un toucher
- Une pression courte sur n'importe quel bouton
- Une extinction automatique après 30 minutes

Actif entre 19h00 et 06h59.

Alarme visuelle Permet de régler le volume sur 0, en activant uniquement la lumière sans son.

(20) Réglage de l'alarme

• Appui long sur le bouton d'alarme – l'icône de l'alarme s'allume, l'heure clignote (réglage avec "+" et "-")

• Appui court de nouveau – les minutes clignent (réglage avec "+" et "-")

• Appui court suivant – choix du son de l'alarme

• Appui suivant – réglage du volume

• Appui suivant – "OFF-E" clignote → Sélectionnez "OFF-E" ou "ON-E" avec "+" / "-", validez avec le bouton "10" ou "9"

OFF-E – activé du lundi au vendredi / désactivé le week-end

ON-E – activé tous les jours

• Confirmation des réglages – appui court sur le bouton d'alarme

(21) Activation / désactivation de l'alarme

Un appui court sur le bouton d'alarme correspondant active ou désactive l'alarme.

(22) Fonction snooze (répétition)

Activation snooze : Si l'alarme est active, un appui court sur n'importe quel bouton active le mode snooze.

L'alarme se répète après 5 minutes (jusqu'à 3 fois, puis s'arrête automatiquement).

Arrêt immédiat : Un appui long sur un bouton arrête complètement l'alarme pour la journée.

Arrêt automatique : Si l'alarme n'est pas désactivée manuellement, elle s'arrête après 3 minutes.

(23) Réglages de la lumière

Allumer / éteindre la lumière : Appui court sur le bouton « 11 ».

Réglage de la luminosité : Un toucher change la luminosité.

Un autre toucher active le changement automatique de couleurs (7 couleurs).

Changement manuel : Toucher répété active le changement manuel. Une fois les 7 couleurs affichées, la lumière s'éteint. Un nouveau toucher redémarre le cycle.

(24) Bruit blanc

Appui court sur « 12 » – active / désactive le bruit blanc.

Appui court sur « + » et « - » – change le type de bruit.

Appui long sur « + » et « - » – règle le volume.

(25) Réglage de la luminosité de l'écran

Appui court sur « + » et « - » – 3 niveaux de luminosité.

SPÉCIFICATIONS :

Nom du produit: Lampe LED RVB avec Réveil Licorne à Bascule

Référence: MW61638

Couleur du produit: Blanc

Tension nominale: DC5V

Puissance: 1,5W

Capacité de la batterie: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Temps de charge: 5h

Autonomie: 32h

Poids: 203g

Matériau: ABS + HIPS + Silicone

Dimensions: 124 × 82 × 140 mm

ATTENTION !

- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Le produit n'est pas un jouet – à tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit contient une batterie intégrée. Ne pas ouvrir, réparer ou modifier le produit soi-même.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.
- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation.
- Utilisez uniquement un chargeur USB d'au moins 1A. N'utilisez pas de câble ou de chargeur endommagé.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser le réveil tout en le rechargeant, car cela peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne laissez pas l'appareil branché au chargeur pendant une longue période après une charge complète.
- Ne pliez pas et n'enroulez pas étroitement le câble d'alimentation. N'utilisez pas le câble si celui-ci ou son isolation est endommagé. Ne coupez, n'allongez ni ne raccourcissez le câble.
- Risque d'étranglement – gardez le câble hors de portée des enfants. Ne laissez pas de câble pendant ou lâche à portée d'un enfant.
- Le produit ne doit pas être placé sous un angle supérieur à 6°.
- N'utilisez pas le produit près de sources de chaleur ou dans des environnements à haute température ou humidité.
- Gardez le produit à l'écart de l'eau et des liquides. Ne pas immerger.
- N'exposez pas l'appareil ni le câble de charge à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur pendant la charge.
- N'utilisez pas le réveil si le boîtier est endommagé ou si des signes de dommage de la batterie apparaissent (ex. gonflement, fuite, odeur).
- Ne placez pas le réveil directement à côté de la tête de l'enfant pendant son sommeil (à cause de la batterie au lithium et de l'émission sonore).
- Ne couvrez pas le réveil en fonctionnement – risque de surchauffe.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs ou pressions importants.

- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de détergents ou produits abrasifs.
- Si inutilisé pendant longtemps, rechargez la lampe et rangez-la dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil.
- Conservez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

[ES] UNICORNIO:

(1) Fuente de luz (2) Indicador de batería (3) Pantalla de hora (4) Formato 12/24 horas (5) Dos ajustes de alarma (6) Icono de repetición (snooze) (7) Indicador de día/noche (8) Puestos de sonido (9) Ajuste de la alarma de sueño (10) Ajuste de la alarma de despertador (11) Encendido/apagado y luz nocturna (12) Ruido blanco (13) Ajuste de hora (14) Botones +/- (15) Puerto de carga

CARGA:

(16) Cable USB a USB-C (incluido)

El producto cuenta con una batería incorporada. Utilice un cargador de DC5V 1A o el puerto USB del ordenador para cargar el producto.

Batería baja: El icono "2" parpadea como recordatorio de carga.

Durante la carga: El icono "2" parpadea dinámicamente.

Carga completa: El icono "2" se ilumina de forma continua.

FUNCIONES:

(17) Encender / apagar

Mantenga pulsado el botón "11" para encender o apagar el despertador.

Se recomienda mantener el dispositivo conectado durante su uso.

(18) Ajuste de hora

Pulsación larga del botón "13" – el formato 24H parpadea. Use "+" o "-" para cambiar entre 12/24h.

Pulsación corta de "13" – las horas parpadean. Ajuste con "+" o "-".

Otra pulsación corta – los minutos parpadean. Ajuste con "+" o "-".

Luego se pueden configurar el año, mes y día.

(19) Modos de alarma

Alarma de despertador "10"

Icono de sol + luz amarilla que aumenta gradualmente + luz verde de alarma durante 3 minutos + modo de repetición.

30 minutos antes de la alarma: la luz amarilla se intensifica (puede apagarse con un toque).

Cuando suena la alarma: se enciende la luz verde. Un toque activa la función snooze.

Activa entre las 07:00 y las 18:59.

Alarma de sueño "9"

Icono de luna + luz roja + ruido blanco durante 30 minutos.

La alarma se puede apagar mediante:

– Toque del despertador

– Pulsación corta de cualquier botón

– Apagado automático tras 30 minutos

Activa entre las 19:00 y las 06:59.

Alarma visual Permite ajustar el volumen a 0, activando solo la luz sin sonido.

(20) Ajuste de la alarma

- Mantener pulsado el botón de alarma – el icono de la alarma se ilumina, la hora parpadea (ajustar con “+” y “-”)
- Pulsación corta de nuevo – los minutos parpadean (ajustar con “+” y “-”)
- Siguiente pulsación corta – selección del sonido de la alarma
- Siguiente pulsación – ajuste de volumen
- Siguiente pulsación – “OFF-E” parpadea → Seleccionar “OFF-E” o “ON-E” con “+” / “-”, confirmar con el botón “10” o “9”

OFF-E – activo de lunes a viernes / inactivo el fin de semana

ON-E – activo todos los días

- Confirmación de ajustes – pulsación corta del botón de alarma

(21) Encender / apagar la alarma

Una pulsación corta del botón de alarma correspondiente activa o desactiva la alarma.

(22) Ajustes de repetición (snooze)

Activar repetición: Si la alarma está activa, una pulsación corta de cualquier botón activa el modo snooze.

La alarma se repite tras 5 minutos (hasta 3 veces, luego se apaga automáticamente).

Apagar inmediatamente: Pulsación larga de cualquier botón apaga completamente la alarma por ese día.

Apagado automático: Si no se apaga manualmente, la alarma se apaga tras 3 minutos.

(23) Ajustes de luz

Encender / apagar la luz: Pulsación corta del botón “11”.

Ajuste de brillo: Tocar el despertador cambia el brillo.

Otro toque activa el ciclo automático de cambio de color (7 colores).

Cambio manual: Toques continuos activan la selección manual de color. Tras los 7 colores, la luz se apaga. Un nuevo toque reinicia el ciclo.

(24) Función de ruido blanco

Pulsación corta en “12” – activa / desactiva el ruido blanco.

Pulsación corta en “+” y “-” – cambia el tipo de ruido.

Pulsación larga en “+” y “-” – ajusta el volumen.

(25) Ajuste del brillo de la pantalla

Pulsación corta en “+” y “-” – cambia el brillo (3 niveles).

ESPECIFICACIONES:

Nombre del producto: Lámpara LED RGB con Despertador Unicornio con Mecedoras

Modelo: MW61638

Color del producto: Blanco

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 1.5W

Capacidad de la batería: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Tiempo de carga: 5h

Duración: 32h

Peso: 203g

Material: ABS + HIPS + Silicona

Dimensiones: 124 × 82 × 140 mm

¡ATENCIÓN!

- La fuente de luz del producto no es reemplazable.
- El producto no es un juguete – manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- El producto contiene una batería incorporada. No abra, repare ni modifique el producto por su cuenta.
- No deje el dispositivo encendido sin supervisión.
- Cargue completamente el producto antes del primer uso o después de un largo período de inactividad.
- Utilice solo un cargador USB de al menos 1A. No utilice un cable o cargador dañado.
- No se recomienda cargar y usar la alarma al mismo tiempo, ya que puede afectar negativamente la vida útil de la batería.
- No deje el dispositivo conectado al cargador durante mucho tiempo después de una carga completa.
- No doble ni enrolle firmemente el cable de alimentación. No lo use si el cable o el aislamiento están dañados. No corte, alargue ni acorte el cable.
- Riesgo de estrangulamiento – mantenga el cable fuera del alcance de los niños. No deje cables colgando o sueltos al alcance de los niños.
- El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°.
- No use el producto cerca de fuentes de calor ni en ambientes con alta temperatura o humedad.
- Mantenga el producto alejado del agua y de otros líquidos. No lo sumerja.
- No exponga el dispositivo ni el cable de carga a la luz solar directa ni a fuentes de calor durante la carga.
- No use la alarma si la carcasa está dañada o si hay signos visibles de daño en la batería (ej. hinchazón, fuga, olor).
- No coloque la alarma directamente junto a la cabeza del niño mientras duerme (debido a la batería de litio y a la emisión de sonido).
- No cubra la alarma durante el funcionamiento – riesgo de sobrecalentamiento.
- No deje caer el producto ni lo someta a golpes o presión fuertes.
- Limpie solo con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. No utilice detergentes ni productos agresivos.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la lámpara y guárdela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.

[IT] UNICORNO:

- (1) Fonte di luce (2) Indicatore della batteria (3) Display dell'orario (4) Formato 12/24 ore (5) Due impostazioni della sveglia (6) Icona della funzione snooze (7) Visualizzazione giorno/notte (8) Porte audio (9) Impostazione sveglia per il sonno (10) Impostazione sveglia per la sveglia mattutina (11) Accensione/spengimento e luce notturna (12) Rumore bianco (13) Impostazione dell'orario (14) Regolazione con tasti + / - (15) Porta di ricarica

RICARICA:

- (16) Cavo USB - USB-C (in dotazione)

Il prodotto ha una batteria integrata. Usa un caricatore DC5V 1A o la porta USB del computer per ricaricare il dispositivo.

Batteria bassa: l'icona "2" lampeggia per ricordarti di ricaricare.

Durante la ricarica: l'icona "2" lampeggia dinamicamente.

Ricarica completa: l'icona "2" resta accesa fissa.

FUNZIONI:

(17) Accensione / Spegnimento

Tieni premuto il pulsante "11" per accendere o spegnere la sveglia.

Si consiglia di mantenere il dispositivo collegato durante l'uso.

(18) Impostazione orario

Premi a lungo il tasto "13" – il formato 24H lampeggia. Usa "+" o "-" per passare da 12 a 24 ore.

Premi brevemente "13" – le ore lampeggiano. Usa "+" e "-" per regolare l'ora.

Premi di nuovo brevemente "13" – i minuti lampeggiano. Usa "+" e "-" per regolare i minuti.

Poi puoi impostare anno, mese e giorno.

(19) Modalità sveglia

Sveglia mattutina "10"

Icona sole + luce gialla che aumenta gradualmente + luce verde per 3 minuti + modalità snooze.

30 minuti prima della sveglia: la luce gialla aumenta gradualmente (può essere spenta con un tocco).

Quando la sveglia suona: la luce verde si accende. Un tocco attiva la modalità snooze.

Attiva dalle 07:00 alle 18:59.

Sveglia sonno "9"

Icona luna + luce rossa + rumore bianco per 30 minuti.

La sveglia può essere spenta tramite:

- Toccare la sveglia
- Premere brevemente qualsiasi tasto
- Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Attiva dalle 19:00 alle 06:59.

Allarme visivo Consente di impostare il volume su 0, attivando solo la luce senza suono.

(20) Impostazione sveglia

- Tieni premuto il pulsante dell'allarme – l'icona dell'allarme si accende, l'ora lampeggia (regolazione con "+" e "-")
- Premi di nuovo brevemente – i minuti lampeggiano (regolazione con "+" e "-")
- Premere brevemente ancora – selezione del suono dell'allarme
- Premere ancora – regolazione del volume
- Premere ancora – "OFF-E" lampeggia → Seleziona "OFF-E" o "ON-E" con "+" / "-", conferma con il pulsante "10" o "9"

OFF-E – attivo da lunedì a venerdì / disattivo sabato e domenica

ON-E – attivo tutti i giorni

- Conferma delle impostazioni – breve pressione del pulsante dell'allarme

(21) Attivazione / disattivazione sveglia

Breve pressione sul tasto sveglia corrispondente attiva o disattiva la sveglia.

(22) Impostazioni snooze

Attivazione snooze: Se la sveglia è attiva, una breve pressione di qualsiasi tasto

attiva la modalità snooze.

La sveglia si ripete dopo 5 minuti (massimo 3 volte, poi si spegne automaticamente).

Spegnimento immediato: Una pressione prolungata di qualsiasi tasto spegne completamente la sveglia per la giornata.

Spegnimento automatico: Se la sveglia non viene spenta manualmente, si spegne dopo 3 minuti.

(23) Impostazioni luce

Accensione / spegnimento luce: Breve pressione sul pulsante "11".

Regolazione luminosità: Toccare la sveglia cambia la luminosità.

Un altro tocco attiva il cambio automatico di colore (7 colori).

Cambio manuale: Tocchi continui attivano la selezione manuale del colore. Dopo i 7 colori, la luce si spegne. Un nuovo tocco riavvia il ciclo.

(24) Funzione rumore bianco

Breve pressione su "12" – attiva / disattiva rumore bianco.

Breve pressione su "+" e "-" – cambia il tipo di rumore.

Premi a lungo su "+" e "-" – regola il volume.

(25) Regolazione luminosità schermo

Breve pressione su "+" e "-" – cambia la luminosità (3 livelli).

SPECIFICHE:

Nome del prodotto: Lampada LED RGB con Sveglia Unicorno a Dondolo

Modello: MW61638

Colore del prodotto: Bianco

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 1.5W

Capacità della batteria: 1500mAh

Tempo di ricarica: 5h

Durata: 24h

Peso: 203g

Materiale: ABS + HIPS + Silicone

Dimensioni: 124 × 82 × 140 mm

ATTENZIONE!

- La sorgente luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Il prodotto contiene una batteria integrata. Non aprire, riparare o modificare il prodotto da soli.
- Non lasciare il dispositivo acceso incustodito.
- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
- Utilizzare solo un caricatore USB con almeno 1A. Non utilizzare cavi o caricatori danneggiati.
- Non è consigliato caricare e utilizzare la sveglia contemporaneamente, poiché ciò può influire negativamente sulla durata della batteria.
- Non lasciare il dispositivo collegato al caricatore per lungo tempo dopo la carica completa.

- Non piegare o avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Rischio di strangolamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare cavi penzolanti o allentati alla loro portata.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano da acqua e liquidi. Non immergere.
- Non esporre il dispositivo o il cavo di ricarica alla luce solare diretta o a fonti di calore durante la ricarica.
- Non utilizzare la sveglia se l'involucro è danneggiato o se sono visibili segni di danni alla batteria (es. rigonfiamento, perdita, odore).
- Non posizionare la sveglia direttamente vicino alla testa del bambino durante il sonno (a causa della batteria al litio e dell'emissione sonora).
- Non coprire la sveglia durante l'uso – rischio di surriscaldamento.
- Non far cadere il prodotto né sottoporlo a forti urti o pressioni.
- Pulire solo con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non usare detergenti o prodotti aggressivi.
- Se inutilizzata a lungo, caricare la lampada e conservarla in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

[DK] ENHJØRNING:

(1) Lyskilde (2) Batteriindikator (3) Tidsdisplay (4) 12/24-timers format (5) To alarmindstillinger (6) Snooze-ikon (7) Dag- og natvisning (8) Lydporte (9) Søvn-alarmindstilling (10) Vækkeur-alarmindstilling (11) Tænd/sluk og natlampe (12) Hvid støj (13) Tidsindstilling (14) Justering med +/- knapper (15) Opladningsport

OPLADNING:

(16) USB til USB-C kabel (medfølger)

Produktet har indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-porten på en computer til opladning.

Lavt batteriniveau: ikon "2" blinker som påmindelse om opladning.

Under opladning: ikon "2" blinker dynamisk.

Fuld opladning: ikon "2" lyser konstant.

FUNKTIONER:

(17) Tænd / sluk

Hold knappen "11" nede for at tænde eller slukke vækkeuret.

Det anbefales at holde enheden tilsluttet strøm under brug.

(18) Tidsindstilling

Langt tryk på knap "13" – 24H format blinker. Brug "+" eller "-" for at skifte mellem 12/24 timer.

Kort tryk på "13" – timerne blinker. Brug "+" og "-" til at indstille timerne.

Endnu et kort tryk på "13" – minutterne blinker. Brug "+" og "-" til at indstille minutterne.

Derefter kan du indstille år, måned og dag.

(19) Alarmtilstande

Vækkeur "10"

Soleikon + gul lys, der langsomt bliver kraftigere + grøn alarmlys i 3 minutter + slumrefunktion.

30 minutter før alarmen: gul lys bliver gradvist stærkere (kan slukkes ved berøring).

Når alarmen lyder: grøn lys tændes. Berøring aktiverer slumrefunktion.

Aktiv fra 07:00 til 18:59.

Søvnalarm "9"

Måneikon + rødt lys + hvid støj i 30 minutter.

Alarmen kan slukkes ved:

- Berøring af vækkeuret
- Kort tryk på en vilkårlig knap
- Automatisk sluk efter 30 minutter

Aktiv fra 19:00 til 06:59.

Visuel alarm Gør det muligt at sætte lydstyrken til 0, så kun lyset aktiveres uden lyd.

(20) Alarmindstilling

- Langt tryk på alarmknappen – alarmikonet lyser, timer blinker (justér med "+" og "-")
- Kort tryk igen – minutter blinker (justér med "+" og "-")
- Næste korte tryk – vælg alarmlyd
- Næste tryk – juster lydstyrke
- Næste tryk – "OFF-E" blinker → Vælg "OFF-E" eller "ON-E" med "+" / "-", bekræft med knap "10" eller "9"

OFF-E – aktiv mandag til fredag / inaktiv i weekenden

ON-E – aktiv hver dag

- Bekræft indstillinger – kort tryk på alarmknappen(21) Tænd/sluk alarm

Kort tryk på den relevante alarmknap aktiverer eller deaktiverer alarmen.

(22) Slumreindstillinger

Aktivering af slumre: Når vækkeuret er aktivt, aktiverer kort tryk på en vilkårlig knap slumrefunktion.

Alarmen gentages efter 5 minutter (op til 3 gange, derefter slukker automatisk).

Øjeblikkelig slukning: Langt tryk på en vilkårlig knap slukker alarmen for resten af dagen.

Automatisk slukning: Hvis alarmen ikke slukkes manuelt, slukker den efter 3 minutter.

(23) Lysindstillinger

Tænd/sluk lys: Kort tryk på knap "11".

Juster lysstyrke: Berøring af vækkeuret ændrer lysstyrken.

Nyt tryk aktiverer automatisk farveskift (7 farver).

Manuel farveændring: Fortsatte tryk aktiverer manuel farvevalg. Efter alle 7 farver slukker lyset. Nyt tryk starter cyklus forfra.

(24) Hvid støj-funktion

Kort tryk på "12" – tænd/sluk hvid støj.

Kort tryk på "+" og "-" – skift støjtype.

Langt tryk på "+" og "-" – juster lydstyrke.

(25) Skærmlysjustering

Kort tryk på "+" og "-" ændrer lysstyrke (3 niveauer).

SPECIFIKATIONER:

Produktnavn: LED RGB-lampe med vækkeur Enhjørning på gynger

Model: MW61638

Produktfarve: Hvid

Nominal spænding: DC5V

Effekt: 1,5W

Batterikapacitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Opladningstid: 5 timer

Driftstid: 32 timer

Vægt: 203g

Materiale: ABS + HIPS + Silikone

Mål: 124 × 82 × 140 mm

BEMÆRK!

- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Produktet er ikke legetøj – hold det uden for små børns rækkevidde.
- Produktet indeholder et indbygget batteri. Åbn, reparer eller modificér ikke produktet selv.
- Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
- Oplad produktet fuldt ud før første brug eller efter en længere periode uden brug.
- Brug kun en USB-oplader med mindst 1A. Brug ikke beskadiget kabel eller oplader.
- Samtidig opladning og brug af vækkeuret anbefales ikke, da det kan påvirke batteriets levetid negativt.
- Lad ikke enheden være tilsluttet opladeren i lang tid efter fuld opladning.
- Bøj eller rul ikke strømkablet stramt. Brug det ikke, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Klip, for længe eller forkort ikke kablet.
- Risiko for kvælning – hold kablet uden for børns rækkevidde. Efterlad ikke hængende eller løse kabler, hvor børn kan nå dem.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel på mere end 6°.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller fugtighed.
- Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes.
- Udsæt ikke enheden eller opladerkablet for direkte sollys eller varmekilder under opladning.
- Brug ikke vækkeuret, hvis huset er beskadiget, eller der er synlige tegn på batteriskade (f.eks. hævelse, lækage, lugt).
- Placer ikke vækkeuret direkte ved barnets hoved under søvn (på grund af lithiumbatteriet og lydmission).
- Dæk ikke vækkeuret under brug – risiko for overophedning.
- Tab ikke produktet og udsæt det ikke for kraftige stød eller tryk.
- Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappesmidler.
- Hvis det ikke bruges i lang tid, oplad lampen og opbevar den på et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.
- Opbevares uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

[NL] EENHOORN:

(1) Lichtbron (2) Batterij-indicator (3) Tijdweergave (4) 12/24-uurs formaat (5) Twee alarminstellingen (6) Snooze-icoon (7) Dag- en nachtweergave (8) Geluids aansluitingen (9) Slaap-alarminstelling (10) Wekker-alarminstelling (11) Aan/uit en nachtlampje (12) Witte ruis (13) Tijdinstelling (14) Verstelling met + / – knoppen (15) Oplaadpoort

OPLADEN:

(16) USB naar USB-C kabel (inbegrepen)

Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A oplader of de USB-poort van een computer om het apparaat op te laden.

Laag batterijniveau: pictogram “2” knippert om aan opladen te herinneren.

Tijdens het opladen: pictogram “2” knippert dynamisch.

Volledig opgeladen: pictogram “2” brandt continu.

FUNCTIES:

(17) Aan/uit

Houd knop “11” ingedrukt om de wekker aan of uit te zetten.

Het wordt aanbevolen het apparaat aangesloten te houden tijdens gebruik.

(18) Tijdinstelling

Houd knop “13” lang ingedrukt – 24-uurs formaat knippert. Gebruik “+” of “-” om te schakelen tussen 12/24 uur.

Druk kort op “13” – uren knipperen. Gebruik “+” en “-” om het uur in te stellen.

Nogmaals kort drukken op “13” – minuten knipperen. Gebruik “+” en “-” om de minuten in te stellen.

Vervolgens kunt u jaar, maand en dag instellen.

(19) Alarmstanden

Wekker “10”

Zonne-icoon + gele lamp wordt geleidelijk helderder + groen alarmlicht voor 3 minuten + sluimerstand.

30 minuten voor het alarm: geel licht wordt geleidelijk helderder (kan worden uitgeschakeld door aanraking).

Wanneer het alarm afgaat: groen licht gaat aan. Een aanraking schakelt de sluimerstand in.

Actief van 07:00 tot 18:59.

Slaap-alarm “9”

Maan-icoon + rood licht + witte ruis voor 30 minuten.

Het alarm kan worden uitgeschakeld door:

- aanraken van de wekker
- korte druk op een willekeurige knop
- automatische uitschakeling na 30 minuten

Actief van 19:00 tot 06:59.

Visueel alarm Hiermee kan het volume op 0 worden gezet, zodat alleen het licht zonder geluid wordt ingeschakeld.

(20) Alarminstelling

- Houd de alarmknop lang ingedrukt – het alarmicoon licht op, uur knippert (instellen met “+” en “-”)
- Nogmaals kort indrukken – minuten knipperen (instellen met “+” en “-”)

- Volgende korte druk – alarmgeluid kiezen
- Volgende druk – volume aanpassen
- Volgende druk – “OFF-E” knippert → Kies “OFF-E” of “ON-E” met “+” / “-”, bevestig met knop “10” of “9”

OFF-E – actief van maandag t/m vrijdag / uitgeschakeld in het weekend

ON-E – elke dag actief

- Instellingen bevestigen – kort op de alarmknop drukken

(21) Alarm aan/uit

Kort drukken op de juiste alarmknop schakelt het alarm in of uit.

(22) Sluimerinstellingen

Sluimer activeren: Wanneer het alarm actief is, schakelt een korte druk op een willekeurige knop de sluimerstand in.

Het alarm herhaalt zich na 5 minuten (maximaal 3 keer, daarna schakelt het automatisch uit).

Direct uitschakelen: Lang drukken op een willekeurige knop schakelt het alarm volledig uit voor die dag.

Automatisch uitschakelen: Als het alarm niet handmatig wordt uitgeschakeld, gaat het na 3 minuten automatisch uit.

(23) Lichtinstellingen

Licht aan/uit: Kort drukken op knop “11”.

Helderheid regelen: Aanraken van de wekker verandert de helderheid.

Een volgende aanraking activeert automatische kleurverandering (7 kleuren).

Handmatige kleurverandering: Doorlopend aanraken schakelt handmatige kleurkeuze in.

Na alle 7 kleuren gaat het licht uit. Een nieuwe aanraking start de cyclus opnieuw.

(24) Witte ruis functie

Kort drukken op “12” – aan/uit witte ruis.

Kort drukken op “+” en “-” – type ruis veranderen.

Lang drukken op “+” en “-” – volume regelen.

(25) Schermhelderheid aanpassen

Kort drukken op “+” en “-” verandert helderheid (3 niveaus).

SPECIFICATIES:

Productnaam: LED-RGB-lamp met Wekker Eenhoorn op Schommels

Model: MW61638

Kleur van het product: Wit

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 1,5W

Batterijcapaciteit: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Oplaadtijd: 5 uur

Gebruiksduur: 32 uur

Gewicht: 203g

Materiaal: ABS + HIPS + Siliconen

Afmetingen: 124 × 82 × 140 mm

LET OP!

- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.

- Het product is geen speelgoed – buiten bereik van kleine kinderen houden.
- Het product bevat een ingebouwde batterij. Open, repareer of wijzig het product niet zelf.
- Laat het apparaat niet ingeschakeld achter zonder toezicht.
- Laad het product volledig op voor het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Gebruik alleen een USB-oplader van minimaal 1A. Gebruik geen beschadigde kabel of oplader.
- Het gelijktijdig opladen en gebruiken van de wekker wordt niet aanbevolen, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten.
- Laat het apparaat niet langdurig aangesloten op de oplader na volledige lading.
- Buig of rol de voedingskabel niet strak op. Gebruik het niet als de kabel of isolatie beschadigd is. Knip, verleng of verkort de kabel niet.
- Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten bereik van kinderen. Laat geen hangende of losse kabels binnen bereik van kinderen.
- Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in omgevingen met hoge temperatuur of vochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen.
- Stel het apparaat of de oplaadkabel niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen tijdens het opladen.
- Gebruik de wekker niet als de behuizing beschadigd is of er zichtbare tekenen van batterijschade zijn (bijv. zwelling, lekkage, geur).
- Plaats de wekker niet direct naast het hoofd van het kind tijdens de slaap (vanwege de lithiumbatterij en geluidsuitstoot).
- Bedek de wekker niet tijdens gebruik – risico op oververhitting.
- Laat het product niet vallen of stel het niet bloot aan sterke schokken of druk.
- Reinig alleen met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of agressieve producten.
- Indien lange tijd niet gebruikt, laad de lamp op en bewaar deze op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.

[SE] ENHÖRNING:

- (1) Ljus källa (2) Batteriindikator (3) Tidsdisplay (4) 12/24-timmarsformat (5) Två alarminställningar (6) Snooze-ikon (7) Dag- och nattskärm (8) Ljudportar (9) Sömnalarminställning (10) Väckarklocka alarminställning (11) På/av och nattlampa (12) Vitt brus (13) Tidsinställning (14) Justering med +/- knappar (15) Laddningsport

LADDNING:

- (16) USB till USB-C kabel (ingår)

Produkten har inbyggt batteri. Använd DC5V 1A laddare eller USB-port på dator för att ladda produkten.

Lågt batterinivå: ikon "2" blinkar och påminner om laddning.

Under laddning: ikon "2" blinkar dynamiskt.

Full laddning: ikon "2" lyser konstant.

FUNKTIONER:

(17) På/av

Håll in knapp "11" för att slå på eller av väckarklockan.

Det rekommenderas att koppla in ström under användning.

(18) Tidsinställning

Håll knapp "13" intryckt länge – 24H format blinkar. Använd "+" eller "-" för att växla mellan 12/24 timmar.

Tryck kort på "13" – timmarna börjar blinka. Använd "+" och "-" för att ställa in timmar.

Tryck kort igen på "13" – minuterna börjar blinka. Använd "+" och "-" för att ställa in minuter.

Du kan sedan ställa in år, månad och dag.

(19) Alarmlägen

Väckarklocka "10"

Solikon + gult ljus som gradvis blir starkare + grönt alarmljus i 3 minuter + snoozeläge.

30 minuter före alarm: gult ljus blir gradvis starkare (kan stängas av med tryck).

När alarmet går igång: grönt ljus tänds. Tryck aktiverar snoozeläge.

Aktiv från 07:00 till 18:59.

Sömn alarm "9"

Måneikon + rött ljus + vitt brus i 30 minuter.

Alarm kan stängas av genom:

- trycka på väckarklockan
- kort tryck på valfri knapp
- automatisk avstängning efter 30 minuter

Aktiv från 19:00 till 06:59.

Visuell alarm Gör det möjligt att ställa volymen till 0 och endast aktivera ljuset utan ljud.

(20) Alarminställning

- Håll ner alarmknappen – alarmikonen tänds, timme blinkar (justera med "+" och "-")
- Kort tryck igen – minuter blinkar (justera med "+" och "-")
- Nästa korta tryck – välj alarmsignal
- Nästa tryck – justera volym
- Nästa tryck – "OFF-E" blinkar → Välj "OFF-E" eller "ON-E" med "+" / "-", bekräfta med knapp "10" eller "9"

OFF-E – aktiv måndag till fredag / inaktiv på helgen

ON-E – aktiv varje dag

- Bekräfta inställningar – kort tryck på alarmknappen

(21) Slå på/av alarm

Kort tryck på relevant alarmknapp slår på eller av alarmet.

(22) Snooze-inställningar

Aktivera snooze: När väckarklockan är aktiv, aktiverar kort tryck på valfri knapp snoozeläge.

Alarmet upprepas efter 5 minuter (max 3 gånger, sedan stängs det av automatiskt).

Omedelbar avstängning: Håll in valfri knapp för att stänga av alarmet helt för dagen.

Automatisk avstängning: Om alarmet inte stängs av manuellt, stängs det av efter 3 minuter.

(23) Ljusinställningar

Slå på/av ljus: Kort tryck på knapp "11".

Justera ljusstyrka: Tryck på väckarklockan för att ändra ljusstyrka.

Nästa tryck aktiverar automatisk färgväxling (7 färger).

Manuell färgändring: Fortsatt tryck aktiverar manuell färgval. Efter alla 7 färger slocknar ljuset. Nytt tryck startar cykeln igen.

(24) Vitt brus-funktion

Kort tryck på "12" – slå på/av vitt brus.

Kort tryck på "+" och "-" – byt brus typ.

Håll in "+" och "-" – justera volym.

(25) Skärmens ljusstyrka

Kort tryck på "+" och "-" ändrar ljusstyrka (3 nivåer).

SPECIFIKATIONER:

Produktnamn: LED RGB-lampa med Väckarklocka Enhörning på Gungor

Modell: MW61638

Produktfärg: Vit

Märkspänning: DC5V

Effekt: 1,5W

Batterikapacitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Laddningstid: 5 h

Drifttid: 32 h

Vikt: 203g

Material: ABS + HIPS + Silikon

Mått: 124 × 82 × 140 mm

OBS!

- Ljuskällan i produkten är inte utbytbar.
- Produkten är inget leksak – håll utom räckhåll för små barn.
- Produkten innehåller ett inbyggt batteri. Öppna, reparera eller modifiera inte produkten själv.
- Lämna inte enheten påslagen utan tillsyn.
- Ladda produkten fullt före första användning eller efter en längre tids inaktivitet.
- Använd endast en USB-laddare med minst 1A. Använd inte en skadad kabel eller laddare.
- Det rekommenderas inte att ladda och använda väckarklockan samtidigt, då detta kan påverka batteriets livslängd negativt.
- Låt inte enheten vara ansluten till laddaren under lång tid efter full laddning.
- Böj eller rulla inte strömkabeln hårt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Klipp, förläng eller korta inte kabeln.
- Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte hängande eller lösa kablar inom räckhåll för barn.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel på mer än 6°.
 - Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller fukt.
- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned i vätska.
- Utsätt inte enheten eller laddningskabeln för direkt solljus eller värmekällor

under laddning.

- Använd inte väckarklockan om höljet är skadat eller om det finns synliga tecken på batteriskador (t.ex. svullnad, läckage, lukt).
- Placera inte väckarklockan direkt vid barnets huvud under sömn (på grund av litiumbatteriet och ljudemissionen).
- Täck inte väckarklockan under användning – risk för överhettning.
- Släpp inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck.
- Rengör endast med en torr eller lätt fuktig mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka produkter.
- Om den inte används under lång tid, ladda lampan och förvara den på en sval, torr plats, bort från direkt solljus.
- Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

[FI] YKSISARVINEN:

- (1) Valonlähde (2) Pariston merkkivalo (3) Aikänäyttö (4) 12/24 tunnin muoto
(5) Kaksi herätysaikaa (6) Torkkuikoni (7) Päivä- ja yötila (8) Ääniliitännät
(9) Nukkumaanmenon herätysaika (10) Herätyskellon herätysaika
(11) Käynnistys/sammutus ja yövalo (12) Valkoinen kohina (13) Ajan asetus (14) Sääto +/-
painikkeilla (15) Latausportti

LATAUS:

- (16) USB–USB-C kaapeli (sisältyy pakkaukseen)
Tuotteessa on sisäinen akku. Käytä DC5V 1A laturia tai tietokoneen USB-porttia laitteen lataamiseen.

Alhainen paristotaso: kuvake "2" vilkkuu muistuttaen latauksesta.

Latauksen aikana: kuvake "2" vilkkuu dynaamisesti.

Täysi lataus: kuvake "2" palaa jatkuvasti.

TOIMINNOT:

- (17) Käynnistys/sammutus

Pidä painiketta "11" painettuna, jotta voit käynnistää tai sammuttaa herätyskellon. Suositellaan, että laite pidetään kytkettynä virtalähteeseen käytön aikana.

- (18) Ajan asetus

Pidä painiketta "13" pitkään painettuna – 24H-muoto vilkkuu. Käytä "+" tai "-" vaihtaaksesi 12/24 tunnin välillä.

Paina "13" lyhyesti – tunnit alkavat vilkkua. Käytä "+" ja "-" asettaaksesi tunnit.

Paina "13" uudelleen lyhyesti – minuutit alkavat vilkkua. Käytä "+" ja "-" asettaaksesi minuutit.

Voit asettaa myös vuoden, kuukauden ja päivän.

- (19) Herätysmoodit

Herätys "10"

Aurinkoikoni + keltainen valo kirkastuu vähitellen + vihreä herätysvalo palaa 3 minuuttia + torkkutila.

30 minuuttia ennen herätystä: keltainen valo kirkastuu asteittain (voidaan sammuttaa kosketuksella).

Kun herätys soi: vihreä valo syttyy. Kosketus vaihtaa torkkutilaan.

Aktiivinen klo 07:00–18:59.

Nukkumaanmenon herätys "9"

Kuuikoni + punainen valo + valkoinen kohina 30 minuuttia.

Herätyksen voi sammuttaa:

- koskettamalla herätyskelloa
- lyhyellä painalluksella mitä tahansa painiketta
- automaattisesti 30 minuutin jälkeen

Aktiivinen klo 19:00–06:59.

Visuaalinen hälytys Mahdollistaa äänenvoimakkuuden asettamisen nollaan, jolloin vain valo aktivoituu ilman ääntä.

(20) Herätyksen asetus

- Pidä hälytyspainiketta painettuna – hälytysikoni syttyy, tunti vilkkuu (säädä "+" ja "-" painikkeilla)
- Paina uudelleen lyhyesti – minuutit vilkkuvat (säädä "+" ja "-")
- Seuraava lyhyt painallus – valitse hälytysääni
- Seuraava painallus – säädä äänenvoimakkuutta
- Seuraava painallus – "OFF-E" vilkkuu → Valitse "OFF-E" tai "ON-E" "+" / "-" painikkeilla, vahvasta painamalla "10" tai "9"

OFF-E – aktiivinen maanantaista perjantaihin / ei käytössä viikonloppuisin

ON-E – aktiivinen joka päivä

- Vahvista asetukset – lyhyt painallus hälytyspainikkeesta

(21) Herätyksen päälle/pois kytkeminen

Lyhyt painallus kyseiselle herätyspainikkeelle kytkee herätyksen päälle tai pois.

(22) Torkkuasetukset

Torkun aktivointi: Kun herätys on aktiivinen, lyhyt painallus mitä tahansa painiketta kytkee torkkutilaan.

Herätys toistuu 5 minuutin kuluttua (enintään 3 kertaa, jonka jälkeen se sammuu automaattisesti).

Välitön sammutus: Pidä mitä tahansa painiketta painettuna, niin herätys sammuu kokonaan kyseisenä päivänä.

Automaattinen sammutus: Jos herätystä ei sammuteta käsin, se sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

(23) Valoasetukset

Valon päälle/pois kytkeminen: Paina lyhyesti painiketta "11".

Kirkkauden säätö: Herätyskellon kosketus muuttaa kirkkautta.

Seuraava kosketus kytkee päälle automaattisen värinvaihdon (7 väriä).

Manuaalinen värin vaihto: Jatkuva kosketus kytkee manuaalisen värivalinnan päälle. Kun kaikki 7 väriä on käyty läpi, valo sammuu. Uusi kosketus käynnistää kierroksen uudelleen.

(24) Valkoisen kohinan toiminto

Lyhyt painallus "12" – kytkee valkoisen kohinan päälle/pois.

Lyhyt painallus "+" ja "-" – vaihtaa kohinan tyyppiä.

Pitkä painallus "+" ja "-" – säättää äänenvoimakkuutta.

(25) Näytön kirkkauden säätö

Lyhyt painallus "+" ja "-" muuttaa kirkkautta (3 tasoa).

TEKNISET TIEDOT:

Tuotenimi: LED RGB -lamppu herätyskellolla Yksisarvinen keinulaudalla

Malli: MW61638

Tuotteen väri: Valkoinen

Nimellisjännite: DC5V

Teho: 1,5W

Akun kapasiteetti: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Latausaika: 5 h

Käyttöaika: 32 h

Paino: 203g

Materiaali: ABS + HIPS + Silikoni

Mitat: 124 × 82 × 140 mm

HUOMIO!

- Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa.
- Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Älä avaa, korjaa tai muuta tuotetta itse.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Lataa tuote täysin ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttämättömän ajan jälkeen.
- Käytä vain vähintään 1A USB-laturia. Älä käytä vaurioitunutta kaapelia tai laturia.
- Ei suositella, että herätyskelloa käytetään ja ladataan samanaikaisesti, sillä tämä voi lyhentää akun käyttöikää.
- Älä jätä laitetta kytkettynä laturiin pitkäksi aikaa täyden latauksen jälkeen.
- Älä taivuta tai kääri virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eristys on vaurioitunut. Älä katkaise, pidennä tai lyhennä johtoa.
- Kuristumisvaara – pidä johto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä roikkuvia tai löysiä johtoja lasten ulottuville.
- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.
- Älä käytä tuotetta lähellä lämmönlähteitä tai kuumissa tai kosteissa ympäristöissä.
- Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä. Älä upota.
- Älä altista laitetta tai latauskaapelia suoralle auringonvalolle tai lämmölle latauksen aikana.
- Älä käytä herätyskelloa, jos kotelo on vaurioitunut tai akussa on näkyviä vaurioita (esim. turvotus, vuoto, haju).
- Älä aseta herätyskelloa suoraan lapsen pään viereen unen aikana (litiumakun ja äänen-toiston vuoksi).
- Älä peitä herätyskelloa käytön aikana – ylikuumenemisvaara.
- Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkaille iskuille tai paineelle.
- Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita kemikaaleja.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa lamppu ja säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

[NO] ENHJØRNING:

(1) Lyskilde (2) Batteriindikator (3) Tidsvisning (4) 12/24-timers format (5) To alarminnstillinger (6) Snooze-ikon (7) Dag- og nattvisning (8) Lydporter (9) Søvnal-

arm-innstilling (10) Vekkeralarm-innstilling (11) På/av og nattlampe (12) Hvitt støy (13) Tidinnstilling (14) Justering med +/- knapper (15) Ladeport

LADING:

(16) USB til USB-C kabel (inkludert)

Produktet har innebygd batteri. Bruk DC5V 1A lader eller USB-port på PC for å lade produktet.

Lavt batterinivå: ikon "2" blinker som en påminnelse om lading.

Under lading: ikon "2" blinker dynamisk.

Fulladet: ikon "2" lyser kontinuerlig.

FUNKSJONER:

(17) På/av

Hold inne knapp "11" for å slå vekkerklokken på eller av.

Det anbefales å ha produktet tilkoblet strøm under bruk.

(18) Tidinnstilling

Hold knapp "13" lenge – 24 timers format blinker. Bruk "+" eller "-" for å veksle mellom 12/24 timer.

Trykk kort på "13" – timene begynner å blinke. Bruk "+" og "-" for å stille inn timer.

Trykk kort igjen på "13" – minuttene begynner å blinke. Bruk "+" og "-" for å stille inn minutter.

Du kan deretter stille inn år, måned og dag.

(19) Alarmmoduser

Vekkeralarm "10"

Sol-ikon + gul lampe som gradvis blir sterkere + grønt alarmlys i 3 minutter + slumremodus.

30 minutter før alarm: gul lampe blir gradvis sterkere (kan slås av med trykk).

Når alarmen går: grønt lys tennes. Trykk aktiverer slumremodus.

Aktiv fra 07:00 til 18:59.

Søvn-alarm "9"

Måne-ikon + rødt lys + hvit støy i 30 minutter.

Alarm kan slås av ved:

– å berøre vekkerklokken

– kort trykk på en hvilken som helst knapp

– automatisk avstenging etter 30 minutter

Aktiv fra 19:00 til 06:59.

Visuell alarm Lar deg stille volumet til 0, slik at bare lyset aktiveres uten lyd.

(20) Alarminnstilling

• Hold alarmknappen inne – alarmikon lyser, timen blinker (juster med "+" og "-")

• Kort trykk igjen – minuttene blinker (juster med "+" og "-")

• Neste korte trykk – velg alarmsignal

• Neste trykk – juster volumet

• Neste trykk – "OFF-E" blinker → Velg "OFF-E" eller "ON-E" med "+" / "-", bekreft med knapp "10" eller "9"

OFF-E – aktiv mandag til fredag / inaktiv i helgen

ON-E – aktiv hver dag

• Bekreft innstillinger – kort trykk på alarmknappen

(21) Slå alarm på/av

Kort trykk på aktuell alarmknapp slår alarm på eller av.

(22) Slumreinnstillinger

Aktivere slumre: Når vekkerklokken er aktiv, aktiverer kort trykk på en hvilken som helst knapp slumremodus.

Alarmen gjentas etter 5 minutter (maks 3 ganger, deretter slås den automatisk av).

Umididdelbar avstenging: Hold en hvilken som helst knapp inne for å slå av alarmen helt for dagen.

Automatisk avstenging: Hvis alarmen ikke slås av manuelt, slås den av automatisk etter 3 minutter.

(23) Lysinnstillinger

Slå lys på/av: Kort trykk på knapp "11".

Justere lysstyrke: Trykk på vekkerklokken for å endre lysstyrke.

Neste trykk aktiverer automatisk fargeendring (7 farger).

Manuell fargeendring: Fortsatt trykk aktiverer manuell fargevalg. Etter alle 7 farger slukkes lyset. Nytt trykk starter syklusen på nytt.

(24) Hvitt støy-funksjon

Kort trykk på "12" – slå hvitt støy på/av.

Kort trykk på "+" og "-" – bytt type støy.

Hold inne "+" og "-" – juster volum.

(25) Skjermens lysstyrke

Kort trykk på "+" og "-" endrer lysstyrke (3 nivåer).

SPESIFIKASJONER:

Produktnavn: LED RGB-lampe med Vekkerklokke Enhjørning på Gyngere

Modell: MW61638

Produktfarge: Hvit

Nominell spenning: DC5V

Effekt: 1,5W

Batterikapasitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Ladetid: 5 timer

Driftstid: 32 timer

Vekt: 203g

Materiale: ABS + HIPS + Silikon

Mål: 124 × 82 × 140 mm

MERK!

- Lyskilden i produktet kan ikke skiftes ut.
- Produktet er ikke et leketøy – hold utenfor små barns rekkevidde.
- Produktet inneholder et innebygd batteri. Ikke åpne, reparer eller endre produktet selv.
- La ikke enheten stå på uten tilsyn.
- Lad produktet helt opp før første gangs bruk eller etter en lengre periode uten bruk.
- Bruk kun en USB-lader på minst 1A. Ikke bruk skadet kabel eller lader.
- Det anbefales ikke å lade og bruke vekkerklokken samtidig, da dette kan redusere batteriets levetid.
- La ikke enheten stå tilkoblet laderen i lang tid etter full opplading.

- Ikke bøy eller rull strømkabelen stramt. Ikke bruk hvis kabelen eller isolasjonen er skadet. Ikke kutt, forleng eller kort ned kabelen.
- Kvelningsfare – hold kabelen utenfor barns rekkevidde. Ikke la hengende eller løse kabler være tilgjengelige for barn.
- Produktet skal ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet nær varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller fuktighet.
- Hold produktet unna vann og andre væsker. Må ikke senkes i vann.
- Ikke utsett enheten eller ladekabelen for direkte sollys eller varmekilder under lading.
- Ikke bruk vekkerklokken dersom dekselet er skadet eller batteriet viser synlige tegn på skade (f.eks. oppsvulming, lekkasje, lukt).
- Ikke plasser vekkerklokken rett ved barnets hode under søvn (på grunn av litumbatteriet og lydavgivelsen).
- Ikke dekk vekkerklokken under bruk – fare for overoppheting.
- Ikke slipp produktet eller utsett det for kraftige støt eller trykk.
- Rengjør kun med en myk, tørr eller lett fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller sterke kjemikalier.
- Hvis produktet ikke brukes på lenge, lad lampen og oppbevar den på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

[CZ] JEDNOROŽEC:

(1) Světelný zdroj (2) Indikátor baterie (3) Displej času (4) 12/24hodinový formát (5) Dvě nastavení budíku (6) Ikona odložení (7) Zobrazení dne a noci (8) Zvukové porty (9) Nastavení spánkového budíku (10) Nastavení budíku probuzení (11) Zapnutí/vypnutí a noční lampička (12) Bílý šum (13) Nastavení času (14) Tlačítka +/- pro nastavení (15) Nabíjecí port

NABÍJENÍ:

(16) USB – USB-C kabel (součást balení)

Produkt má vestavěnou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port počítače pro nabíjení.

Nízký stav baterie: ikona "2" bliká jako připomínka nabítí.

Při nabíjení: "2" bliká dynamicky.

Plné nabití: "2" svítí trvale.

FUNKCE:

(17) Zapnutí/vypnutí

Podržte tlačítko „11“ pro zapnutí nebo vypnutí budíku.

Doporučuje se mít zařízení během používání připojeno k napájení.

(18) Nastavení času

Dlouhé stisknutí tlačítka „13“ – bliká formát 24H, použijte „+“ nebo „-“ pro přepínání mezi 12/24h.

Krátké stisknutí „13“ – blikají hodiny, nastavte pomocí „+“ a „-“.

Další krátké stisknutí „13“ – blikají minuty, nastavte pomocí „+“ a „-“.

Můžete také postupně nastavit rok, měsíc a den.

(19) Režimy budíku

Ranní budík „10“

Ikona slunce + žluté světlo se postupně rozjasňuje + zelené světlo budíku po dobu 3 minut + režim odložení.

30 minut před budíkem: žluté světlo se postupně rozjasňuje (lze vypnout dotykem).

Při spuštění budíku: rozsvítí se zelené světlo. Dotyk aktivuje odložení.

Aktivní mezi 07:00–18:59.

Spánkový budík „9“

Ikona měsíce + červené světlo + bílý šum po dobu 30 minut.

Budík lze vypnout:

- Dotykem budíku
- Krátkým stiskem libovolného tlačítka
- Automaticky po 30 minutách

Aktivní mezi 19:00–06:59.

Vizuální budík Umožňuje nastavit hlasitost na 0 a zapnout pouze světlo bez zvuku.

(20) Nastavení budíku

- Dlouhé stisknutí tlačítka budíku – rozsvítí se ikona budíku, blikají hodiny (nastavení pomocí „+“ a „-“)
- Krátké stisknutí znovu – blikají minuty (nastavení pomocí „+“ a „-“)
- Další krátké stisknutí – výběr zvuku budíku
- Další stisknutí – nastavení hlasitosti
- Další stisknutí – bliká „OFF-E“ → Vyberte „OFF-E“ nebo „ON-E“ pomocí „+“ / „-“, potvrďte tlačítkem „10“ nebo „9“

OFF-E – zapnut od pondělí do pátku / vypnut o víkendu

ON-E – zapnut každý den

- Potvrzení nastavení – krátké stisknutí tlačítka budíku

(21) Zapnutí/vypnutí budíku

Krátké stisknutí příslušného tlačítka budíku zapne nebo vypne alarm.

(22) Nastavení odložení

Aktivace odložení: Když je budík aktivní, krátké stisknutí libovolného tlačítka aktivuje odložení.

Budík se zopakuje po 5 minutách (max. 3x, poté se vypne automaticky).

Okamžitě vypnutí: Dlouhé stisknutí libovolného tlačítka vypne alarm pro daný den.

Automatické vypnutí: Pokud se alarm nevypne ručně, vypne se po 3 minutách sám.

(23) Nastavení světla

Zapnutí/vypnutí světla: Krátké stisknutí tlačítka „11“.

Nastavení jasu: Dotyk budíku mění jas.

Další dotyk aktivuje automatickou změnu barev (7 barev).

Ruční změna barev: Opakované dotýkání přepne do režimu ručního výběru barev. Po zobrazení všech 7 barev se světlo vypne. Nový dotyk zahájí cyklus znovu.

(24) Funkce bílého šumu

Krátké stisknutí „12“ – zapnutí/vypnutí bílého šumu.

Krátké stisknutí „+“ a „-“ – změna typu šumu.

Dlouhé stisknutí „+“ a „-“ – nastavení hlasitosti.

(25) Nastavení jasu displeje

Krátké stisknutí „+“ a „-“ mění jas (3 úrovně).

SPECIFIKACE:

Název produktu: LED RGB lampa s budíkem Jednorožec na houpačkách

Model: MW61638

Barva produktu: Bílá

Jmenovité napětí: DC5V

Výkon: 1,5W

Kapacita baterie: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Doba nabíjení: 5 h

Doba provozu: 32 h

Hmotnost: 203g

Materiál: ABS + HIPS + Silikon

Rozměry: 124 × 82 × 140 mm

POZNÁMKA!

- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Produkt obsahuje vestavěnou baterii. Neotevírejte, neopravujte ani neupravujte produkt sami.
- Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru.
- Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti produkt zcela nabijte.
- Používejte pouze USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel nebo nabíječku.
- Nedoporučuje se nabíjet a zároveň používat budík, protože to může negativně ovlivnit životnost baterie.
- Nenechávejte zařízení dlouho připojené k nabíječce po úplném nabití.
- Neohýbejte ani těsně neomotávejte napájecí kabel. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozena. Kabel nezkracujte ani neprodlužujte.
- Nebezpečí udušení – držte kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte visící nebo volné kabely v dosahu dětí.
- Produkt nesmí být umístěn ve sklonu větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla nebo v prostředí s vysokou teplotou či vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo dosah vody a jiných kapalin. Neponořujte jej.
- Nevystavujte zařízení ani nabíjecí kabel přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla během nabíjení.
- Nepoužívejte budík, pokud je kryt poškozen nebo pokud jsou na baterii viditelné známky poškození (např. nafouknutí, únik, zápach).
- Nepokládejte budík přímo k hlavě dítěte během spánku (kvůli lithiové baterii a vyzařování zvuku).
- Nezakrývejte budík během provozu – hrozí přehřátí.
- Neupusťte produkt ani jej nevystavujte silným nárazům nebo tlaku.
- Čistěte pouze měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani agresivní látky.
- Pokud se dlouho nepoužívá, nabijte lampu a uskladněte ji na chladném a suchém místě mimo přímé slunce.

- Uchovávajte mimo dosah detí a domácích zvierat.

[SK] JEDNOROŽEC:

(1) Svetelný zdroj (2) Indikátor batérie (3) Displej času (4) 12/24-hodinový formát (5) Dve nastavenia budíka (6) Ikona odloženia (7) Zobrazenie dňa a noci (8) Zvukové porty (9) Nastavenie uspávacieho budíka (10) Nastavenie budíka na prebudenie (11) Zapnutie/vypnutie a nočné svetlo (12) Biely šum (13) Nastavenie času (14) Nastavenie pomocou tlačidiel +/- (15) Nabíjací port

NABÍJANIE:

(16) USB – USB-C kábel (v balení)

Produkt má zabudovanú batériu. Na nabíjanie používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port počítača.

Nízky stav batérie: ikona „2” bliká ako pripomenka nabíjania.

Počas nabíjania: „2” dynamicky bliká.

Plne nabité: „2” svieti nepretržite.

FUNKCIE:

(17) Zapnutie/vypnutie

Podržaním tlačidla „11” zapnete alebo vypnete budík.

Počas používania odporúčame ponechať produkt pripojený k napájaniu.

(18) Nastavenie času

Dlhé stlačenie tlačidla „13” – bliká formát 24H, pomocou „+” alebo „-” prepínate medzi 12/24h.

Krátke stlačenie „13” – bliká hodina, nastavte pomocou „+” a „-”.

Ďalšie krátke stlačenie „13” – blikajú minúty, nastavte pomocou „+” a „-”.

Môžete nastaviť aj rok, mesiac a deň.

(19) Režimy budíka

Budík na prebudenie „10”

Ikona slnka + žlté svetlo sa postupne zosvetľuje + zelené svetlo budíka na 3 minúty + režim odloženia.

30 minút pred budíkom: žlté svetlo sa postupne zosvetľuje (možno vypnúť dotykom).

Po zazvonení budíka: rozsvieti sa zelené svetlo. Dotyk aktivuje režim odloženia.

Aktívny medzi 07:00–18:59.

Uspávací budík „9”

Ikona mesiaca + červené svetlo + biely šum počas 30 minút.

Budík sa dá vypnúť:

– Dotykom budíka

– Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla

– Automaticky po 30 minútach

Aktívny medzi 19:00–06:59.

Vizuálny budík Umožňuje nastaviť hlasitosť na 0, pričom sa zapne iba svetlo bez zvuku.

(20) Nastavenie budíka

• Dlhé stlačenie tlačidla budíka – ikona budíka sa rozsvieti, hodiny blikajú (nastavenie pomocou „+” a „-”)

• Krátke stlačenie znova – blikajú minúty (nastavenie pomocou „+” a „-”)

• Ďalšie krátke stlačenie – výber zvuku budíka

- Ďalšie stlačenie – nastavenie hlasitosti
- Ďalšie stlačenie – bliká “OFF-E” → Vyberte “OFF-E” alebo “ON-E” pomocou “+” / “-”, potvrdíte tlačidlom “10” alebo “9”

OFF-E – zapnuté od pondelka do piatka / vypnuté cez víkend

ON-E – zapnuté každý deň

- Potvrdenie nastavení – krátke stlačenie tlačidla budíka

(21) Zapnutie/vypnutie budíka

Krátke stlačenie príslušného tlačidla budíka zapne alebo vypne alarm.

(22) Nastavenie odloženia

Aktivácia odloženia: Ak je budík aktívny, krátkym stlačením akéhokoľvek tlačidla sa aktivuje odloženie.

Budík sa zopakuje po 5 minútach (maximálne 3x, potom sa vypne automaticky).

Okamžité vypnutie: Dlhým stlačením akéhokoľvek tlačidla sa budík na daný deň úplne vypne.

Automatické vypnutie: Ak budík nie je ručne vypnutý, vypne sa po 3 minútach automaticky.

(23) Nastavenie svetla

Zapnutie/vypnutie svetla: Krátke stlačenie tlačidla „11“.

Nastavenie jasu: Dotyk budíka mení jas.

Ďalší dotyk prepne do režimu automatickej zmeny farieb (7 farieb).

Manuálna zmena farieb: Pokračovaním v dotykoch prechádzate do manuálneho výberu farieb. Po zobrazení všetkých 7 farieb sa svetlo vypne. Nový dotyk spustí cyklus od začiatku.

(24) Funkcia bieleho šumu

Krátke stlačenie „12“ – zapnutie/vypnutie bieleho šumu.

Krátke stlačenie „+“ a „-“ – zmena typu šumu.

Dlhé stlačenie „+“ a „-“ – nastavenie hlasitosti.

(25) Nastavenie jasu displeja

Krátke stlačenie „+“ a „-“ mení jas (3 úrovně).

ŠPECIFIKÁCIA:

Názov produktu: LED RGB lampa s budíkom Jednorožec na hojdačkách

Model: MW61638

Farba produktu: Biela

Menovité napätie: DC5V

Výkon: 1,5W

Kapacita batérie: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Doba nabíjania: 5 h

Prevádzkový čas: 32 h

Hmotnosť: 203g

Materiál: ABS + HIPS + Silikón

Rozmery: 124 × 82 × 140 mm

POZOR!

- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Produkt nie je hračka – uchováajte mimo dosahu malých detí.
- Produkt obsahuje vstavanú batériu. Neotvárajte, neopravujte ani neupravujte produkt sami.

- Nenechávajúce zariadenie zapnuté bez dozoru.
- Pred prvým použitím alebo po dlhšom období nečinnosti produkt úplne nabite.
- Používajte iba USB nabíjačku s prúdom aspoň 1A. Nepoužívajte poškodený kábel alebo nabíjačku.
- Neodporúča sa nabíjať a zároveň používať budík, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie.
- Nenechávajúce zariadenie pripojené k nabíjačke dlhý čas po úplnom nabití.
- Neohýbajte ani pevne neobafujte napájací kábel. Nepoužívajte, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Kábel neskracujte ani nepredlžujte.
- Nebezpečenstvo udusenía – držte kábel mimo dosahu detí. Nenechávajúce visieť alebo voľne položené káble v dosahu detí.
- Produkt nesmie byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla alebo v prostredí s vysokou teplotou či vlhkosťou.
- Uchovávajúce produkt mimo dosahu vody a iných kvapalín. Neponárajte ho.
- Nevystavujte zariadenie ani nabíjací kábel priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla počas nabíjania.
- Nepoužívajte budík, ak je kryt poškodený alebo sú na batérii viditeľné známky poškodenia (napr. napučanie, únik, zápach).
- Nepokladajte budík priamo k hlave dieťaťa počas spánku (kvôli lítiovej batérii a zvukovému vyžarovaniu).
- Nezakrývajte budík počas prevádzky – hrozí prehriatie.
- Nepúšťajte produkt ani ho nevystavujte silným nárazom alebo tlaku.
- Čistite iba mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani agresívne látky.
- Ak sa dlhodobo nepoužíva, nabite lampu a uskladnite ju na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnka.
- Uchovávajúce mimo dosahu detí a domácich zvierat.

[HU] EGYSZARVÚ:

(1) Fényforrás (2) Akkumulátorjelző (3) Időkijelző (4) 12/24 órás formátum (5) Két ébresztési beállítás (6) Szundi ikon (7) Nappali és éjszakai kijelzés (8) Hangportok (9) Elalvás előtti ébresztés beállítása (10) Ébresztés beállítása (11) Be-/kikapcsolás és éjszakai fény (12) Fehér zaj (13) Idő beállítása (14) Beállítás „+” / „-” gombokkal (15) Töltőport

TÖLTÉS:

(16) USB–USB-C kábel (a csomagban)

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Töltéshez használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB-portját.

Alacsony akkumulátor szint: a “2”-es ikon villog – töltésre figyelmeztet.

Töltés közben: a “2” dinamikus villog.

Teljes töltés után: a “2” folyamatosan világít.

FUNKCIÓK:

(17) Be- / kikapcsolás

A „11”-es gomb hosszan tartó lenyomásával be- vagy kikapcsolható az ébresztő. Használat közben ajánlott csatlakoztatva tartani az áramforráshoz.

(18) Idő beállítása

A „13”-as gomb hosszú lenyomása – 24H formátum villog, „+” vagy „-” gombbal válthat 12/24 órás formátum között.

Rövid nyomás a „13”-as gombra – az óra villog, állítsa be „+” vagy „-” gombbal.

Újabb rövid nyomás – a perc villog, állítsa be „+” vagy „-” gombbal.

Ezután beállítható az év, hónap és nap is.

(19) Ébresztési módok

Reggeli ébresztő „10”

Nap ikon + sárga fény fokozatos erősödése + 3 percig zöld fényű ébresztés + szundi mód. 30 perccel az ébresztés előtt: a sárga fény fokozatosan világosodik (érintéssel kikapcsolható).

Az ébresztéskor: zöld fény világít. Érintésre szundi mód aktiválódik.

Aktív 07:00–18:59 között.

Elalvási ébresztő „9”

Hold ikon + piros fény + fehér zaj 30 percig.

Kikapcsolás módjai:

- Az ébresztő érintése

- Bármely gomb rövid megnyomása

- Automatikus kikapcsolás 30 perc után

Aktív 19:00–06:59 között.

Vizuális ébresztő Lehetővé teszi a hangerő 0-ra állítását, csak a fényt bekapcsolva, hang nélkül.

(20) Ébresztés beállítása

- Hosszan nyomja meg az ébresztőgombot – az ébresztő ikon világít, az óra villog („+” és „-” gombokkal állítható)

- Rövid megnyomás ismét – a percek villognak („+” és „-” gombokkal állítható)

- Következő rövid megnyomás – ébresztőhang kiválasztása

- Következő megnyomás – hangerő beállítása

- Következő megnyomás – „OFF-E” villog → Válassza az „OFF-E” vagy „ON-E” lehetőséget a „+” / „-” gombokkal, erősítse meg a „10” vagy „9” gombbal

OFF-E – hétfőtől péntekig aktív / szombat-vasárnap kikapcsolva

ON-E – minden nap aktív

- Beállítások megerősítése – rövid nyomás az ébresztőgombra

(21) Ébresztő be-/kikapcsolása

A megfelelő ébresztőgomb rövid megnyomásával az ébresztés be- vagy kikapcsolható.

(22) Szundi beállítás

Szundi aktiválása: Aktív ébresztésnél bármely gomb rövid megnyomása aktiválja a szundit.

Az ébresztő 5 perc múlva újra megszólal (max. 3 alkalommal, utána automatikusan kikapcsol).

Azonnali kikapcsolás: Bármely gomb hosszú megnyomásával az adott napi ébresztő teljesen kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás: Ha manuálisan nem kapcsolják ki, az ébresztő 3 perc után automatikusan leáll.

(23) Fény beállítása

Be-/kikapcsolás: Rövid nyomás a „11”-es gombra.
Fényerő szabályozása: Az ébresztő érintése módosítja a fényerőt.
Újabb érintéssel 7 szint automatikusan váltó módra vált.
Kézi színváltás: Folyamatos érintéssel kézi színváltás.
A 7 szín megjelenése után a fény kialszik. Új érintés indítja újra a ciklust.
(24) Fehér zaj funkció
Rövid nyomás a „12” gombra – fehér zaj be-/kikapcsolása
Rövid nyomás a „+” és „-” gombra – zaj típusának váltása
Hosszú nyomás a „+” és „-” gombra – hangerő állítása
(25) Kijelző fényerejének beállítása
Rövid nyomás a „+” és „-” gombra – 3 fényerőszint között vált

MŰSZAKI ADATOK:

Terméknév: LED RGB lámpa ébresztőórával Egyszarvú hintán
Modell: MW61638
Termék színe: Fehér
Névleges feszültség: DC5V
Teljesítmény: 1,5W
Akkumulátor kapacitás: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh
Töltési idő: 5 óra
Működési idő: 32 óra
Súly: 203g
Anyag: ABS + HIPS + Szilikon
Méretek: 124 × 82 × 140 mm

FIGYELEM!

- A termék fényforrása nem cserélhető.
- A termék nem játék – tartsa távol a kisgyermekektől.
- A termék beépített akkumulátort tartalmaz. Ne nyissa ki, ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját maga.
- Ne hagyja a készüléket bekapcsolva felügyelet nélkül.
- Teljesen töltsse fel a terméket az első használat előtt vagy hosszabb inaktivitás után.
- Csak legalább 1A teljesítményű USB-töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt.
- Nem ajánlott az ébresztőóra egyidejű töltése és használata, mivel ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Ne hagyja a készüléket hosszú ideig a töltőn teljes feltöltés után.
- Ne hajlítsa meg és ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa vagy rövidítse a kábelt.
- Fulladásveszély – tartsa a kábelt gyermekektől távol. Ne hagyjon lógó vagy laza kábeleket elérhető helyen.
- A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni.
- Ne használja a terméket hőforrások közelében vagy magas hőmérsékletű, párás környezetben.
- Tartsa a terméket távol a víztől és más folyadékoktól. Ne merítse vízbe.
- Ne tegye ki a készüléket vagy a töltőkábelt közvetlen napfénynek vagy hőnek

töltés közben.

- Ne használja az ébresztőórát, ha a burkolat sérült, vagy ha az akkumulátoron látható sérülések vannak (pl. duzzanat, szivárgás, szag).
- Ne helyezze az ébresztőórát közvetlenül a gyermek feje mellé alvás közben (a lítium akkumulátor és a hangkibocsátás miatt).
- Ne takarja le az ébresztőórát használat közben – túlmelegedés veszélye.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak.
- Csak puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztítószereket vagy agresszív vegyszereket.
- Ha hosszú ideig nem használja, töltsse fel a lámpát, és tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

[RO] UNICORNIU:

(1) Sursă de lumină (2) Indicator baterie (3) Afișaj oră (4) Format 12/24 ore (5) Două setări de alarmă (6) Iconiță amânare (snooze) (7) Afișaj zi/noapte (8) Porturi audio (9) Setare alarmă de somn (10) Setare alarmă de trezire (11) Pornire/Oprire și lumină de veghe (12) Zgomot alb (13) Setare oră (14) Reglare cu butoanele „+” și „-” (15) Port de încărcare

ÎNCĂRCARE:

(16) Cablu USB–USB-C (inclus)

Produsul are o baterie încorporată. Folosiți un încărcător DC5V 1A sau portul USB al computerului pentru a încărca dispozitivul.

Baterie descărcată: pictograma “2” clipește – semnalizează necesitatea încărcării.

În timpul încărcării: pictograma “2” clipește intermitent.

După încărcare completă: pictograma “2” rămâne aprinsă constant.

FUNCȚII:

(17) Pornire / Oprire

Țineți apăsat butonul „11” pentru a porni sau opri alarma.

Se recomandă utilizarea cu sursă de alimentare conectată.

(18) Setarea orei

Apăsare lungă pe butonul „13” – formatul 24H clipește, utilizați „+” sau „-” pentru a comuta între 12/24 ore.

Apăsare scurtă pe „13” – ora clipește, setați cu „+” sau „-”.

Apăsare scurtă din nou – minutele clipeșc, setați cu „+” sau „-”.

Apoi puteți seta anul, luna și ziua.

(19) Moduri de alarmă

Alarmă de trezire „10”

Iconiță soare + lumină galbenă care se intensifică treptat + lumină verde timp de 3 minute + mod amânare (snooze).

Cu 30 de minute înainte de alarmă: lumina galbenă devine treptat mai puternică (se poate opri prin atingere).

La declanșarea alarmei: se aprinde lumina verde. Atingerea activează amânarea.

Activă între orele 07:00–18:59.

Alarmă de somn „9”

Iconiță lună + lumină roșie + zgomot alb timp de 30 de minute.

Poate fi oprită prin:

- Atingerea ceasului
- Apăsarea scurtă a oricărui buton
- Oprire automată după 30 de minute

Activă între orele 19:00–06:59.

Alarmă vizuală Permite setarea volumului la 0, activând doar lumina fără sunet.

(20) Setarea alarmei

• Apăsă lung butonul de alarmă – pictograma de alarmă se aprinde, ora clipește (reglare cu “+” și “-”)

• Apăsare scurtă din nou – minutele clilesc (reglare cu “+” și “-”)

• Următoarea apăsare scurtă – selectarea sunetului alarmei

• Apăsare următoare – reglarea volumului

• Apăsare următoare – „OFF-E” clipește → Selectează „OFF-E” sau „ON-E” cu “+” / “-”, confirmă cu butonul “10” sau “9”

OFF-E – activ de luni până vineri / inactiv în weekend

ON-E – activ în fiecare zi

• Confirmare setări – apăsare scurtă pe butonul de alarmă

Apăsare scurtă pentru confirmarea setărilor

(21) Activare/Dezactivare alarmă

Apăsăți scurt butonul alarmei corespunzătoare pentru a activa sau dezactiva alarma.

(22) Setări amânare (snooze)

Activare snooze: când alarma este activă, apăsarea oricărui buton activează snooze-ul.

Alarma se repetă după 5 minute (de maxim 3 ori, apoi se oprește automat).

Oprire completă: apăsare lungă pe orice buton oprește alarma pentru ziua respectivă.

Oprire automată: dacă nu este oprită manual, alarma se oprește după 3 minute.

(23) Setări lumină

Pornire/Oprire: apăsare scurtă pe butonul „11”.

Reglare luminozitate: atingerea ceasului modifică intensitatea luminii.

Atingere ulterioară activează modul de schimbare automată a celor 7 culori.

Schimbare manuală a culorii: atingere continuă pentru comutarea manuală a culorilor.

După afișarea tuturor celor 7 culori, lumina se stinge. O nouă atingere reia ciclul.

(24) Funcție zgomot alb

Apăsare scurtă pe „12” – activează/dezactivează zgomotul alb

Apăsare scurtă pe „+” / „-” – schimbarea tipului de zgomot

Apăsare lungă pe „+” / „-” – reglarea volumului

(25) Reglarea luminozității ecranului

Apăsare scurtă pe „+” / „-” – schimbă luminozitatea (3 niveluri)

SPECIFICAȚII:

Nume produs: Lampă LED RGB cu Ceas deșteptător Unicorn pe Balansoar

Model: MW61638

Culoare produs: Alb

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 1,5W

Capacitate baterie: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Timp de încărcare: 5h
Durată de funcționare: 32h
Greutate: 203g
Material: ABS + HIPS + Silicon
Dimensiuni: 124 × 82 × 140 mm

ATENȚIE!

- Sursa de lumină a produsului nu este înlocuibilă.
- Produsul nu este o jucărie – păstrați-l departe de copiii mici.
- Produsul conține o baterie încorporată. Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu.
- Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.
- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de inactivitate.
- Folosiți doar un încărcător USB de minimum 1A. Nu folosiți cabluri sau încărcătoare deteriorate.
- Nu este recomandat să încărcați și să folosiți simultan ceasul cu alarmă, deoarece acest lucru poate reduce durata de viață a bateriei.
- Nu lăsați dispozitivul conectat la încărcător mult timp după încărcarea completă.
- Nu îndoiți și nu înfășurați strâns cablul de alimentare. Nu folosiți dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, prelungiți sau scurtați cablul.
- Pericol de strangulare – țineți cablul departe de copii. Nu lăsați cabluri atârinate sau slăbite la îndemâna lor.
- Produsul nu trebuie așezat la un unghi mai mare de 6°.
- Nu folosiți produsul lângă surse de căldură sau în medii cu temperatură ridicată ori umiditate.
- Păstrați produsul departe de apă și alte lichide. Nu îl scufundați.
- Nu expuneți dispozitivul sau cablul de încărcare la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură în timpul încărcării.
- Nu folosiți ceasul cu alarmă dacă carcasa este deteriorată sau dacă bateria prezintă semne vizibile de deteriorare (ex. umflare, scurgeri, miros).
- Nu așezați ceasul cu alarmă direct lângă capul copilului în timpul somnului (din cauza bateriei litii și a emisiei sonore).
- Nu acoperiți ceasul cu alarmă în timpul funcționării – pericol de supraîncălzire.
- Nu scăpați produsul și nu îl expuneți la șocuri sau presiuni puternice.
- Curățați doar cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu folosiți detergenți sau substanțe agresive.
- Dacă nu este utilizată o perioadă lungă, încărcați lampa și depozitați-o într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
- Păstrați produsul departe de copii și animale de companie.

[GR] ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ:

(1) Πηγή φωτός (2) Ένδειξη μπαταρίας (3) Οθόνη ώρας (4) Μορφή 12/24 ωρών
(5) Δύο ρυθμίσεις ξυπνητηριού (6) Εικονίδιο αναβολής (7) Ένδειξη ημέρας
και νύχτας (8) Ηχητικές θύρες (9) Ρύθμιση συναγερμού ύπνου (10) Ρύθμιση
συναγερμού αφύπνισης (11) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση & νυχτερινό φως

(12) Λευκός θόρυβος (13) Ρύθμιση ώρας (14) Ρύθμιση με πλήκτρα „+” και „-” (15) Θύρα φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ:

(16) Καλώδιο USB-USB-C (περιλαμβάνεται)

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB υπολογιστή για φόρτιση.

Χαμηλή μπαταρία: Το εικονίδιο “2” αναβοσβήνει – υπενθύμιση για φόρτιση.

Κατά τη φόρτιση: Το “2” αναβοσβήνει δυναμικά.

Πλήρης φόρτιση: Το “2” παραμένει σταθερά αναμμένο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

(17) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί „11” για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ξυπνητηριού.

Συνιστάται η χρήση με συνδεδεμένη παροχή ρεύματος.

(18) Ρύθμιση ώρας

Παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί „13” – αναβοσβήνει η μορφή 24H, χρησιμοποιήστε „+” ή „-” για αλλαγή σε 12/24 ώρες.

Σύντομο πάτημα στο „13” – αναβοσβήνει η ώρα, ρυθμίστε με „+” ή „-”.

Επόμενο σύντομο πάτημα – αναβοσβήνουν τα λεπτά, ρυθμίστε με „+” ή „-”.

Μπορείτε στη συνέχεια να ρυθμίσετε έτος, μήνα και ημέρα.

(19) Λειτουργίες συναγερμού

Συναγερμός αφύπνισης „10”

Εικονίδιο ήλιου + σταδιακή αύξηση του κίτρινου φωτός + πράσινο φως συναγερμού για 3 λεπτά + λειτουργία αναβολής.

30 λεπτά πριν τον συναγερμό: το κίτρινο φως αυξάνεται σταδιακά (μπορεί να απενεργοποιηθεί με άγγιγμα).

Κατά την ενεργοποίηση: ανάβει πράσινο φως. Το άγγιγμα ενεργοποιεί την αναβολή.

Ενεργός 07:00–18:59.

Συναγερμός ύπνου „9”

Εικονίδιο φεγγαριού + κόκκινο φως + λευκός θόρυβος για 30 λεπτά.

Απενεργοποίηση μέσω:

– Αφή άγγιγματος στο ρολόι

– Σύντομο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού

– Αυτόματα απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά

Ενεργός 19:00–06:59.

Οπτικό ξυπνητήρι Επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης στο 0, ενεργοποιώντας μόνο το φως χωρίς ήχο.

(20) Ρύθμιση συναγερμού

• Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αφύπνισης – το εικονίδιο αφύπνισης ανάβει, η ώρα αναβοσβήνει (ρύθμιση με “+” και “-”)

• Σύντομο πάτημα ξανά – τα λεπτά αναβοσβήνουν (ρύθμιση με “+” και “-”)

• Επόμενο σύντομο πάτημα – επιλογή ήχου αφύπνισης

• Επόμενο πάτημα – ρύθμιση έντασης

• Επόμενο πάτημα – αναβοσβήνει το “OFF-E” → Επιλέξτε “OFF-E” ή “ON-E” με

“+” / “-”, επιβεβαιώστε με το κουμπί “10” ή “9”

OFF-E – ενεργό από Δευτέρα έως Παρασκευή / απενεργοποιημένο το Σαββατοκύριακο
ON-E – ενεργό κάθε μέρα

• Επιβεβαίωση ρυθμίσεων – σύντομο πάτημα του κουμπιού αφύπνιση

(21) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συναγερμού

Σύντομο πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συναγερμό.

(22) Ρυθμίσεις αναβολής (snooze)

Ενεργοποίηση snooze: όταν ο συναγερμός είναι ενεργός, σύντομο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού ενεργοποιεί το snooze.

Ο συναγερμός επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά (έως 3 φορές, στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα).

Άμεση απενεργοποίηση: παρατεταμένο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού τον απενεργοποιεί για την ημέρα.

Αυτόματη απενεργοποίηση: αν δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, απενεργοποιείται μετά από 3 λεπτά.

(23) Ρυθμίσεις φωτισμού

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτός: σύντομο πάτημα στο κουμπί „11”.

Ρύθμιση φωτεινότητας: άγγιγμα του ρολογιού αλλάζει την ένταση.

Επαναλαμβανόμενο άγγιγμα ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρωμάτων (7 χρώματα).

Χειροκίνητη αλλαγή χρώματος: συνεχόμενο άγγιγμα επιτρέπει την αλλαγή χρωμάτων.

Μετά την εμφάνιση όλων των 7 χρωμάτων, το φως σβήνει. Νέο άγγιγμα ξεκινά τον κύκλο από την αρχή.

(24) Λειτουργία λευκού θορύβου

Σύντομο πάτημα στο „12” – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λευκού θορύβου

Σύντομο πάτημα σε „+” / „-” – αλλαγή τύπου θορύβου

Παρατεταμένο πάτημα „+” / „-” – ρύθμιση έντασης

(25) Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Σύντομο πάτημα „+” / „-” – αλλαγή φωτεινότητας (3 επίπεδα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Όνομα προϊόντος: Λάμπρα LED RGB με Ξυπνητήρι Μονόκερος σε Κούνιες

Μοντέλο: MW61638

Χρώμα προϊόντος: Λευκό

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 1,5W

Χωρητικότητα μπαταρίας: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 32 ώρες

Βάρος: 203g

Υλικό: ABS + HIPS + Σιλικόνη

Διαστάσεις: 124 × 82 × 140 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμη.

• Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.

- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην ανοίγετε, μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη.
- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αχρηστίας.
- Για φόρτιση χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστή USB με ρεύμα τουλάχιστον 1Α. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή.
- Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση του ξυπνητηριού, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στον φορτιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πλήρη φόρτιση.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Μην κόβετε, μην επεκτείνετε ούτε να συντομεύετε το καλώδιο.
- Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται χαλαρό σε σημείο που μπορεί να το φτάσει το παιδί ή να μπλεχτεί σε αυτό.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή το καλώδιο φόρτισης σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας κατά τη φόρτιση.
- Μην χρησιμοποιείτε το ξυπνητήρι εάν το περίβλημα είναι κατεστραμμένο ή υπάρχουν εμφανή σημάδια βλάβης της μπαταρίας (π.χ. φούσκωμα, διαρροή, οσμή).
- Μην τοποθετείτε το ξυπνητήρι απευθείας δίπλα στο κεφάλι του παιδιού κατά τη διάρκεια του ύπνου (λόγω της μπαταρίας λιθίου και της εκπομπής ήχου).
- Μην καλύπτετε το ξυπνητήρι κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Μην ρίχνετε ούτε να εκθέτετε το προϊόν σε δυνατούς κραδασμούς ή πίεση.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς νωπό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά καθαριστικά.
- Σε περίπτωση μακράς μη χρήσης, φορτίστε τη λάμπα και φυλάξτε την σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Να αποθηκεύεται σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά και κατοικίδια.

[МК] ΕΔΗΟΡΟГ:

(1) Извор на светлина (2) Индикатор за батерија (3) Приказ на време (4) Формат 12/24 часа (5) Две поставки за аларм (6) Икона за одложување (7) Приказ на ден и ноќ (8) Звучни порти (9) Поставување аларм за спиење (10) Поставување аларм за будење (11) Вклучување/исклучување и ноќно светло (12) Бел шум (13) Поставување време (14) Прилагодување со копчиња „+“ и „-“ (15) Порта за полнење

ПОЛНЕЊЕ:

(16) USB–USB-C кабел (вклучен во пакетот)

Производот има вградена батерија. Користете полнач DC5V 1A или USB порт од компјутер за полнење.

Ниско ниво на батерија: Иконата “2” трепка – потсетник за полнење.

За време на полнење: “2” трепка динамично.

Целосно наполнето: “2” свети постојано.

ФУНКЦИИ:

(17) Вклучување/Исклучување

Долго притиснете го копчето „11” за да го вклучите или исклучите алармот.

Препорачливо е да се користи со постојан извор на енергија.

(18) Поставување време

Долго притискање на копчето „13” – трепка 24Н формат, користете „+” или „-” за да изберете 12/24 часа.

Кратко притискање на „13” – трепка часот, користете „+” и „-” за да го прилагодите.

Следно кратко притискање – трепкаат минутите, прилагодете со „+” и „-”.

Може да се постават и година, месец и ден.

(19) Режи́ми на аларм

Аларм за буђење „10”

Икона на сонце + постепено зголемување на жолта светлина + зелена алармна светлина 3 минути + режим на одложување.

30 минути пред алармот: жолтата светлина се зголемува постепено (може да се исклучи со допир).

Кога алармот се активира: се вклучува зелено светло. Со допир се активира одложување.

Активен од 07:00–18:59.

Аларм за спиење „9”

Икона на месечина + црвено светло + бел шум за 30 минути.

Исклучување преку:

– Допир на уредот

– Кратко притискање на кое било копче

– Автоматско исклучување по 30 минути

Активен од 19:00–06:59.

Визуелен аларм Овозможува поставување на јачината на звук на 0, вклучувајќи само светлина без звук.

(20) Поставување аларм

• Долго притискање на копчето за аларм – иконата за аларм се вклучува, часовникот трепка (подесување со “+” и “-”)

• Кратко притискање повторно – минутите трепкаат (подесување со “+” и “-”)

• Следно кратко притискање – избор на звук за аларм

• Следно притискање – подесување на јачина на звук

• Следно притискање – трепка “OFF-E” → Изберете “OFF-E” или “ON-E” со “+” / “-”, потврдете со копчето “10” или “9”

OFF-E – вклучено од понеделник до петок / исклучено за викенд

ON-E – вклучено секој ден

• Потврда на подесувањата – кратко притискање на копчето за аларм

(21) Вклучување/Исклучување аларм

Кратко притискање на соодветното копче за аларм го вклучува или

исклучува алармот.

(22) Поставки за одложување (snooze)

Активирање на одложување: Кога алармот е активен, кратко притискање на кое било копче го активира snooze.

Алармот ќе се повтори по 5 минути (максимум 3 пати, потоа автоматски се исклучува).

Исклучување веднаш: Долго притискање на кое било копче целосно го исклучува алармот за тој ден.

Автоматско исклучување: Ако не се исклучи рачно, се гаси по 3 минути.

(23) Поставки за светло

Вклучување/Исклучување светло: Кратко притискање на копчето „11”.

Регулирање на осветленост: Со допир на будилникот се менува јачината на светлина.

Следен допир вклучува автоматски режим на промена на бои (7 бои).

Рачно менување бои: Континуиран допир менува бои рачно.

По прикажување на сите 7 бои, светлото се гаси. Нов допир ја започнува секвенцата од почеток.

(24) Функција на бел шум

Кратко притискање на „12” – вклучува/исклучува бел шум

Кратко притискање „+” и „-” – менување тип на шум

Долго притискање „+” и „-” – прилагодување на јачина на звук

(25) Прилагодување на осветленост на екранот

Кратко притискање „+” и „-” – менување на ниво на осветленост (3 нивоа)

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Име на производ: LED RGB светилка со Будилник Еднорог на Лулашка

Модел: MW61638

Боја на производот: Бела

Номинален напон: DC5V

Мокност: 1,5W

Капацитет на батеријата: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Време на полнење: 5 часа

Време на работа: 32 часа

Тежина: 203g

Материјал: ABS + HIPS + Силикон

Димензии: 124 × 82 × 140 mm

ПОДГОТОВКИ!

- Изворот на светлина во производот не може да се замени.
- Производот не е играчка – чувајте го надвор од дофат на мали деца.
- Производот има вградена батерија. Не го отворајте, не го поправете и не го модифицирајте сами.
- Не оставајте го уредот вклучен без надзор.
- Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на неупотреба.
- За полнење користете само USB полнач со струја од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач.

- Не се препорачува истовремено полнење и користење на будилникот, бидејќи тоа може негативно да влијае на трајноста на батеријата.
- Не оставајте го уредот поврзан на полнач долго време по целосното полнење.
- Не ја завиткувајте цврсто кабелската жица. Не користете ја ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не сечете, продолжувајте или скратувајте го кабелот.
- Опасност од задушување – држете го кабелот подалеку од деца. Не оставајте го кабелот да visi или да лежи лабаво на место каде што детето може да го дофати или да се заплетка во него.
- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност.
- Чувајте го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте го.
- Не го изложувајте уредот или кабелот за полнење на директна сончева светлина или извори на топлина за време на полнење.
- Не користете го будилникот ако куќиштето е оштетено или има видливи знаци на оштетување на батеријата (на пр. надуеност, истекување, мирис).
- Не го ставајте будилникот директно до главата на детето за време на спиење (поради литиумската батерија и емисијата на звук).
- Не го покривајте будилникот за време на работа – постои ризик од прегревање.
- Не фрлајте и не изложувајте го производот на силни удари и притисок.
- Чистете само со суво или малку влажно меко крпе. Не користете детергенти или агресивни средства за чистење.
- Ако уредот не се користи подолго време, наполнете ја ламбата и чувајте ја на суво и ладно место, далеку од директна сончева светлина.
- Чувајте го на место недостапно за деца и домашни миленици.

[SI] SAMOROG:

(1) Vir svetlobe (2) Indikator baterije (3) Prikaz časa (4) 12/24-urni format (5) Dve nastavitvi alarma (6) Ikona dremeža (7) Prikaz dneva in noči (8) Zvočni priključki (9) Nastavitev alarma za spanje (10) Nastavitev alarma za prebujanje (11) Vkllop/izkllop in nočna lučka (12) Beli šum (13) Nastavitev časa (14) Nastavitev z gumboma „+“ in „-“ (15) Polnilni priključek

POLNJENJE:

(16) USB – USB-C kabel (vključen)

Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje uporabite polnilec DC5V 1A ali USB vhod na računalniku.

Nizka baterija: Ikona “2” utripa – opomnik za polnjenje.

Med polnjenjem: “2” dinamično utripa.

Popolnoma napolnjeno: “2” sveti neprekinjeno.

FUNKCIJE:

(17) Vkllop/izkllop

Za vklop ali izkllop alarma dolgo pritisnite gumb „11”.

Priporočena je uporaba z neprekinjenim napajanjem.

(18) Nastavitev časa

Dolg pritisk na gumb „13” – utripa 24H format, z „+” ali „-” izberite 12/24 ur.

Kratek pritisk „13” – utripa ura, prilagodite z „+” in „-”.

Naslednji kratek pritisk – utripajo minute, nastavite z „+“ in „-“.

Nato lahko nastavite leto, mesec in dan.

(19) Načini alarma

Alarm za prebujanje „10“

Ikona sonca + postopno osvetlitev z rumeno svetlobo + zelena alarmna svetloba 3 minute + funkcija dremeža.

30 minut pred alarmom: rumena svetloba se postopoma povečuje (lahko se izklopi z dotikom).

Ko se sproži alarm: prižge se zelena svetloba. Dotik aktivira dremež.

Aktiven med 07:00–18:59.

Alarm za spanje „9“

Ikona lune + rdeča svetloba + beli šum 30 minut.

Izklop alarma:

– Z dotikom naprave

– S kratkim pritiskom katerega koli gumba

– Samodejno po 30 minutah

Aktiven med 19:00–06:59.

Vizualna budilka Omogoča nastavitve glasnosti na 0, pri čemer se vklopi samo svetloba brez zvoka.

(20) Nastavitve alarma

• Dolg pritisk na gumb za alarm – ikona alarma zasveti, ura utripa (nastavitev s „+“ in „-“)

• Kratek pritisk ponovno – minute utripajo (nastavitev s „+“ in „-“)

• Naslednji kratek pritisk – izbira zvoka alarma

• Naslednji pritisk – nastavitev glasnosti

• Naslednji pritisk – utripa „OFF-E“ → Izberite „OFF-E“ ali „ON-E“ s „+“ / „-“, potrdite z gumbom „10“ ali „9“

OFF-E – vklopljeno od ponedeljka do petka / izklopljeno ob vikendih

ON-E – vklopljeno vsak dan

• Potrditev nastavitve – kratek pritisk gumba za alarm

(21) Vkllop/izklop alarma

Kratek pritisk ustreznega gumba vklopi ali izklopi alarm.

(22) Nastavitve dremeža (snooze)

Aktivacija: Ko je alarm aktiven, kratek pritisk katerega koli gumba aktivira dremež.

Alarm se ponovi po 5 minutah (največ 3-krat, nato se samodejno izklopi).

Takojšnji izklop: Dolg pritisk katerega koli gumba izklopi alarm za ta dan.

Samodejni izklop: Če alarm ni ročno izklopljen, se izklopi po 3 minutah.

(23) Nastavitve svetlobe

Vkllop/izklop svetlobe: Kratek pritisk na gumb „11“.

Prilagoditev svetlosti: Dotik svetilke spremeni svetlost.

Naslednji dotik aktivira samodejno menjavanje barv (7 barv).

Ročna menjava barv: Nadaljnji dotiki omogočajo ročni izbor barv.

Po prikazu vseh 7 barv se svetloba izklopi. Nov dotik začne cikel znova.

(24) Funkcija belega šuma

Kratek pritisk na „12“ – vkllop/izklop belega šuma

Kratek pritisk „+“ in „-“ – menjava vrste šuma

Dolg pritisk „+“ in „-“ – nastavitev glasnosti

(25) Nastavitev svetlosti zaslona

Kratek pritisk na „+“ in „-“ – nastavitev svetlosti (3 stopnje)

SPECIFIKACIJE:

Ime izdelka: LED RGB svetilka z budilko Samorog na gugalniku

Model: MW61638

Barva izdelka: Bela

Nazivna napetost: DC5V

Moč: 1,5W

Kapaciteta baterije: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Čas polnjenja: 5 h

Čas delovanja: 32 h

Teža: 203g

Material: ABS + HIPS + Silikon

Dimenzije: 124 × 82 × 140 mm

OPOZORILO!

- Svetlobnega vira v izdelku ni mogoče zamenjati.
- Izdelek ni igrača – hranite ga izven dosega majhnih otrok.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo. Ne odpirajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora.
- Izdelek pred prvo uporabo ali po daljšem času neuporabe popolnoma napolnite.
- Za polnjenje uporabljajte samo USB polnilec z močjo najmanj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilca.
- Sočasno polnjenje in uporaba budilke nista priporočljiva, saj lahko negativno vplivata na življenjsko dobo baterije.
- Naprave ne puščajte priključene na polnilec dolgo časa po popolnem polnjenju.
- Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte ga, če je kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte ali krajšajte kabla.
- Nevarnost zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visečega ali ohlapno ležečega kabla na mestu, kjer ga otrok lahko doseže ali se vanj zaplete.
- Izdelka ne postavljajte pod kotom, večjim od 6°.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Izdelek hranite stran od vode in drugih tekočin. Ne potaplajte ga.
- Med polnjenjem izdelka ali kabla ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.
- Budilke ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano ali so vidni znaki poškodbe baterije (npr. napihnjenost, uhajanje, vonj).
- Budilke ne postavljajte neposredno ob otrokovo glavo med spanjem (zaradi litijeve baterije in oddajanja zvoka).
- Budilke med delovanjem ne prekrivajte – nevarnost pregrevanja.
- Izdelka ne spuščajte ali izpostavljajte močnim udarcem in pritisku.
- Čistite ga samo s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov

ali agresivnih čistil.

- Če naprave dalj časa ne uporabljate, napolnite svetilko in jo shranite na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

- Hranite na mestu, nedostopnem otrokom in hišnim ljubljencem.

[HR] JEDNOROG:

(1) Izvor svetla (2) Pokazatelj baterije (3) Prikaz vremena (4) 12/24-satni format (5) Dvije postavke alarma (6) Ikona odgode (7) Prikaz dana i noći (8) Audio priključci (9) Postavka alarma za spavanje (10) Postavka alarma za buđenje (11) Uključivanje/isključivanje i noćna lampica (12) Bijeli šum (13) Postavka vremena (14) Podešavanje gumbima „+” i „-” (15) Priključak za punjenje

PUNJENJE:

(16) USB – USB-C kabel (uključen)

Proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju. Za punjenje koristite adapter DC5V 1A ili USB priključak na računalu.

Niska baterija: Ikona “2” trepće – podsjetnik za punjenje.

Tijekom punjenja: “2” dinamički trepće.

Puno napunjeno: “2” svijetli neprekidno.

FUNKCIJE:

(17) Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje ili isključivanje budilice, pritisnite i držite gumb „11”.

Preporučuje se stalno napajanje tijekom korištenja.

(18) Postavljanje vremena

Dugi pritisak gumba „13” – trepće format 24H, koristite „+” ili „-” za odabir 12/24 sata.

Kratki pritisak „13” – trepće sat, koristite „+” i „-” za podešavanje.

Sljedeći kratki pritisak – trepću minute, podesite „+” i „-”.

Zatim možete postaviti godinu, mjesec i dan.

(19) Načini alarma

Alarm za buđenje „10”

Ikona sunca + postupno svjetlo u žutoj boji + zelena svjetlost alarma 3 min + funkcija odgode.

30 min prije alarma: žuto svjetlo se postupno pojačava (može se isključiti dodiranjem).

Kad se alarm aktivira: uključuje se zeleno svjetlo. Dodir aktivira odgodu.

Aktivan između 07:00 i 18:59.

Alarm za spavanje „9”

Ikona mjeseca + crveno svjetlo + bijeli šum 30 minuta.

Isključivanje alarma:

– Dodirom uređaja

– Kratkim pritiskom bilo kojeg gumba

– Automatski nakon 30 minuta

Aktivan između 19:00 i 06:59.

Vizualni alarm Omogućuje podešavanje glasnoće na 0, uključujući samo svjetlo bez zvuka.

(20) Postavljanje alarma

- Dugi pritisak na tipku alarma – ikona alarma svijetli, sati trepere (podešavanje

s "+" i "-")

- Kratki pritisak ponovno – minute trepere (podešavanje s "+" i "-")
- Sljedeći kratki pritisak – izbor zvuka alarma
- Sljedeći pritisak – podešavanje glasnoće
- Sljedeći pritisak – treperi "OFF-E" → Odaberite "OFF-E" ili "ON-E" pomoću "+" / "-", potvrdite tipkom "10" ili "9"

OFF-E – uključeno od ponedjeljka do petka / isključeno vikendom

ON-E – uključeno svaki dan

- Potvrda postavki – kratak pritisak na tipku alarma

(21) Uključivanje/isključivanje alarma

Kratkim pritiskom odgovarajućeg gumba uključujete/isključujete alarm.

(22) Postavke odgode

Aktivacija odgode: Kad je alarm aktivan, kratki pritisak bilo kojeg gumba aktivira odgodu.

Alarm se ponavlja nakon 5 minuta (najviše 3 puta, zatim se automatski isključuje).

Trenutno isključivanje: Dugi pritisak bilo kojeg gumba isključuje alarm za taj dan.

Automatsko isključivanje: Ako se ne isključi ručno, alarm se automatski gasi nakon 3 minute.

(23) Postavke svjetla

Uključivanje/isključivanje: Kratki pritisak gumba „11”.

Podešavanje svjetline: Dodir lampice mijenja svjetlinu.

Sljedeći dodir aktivira automatsku izmjenu boja (7 boja).

Ručna izmjena boja: Nastavite s dodirom za ručni izbor boja.

Nakon prikaza svih 7 boja svjetlo se gasi. Novi dodir ponovno pokreće ciklus.

(24) Funkcija bijelog šuma

Kratki pritisak „12” – uključuje/isključuje bijeli šum

Kratki pritisak „+” i „-” – promjena vrste šuma

Dugi pritisak „+” i „-” – podešavanje glasnoće

(25) Podešavanje svjetline zaslona

Kratki pritisak „+” i „-” – podešavanje svjetline (3 razine)

SPECIFIKACIJE:

Naziv proizvoda: LED RGB lampa s budilicom Jednorog na ljuljački

Model: MW61638

Boja proizvoda: Bijela

Nazivni napon: DC5V

Snaga: 1,5W

Kapacitet baterije: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Vrijeme punjenja: 5 h

Vrijeme rada: 32 h

Težina: 203g

Materijal: ABS + HIPS + Silikon

Dimenzije: 124 × 82 × 140 mm

NAPOMENA!

- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.
- Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece.

- Производ има уграђену батерију. Не отварајте, не поправљајте и не мијенјајте производ сами.
- Не остављајте уређај укључен без надзора.
- Напуните производ до краја prije прве uporabe или након дужијег некоришћења.
- За пуњење користите само USB пуњач с излазном струјом од најмање 1А. Немојте користити оштећени кабел или пуњач.
- Не препоручује се истодобно пуњење и коришћење будилице, јер то може негативно утијецати на трајност батерије.
- Немојте остављати уређај прикључен на пуњач дужије време након потпуног пуњења.
- Немојте чврсто мотати кабел за напajaње. Не користити ако је кабел или изолација оштећена. Не резати, продужавати или скраћивати кабел.
- Опасност од гушења – држите кабел изван доhvата дјеце. Немојте остављати висићи или лабав кабел на мјестима гдје дијете може доћи до njega или се заплести.
- Производ не смије бити постављен под кутом већим од 6°.
- Немојте користити производ у близини извора тоpline или у окружењу с visokом температуром или влагом.
- Држати производ даље од воде и других текућина. Не уранјати.
- Не излагати уређај или кабел за пуњење изravној сунчевој свjetлости или изворима тоpline тјекoм пуњења.
- Немојте користити будилицу ако је кућиште оштећено или су видљиви знакови оштећења батерије (нпр. напухивање, цурење, мирис).
- Немојте постављати будилицу изравно поред главе дјетета тјекoм спавања (због литијске батерије и емисије звука).
- Немојте прекривати будилицу тјекoм рада – опасност од прегријавања.
- Не испуштајте и не излагати производ jakim удarcима и притисцима.
- Чиштити само суhom или лагано влажном мекoм крпом. Не користити deterdженте или агресивна средства за чишћење.
- Ако се производ дужије не користи, напуните лампу и чувајте је на суhom и хладном мјесту, даље од изравне сунчеве свjetлости.
- Чувајте изван доhvата дјеце и кућних љубимца.

[BG] ЕДНОРОГ:

- (1) Източник на светлина (2) Индикатор за батерията (3) Дисплей на часа (4) 12/24-часов формат (5) Две настрoйки на алармата (6) Икона за отлагане (7) Показване на ден и ноц (8) Аудио портове (9) Настрoйка на алармата за сьн (10) Аларма за събуждане (11) Включване/изключване и ноцна лампа (12) Бял шум (13) Настрoйка на времето (14) Бутони „+“ и „-“ за регулиране (15) Порт за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ:

- (16) USB – USB-C кабел (вкључен)

Продуктът има вградена акумулаторна батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане.

Ниско ниво на батерията: Иконата “2” мига – напомняне за зареждане.

По време на зареждане: “2” мига динамично.

Пълно зареждане: “2” свети постојано.

ФУНКЦИИ:

(17) Включване/изключване

Задръжте бутон „11“, за да включите или изключите будилника.

Препоръчва се продуктът да е постоянно свързан към храняване при употреба.

(18) Настройка на времето

Задръжте бутон „13“ – формат 24Н мига, използвайте „+“ или „-“ за избор между 12/24 ч.

Кратко натискане на „13“ – мига часът, използвайте „+“ и „-“ за настройка.

Следващо кратко натискане – мига минутата, настройте с „+“ и „-“.

Може да настроите също година, месец и ден.

(19) Режими на аларма

Аларма за събуждане „10“

Икона на слънце + постепенно засилване на жълта светлина + зелена алармена светлина за 3 минути + режим отлагане.

30 минути преди алармата: жълтата светлина постепенно се усилва (може да се изключи с докосване).

Когато алармата се активира: светва зелена светлина. Докосване активира отлагането.

Активна между 07:00 и 18:59.

Аларма за сън „9“

Икона на луна + червена светлина + бял шум за 30 минути.

Изключване чрез:

- Докосване на будилника
- Кратко натискане на бутон
- Автоматично след 30 минути

Активна между 19:00 и 06:59.

Визуален будилник Позволява настройка на звука на 0, като се включва само светлината без звук.

(20) Настройка на аларма

- Натиснете и задръжте бутона за алармата – иконата за аларма свети, часът мига (настройка с „+“ и „-“)

- Кратко натискане отново – минутите мигат (настройка с „+“ и „-“)

- Следващо кратко натискане – избор на алармен звук

- Следващо натискане – регулиране на звука

- Следващо натискане – мига “OFF-E” → Изберете “OFF-E” или “ON-E” с “+” / “-”, потвърдете с бутон “10” или “9”

OFF-E – включена от понеделник до петък / изключена в събота и неделя

ON-E – включена всеки ден

- Потвърждение на настройките – кратко натискане на бутона за алармата

(21) Включване/изключване на аларма

Кратко натискане на съответния бутон за включване/изключване на алармата.

(22) Настройки на отлагането

Активиране на отлагане: При активна аларма за събуждане, кратко натискане на произволен бутон активира режим на отлагане.

Алармата се повтаря след 5 минути (до 3 пъти, след което се изключва

автоматично).

Незабавно изключване: Задържане на произволен бутон – изключва алармата за деня.

Автоматично изключване: Ако не се изключи ръчно, алармата се изключва след 3 минути.

(23) Настройки на светлината

Включване/изключване на светлина: Кратко натискане на бутон „11”.

Регулиране на яркостта: Докосване на будилника променя яркостта.

Следващо докосване – автоматична смяна на 7 цвята.

Ръчна смяна на цвят: Продължаващо докосване преминава към ръчна смяна.

След като се покажат всички 7 цвята – светлината се изключва. Ново докосване започва цикъла отначало.

(24) Функция бял шум

Кратко натискане на „12” – включва/изключва белия шум

Кратко натискане на „+” и „-” – смяна на шумовете

Задържане на „+” и „-” – регулиране на звука

(25) Регулиране на яркостта на екрана

Кратко натискане на „+” и „-” – 3 степени на яркост

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Име на продукта: LED RGB лампа с будилник Еднорог на Люлка

Модел: MW61638

Цвят на продукта: Бял

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 1,5W

Капацитет на батерията: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Време за зареждане: 5 ч

Време на работа: 32 ч

Тегло: 203g

Материал: ABS + HIPS + Силикон

Размери: 124 × 82 × 140 mm

ВНИМАНИЕ!

- Светлинният източник в продукта не подлежи на смяна.
- Продуктът не е играчка – дръжте го далеч от малки деца.
- Продуктът има вградена батерия. Не отваряйте, не поправяйте и не модифицирайте продукта сами.
- Не оставяйте устройството включено без надзор.
- Заредете продукта напълно преди първа употреба или след дълъг период на неизползване.
- Използвайте само USB зарядно устройство с ток минимум 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно устройство.
- Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на будилника, тъй като това може да повлияе негативно върху живота на батерията.
- Не оставяйте устройството свързано към зарядното за дълго време след пълно зареждане.

- Не навивайте плътно ذخранващия кабел. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, удължавайте или скъсявайте кабела.
- Риск от задушаване – дръжте кабела извън обсега на деца. Не оставяйте висящ или свободен кабел на места, където детето може да го достигне или да се оплете в него.
- Продуктът не трябва да бъде поставен под ъгъл по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта близо до източници на топлина или в среди с висока температура или влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте.
- Не излагайте устройството или кабела за зареждане на пряка слънчева светлина или източници на топлина по време на зареждане.
- Не използвайте будилника, ако корпусът е повреден или се забелязват признаци на повреда на батерията (например подуване, теч, миризма).
- Не поставяйте будилника директно до главата на детето по време на сън (поради литиевата батерия и излъчвания звук).
- Не покривайте будилника по време на работа – риск от прегряване.
- Не изпускайте и не излагайте продукта на силни удари и натиск.
- Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте препарати или агресивни почистващи средства.
- При дълго неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте далеч от деца и домашни любимци.

[RU] ЕДИНОРОГ:

(1) Источник света (2) Индикатор батареи (3) Дисплей времени (4) Формат времени 12/24 ч (5) Два будильника (6) Значок повтора (дремота) (7) Отображение дня и ночи (8) Аудиоразъёмы (9) Настройка ночного будильника (10) Настройка утреннего будильника (11) Включение/выключение и ночник (12) Белый шум (13) Настройка времени (14) Кнопки регулировки «+»/«-» (15) Порт зарядки

ЗАРЯДКА:

(16) USB – USB-C кабель (в комплекте)

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Для зарядки используйте адаптер питания DC 5V 1A или USB-порт компьютера.

Низкий заряд батареи: Иконка «2» мигаєт – напоминание о необходимости зарядки.

Во время зарядки: Иконка «2» мигаєт динамично.

Полностью заряжено: Иконка «2» светится постоянно.

ФУНКЦИИ:

(17) Включение/выключение

Удерживайте кнопку «11» для включения или выключения будильника.

Рекомендуется использовать устройство при подключении к питанию.

(18) Настройка времени

Длительное нажатие кнопки «13» – мигаєт формат времени (24 ч), используйте «+» или «-» для выбора между 12/24 ч.

Краткое нажатие «13» – мигаєт час, настройте с помощью «+» и «-».

Следующее краткое нажатие – мигаєт минуты, настройте с помощью «+» и «-».

Также можно последовательно задать год, месяц и день.

(19) Режимы будильника

Утренний будильник «10»

Иконка солнца + постепенное увеличение яркости жёлтого света + зелёный сигнал будильника на 3 минуты + режим повтора.

За 30 минут до сигнала: жёлтый свет постепенно становится ярче (можно отключить касанием).

Во время сигнала: загорается зелёный свет. Касание активирует повтор.

Работает с 07:00 до 18:59.

Ночной будильник «9»

Иконка луны + красный свет + белый шум в течение 30 минут.

Выключение:

- Прикосновением к устройству
- Кратким нажатием любой кнопки
- Автоматически через 30 минут

Работает с 19:00 до 06:59.

Визуальный будильник Позволяет установить громкость на 0, включая только свет без звука.

(20) Настройка будильника

- Длительное нажатие кнопки будильника – загорается иконка будильника, часы мигают (настройка кнопками “+” и “-”)
- Краткое нажатие снова – мигают минуты (настройка “+” и “-”)
- Следующее краткое нажатие – выбор звука будильника
- Следующее нажатие – регулировка громкости
- Следующее нажатие – мигает “OFF-E” → Выберите “OFF-E” или “ON-E” с помощью кнопок “+” / “-”, подтвердите кнопкой “10” или “9”

OFF-E – включен с понедельника по пятницу / выключен в субботу и воскресенье

ON-E – включен каждый день

- Подтверждение настроек – короткое нажатие кнопки будильника

(21) Включение/выключение будильника

Краткое нажатие соответствующей кнопки включает или отключает будильник.

(22) Настройка повтора (дремоты)

Активация: При срабатывании утреннего будильника краткое нажатие любой кнопки включает режим дремоты.

Сигнал повторяется через 5 минут (до 3 раз, затем отключается автоматически).

Мгновенное отключение: Длительное нажатие любой кнопки отключает сигнал на текущий день.

Автоотключение: Если будильник не отключён вручную, он выключается через 3 минуты.

(23) Настройки света

Включение/выключение: Краткое нажатие кнопки «11».

Регулировка яркости: Прикосновение к будильнику изменяет яркость.

Следующее прикосновение включает режим смены 7 цветов.

Ручной выбор цвета: Продолжительные прикосновения переключают цвета

вручную. После показа всех 7 цветов – свет гаснет. Новое касание запускает цикл заново.

(24) Функция белого шума

Краткое нажатие кнопки «12» – включение/выключение белого шума

Краткое нажатие «+» или «-» – смена типа шума

Длительное нажатие «+» или «-» – регулировка громкости

(25) Регулировка яркости экрана

Краткое нажатие «+» или «-» – 3 уровня яркости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование продукта: LED RGB лампа с будильником Единорог на Качалке

Модель: MW61638

Цвет изделия: Белый

Номинальное напряжение: DC5V

Мощность: 1,5 Вт

Ёмкость аккумулятора: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Время зарядки: 5 ч

Время работы: 32 ч

Вес: 205 г

Материал: ABS + HIPS + Силикон

Размеры: 112 × 112 × 127 мм

ВНИМАНИЕ!

- Источник света в изделии не подлежит замене.
- Изделие не является игрушкой – держите вдали от маленьких детей.
- В изделии встроенный аккумулятор. Не вскрывайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.
- Не оставляйте устройство включенным без присмотра.
- Полностью зарядите изделие перед первым использованием или после длительного хранения.
- Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с током не менее 1А. Не используйте повреждённый кабель или зарядное устройство.
- Не рекомендуется одновременная зарядка и использование будильника, так как это может негативно сказаться на сроке службы аккумулятора.
- Не оставляйте устройство подключенным к зарядному устройству надолго после полной зарядки.
- Не наматывайте шнур питания слишком туго. Не используйте, если кабель или изоляция повреждены. Не резать, не удлинять и не укорачивать кабель.
- Опасность удушья – держите шнур в недоступном для детей месте. Не оставляйте свисающий или свободно лежащий кабель там, где ребёнок может дотянуться или запутаться.
- Изделие не должно устанавливаться под углом более 6°.
 - Не используйте изделие рядом с источниками тепла или в условиях высокой температуры и влажности.
 - Держите изделие вдали от воды и других жидкостей. Не погружать.
 - Не подвергайте устройство или кабель зарядки воздействию прямых

солнечных лучей или источников тепла во время зарядки.

- Не используйте будильник, если корпус повреждён или есть признаки повреждения аккумулятора (например, вздутие, утечка, запах).
- Не размещайте будильник непосредственно у головы ребёнка во время сна (из-за литиевой батареи и звука).
- Не накрывайте будильник во время работы – риск перегрева.
- Не роняйте и не подвергайте изделие сильным ударам и нагрузкам.
- Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие средства или абразивы.
- При длительном хранении зарядите лампу и держите её в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.

[UA] ЕДИНОРІГ:

(1) Джерело світла (2) Індикатор батареї (3) Дисплей часу (4) Формат часу 12/24 години (5) Два налаштування будильника (6) Іконка сну (пауза) (7) Відображення дня і ночі (8) Аудіопорти (9) Налаштування будильника для сну (10) Налаштування будильника для пробудження (11) Вмикання/вимикання та нічник (12) Білий шум (13) Налаштування часу (14) Кнопки регулювання +/- (15) Порт для зарядки

ЗАРЯДЖАННЯ:

(16) USB-кабель USB-C (у комплекті)

Пристрій має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC 5V 1A або USB-порт комп'ютера для заряджання.

Низький рівень заряду батареї: Іконка «2» блимає, нагадуючи про необхідність заряджання.

Під час заряджання: Іконка «2» блимає динамічно.

Повне заряджання: Іконка «2» світиться постійно.

ФУНКЦІЇ:

(17) Увімкнення/вимкнення

Утримуйте кнопку «11» для увімкнення або вимкнення будильника.

Рекомендується використовувати пристрій під час підключення до живлення.

(18) Налаштування часу

Довге натискання кнопки «13» – блимає формат часу 24 год, використовуйте «+» або «-» для вибору між 12/24 годинами.

Коротке натискання «13» – блимає година, налаштуйте за допомогою «+» і «-».

Наступне коротке натискання – блимають хвилини, налаштуйте за допомогою «+» і «-».

Можна також послідовно налаштувати рік, місяць і день.

(19) Режими будильника

Будильник для пробудження «10»

Іконка сонця + поступове збільшення яскравості жовтого світла + зелений сигнал будильника протягом 3 хвилин + режим сну.

За 30 хвилин до сигналу: жовте світло поступово яскравішає (можна вимкнути дотиком).

Під час сигналу: світиться зелений колір. Дотик активує режим сну.

Активний з 07:00 до 18:59.

Будильник для сну «9»

Іконка місяця + червоне світло + білий шум протягом 30 хвилин.

Вимкнення:

- Дотином до пристрою
- Коротким натисканням будь-якої кнопки
- Автоматично через 30 хвилин

Активний з 19:00 до 06:59.

Візуальний будильник Дозволяє встановити гучність на 0, увімкнувши лише світло без звуку.

(20) Налаштування будильника

• Довге натискання кнопки будильника – іконка будильника загоряється, години блимають (налаштування кнопками “+” і “-”)

• Коротке натискання ще раз – блимають хвилини (налаштування “+” і “-”)

• Наступне коротке натискання – вибір звуку будильника

• Наступне натискання – регулювання гучності

• Наступне натискання – блимає “OFF-E” → Виберіть “OFF-E” або “ON-E” за допомогою “+” / “-”, підтвердіть кнопкою “10” або “9”

OFF-E – увімкнено з понеділка по п’ятницю / вимкнено у вихідні

ON-E – увімкнено щодня

• Підтвердження налаштувань – коротке натискання кнопки будильника

(21) Увімкнення/вимкнення будильника

Коротке натискання відповідної кнопки увімкне або вимкне будильник.

(22) Налаштування сну (дремоти)

Активізація: Коли будильник пробудження активний, коротке натискання будь-якої кнопки увімкне режим дремоти.

Сигнал повториться через 5 хвилин (максимум 3 рази, потім вимкнеться автоматично).

Негайне вимкнення: Довге натискання будь-якої кнопки повністю вимикає будильник на цей день.

Автоматичне вимкнення: Якщо будильник не вимкнено вручну, він вимкнеться автоматично через 3 хвилини.

(23) Налаштування світла

Увімкнення/вимкнення: Коротке натискання кнопки «11».

Регулювання яскравості: Дотик до будильника змінює яскравість.

Наступний дотик включає автоматичну зміну кольорів (7 кольорів).

Ручний вибір кольорів: Подальші дотики переключають кольори вручну. Після показу всіх 7 кольорів світло вимикається. Новий дотик запускає цикл заново.

(24) Функція білого шуму

Коротке натискання кнопки «12» – увімкнення/вимкнення білого шуму

Коротке натискання «+» або «-» – зміна типу шуму

Довге натискання «+» або «-» – регулювання гучності

(25) Регулювання яскравості екрану

Коротке натискання «+» або «-» – 3 рівні яскравості

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назва продукту: LED RGB лампа з будильником Єдиноріг на Гойдалці

Модель: MW61638

Колір продукту: Білий

Номинальна напруга: DC5V

Потужність: 1,5W

Ємність акумулятора: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Час зарядки: 5 год

Час роботи: 32 год

Вага: 203g

Матеріал: ABS + HIPS + Силікон

Розміри: 112 × 112 × 127 мм

УВАГА!

- Джерело світла в продукті не підлягає заміні.
- Продукт не є іграшкою – тримати подалі від маленьких дітей.
- У продукті вбудований акумулятор. Не відкривати, не ремонтувати та не модифікувати самостійно.
- Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.
- Повністю зарядіть продукт перед першим використанням або після тривалого невикористання.
- Використовуйте тільки USB-зарядний пристрій з силою струму не менше 1A. Не використовуйте пошкоджений кабель або зарядний пристрій.
- Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати будильник, оскільки це може негативно вплинути на термін служби акумулятора.
- Не залишайте пристрій підключеним до зарядного пристрою надовго після повного заряду.
- Не змотувати щільно кабель живлення. Не використовувати, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. Не різати, не подовжувати та не вкорочувати кабель.
- Ризик задусення – тримайте кабель подалі від дітей. Не залишайте звисаючий чи вільний кабель у місцях, де дитина може дістати або заплутатися.
- Продукт не повинен встановлюватися під кутом більше ніж 6°.
- Не використовуйте продукт біля джерел тепла або в середовищі з високою температурою чи вологістю.
- Тримайте продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати.
- Не піддавати пристрій або кабель зарядки дії прямих сонячних променів чи джерел тепла тривалий час.
- Не використовуйте будильник, якщо корпус пошкоджений або є ознаки пошкодження акумулятора (наприклад, здуття, витік, запах).
- Не розміщуйте будильник безпосередньо біля голови дитини під час сну (через літєву батарею та звук).
- Не накривати будильник під час роботи – ризик перегріву.
- Не кидати та не піддавати продукт сильним ударами і тиску.
- Чистити лише сухою або злегка вологою м'якою ганчіркою. Не використовувати мийні засоби чи агресивні речовини.

- У разі тривалого невикористання зарядити лампу та зберігати у сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.
- Зберігати в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

[LT] VIENARAGIS:

(1) Šviesos šaltinis (2) Baterijos indikatorius (3) Laiko ekranas (4) 12/24 valandų formatas (5) Du žadintuvo nustatymai (6) Miego ikona (snooze) (7) Dienos ir nakties rodymas (8) Garso prievada (9) Miego žadintuvo nustatymas (10) Pabudimo žadintuvo nustatymas (11) Įjungimas/išjungimas ir naktinė lempa (12) Baltasis triukšmas (13) Laiko nustatymas (14) Reguliavimas mygtukais +/- (15) Įkrovimo jungtis

ĮKROVIMAS:

(16) USB kabelis USB-C (pridedamas)

Įrenginys turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC 5V 1A įkroviklį arba USB prievadą kompiuteryje įkrauti.

Žema baterijos būklė: Ikona „2“ mirksi, primindama įkrauti.

Įkrovimo metu: Ikona „2“ dinamiškai mirksi.

Pilnas įkrovimas: Ikona „2“ šviečia nuolat.

FUNKCIJOS:

(17) Įjungimas/išjungimas

Laikykite nuspaudę mygtuką „11“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žadintuvą.

Rekomenduojama naudoti prijungus prie maitinimo.

(18) Laiko nustatymas

Ilgas mygtuko „13“ paspaudimas – mirksi 24 val. formatas, naudokite „+“ arba „-“, kad perjungtumėte tarp 12/24 val. formato.

Trumpas mygtuko „13“ paspaudimas – mirksi valanda, naudokite „+“ ir „-“ nustatymui.

Kitas trumpas paspaudimas – mirksi minutės, naudokite „+“ ir „-“ nustatymui.

Galite nustatyti metų, mėnesio ir dienos seką.

(19) Žadintuvo režimai

Pabudimo žadintuvą „10“

Saulės ikona + geltonos šviesos palaipsnis ryškėjimas + žalias žadintuvo signalas 3 minutes + snaudimo režimas.

30 min. iki žadintuvo: geltona šviesa palaipsniui ryškėja (galima išjungti paliesti).

Žadintuvo metu: įjungiamas žalias šviesos signalas. Paliesti galima įjungti snaudimo režimą.

Aktyvus nuo 07:00 iki 18:59.

Miego žadintuvą „9“

Mėnulio ikona + raudona šviesa + baltasis triukšmas 30 minučių.

Išjungimas:

– paliesti žadintuvą

– trumpai paspausti bet kurį mygtuką

– automatiškai po 30 min.

Aktyvus nuo 19:00 iki 06:59.

Vizualinis žadintuvą Leidžia nustatyti garsumą iki 0, įjungiant tik šviesą be garso.

(20) Žadintuvo nustatymai

• Ilgai spauskite žadintuvo mygtuką – užsidega žadintuvo piktograma, valandos mirksi (nustatymai mygtukais „+“ ir „-“)

- Trumpas paspaudimas dar kartą – mirksi minutės (nustatymai “+” ir “-”)
- Kitas trumpas paspaudimas – žadintuvo garso pasirinkimas
- Kitas paspaudimas – garso lygio reguliavimas
- Kitas paspaudimas – mirksi “OFF-E” → Pasirinkite “OFF-E” arba “ON-E” naudodami “+” / “-”, patvirtinkite mygtuku “10” arba “9”

OFF-E – įjungtas nuo pirmadienio iki penktadienio / išjungtas savaitgaliais

ON-E – įjungtas kasdien

- Nustatymų patvirtinimas – trumpas žadintuvo mygtuko paspaudimas

(21) Žadintuvo įjungimas/išjungimas

Trumpas atitinkamo mygtuko paspaudimas įjunga arba išjunga žadintuvą.

(22) Snaudimo nustatymai

Aktyvavimas: Kai pabudimo žadintuvas aktyvus, trumpas bet kurio mygtuko paspaudimas įjunga snaudimo režimą.

Žadintuvas pakartojamas po 5 minučių (maks. 3 kartus, po to išsijungia automatiškai).

Skubus išjungimas: Ilgas bet kurio mygtuko paspaudimas visiškai išjunga žadintuvą tą dieną.

Automatinis išjungimas: Jei žadintuvo neišjungsite rankiniu būdu, jis išsijungs po 3 minučių.

(23) Šviesos nustatymai

Įjungimas/išjungimas: Trumpas mygtuko „11“ paspaudimas.

Šviesumo reguliavimas: Paliesti žadintuvą keičia šviesumo lygį.

Sekantis palietimas įjunga automatinį spalvų keitimo režimą (7 spalvos).

Rankinis spalvų pasirinkimas: Toliau paliečiant renkamos spalvos rankiniu būdu. Po visų 7 spalvų parodymo šviesa išsijungia. Naujas palietimas pradeda ciklą iš naujo.

(24) Balto triukšmo funkcija

Trumpas mygtuko „12“ paspaudimas – įjunga/išjunga baltąjį triukšmą.

Trumpas „+“ arba „-“ paspaudimas – keičia triukšmo tipą.

Ilgas „+“ arba „-“ paspaudimas – reguliuoja garsumą.

(25) Ekrano šviesumo reguliavimas

Trumpas „+“ arba „-“ paspaudimas keičia šviesumo lygį (3 lygiai).

TECHININĖS CHARAKTERISTIKOS:

Produkto pavadinimas: LED RGB lempa su žadintuvu Vienaragis ant Supynių

Modelis: MW61638

Produkto spalva: Balta

Nominali įtampa: DC5V

Galia: 1,5W

Akumuliatoriaus talpa: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Įkrovimo laikas: 5 val.

Veikimo laikas: 32 val.

Svoris: 203g

Medžiaga: ABS + HIPS + Silikonas

Matmenys: 124 × 82 × 140 mm

PASTABA!

- Šviesos šaltinis produkte nekeičiamas.
- Produktas nėra žaistas – laikyti atokiau nuo mažų vaikų.

- Produktē ir integrēta baterija. Neatīdārinākite, netāisāyķite ir nēmodifikuōķite patys.
- Neleisķite prietaisui veikti bē priēziūrs.
- Pilnāi jķrāukite produkķā priē pirmā naudōjāmā arba pō ilgō nēnaudōjimo.
- Naudōķite tik USB jķrovikļi, kurio srovē nē māžesnē kāp 1A. Nēnaudōķite pāžēisto laido ar jķroviklio.
- Nērēkomēduojāmā viēnu metu krāuti ir naudoti ķadintuvo, nēs tāi gāli nēigāmai pāveikti baterijys tarnāvimo laikā.
- Neleisķite prietaisui ilgāi likti prijūngtām priē jķroviklio pō visiķō jķrovimo.
- Nēsusūķite laido pēr stipriāi. Nēnaudōķite, jei laidas ar izolācijā pāžēisti. Nēpāūķite, nēprātēķķite ir nētrūpinkķite laido.
- Pāvōjus pāspringti – laikyķite laidā vāķams nēpāsieķiamōjē vietojē. Nēlaiķyķite kabanķio ar palaido laido viētosē, kur vāķas gāli pāsieķti ar jspāinioti.
- Produkķas nēturī būti pāstātyķas didēsniū kāp 6° kāmū.
- Nēnaudōķite produkķo ķālā ķilūmos ķāltiniū arba aukķstōs tēmpērātūrs ar drēgmēs aplinkojē.
- Laikyķite produkķā atōķiai nuo vandēns ir kitū skysķiū. Nēmerkķite.
- Neleisķite, kad prietaisā ar jķrovimo laidas būķ vēikāmi tiesioginiū sālēs spinduliū ar ķilūmos ķāltiniū jķrovimo metu.
- Nēnaudōķite ķadintuvo, jei korpūsas pāžēistas arba matōmi baterijys pāžēidimo pōķymāi (pvz., iķsipūķtāms, nutēķēķjāms, kvapā).
- Nēlaiķyķite ķadintuvo tiesāi priē vāķo galvos miegānt (dēl liķio baterijys ir garso).
- Nēdenķķite ķadintuvo veikimo metu – pērķaitimo pāvōjus.
- Nēnumēsķķite ir nēspāusķķite produkķo.
- Vālyķķite tik sāsā arba ķiek tiek drēgnā minkķstā ķluostē. Nēnaudōķite vālikķiū ar stipriū ķhemikāļū.
- Jei nēnaudōsitē ilgesnē laikā, jķrāukite lēmpā ir laikyķķite sāsōjē, vēsiojē vietojē, atōķiai nuo tiesioginiū sālēs spinduliū.
- Laikyķķite vāķams ir gyvūnāms nēpāsieķiamōjē vietojē.

[LV] VIENRADZIS:

- (1) Gāisvas āvots (2) Akumulatōrā indikātōrs (3) Laikā dispļējs (4) 12/24 stundū formāts (5) Divā modinātājā iestāķijūmū iespēķas (6) Atlikķšanas (snooze) ikōnā (7) Dienā un nakķs attēlojūms (8) Skāķas porti (9) Gulēķšanas modinātājā iestāķijūms (10) Pāmodināķšanas modinātājā iestāķijūms (11) Ieslēģķšana/izslēģķšana un nakķs lāmpā (12) Baltāis troksnis (13) Laikā iestāķiķšana (14) Regulēķšana ar pogām +/- (15) Uzlēķes ports

UZLĀDE:

- (16) USB kabalē USB-C (komplektā)

Produkķs ir ar iēbūvēķū akumulatōrū. Izmantōjēķ DC5V 1A lādētāju vai USB portū datorā, lai uzlēķētū produkķū.

Zēms akumulatōrā lēķenis: ikōnā “2” mirgō, atģādāķnot pār uzlēķi.

Uzlēķēs laikā: ikōnā “2” dināmisķi mirgō.

Pilnā uzlēķē: ikōnā “2” dēģ pāstāvīgi.

FUNKCIJAS:

- (17) Ieslēģķšana/izslēģķšana

Turiēķ nōspēķstū pogū “11”, lai ieslēģķtū vai izslēģķtū modinātāju.

Ieteicams lietot pie pieslēgta barošanas avota.

(18) Laika iestatīšana

Ilgas pogas "13" nospiešana – mirgo 24 stundu formāts, izmantojiet "+" vai "-", lai pārslēgtos starp 12/24 stundu formātu.

Īss pogas "13" nospiešana – mirgo stunda, izmantojiet "+" un "-" laika iestatīšanai.

Nākamais īss nospiešana – mirgo minūtes, izmantojiet "+" un "-" iestatīšanai.

Var iestatīt arī gadu, mēnesi un dienu.

(19) Modinātāja režīmi

Pamodināšanas modinātājs "10"

Saules ikona + dzeltenā gaisma pakāpeniski kļūst spožāka + zaļā modinātāja gaisma 3 minūtes + atlikšanas režīms.

30 minūtes pirms modinātāja: dzeltenā gaisma pakāpeniski kļūst spožāka (var izslēgt ar pieskārienu).

Kad modinātājs iedegas: zaļā gaisma ieslēdzas. Pieskāriens pārslēdz atlikšanas režīmā.

Aktīvs no 07:00 līdz 18:59.

Gulēšanas modinātājs "9"

Mēness ikona + sarkanā gaisma + baltais troksnis 30 minūtes.

Var izslēgt ar:

- pieskārienu modinātājam
- īsu jebkuras pogas nospiešanu
- automātisku izslēgšanos pēc 30 minūtēm

Aktīvs no 19:00 līdz 06:59.

Vizuālais modinātājs ļauj iestatīt skaļumu uz 0, aktivizējot tikai gaismu bez skaņas.

(20) Modinātāja iestatījumi

- Ilgi nospiediet modinātāja pogu – iedegas modinātāja ikona, stundas mirgo (iestatīšana ar "+" un "-")
- Vēl viens īss nospiediens – minūtes mirgo (iestatīšana ar "+" un "-")
- Nākamais īsa nospiediens – modinātāja skaņas izvēle
- Nākamais nospiediens – skaļuma regulēšana
- Nākamais nospiediens – mirgo "OFF-E" → Izvēlieties "OFF-E" vai "ON-E" ar "+" / "-", apstipriniet ar pogu "10" vai "9"

OFF-E – ieslēgts no pirmdienas līdz piektdienai / izslēgts sestdien un svētdien

ON-E – ieslēgts katru dienu

- Iestatījumu apstiprināšana – īss modinātāja pogas nospiediens

(21) Modinātāja ieslēgšana/izslēgšana

Īss atbilstošās pogas nospiešana ieslēdz vai izslēdz modinātāju.

(22) Atlikšanas iestatījumi

Aktivēšana: Kad pamodināšanas modinātājs ir aktīvs, īss jebkuras pogas nospiešana aktivizē atlikšanas režīmu.

Modinātājs atkārtosies pēc 5 minūtēm (maksimāli 3 reizes, pēc tam automātiski izslēgsies).

Tūlītēja izslēgšana: Ilgs jebkuras pogas nospiešana pilnībā izslēdz modinātāju šai dienai.

Automātiska izslēgšana: Ja modinātājs netiks izslēgts manuāli, tas izslēgsies pēc 3 minūtēm.

(23) Gaismas iestatījumi

Ieslēgšana/izslēgšana: Īss pogas "11" nospiešana.

Gaismas spilgtuma regulēšana: Pieskāriens modinātājam maina spilgtumu.

Nākamais pieskāriens aktivizē automātisko krāsu maiņas režīmu (7 krāsas).

Roku krāsu maiņa: Turpinot pieskarties, tiek izvēlētas krāsas manuāli. Pēc visu 7 krāsu parādīšanas gaisma izslēdzas. Jauns pieskāriens sāk ciklu no jauna.

(24) Baltais troksnis

Īss pogas "12" nospiešana – ieslēdz/izslēdz balto troksni.

Īss "+" vai "-" nospiešana maina trokšņa veidu.

Ilgs "+" vai "-" nospiešana regulē skaļumu.

(25) Displeja spilgtuma regulēšana

Īss "+" vai "-" nospiešana maina spilgtumu (3 līmeņi).

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

Produkta nosaukums: LED RGB lampa ar modinātāju Vienradzis uz Šūpolēm

Modelis: MW61638

Produkta krāsa: Balta

Nominālais spriegums: DC5V

Jauda: 1,5W

Akumulatora ietilpība: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Uzlādes laiks: 5 h

Darbības laiks: 32 h

Svars: 203g

Materiāls: ABS + HIPS + Silikons

Izmēri: 124 × 82 × 140 mm

UZMANĪBU!

- Produkta gaismas avots nav nomaināms.
- Produkts nav rotājlieta – turēt bērniem nepieejamā vietā.
- Produktam ir iebūvēts akumulators. Neatveriet, nelabojiet un nemodificējiet paši.
- Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības.
- Pilnībā uzlādējiet pirms pirmās lietošanas vai pēc ilga nelietošanas laika.
- Lietojiet tikai USB lādētāju ar vismaz 1A strāvu. Nelietojiet bojātu kabeli vai lādētāju.
- Nav ieteicams vienlaicīgi lādēt un lietot modinātāju, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neatstājiet ierīci pieslēgtu pie lādētāja ilgu laiku pēc pilnas uzlādes.
- Nesatiniet kabeli pārāk cieši. Nelietojiet, ja kabelis vai izolācija ir bojāta. Negrieziet, nepagariniet un nesaisiniet kabeli.
- Nosmakšanas risks – turiet kabeli bērniem nepieejamā vietā. Neatstājiet karājošos vai brīvi guļošos kabelus vietās, kur bērns var piekļūt vai sapities.
- Produkts nedrīkst tikt novietots lielākā kā 6° leņķī.
- Nelietojiet produktu pie siltuma avotiem vai augstas temperatūras vai mitruma vidē.
 - Sargājiet produktu no ūdens un citiem šķidrumiem. Nemērcēt.
 - Neļaujiet, lai ierīci vai uzlādes kabeli uzlādes laikā ietekmē tiešie saules stari vai karstuma avoti.
 - Nelietojiet modinātāju, ja korpuss ir bojāts vai redzamas akumulatora bojājuma

pazīmes (piem., uzpūšanās, noplūde, smaka).

- Nelieciet modinātāju tieši pie bērna galvas miega laikā (litija akumulatora un skaņas dēļ).
- Neaizklājiyet modinātāju darbības laikā – pārkaršanas risks.
- Nemetiet un nepakļaujiyet produktu spēcīgiem triecieniem un spiedienam.
- Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru mikstu drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai agresīvas vielas.
- Ja nelietojat ilgāku laiku, uzlādējiyet lampu un uzglabājiyet sausā, vēsā vietā, prom no saules stariem.
- Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

[EE] ŪKSSARVIK:

(1) Valgusalikas (2) Aku indikaator (3) Kella kuvar (4) 12/24-tunnine formaat (5) Kaks āratasaja seadistust (6) Uinakuklōpsu ikoon (7) Pāeva- ja ōō kuvamine (8) Heli pordid (9) Uinakualarm (10) Āratuskella seadistus (11) Sisse-/väljalūlītus ja ōōlamp (12) Valge mūra (13) Kellaaja seadistamine (14) Reguleerimine nuppu dega +/- (15) Laadimisport

LAADIMINE:

(16) USB-C USB-kaabel (komplektis)

Tootl on sisseehitatud aku. Kasutage DC5V 1A laadijat vōi arvuti USB-porti toote laadimiseks.

Madala aku taseme hoiatus: ikoon “2” vilgub, meenutades laadimist.

Laadimise ajal: ikoon “2” vilgub dūnaamiliselt.

Tāielik laadimine: ikoon “2” pōleb pidevalt.

FUNKTSIOONID:

(17) Sisselūlītus/väljalūlītus

Hoidke nuppu “11” all, et āratust sisse vōi vālja lūlitada.

Soovitav on kasutada toidet ūhendatuna.

(18) Kellaaja seadistamine

Nupu “13” pikk vajutus – vilgub 24-tunnine formaat, kasutage “+” vōi “-” 12/24-tunnise formaadi vahetamiseks.

Lūhike vajutus nupule “13” – vilgub tund, kasutage “+” ja “-” tundide seadistamiseks.

Jārgmine lūhike vajutus – vilguvud minutid, kasutage “+” ja “-” minutite seadistamiseks.

Vōimalik seadistada ka aastat, kuud ja kuupāeva.

(19) Āratuskellarežiimid

Āratuskell “10”

Pāikese ikoon + kollane tuli heleduse jārkJārguline tōus + roheline āratust tuli 3 minutit + uinakurežiim.

30 minutit enne āratust: kollane tuli hakkab jārkJārgult helendama (puudutusega saab vālja lūlitada).

Āratusel sūttides: roheline tuli pōleb. Puudutus lūlitab uinakurežiimi.

Aktiivne kellaagadel 07:00–18:59.

Uinakualarm “9”

Kuu ikoon + punane tuli + valge mūra 30 minutit.

Saab vālja lūlitada:

– puudutades āratust

– lūhikesel mis tahes nupu vajutamisel

– automaatselt 30 minuti pärast

Aktiivne kellaaegadel 19:00–06:59.

Visuaalne äratus Võimaldab seada helitugevuse tasemele 0, aktiveerides ainult valguse ilma helita.

(20) Äratuskella seadistamine

• Hoidke äratuse nuppu all – äratuse ikoon süttib, tunnid vilguvad (“+” ja “-” nuppudega seadistamine)

• Lühike vajutus uuesti – minutid vilguvad (seadistamine “+” ja “-”)

• Järgmine lühike vajutus – äratuse heli valik

• Järgmine vajutus – helitugevuse reguleerimine

• Järgmine vajutus – vilgub “OFF-E” → Valige “OFF-E” või “ON-E” “+” / “-” abil, kinnitage nupuga “10” või “9”

OFF-E – sees esmaspäevast reedeni / väljas nädalavahetusel

ON-E – sees iga päev

• Seadistuste kinnitamine – lühike äratuse nupu vajutus

(21) Äratuskella sisselülitamine/väljalülitamine

Lühike vajutus vastavale nupule lülitab äratuse sisse või välja.

(22) Uinakurežiimi seadistused

Aktiivimine: Kui äratuskell on aktiivne, aktiveerib mis tahes nupu lühike vajutus uinakurežiimi.

Äratus kordub 5 minuti pärast (kuni 3 korda, pärast mida lülitub automaatselt välja).

Kohene äratuse väljalülitamine: Mis tahes nupu pikk vajutus lülitab äratuse antud päevaks täielikult välja.

Automaatne väljalülitus: Kui äratus ei lülitu käsitsi välja, siis lülitub see automaatselt välja 3 minuti pärast.

(23) Valgustuse seadistused

Sisselülitus/väljalülitus: Lühike vajutus nupule “11”.

Heleduse reguleerimine: Äratusseadme puudutus muudab heledust.

Järgmine puudutus aktiveerib automaatse värvivahetuse režiimi (7 värvi).

Manuaalne värvivahetus: Jätkates puudutamist, saab valida värve käsitsi. Pärast kõigi 7 värvi kuvamist valgus kustub. Järgmine puudutus alustab tsükli uuesti.

(24) Valge müra funktsioon

Lühike vajutus nupule “12” – lülitab valge müra sisse või välja.

Lühike vajutus “+” või “-” muudab müra tüüpi.

Pikk vajutus “+” või “-” reguleerib helitugevust.

(25) Ekraani heledus

Lühike vajutus “+” või “-” muudab heledust (3 taset).

TEHNILISED ANDMED:

Tootenimi: LED RGB lamp äratuskellaga Ükssarvik kiigel

Mudel: MW61638

Toote värv: Valge

Nimipinge: DC5V

Võimsus: 1,5W

Aku mahtuvus: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V, 2000mAh/7.4Wh

Laadimisaeg: 5 h

Tööaeg: 32 h

Kaal: 203g

Materjal: ABS + HIPS + Silikoon

Mõõtmed: 124 × 82 × 140 mm

MÄRKUS!

- Toote valgusallikas ei saa vahetada.
- Toode ei ole mänguasi – hoida väikeste laste käeulatuses eemal.
- Tootel on sisseehitatud aku. Ärge avage, parandage ega muutke toodet ise.
- Ärge jätke seadet järelevalveta sisse lülitatuna.
- Laadige toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikka mittetarvitamist täielikult.
- Kasutage laadimiseks ainult USB-laadijat, mille voolutugevus on vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud juhet ega laadijat.
- Ei ole soovitatav laadida ja samal ajal kasutada äratuskella, sest see võib aku eluiga lühendada.
- Ärge jätke seadet laadija külge ühendatuks pikaks ajaks pärast täielikku laadimist.
- Ärge kerige toitejuhet liiga tihedalt. Ärge kasutage, kui juhe või isolatsioon on kahjustatud. Ärge löigake, pikendage ega lühendage juhet.
- Lämpumisoht – hoida juhe laste käeulatuses eemal. Ärge jätke rippuvat ega lahtist juhet kohta, kuhu laps võib ulatuda või millesse võib takerduda.
- Toodet ei tohi asetada üle 6° nurga alla.
- Ärge kasutage toodet kuumuseallikate läheduses ega keskkonnas, kus on kõrge temperatuur või niiskus.
- Hoida toodet eemal veest ja muudest vedelikest. Mitte kasta.
- Ärge jätke seadet ega laadimisjuhet laadimise ajal otsese päikesevalguse või kuumuse kätte.
- Ärge kasutage äratuskella, kui korpus on kahjustatud või on näha aku kahjustuse märke (nt paisumine, lekkimine, lõhn).
- Ärge asetage äratuskella lapse pea lähedale une ajal (liitiumaku ja heli tõttu).
- Ärge katke äratuskella töö ajal – ülekuumenemise oht.
- Ärge pillake ega survestage toodet tugevalt.
- Puhastada ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Mitte kasutada detergente ega tugevaid puhastusvahendeid.
- Kui toodet pikemalt ei kasutata, laadige lamp ja hoidke seda kuivas ja jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.
- Hoida laste ja lemmikloomade eest kättesaamatus kohas.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują

składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmazznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Символот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu.

Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.