



**LAMPKA
LED RGB Z BUDZIKIEM
DINO**

INSTRUKCJA OBSŁUGI





[EN] RGB LED NIGHT LIGHT WITH ALARM CLOCK **[DE]** RGB-LED-NACHTLICHT MIT WECKER **[FR]** LAMPE DE CHEVET LED RGB AVEC RÉVEIL **[ES]** LÁMPARA LED RGB CON DESPERTADOR **[IT]** LAMPADA LED RGB CON SVEGLIA **[DK]** RGB LED NATLAMPE MED VÆKKEUR **[NL]** RGB LED NACHTLAMP MET WEKKER **[SE]** RGB LED-NATTLAMPA MED VÄCKARKLOCKA **[FI]** RGB LED-YÖVALO HERÄTYSKELLOLLA **[NO]** RGB LED-NATTLYS MED VEKKEKLOCKE **[CZ]** RGB LED NOČNÍ LAMPA S BUDÍKEM **[SK]** RGB LED NOČNÁ LAMPA S BUDÍKOM **[HU]** RGB LED ÉJJELEI LÁMPA ÉBRESZTŐÓRÁVAL **[RO]** LAMPU LED RGB CU CEAS DE DEȘPERTARE **[GR]** RGB LED ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΦΩΣ ΜΕ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ **[MK]** RGB LED НОЌНА СВЕТИЛКА СО БУДИЛНИК **[LV]** RGB LED NOČNA LUČKA Z BUDILKO **[HR]** RGB LED NOĆNA LAMPA S BUDILICOM **[BG]** RGB LED НОЩНА ЛАМПА С БУДИЛНИК **[RU/BY]** RGB LED НОЧНАЯ ЛАМПА С БУДИЛЬНИКОМ **[UA]** RGB LED НІЧНА ЛАМПА З БУДИЛЬНИКОМ **[LT]** RGB LED NAKTINĖ LEMPA SU ŽADINTUVU **[LV]** RGB LED NAKTS LAMPA AR MODINĀTĀJU **[EE]** RGB LED ÖÖLAMP ÄRATUSKELLA GA

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.


[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.


[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.


[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

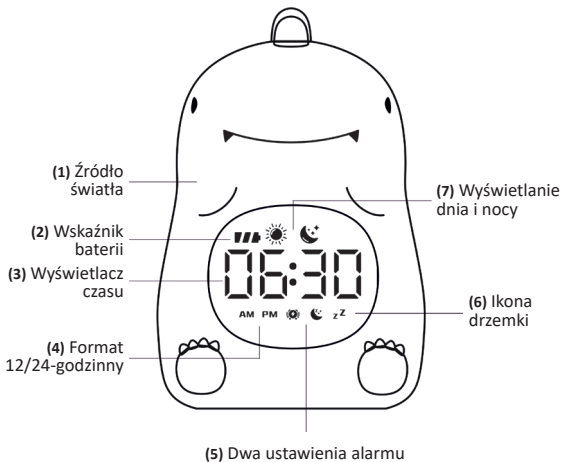

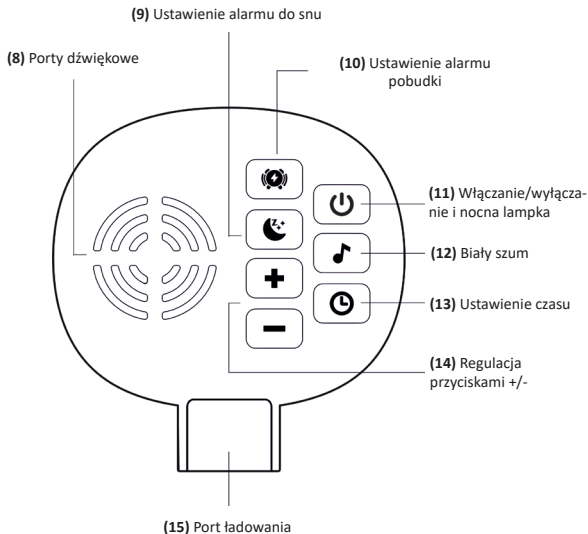

Ładowanie

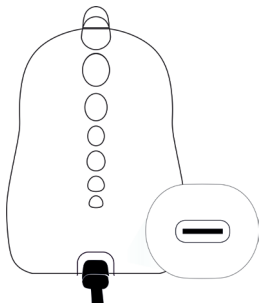


Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu.

Niski poziom baterii: ikona  miga, przypominając o ładowaniu.

Podczas ładowania:  miga w sposób dynamiczny.

Pełne naładowanie:  świeci się ciągłym światłem.

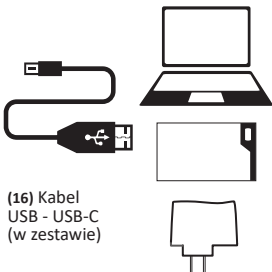

(16) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)

Funkcje

(17) Włączanie/wyłączanie

Przytrzymaj przycisk , aby włączyć lub wyłączyć budzik. Zaleca się podłączenie do zasilania podczas użytkowania.

(18) Ustawienie czasu

Długie naciśnięcie przycisku  – miga format 24H, użyj "+" lub "-", aby przełączyć między 12/24



Krótkie naciśnięcie  – godzina zaczyna migać, użyj "+" i "-", aby ustawić godzinę.

Kolejne krótkie naciśnięcie  – minuty zaczynają migać, użyj "+" i "-", aby ustawić minuty.

Możesz ustawić kolejno rok, miesiąc i dzień.



(19) Tryby alarmu

Alarm pobudki () Ikona słońca + żółte światło stopniowo się rozjaśnia + zielone światło alarmu przez 3 minuty + tryb drzemki. 30 minut przed alarmem: żółte światło stopniowo jaśnieje (można wyłączyć dotykiem). Gdy alarm się włącza: zapala się zielone światło. Dotyk przełącza w tryb drzemki. Aktywny w godzinach 07:00–18:59.

Alarm do snu () Ikona księżyca + czerwone światło + biały szum przez 30 minut. Alarm można wyłączyć przez: Dotknięcie budzika, Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku, Automatyczne wyłączenie po 30 minutach. Aktywny w godzinach 19:00–06:59.

Budzik wizualny () Umożliwia ustawienie głośności na poziom 0, włączając wyłącznie światło bez dźwięku.

(20) Ustawienie alarmu

- **Długie naciśnięcie przycisku alarmu** – ikona alarmu zapala się, godzina miga (regulacja przyciskami “+” i “-”).
 - **Krótkie naciśnięcie ponownie** – minuty migają (regulacja “+” i “-”).
 - **Kolejne krótkie naciśnięcie** – wybór dźwięku alarmu.
 - **Następne naciśnięcie** – regulacja głośności.
 - **Następne naciśnięcie** – OFF-E” miga → Wybierz “OFF-E” lub “ON-E” przy użyciu przycisków “+” / “-”, zatwierdź przyciskiem  lub .
- OFF-E** - włączony od poniedziałku do piątku/wyłączony w sobotę i niedzielę.

ON-E - włączony codziennie.

(21) Włączanie/wyłączanie alarmu

Krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku alarmu włącza lub wyłącza alarm.

(22) Ustawienia drzemki

Aktywacja drzemki: Gdy alarm pobudki jest aktywny, krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku włącza tryb drzemki. Alarm powtórzy się po 5 minutach (maksymalnie 3 razy, po czym wyłączy się automatycznie).



Natychmiastowe wyłączenie alarmu: Długie naciśnięcie dowolnego przycisku całkowicie wyłącza alarm na dany dzień.

Automatyczne wyłączenie: Jeśli alarm nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się sam po 3 minutach.

(23) Ustawienia światła

Włączanie/wyłączanie światła: Krótkie naciśnięcie przycisku “(P)”.

Regulacja jasności: Dotknięcie budzika zmienia jasność. Kolejne dotknięcie przełącza w tryb automatycznej zmiany kolorów (7 kolorów).

Ręczna zmiana kolorów: Kontynuowanie dotykania przechodzi w tryb ręcznego wyboru kolorów. Po wyświetleniu wszystkich 7 kolorów światło gaśnie. Nowe dotknięcie rozpoczyna cykl od nowa.



(24) Funkcja białego szumu

Krótkie naciśnięcie “🎵” – włącza/wyłącza biały szum.

Krótkie naciśnięcie “+” i “-” – zmiana rodzaju szumu.

Długie naciśnięcie “+” i “-” – regulacja głośności.

(25) Regulacja jasności ekranu

Krótkie naciśnięcie “+” i “-” zmienia jasność (3 poziomy).



Parametry produktu

Nazwa produktu: LAMPA LED RGB Z BUDZIKIEM DINO

Symbol: MW61483

Kolor produktu: Niebieski

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 1.5W

Pojemność akumulatora: 1500mAh

Czas ładowania: 5h

Czas pracy: 24h

Waga: 195g

Materiał: ABS + HIPS + Silikon

Wymiary: 134 × 92 × 138 mm

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
 - Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
 - Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
 - Trzymaj produkt z dala od wody.
 - Produkt posiada wbudowany akumulator.
 - Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
 - Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
 - Produkt służy wyłącznie do dekoracji i nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
 - Nie zwiżać ciasno przewodu (ryzyko przerwania przewodu).
- Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lub izolacji.
W przypadku uszkodzenia przewodu lub izolacji produkt nie nadaje się do użytku. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Do ładowania produktu używaj ładowarki-USB przynajmniej 1A.

[EN] DINO:(1) Light source (2) Battery indicator (3) Time display (4) 12/24-hour format (5) Two alarm settings (6) Snooze icon (7) Day and night display (8) Sound ports (9) Sleep alarm setting (10) Wake-up alarm setting (11) Power on/off and night light (12) White noise (13) Time setting (14) +/- Buttons (15) Charging port

CHARGING:

(16) USB to USB-C cable (included)

The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or the USB port on your computer to charge the product.

Low battery: The “2” icon flashes to remind you to charge.

While charging: “2” icon flashes dynamically.

Fully charged: “2” icon is constantly lit.

FUNCTIONS:

(17) Power ON/OFF

Press and hold button “11” to turn the alarm clock on or off.

It is recommended to keep the device plugged in during use.

(18) Time setting

Press and hold button “13” – the 24H format starts flashing. Use “+” or “-” to switch between 12/24-hour format.

Short press “13” – the hour starts flashing. Use “+” and “-” to set the hour.

Press “13” again – the minutes flash. Use “+” and “-” to set the minutes.

You can also set the year, month, and day in the same way.

(19) Alarm modes

Wake-up alarm “10”

Sun icon + yellow light gradually brightens + green alarm light for 3 minutes + snooze mode.

30 minutes before the alarm: yellow light gradually increases in brightness (can be turned off by touch).

When the alarm sounds: green light turns on. Touch to activate snooze.

Active between 07:00–18:59.

Sleep alarm “9”

Moon icon + red light + white noise for 30 minutes.

The alarm can be turned off by:

Touching the alarm clock

Short pressing any button

Automatically turns off after 30 minutes

Active between 19:00–06:59.

Visual alarm Allows setting the volume to 0, enabling only the light without sound.

(20) Setting the alarm

• Long press the alarm button – the alarm icon lights up, the hour flashes (adjust with “+” and “-” buttons)

• Short press again – minutes flash (adjust with “+” and “-”)

• Next short press – select alarm sound

• Next press – adjust volume

• Next press – “OFF-E” flashes → Select “OFF-E” or “ON-E” using “+” / “-”, confirm

with button “10” or “9”

OFF-E – active from Monday to Friday / inactive on Saturday and Sunday

ON-E – active every day

- Confirm settings – short press the alarm button

(21) Turning alarm on/off

Short press the relevant alarm button to enable or disable the alarm.

(22) Snooze settings

Activate snooze: When the wake-up alarm is active, short pressing any button activates snooze mode. The alarm will repeat after 5 minutes (up to 3 times, then it turns off automatically).

Turn off alarm immediately: Press and hold any button to turn off the alarm for the day.

Automatic shutoff: If the alarm is not manually turned off, it stops after 3 minutes.

(23) Light settings

Turn light on/off: Short press button “11”.

Brightness adjustment: Touching the alarm changes the brightness.

Touching again switches to automatic color change mode (7 colors).

Manual color selection: Continue touching to enter manual color mode. After all 7 colors are displayed, the light turns off. Touch again to restart the cycle.

(24) White noise function

Short press “12” – turns white noise on/off.

Short press “+” and “-” – change white noise type.

Press and hold “+” and “-” – adjust volume.

(25) Screen brightness adjustment

Short press “+” and “-” – adjust brightness (3 levels).

SPECIFICATIONS:

Product name: RGB LED LAMP WITH DINO ALARM CLOCK

Model: MW61483

Color: Blue

Rated voltage: DC5V

Power: 1.5W

Battery capacity: 1500mAh

Charging time: 5h

Operating time: 24h

Weight: 195g

Material: ABS + HIPS + Silicone

Dimensions: 134 × 92 × 138 mm

WARNING!

- Fully charge the product before first use or after a long period of disuse.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product in high temperature or high humidity environments.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- The light source in the product is non-replaceable.

- The product is intended for decoration only and is not suitable for continuous room lighting.
- Do not tightly coil the cable (risk of cable breakage). Do not use if the cable or insulation is damaged. If the cable or insulation is damaged, the product is not suitable for use. Do not cut, extend, or shorten the cable.
- Use a USB charger with at least 1A output to charge the product.

[DE] DINO:

(1) Lichtquelle (2) Batterieanzeige (3) Zeitanzeige (4) 12/24-Stunden-Format (5) Zwei Weckereinstellungen (6) Schlummermodus-Symbol (7) Tag-/Nachtanzeige (8) Tonausgänge (9) Schlafalarm-Einstellung (10) Weckalarm-Einstellung (11) Ein-/Ausschalten und Nachtlicht (12) Weißes Rauschen (13) Zeiteinstellung (14) +/- Tasten (15) Ladeanschluss

LADEN:

(16) USB-zu-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-Anschluss Ihres Computers zum Aufladen.

Niedriger Akkustand: Das Symbol „2“ blinkt als Erinnerung ans Aufladen.

Während des Ladevorgangs: Symbol „2“ blinkt dynamisch.

Vollständig aufgeladen: Symbol „2“ leuchtet konstant.

FUNKTIONEN:

(17) Ein-/Ausschalten

Halten Sie Taste „11“ gedrückt, um den Wecker ein- oder auszuschalten.

Für den Betrieb wird empfohlen, das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen.

(18) Zeiteinstellung

Langes Drücken der Taste „13“ – 24H-Format beginnt zu blinken. Mit „+“ oder „-“ zwischen 12/24-Stunden-Format wechseln.

Kurzes Drücken von „13“ – Stunde blinkt. Mit „+“ und „-“ die Stunde einstellen.

Erneutes kurzes Drücken von „13“ – Minuten blinken. Mit „+“ und „-“ Minuten einstellen.

Danach können Jahr, Monat und Tag eingestellt werden.

(19) Alarmmodi

Weckalarm „10“

Sonnensymbol + gelbes Licht wird allmählich heller + grünes Alarmlämpchen für 3 Minuten + Schlummermodus.

30 Minuten vor dem Alarm: Gelbes Licht wird schrittweise heller (durch Berührung ausschaltbar).

Wenn der Alarm ertönt: Grünes Licht leuchtet. Berührung aktiviert den Schlummermodus.

Aktiv zwischen 07:00–18:59 Uhr.

Schlafalarm „9“

Mondschild + rotes Licht + weißes Rauschen für 30 Minuten.

Alarm kann ausgeschaltet werden durch:

– Berührung des Weckers

– Kurzes Drücken einer beliebigen Taste

– Automatisches Ausschalten nach 30 Minuten

16 Aktiv zwischen 19:00–06:59 Uhr.

Visueller Alarm Ermöglicht das Einstellen der Lautstärke auf 0, sodass nur das Licht

ohne Ton aktiviert wird.

(20) Alarmeinstellung

- Lange Taste am Alarm drücken – Alarmsymbol leuchtet, Stunde blinkt (mit „+“ und „-“ einstellen)

- Erneutes kurzes Drücken – Minuten blinken (mit „+“ und „-“ einstellen)

- Nächstes kurzes Drücken – Alarmton auswählen

- Nächstes Drücken – Lautstärke einstellen

- Nächstes Drücken – „OFF-E“ blinkt → „OFF-E“ oder „ON-E“ mit „+“ / „-“ wählen, mit Taste „10“ oder „9“ bestätigen

OFF-E – aktiv von Montag bis Freitag / inaktiv am Wochenende

ON-E – täglich aktiv

- Einstellungen bestätigen – Alarmtaste kurz drücken

(21) Alarm Ein/Aus

Kurzes Drücken der jeweiligen Alarmtaste schaltet den Alarm ein oder aus.

(22) Schlummerfunktion

Schlummermodus aktivieren: Wenn der Weckalarm aktiv ist, aktiviert ein kurzes Drücken einer beliebigen Taste den Schlummermodus.

Der Alarm wiederholt sich nach 5 Minuten (max. 3 Wiederholungen, danach automatische Deaktivierung).

Alarm sofort deaktivieren: Langes Drücken einer beliebigen Taste deaktiviert den Alarm für den aktuellen Tag.

Automatische Deaktivierung: Wenn der Alarm nicht manuell ausgeschaltet wird, deaktiviert er sich nach 3 Minuten automatisch.

(23) Lichteinstellungen

Licht ein-/ausschalten: Kurzes Drücken von Taste „11“.

Helligkeit einstellen: Berührung des Weckers verändert die Helligkeit.

Weitere Berührung aktiviert den automatischen Farbwechselmodus (7 Farben).

Manuelle Farbwahl: Weiteres Berühren aktiviert den manuellen Farbmodus. Nach Anzeige aller 7 Farben schaltet sich das Licht aus. Eine erneute Berührung startet den Zyklus neu.

(24) Weißes Rauschen

Kurzes Drücken von „12“ – weißes Rauschen ein-/ausschalten.

Kurzes Drücken von „+“ und „-“ – Rauschtyp wechseln.

Langes Drücken von „+“ und „-“ – Lautstärke regeln.

(25) Bildschirmhelligkeit

Kurzes Drücken von „+“ und „-“ – Helligkeit in 3 Stufen einstellen.

TECHNISCHE DATEN:

Produktname: RGB-LED-LAMPE MIT DINO-WECKER

Modell: MW61483

Farbe: Blau

Nennspannung: DC5V

Leistung: 1,5W

Akkukapazität: 1500mAh

Ladezeit: 5h

Betriebszeit: 24h

Gewicht: 195g
Material: ABS + HIPS + Silikon
Abmessungen: 134 × 92 × 138 mm

ACHTUNG!

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Das Produkt darf nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht eigenständig.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das Produkt dient ausschließlich dekorativen Zwecken und ist nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
- Kabel nicht zu fest aufrollen (Bruchgefahr). Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt ist. Bei Beschädigung von Kabel oder Isolierung ist das Produkt nicht mehr verwendbar. Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder kürzen.
- Zum Laden des Produkts verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A.

[FR] DINO :

(1) Source lumineuse (2) Indicateur de batterie (3) Affichage de l'heure (4) Format 12/24 heures (5) Deux réglages d'alarme (6) Icône de répétition (snooze) (7) Indication jour/nuit (8) Ports audio (9) Réglage de l'alarme de sommeil (10) Réglage de l'alarme de réveil (11) Bouton ON/OFF et veilleuse (12) Bruit blanc (13) Réglage de l'heure (14) Boutons + / - (15) Port de chargement

CHARGEMENT :

(16) Câble USB vers USB-C (inclus)

Le produit possède une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou le port USB d'un ordinateur pour charger l'appareil.

Batterie faible : L'icône « 2 » clignote pour indiquer qu'il faut recharger.

Pendant le chargement : L'icône « 2 » clignote de façon dynamique.

Chargement terminé : L'icône « 2 » reste allumée.

FONCTIONS :

(17) Marche / Arrêt

Maintenez le bouton « 11 » enfoncé pour allumer ou éteindre le réveil.

Il est recommandé de garder l'appareil branché pendant l'utilisation.

(18) Réglage de l'heure

Appui long sur le bouton « 13 » – le format 24H clignote. Utilisez « + » ou « - » pour passer en 12/24 heures.

Appui court sur « 13 » – l'heure clignote. Réglez avec « + » et « - ».

Appui court suivant – les minutes clignent. Réglez avec « + » et « - ».

Ensuite, vous pouvez définir l'année, le mois et le jour.

(19) Modes d'alarme
Alarme de réveil « 10 »

Icône soleil + lumière jaune qui s'intensifie progressivement + lumière verte pendant 3 minutes + mode snooze.

30 minutes avant l'alarme : la lumière jaune s'intensifie progressivement (peut être désactivée par un toucher).

Quand l'alarme sonne : la lumière verte s'allume. Un toucher active le mode snooze.

Actif entre 07h00 et 18h59.

Alarme de sommeil « 9 »

Icône lune + lumière rouge + bruit blanc pendant 30 minutes.

L'alarme peut être arrêtée par :

- Un toucher
- Une pression courte sur n'importe quel bouton
- Une extinction automatique après 30 minutes

Actif entre 19h00 et 06h59.

Alarme visuelle Permet de régler le volume sur 0, en activant uniquement la lumière sans son.

(20) Réglage de l'alarme

• Appui long sur le bouton d'alarme – l'icône de l'alarme s'allume, l'heure clignote (réglage avec "+" et "-")

• Appui court de nouveau – les minutes clignotent (réglage avec "+" et "-")

• Appui court suivant – choix du son de l'alarme

• Appui suivant – réglage du volume

• Appui suivant – "OFF-E" clignote → Sélectionnez "OFF-E" ou "ON-E" avec "+" / "-", validez avec le bouton "10" ou "9"

OFF-E – activé du lundi au vendredi / désactivé le week-end

ON-E – activé tous les jours

• Confirmation des réglages – appui court sur le bouton d'alarme

(21) Activation / désactivation de l'alarme

Un appui court sur le bouton d'alarme correspondant active ou désactive l'alarme.

(22) Fonction snooze (répétition)

Activation snooze : Si l'alarme est active, un appui court sur n'importe quel bouton active le mode snooze.

L'alarme se répète après 5 minutes (jusqu'à 3 fois, puis s'arrête automatiquement).

Arrêt immédiat : Un appui long sur un bouton arrête complètement l'alarme pour la journée.

Arrêt automatique : Si l'alarme n'est pas désactivée manuellement, elle s'arrête après 3 minutes.

(23) Réglages de la lumière

Allumer / éteindre la lumière : Appui court sur le bouton « 11 ».

Réglage de la luminosité : Un toucher change la luminosité.

Un autre toucher active le changement automatique de couleurs (7 couleurs).

Changement manuel : Toucher répété active le changement manuel. Une fois les 7 couleurs affichées, la lumière s'éteint. Un nouveau toucher redémarre le cycle.

(24) Bruit blanc

Appui court sur « 12 » – active / désactive le bruit blanc.

Appui court sur « + » et « - » – change le type de bruit.

Appui long sur « + » et « - » – règle le volume.

(25) Réglage de la luminosité de l'écran

Appui court sur « + » et « - » – 3 niveaux de luminosité.

SPÉCIFICATIONS :

Nom du produit : LAMPE LED RGB AVEC RÉVEIL DINOSAURE

Référence : MW61483

Couleur : Bleu

Tension nominale : DC5V

Puissance : 1.5W

Capacité de la batterie : 1500mAh

Temps de charge : 5h

Autonomie : 24h

Poids : 195g

Matériaux : ABS + HIPS + Silicone

Dimensions : 134 × 92 × 138 mm

ATTENTION !

- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période sans utilisation.
- Le produit ne doit pas être incliné de plus de 6°.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou forte humidité.
- Gardez le produit éloigné de l'eau.
- Le produit possède une batterie intégrée.
- Ne démontez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas le produit vous-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Le produit est destiné uniquement à la décoration et ne convient pas à un éclairage prolongé des pièces.
- Ne pas enrouler fermement le câble (risque de rupture). Ne pas utiliser si le câble ou son isolation est endommagé. En cas de dommage au câble ou à son isolation, le produit ne doit pas être utilisé. Ne pas couper, rallonger ou raccourcir le câble.
- Pour charger le produit, utilisez un chargeur USB d'au moins 1A.

[ES] DINO:

(1) Fuente de luz (2) Indicador de batería (3) Pantalla de hora (4) Formato 12/24 horas (5) Dos ajustes de alarma (6) Icono de repetición (snooze) (7) Indicador de día/noche (8) Puentes de sonido (9) Ajuste de la alarma de sueño (10) Ajuste de la alarma de despertador (11) Encendido/apagado y luz nocturna (12) Ruido blanco (13) Ajuste de hora (14) Botones +/- (15) Puerto de carga

CARGA:

(16) Cable USB a USB-C (incluido)

El producto cuenta con una batería incorporada. Utilice un cargador de DC5V 1A o el puerto USB del ordenador para cargar el producto.

Batería baja: El icono "2" parpadea como recordatorio de carga.

Durante la carga: El icono "2" parpadea dinámicamente.

Carga completa: El icono "2" se ilumina de forma continua.

FUNCIONES:

(17) Encender / apagar

Mantenga pulsado el botón “11” para encender o apagar el despertador.

Se recomienda mantener el dispositivo conectado durante su uso.

(18) Ajuste de hora

Pulsación larga del botón “13” – el formato 24H parpadea. Use “+” o “-” para cambiar entre 12/24h.

Pulsación corta de “13” – las horas parpadean. Ajuste con “+” o “-”.

Otra pulsación corta – los minutos parpadean. Ajuste con “+” o “-”.

Luego se pueden configurar el año, mes y día.

(19) Modos de alarma

Alarma de despertador “10”

Icono de sol + luz amarilla que aumenta gradualmente + luz verde de alarma durante 3 minutos + modo de repetición.

30 minutos antes de la alarma: la luz amarilla se intensifica (puede apagarse con un toque).

Cuando suena la alarma: se enciende la luz verde. Un toque activa la función snooze.

Activa entre las 07:00 y las 18:59.

Alarma de sueño “9”

Icono de luna + luz roja + ruido blanco durante 30 minutos.

La alarma se puede apagar mediante:

– Toque del despertador

– Pulsación corta de cualquier botón

– Apagado automático tras 30 minutos

Activa entre las 19:00 y las 06:59.

Alarma visual Permite ajustar el volumen a 0, activando solo la luz sin sonido.

(20) Ajuste de la alarma

- Mantener pulsado el botón de alarma – el icono de la alarma se ilumina, la hora parpadea (ajustar con “+” y “-”)

- Pulsación corta de nuevo – los minutos parpadean (ajustar con “+” y “-”)

- Siguiendo pulsación corta – selección del sonido de la alarma

- Siguiendo pulsación – ajuste de volumen

- Siguiendo pulsación – “OFF-E” parpadea → Seleccionar “OFF-E” o “ON-E” con “+” / “-”, confirmar con el botón “10” o “9”

OFF-E – activo de lunes a viernes / inactivo el fin de semana

ON-E – activo todos los días

- Confirmación de ajustes – pulsación corta del botón de alarma

(21) Encender / apagar la alarma

Una pulsación corta del botón de alarma correspondiente activa o desactiva la alarma.

(22) Ajustes de repetición (snooze)

Activar repetición: Si la alarma está activa, una pulsación corta de cualquier botón activa el modo snooze.

La alarma se repite tras 5 minutos (hasta 3 veces, luego se apaga automáticamente).

Apagar inmediatamente: Pulsación larga de cualquier botón apaga completa-

mente la alarma por ese día.

Apagado automático: Si no se apaga manualmente, la alarma se apaga tras 3 minutos.

(23) Ajustes de luz

Encender / apagar la luz: Pulsación corta del botón "11".

Ajuste de brillo: Tocar el despertador cambia el brillo.

Otro toque activa el ciclo automático de cambio de color (7 colores).

Cambio manual: Toques continuos activan la selección manual de color. Tras los 7 colores, la luz se apaga. Un nuevo toque reinicia el ciclo.

(24) Función de ruido blanco

Pulsación corta en "12" – activa / desactiva el ruido blanco.

Pulsación corta en "+" y "-" – cambia el tipo de ruido.

Pulsación larga en "+" y "-" – ajusta el volumen.

(25) Ajuste del brillo de la pantalla

Pulsación corta en "+" y "-" – cambia el brillo (3 niveles).

ESPECIFICACIONES:

Nombre del producto: LÁMPARA LED RGB CON DESPERTADOR DE DINOSAURIO

Modelo: MW61483

Color: Azul

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 1.5W

Capacidad de la batería: 1500mAh

Tiempo de carga: 5h

Duración de uso: 24h

Peso: 195g

Materiales: ABS + HIPS + Silicona

Dimensiones: 134 × 92 × 138 mm

¡ATENCIÓN!

- Carga completamente el producto antes del primer uso o después de un largo período sin uso.

- El producto no debe colocarse con una inclinación superior a 6°.

- No uses el producto en ambientes con alta temperatura o humedad.

- Mantén el producto alejado del agua.

- El producto tiene una batería incorporada.

- No desmontes, repares ni modifiques el producto por tu cuenta.

- La fuente de luz del producto no es reemplazable.

- El producto es solo para decoración y no es apto para iluminar espacios de forma prolongada.

- No enrolles el cable con fuerza (riesgo de rotura del cable). No usar si el cable o el aislamiento están dañados. En caso de daño al cable o aislamiento, el producto no es apto para su uso. No cortar, alargar ni acortar el cable.

- Usa un cargador USB de al menos 1A para cargar el producto.

[IT] DINO:

(1) Fonte di luce (2) Indicatore della batteria (3) Display dell'orario (4) Formato 12/24 ore (5) Due impostazioni della sveglia (6) Icona della funzione snooze (7)

Visualizzazione giorno/notte (8) Porte audio (9) Impostazione sveglia per il sonno (10) Impostazione sveglia per la sveglia mattutina (11) Accensione/spegnimento e luce notturna (12) Rumore bianco (13) Impostazione dell'orario (14) Regolazione con tasti + / - (15) Porta di ricarica

RICARICA:

(16) Cavo USB - USB-C (in dotazione)

Il prodotto ha una batteria integrata. Usa un caricatore DC5V 1A o la porta USB del computer per ricaricare il dispositivo.

Batteria bassa: l'icona "2" lampeggia per ricordarti di ricaricare.

Durante la ricarica: l'icona "2" lampeggia dinamicamente.

Ricarica completa: l'icona "2" resta accesa fissa.

FUNZIONI:

(17) Accensione / Spegnimento

Tieni premuto il pulsante "11" per accendere o spegnere la sveglia.

Si consiglia di mantenere il dispositivo collegato durante l'uso.

(18) Impostazione orario

Premi a lungo il tasto "13" – il formato 24H lampeggia. Usa "+" o "-" per passare da 12 a 24 ore.

Premi brevemente "13" – le ore lampeggiano. Usa "+" e "-" per regolare l'ora.

Premi di nuovo brevemente "13" – i minuti lampeggiano. Usa "+" e "-" per regolare i minuti.

Poi puoi impostare anno, mese e giorno.

(19) Modalità sveglia

Sveglia mattutina "10"

Icona sole + luce gialla che aumenta gradualmente + luce verde per 3 minuti + modalità snooze.

30 minuti prima della sveglia: la luce gialla aumenta gradualmente (può essere spenta con un tocco).

Quando la sveglia suona: la luce verde si accende. Un tocco attiva la modalità snooze.

Attiva dalle 07:00 alle 18:59.

Sveglia sonno "9"

Icona luna + luce rossa + rumore bianco per 30 minuti.

La sveglia può essere spenta tramite:

– Toccare la sveglia

– Premere brevemente qualsiasi tasto

– Spegnimento automatico dopo 30 minuti

Attiva dalle 19:00 alle 06:59.

Allarme visivo Consente di impostare il volume su 0, attivando solo la luce senza suono.

(20) Impostazione sveglia

• Tieni premuto il pulsante dell'allarme – l'icona dell'allarme si accende, l'ora lampeggia (regolazione con "+" e "-")

• Premi di nuovo brevemente – i minuti lampeggiano (regolazione con "+" e "-")

• Premere brevemente ancora – selezione del suono dell'allarme

• Premere ancora – regolazione del volume

• Premere ancora – “OFF-E” lampeggia → Seleziona “OFF-E” o “ON-E” con “+” / “-”, conferma con il pulsante “10” o “9”

OFF-E – attivo da lunedì a venerdì / disattivo sabato e domenica

ON-E – attivo tutti i giorni

• Conferma delle impostazioni – breve pressione del pulsante dell’allarme

(21) Attivazione / disattivazione sveglia

Breve pressione sul tasto sveglia corrispondente attiva o disattiva la sveglia.

(22) Impostazioni snooze

Attivazione snooze: Se la sveglia è attiva, una breve pressione di qualsiasi tasto attiva la modalità snooze.

La sveglia si ripete dopo 5 minuti (massimo 3 volte, poi si spegne automaticamente).

Spegnimento immediato: Una pressione prolungata di qualsiasi tasto spegne completamente la sveglia per la giornata.

Spegnimento automatico: Se la sveglia non viene spenta manualmente, si spegne dopo 3 minuti.

(23) Impostazioni luce

Accensione / spegnimento luce: Breve pressione sul pulsante “11”.

Regolazione luminosità: Toccare la sveglia cambia la luminosità.

Un altro tocco attiva il cambio automatico di colore (7 colori).

Cambio manuale: Tocchi continui attivano la selezione manuale del colore. Dopo i 7 colori, la luce si spegne. Un nuovo tocco riavvia il ciclo.

(24) Funzione rumore bianco

Breve pressione su “12” – attiva / disattiva rumore bianco.

Breve pressione su “+” e “-” – cambia il tipo di rumore.

Premi a lungo su “+” e “-” – regola il volume.

(25) Regolazione luminosità schermo

Breve pressione su “+” e “-” – cambia la luminosità (3 livelli).

SPECIFICHE:

Nome prodotto: LAMPADA LED RGB CON SVEGLIA A FORMA DI DINOSAURO

Modello: MW61483

Colore: Blu

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 1.5W

Capacità batteria: 1500mAh

Tempo di ricarica: 5h

Durata: 24h

Peso: 195g

Materiali: ABS + HIPS + Silicone

Dimensioni: 134 × 92 × 138 mm

ATTENZIONE!

- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un’inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elevate o umidità elevata.

- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Il prodotto è dotato di una batteria integrata.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- La fonte di luce del prodotto non è sostituibile.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione e non è adatto all'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Non avvolgere strettamente il cavo (rischio di rottura del cavo). Non utilizzare in presenza di danni visibili al cavo o all'isolamento. In caso di danneggiamento del cavo o dell'isolamento, il prodotto non è idoneo all'uso. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Per la ricarica del prodotto utilizzare un caricatore USB di almeno 1A.

[DK] DINO:

(1) Lyskilde (2) Batteriindikator (3) Tidsdisplay (4) 12/24-timers format (5) To alarmindstillinger (6) Snooze-ikon (7) Dag- og natvisning (8) Lydporte (9) Søvn-alarmindstilling (10) Vækkeur-alarmindstilling (11) Tænd/sluk og natlampe (12) Hvid støj (13) Tidsindstilling (14) Justering med +/- knapper (15) Opladningsport

OPLADNING:

(16) USB til USB-C kabel (medfølger)

Produktet har indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-porten på en computer til opladning.

Lavt batteriniveau: ikon "2" blinker som påmindelse om opladning.

Under opladning: ikon "2" blinker dynamisk.

Fuld opladning: ikon "2" lyser konstant.

FUNKTIONER:

(17) Tænd / sluk

Hold knappen "11" nede for at tænde eller slukke vækkeuret.

Det anbefales at holde enheden tilsluttet strøm under brug.

(18) Tidsindstilling

Langt tryk på knap "13" – 24H format blinker. Brug "+" eller "-" for at skifte mellem 12/24 timer.

Kort tryk på "13" – timerne blinker. Brug "+" og "-" til at indstille timerne.

Endnu et kort tryk på "13" – minutterne blinker. Brug "+" og "-" til at indstille minutterne.

Derefter kan du indstille år, måned og dag.

(19) Alarmtilstande

Vækkeur "10"

Soleikon + gul lys, der langsomt bliver kraftigere + grøn alarmlys i 3 minutter + slumrefunktion.

30 minutter før alarmen: gul lys bliver gradvist stærkere (kan slukkes ved berøring).

Når alarmen lyder: grøn lys tændes. Berøring aktiverer slumrefunktion.

Aktiv fra 07:00 til 18:59.

Søvnalarm "9"

Måneikon + rødt lys + hvid støj i 30 minutter.

Alarmen kan slukkes ved:

– Berøring af vækkeuret

– Kort tryk på en vilkårlig knap

– Automatisk sluk efter 30 minutter

Aktiv fra 19:00 til 06:59.

Visuel alarm Gør det muligt at sætte lydstyrken til 0, så kun lyset aktiveres uden lyd.

(20) Alarmindstilling

- Langt tryk på alarmknappen – alarmikonet lyser, timer blinker (justér med “+” og “-”)
- Kort tryk igen – minutter blinker (justér med “+” og “-”)
- Næste korte tryk – vælg alarmlyd
- Næste tryk – juster lydstyrke
- Næste tryk – “OFF-E” blinker → Vælg “OFF-E” eller “ON-E” med “+” / “-”, bekræft med knap “10” eller “9”

OFF-E – aktiv mandag til fredag / inaktiv i weekenden

ON-E – aktiv hver dag

- Bekræft indstillinger – kort tryk på alarmknappen(21) Tænd/sluk alarm

Kort tryk på den relevante alarmknap aktiverer eller deaktiverer alarmen.

(22) Slumreindstillinger

Aktivisering af slumre: Når vækkeuret er aktivt, aktiverer kort tryk på en vilkårlig knap slumrefunktion.

Alarmen gentages efter 5 minutter (op til 3 gange, derefter slukker automatisk).

Øjeblikkelig slukning: Langt tryk på en vilkårlig knap slukker alarmen for resten af dagen.

Automatisk slukning: Hvis alarmen ikke slukkes manuelt, slukker den efter 3 minutter.

(23) Lysindstillinger

Tænd/sluk lys: Kort tryk på knap “11”.

Juster lysstyrke: Berøring af vækkeuret ændrer lysstyrken.

Nyt tryk aktiverer automatisk farveskift (7 farver).

Manuel farveændring: Fortsatte tryk aktiverer manuel farvevalg. Efter alle 7 farver slukker lyset. Nyt tryk starter cyklus forfra.

(24) Hvid støj-funktion

Kort tryk på “12” – tænd/sluk hvid støj.

Kort tryk på “+” og “-” – skift støjtype.

Langt tryk på “+” og “-” – juster lydstyrke.

(25) Skærmlysjustering

Kort tryk på “+” og “-” ændrer lysstyrke (3 niveauer).

SPECIFIKATIONER:

Produktnavn: RGB LED-LAMPE MED DINO-VÆKKEUR

Model: MW61483

Farve: Blå

Nominal spænding: DC5V

Effekt: 1.5W

Batterikapacitet: 1500mAh

Opladningstid: 5 timer

Driftstid: 24 timer

Vægt: 195g

Materialer: ABS + HIPS + Silikone

Dimensioner: 134 × 92 × 138 mm

BEMÆRK!

- Oplad produktet fuldt før første brug eller efter længere tids inaktivitet.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°.
- Brug ikke produktet i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Produktet har et indbygget batteri.
- Skil ikke produktet ad, reparation eller modifikation må ikke foretages på egen hånd.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Produktet er kun til dekoration og ikke egnet som permanent rumbelysning.
- Rul ikke kablet stramt sammen (risiko for kabelbrud). Brug ikke produktet, hvis der er synlige skader på kablet eller isoleringen. Ved beskadiget kabel eller isolering er produktet uegnet til brug. Klip ikke, forøg eller forkort kablet.
- Brug en USB-oplader med mindst 1A til opladning af produktet.

[NL] DINO:

(1) Lichtbron (2) Batterij-indicator (3) Tijdweergave (4) 12/24-uurs formaat (5) Twee alarminstellingen (6) Snooze-icoon (7) Dag- en nachtweergave (8) Geluids aansluitingen (9) Slaap-alarminstelling (10) Wekker-alarminstelling (11) Aan/uit en nachtlampje (12) Witte ruis (13) Tijdstelling (14) Verstelling met + / – knoppen (15) Opladpoort

OPLADEN:

(16) USB naar USB-C kabel (inbegrepen)

Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A oplader of de USB-poort van een computer om het apparaat op te laden.

Laag batterijniveau: pictogram "2" knippert om aan opladen te herinneren.

Tijdens het opladen: pictogram "2" knippert dynamisch.

Volledig opgeladen: pictogram "2" brandt continu.

FUNCTIES:

(17) Aan/uit

Houd knop "11" ingedrukt om de wekker aan of uit te zetten.

Het wordt aanbevolen het apparaat aangesloten te houden tijdens gebruik.

(18) Tijdstelling

Houd knop "13" lang ingedrukt – 24-uurs formaat knippert. Gebruik "+" of "-" om te schakelen tussen 12/24 uur.

Druk kort op "13" – uren knipperen. Gebruik "+" en "-" om het uur in te stellen.

Nogmaals kort drukken op "13" – minuten knipperen. Gebruik "+" en "-" om de minuten in te stellen.

Vervolgens kunt u jaar, maand en dag instellen.

(19) Alarmstanden

Wekker "10"

Zonne-icoon + gele lamp wordt geleidelijk helderder + groen alarmlicht voor 3 minuten + sluimerstand.

30 minuten voor het alarm: geel licht wordt geleidelijk helderder (kan worden uitgeschakeld door aanraking).

Wanneer het alarm afgaat: groen licht gaat aan. Een aanraking schakelt de sluimerstand in.

Actief van 07:00 tot 18:59.

Slaap-alarm "9"

Maan-icoon + rood licht + witte ruis voor 30 minuten.

Het alarm kan worden uitgeschakeld door:

- aanraken van de wekker
- korte druk op een willekeurige knop
- automatische uitschakeling na 30 minuten

Actief van 19:00 tot 06:59.

Visueel alarm Hiermee kan het volume op 0 worden gezet, zodat alleen het licht zonder geluid wordt ingeschakeld.

(20) Alarminstelling

- Houd de alarmknop lang ingedrukt – het alarmicoon licht op, uur knippert (instellen met "+" en "-")
- Nogmaals kort indrukken – minuten knipperen (instellen met "+" en "-")
- Volgende korte druk – alarmgeluid kiezen
- Volgende druk – volume aanpassen
- Volgende druk – "OFF-E" knippert → Kies "OFF-E" of "ON-E" met "+" / "-", bevestig met knop "10" of "9"

OFF-E – actief van maandag t/m vrijdag / uitgeschakeld in het weekend

ON-E – elke dag actief

- Instellingen bevestigen – kort op de alarmknop drukken

(21) Alarm aan/uit

Kort drukken op de juiste alarmknop schakelt het alarm in of uit.

(22) Sluimerinstellingen

Sluimer activeren: Wanneer het alarm actief is, schakelt een korte druk op een willekeurige knop de sluimerstand in.

Het alarm herhaalt zich na 5 minuten (maximaal 3 keer, daarna schakelt het automatisch uit).

Direct uitschakelen: Lang drukken op een willekeurige knop schakelt het alarm volledig uit voor die dag.

Automatisch uitschakelen: Als het alarm niet handmatig wordt uitgeschakeld, gaat het na 3 minuten automatisch uit.

(23) Lichtinstellingen

Licht aan/uit: Kort drukken op knop "11".

Helderheid regelen: Aanraken van de wekker verandert de helderheid.

Een volgende aanraking activeert automatische kleurverandering (7 kleuren).

Handmatige kleurverandering: Doorlopend aanraken schakelt handmatige kleurkeuze in.

Na alle 7 kleuren gaat het licht uit. Een nieuwe aanraking start de cyclus opnieuw.

(24) Witte ruis functie

Kort drukken op "12" – aan/uit witte ruis.

Kort drukken op "+" en "-" – type ruis veranderen.

Lang drukken op "+" en "-" – volume regelen.

(25) Schermhelderheid aanpassen

Kort drukken op "+" en "-" verandert helderheid (3 niveaus).

SPECIFICATIES:

Productnaam: RGB LED-LAMP MET DINO-WEKKER

Model: MW61483

Kleur: Blauw

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 1,5W

Batterijcapaciteit: 1500mAh

Opladtid: 5 uur

Gebruikstijd: 24 uur

Gewicht: 195g

Materiaal: ABS + HIPS + Siliconen

Afmetingen: 134 × 92 × 138 mm

LET OP!

- Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het product heeft een ingebouwde accu.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratie en niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
- Wikkel de kabel niet strak op (gevaar voor kabelbreuk). Gebruik het product niet als er schade zichtbaar is aan de kabel of isolatie. Bij schade is het product ongeschikt voor gebruik. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
- Gebruik voor het opladen een USB-lader van minimaal 1A.

[SE] DINO:

(1) Ljus källa (2) Batteriindikator (3) Tidsdisplay (4) 12/24-timmarsformat (5) Två alarminställningar (6) Snooze-ikon (7) Dag- och nattskärm (8) Ljudportar (9) Sömnlarminställning (10) Väckarklocka alarminställning (11) På/av och nattlampa (12) Vitt brus (13) Tidsinställning (14) Justering med +/- knappar (15) Laddningsport

LADDNING:

(16) USB till USB-C kabel (ingår)

Produkten har inbyggt batteri. Använd DC5V 1A laddare eller USB-port på dator för att ladda produkten.

Lågt batterinivå: ikon "2" blinkar och påminner om laddning.

Under laddning: ikon "2" blinkar dynamiskt.

Full laddning: ikon "2" lyser konstant.

FUNKTIONER:

(17) På/av

Håll in knapp "11" för att slå på eller av väckarklockan.

Det rekommenderas att koppla in ström under användning.

(18) Tidsinställning

Håll knapp "13" intryckt länge – 24H format blinkar. Använd "+" eller "-" för att växla mellan 12/24 timmar.

Tryck kort på "13" – timmarna börjar blinka. Använd "+" och "-" för att ställa in timmar. Tryck kort igen på "13" – minuterna börjar blinka. Använd "+" och "-" för att ställa in minuter.

Du kan sedan ställa in år, månad och dag.

(19) Alarmlägen

Väckarklocka "10"

Solikon + gult ljus som gradvis blir starkare + grönt alarmljus i 3 minuter + snoozeläge.

30 minuter före alarm: gult ljus blir gradvis starkare (kan stängas av med tryck).

När alarmet går igång: grönt ljus tänds. Tryck aktiverar snoozeläge.

Aktiv från 07:00 till 18:59.

Sömn alarm "9"

Måneikon + rött ljus + vitt brus i 30 minuter.

Alarm kan stängas av genom:

- trycka på väckarklockan
- kort tryck på valfri knapp
- automatisk avstängning efter 30 minuter

Aktiv från 19:00 till 06:59.

Visuell alarm Gör det möjligt att ställa volymen till 0 och endast aktivera ljuset utan ljud.

(20) Alarminställning

- Håll ner alarmknappen – alarmikonen tänds, timme blinkar (justera med "+" och "-")
- Kort tryck igen – minuter blinkar (justera med "+" och "-")
- Nästa korta tryck – välj alarmsignal
- Nästa tryck – justera volym
- Nästa tryck – "OFF-E" blinkar → Välj "OFF-E" eller "ON-E" med "+" / "-", bekräfta med knapp "10" eller "9"

OFF-E – aktiv måndag till fredag / inaktiv på helgen

ON-E – aktiv varje dag

- Bekräfta inställningar – kort tryck på alarmknappen

(21) Slå på/av alarm

Kort tryck på relevant alarmknapp slår på eller av alarmet.

(22) Snooze-inställningar

Aktivera snooze: När väckarklockan är aktiv, aktiverar kort tryck på valfri knapp snoozeläge.

Alarmet upprepas efter 5 minuter (max 3 gånger, sedan stängs det av automatiskt).

Omedelbar avstängning: Håll in valfri knapp för att stänga av alarmet helt för dagen.

Automatisk avstängning: Om alarmet inte stängs av manuellt, stängs det av efter 3 minuter.

(23) Ljusinställningar

Slå på/av ljus: Kort tryck på knapp "11".

Justera ljusstyrka: Tryck på väckarklockan för att ändra ljusstyrka.

Nästa tryck aktiverar automatisk färgväxling (7 färger).

Manuell färgändring: Fortsatt tryck aktiverar manuell färgval. Efter alla 7 färger slocknar ljuset. Nytt tryck startar cykeln igen.

(24) Vitt brus-funktion

Kort tryck på "12" – slå på/av vitt brus.

Kort tryck på "+" och "-" – byt brus typ.

Håll in "+" och "-" – justera volym.

(25) Skärmens ljusstyrka

Kort tryck på "+" och "-" ändrar ljusstyrka (3 nivåer).

SPECIFIKATIONER:

Produktnamn: RGB LED-LAMPA MED DINO VÄCKARKLOCKA

Modell: MW61483

Färg: Blå

Nominell spänning: DC5V

Effekt: 1,5W

Batterikapacitet: 1500mAh

Laddningstid: 5 timmar

Drifttid: 24 timmar

Vikt: 195g

Material: ABS + HIPS + Silikon

Dimensioner: 134 × 92 × 138 mm

OBS!

- Ladda produkten fullt före första användning eller efter lång tids inaktivitet.
- Produkten ska inte placeras i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Produkten har ett inbyggt batteri.
- Skruva inte isär, laga eller modifiera produkten själv.
- Ljuskällan i produkten är inte utbytbar.
- Produkten är endast avsedd för dekoration och inte för kontinuerlig rumsbelysning.
- Linda inte kabeln hårt (risk för kabelbrott). Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Vid skadad kabel eller isolering är produkten inte lämplig för användning. Klipp inte av, förläng eller förkorta kabeln.
- Använd en USB-laddare på minst 1A för att ladda produkten.

[FI] DINO:

- (1) Valonlähde (2) Pariston merkkivalo (3) Aikänäyttö (4) 12/24 tunnin muoto
(5) Kaksi herätysaikaa (6) Torkkuikoni (7) Päivä- ja yötila (8) Ääniliitännät
(9) Nukkumaanmenon herätysaika (10) Herätyskellon herätysaika
(11) Käynnistys/sammutus ja yövalo (12) Valkoinen kohina (13) Ajan asetus (14) Sääto +/-
painikkeilla (15) Latausportti

LATAUS:

(16) USB–USB-C kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

Tuotteessa on sisäinen akku. Käytä DC5V 1A laturia tai tietokoneen USB-porttia laitteen lataamiseen.

Alhainen paristotaso: kuvake "2" vilkkuu muistuttaen latauksesta.

Latauksen aikana: kuvake "2" vilkkuu dynaamisesti.

Täysi lataus: kuvake "2" palaa jatkuvasti.

TOIMINNOT:

(17) Käynnistys/sammutus

Pitä painiketta "11" painettuna, jotta voit käynnistää tai sammuttaa herätyskellon. Suositellaan, että laite pidetään kytkettynä virtalähteeseen käytön aikana.

(18) Ajan asetus

Pitä painiketta "13" pitkään painettuna – 24H-muoto vilkkuu. Käytä "+" tai "-" vaihtaaksesi 12/24 tunnin välillä.

Paina "13" lyhyesti – tunnit alkavat vilkkua. Käytä "+" ja "-" asettaaksesi tunnit.

Paina "13" uudelleen lyhyesti – minuutit alkavat vilkkua. Käytä "+" ja "-" asettaaksesi minuutit.

Voit asettaa myös vuoden, kuukauden ja päivän.

(19) Herätysmoodit

Herätys "10"

Aurinkoikoni + keltainen valo kirkastuu vähitellen + vihreä herätysvalo palaa 3 minuuttia + torkkutila.

30 minuuttia ennen herätystä: keltainen valo kirkastuu asteittain (voidaan sammuttaa kosketuksella).

Kun herätys soi: vihreä valo syttyy. Kosketus vaihtaa torkkutilaan.

Aktiivinen klo 07:00–18:59.

Nukkumaanmenon herätys "9"

Kuuikoni + punainen valo + valkoinen kohina 30 minuuttia.

Herätyksen voi sammuttaa:

– koskettamalla herätyskelloa

– lyhyellä painalluksella mitä tahansa painiketta

– automaattisesti 30 minuutin jälkeen

Aktiivinen klo 19:00–06:59.

Visuaalinen hälytys Mahdollistaa äänenvoimakkuuden asettamisen nolnaan, jolloin vain valo aktivoituu ilman ääntä.

(20) Herätyksen asetus

• Pidä hälytyspainiketta painettuna – hälytysikoni syttyy, tunti vilkkuu (säädä "+" ja "-" painikkeilla)

• Paina uudelleen lyhyesti – minuutit vilkkuvat (säädä "+" ja "-")

• Seuraava lyhyt painallus – valitse hälytysääni

• Seuraava painallus – säädä äänenvoimakkuutta

• Seuraava painallus – "OFF-E" vilkkuu → Valitse "OFF-E" tai "ON-E" "+" / "-" painikkeilla, vahvista painamalla "10" tai "9"

OFF-E – aktiivinen maanantaista perjantaihin / ei käytössä viikonloppuisin

ON-E – aktiivinen joka päivä

• Vahvista asetukset – lyhyt painallus hälytyspainikkeesta

(21) Herätyksen päälle/pois kytkeminen

Lyhyt painallus kyseiselle herätyspainikkeelle kytkee herätyksen päälle tai pois.

(22) Torkkuasetukset

Torkun aktivointi: Kun herätys on aktiivinen, lyhyt painallus mitä tahansa painiketta kytkee torkkutilaan.

Herätys toistuu 5 minuutin kuluttua (enintään 3 kertaa, jonka jälkeen se sammuu automaattisesti).

Välitön sammutus: Pidä mitä tahansa painiketta painettuna, niin herätys sammuu kokonaan kyseisenä päivänä.

Automaattinen sammutus: Jos herätystä ei sammuteta käsin, se sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

(23) Valoasetukset

Valon päälle/pois kytkeminen: Paina lyhyesti painiketta "11".

Kirkkauden säätö: Herätyskellon kosketus muuttaa kirkkautta.

Seuraava kosketus kytkee päälle automaattisen värinvaihdon (7 väriä).

Manuaalinen värin vaihto: Jatkuva kosketus kytkee manuaalisen värivalinnan päälle. Kun kaikki 7 väriä on käyty läpi, valo sammuu. Uusi kosketus käynnistää kierroksen uudelleen.

(24) Valkoisen kohinan toiminto

Lyhyt painallus "12" – kytkee valkoisen kohinan päälle/pois.

Lyhyt painallus "+" ja "-" – vaihtaa kohinan tyyppiä.

Pitkä painallus "+" ja "-" – säätää äänenvoimakkuutta.

(25) Näytön kirkkauden säätö

Lyhyt painallus "+" ja "-" muuttaa kirkkautta (3 tasoa).

TEKNISET TIEDOT:

Tuotteen nimi: RGB LED-LAMPPU DINO-HERÄTYSKELLOLLA

Malli: MW61483

Väri: Sininen

Nimellisjännite: DC5V

Teho: 1,5W

Akkukapasiteetti: 1500mAh

Latausaika: 5 tuntia

Käyttöaika: 24 tuntia

Paino: 195g

Materiaali: ABS + HIPS + Silikoni

Mitat: 134 × 92 × 138 mm

HUOMIO!

- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen.

- Tuotetta ei tule asettaa yli 6° kulmaan.

- Älä käytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä.

- Pidä tuote poissa veden läheltä.

- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku.

- Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.

- Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa.

- Tuote on tarkoitettu vain koristekäyttöön eikä sovellu pitkäaikaiseen tilojen valaistukseen.

- Älä kierrä kaapelia tiukasti (vaara kaapelin katkeamisesta). Älä käytä, jos kaapeli tai eristys on vaurioitunut. Jos kaapeli tai sen eristys on vahingoittunut, tuotetta ei saa käyttää. Älä leikkaa, pidennä tai lyhennä kaapelia.

- K yt  tuotteen lataamiseen v hint     1A USB-laturia.

[NO] DINO:

(1) Lyskilde (2) Batteriindikator (3) Tidsvisning (4) 12/24-timers format (5) To alarminnstillinger (6) Snooze-ikon (7) Dag- og nattvisning (8) Lydporter (9) S vnalarm-innstilling (10) Vekkeralarm-innstilling (11) P /av og nattlampe (12) Hvitt st y (13) Tidinnstilling (14) Justering med +/- knapper (15) Ladeport

LADING:

(16) USB til USB-C kabel (inkludert)

Produktet har innebygd batteri. Bruk DC5V 1A lader eller USB-port p  PC for   lade produktet.

Lavt batteriniv : ikon "2" blinker som en p minnelse om lading.

Under lading: ikon "2" blinker dynamisk.

Fulladet: ikon "2" lyser kontinuerlig.

FUNKSJONER:

(17) P /av

Hold inne knapp "11" for   sl  vekkerklokken p  eller av.

Det anbefales   ha produktet tilkoblet str m under bruk.

(18) Tidinnstilling

Hold knapp "13" lenge – 24 timers format blinker. Bruk "+" eller "-" for   veksle mellom 12/24 timer.

Trykk kort p  "13" – timene begynner   blinke. Bruk "+" og "-" for   stille inn timer.

Trykk kort igjen p  "13" – minuttene begynner   blinke. Bruk "+" og "-" for   stille inn minutter.

Du kan deretter stille inn  r, m ned og dag.

(19) Alarmmoduser

Vekkeralarm "10"

Sol-ikon + gul lampe som gradvis blir sterkere + gr nt alarmlys i 3 minutter + slumremodus.

30 minutter f r alarm: gul lampe blir gradvis sterkere (kan sl s av med trykk).

N r alarmen g r: gr nt lys tennes. Trykk aktiverer slumremodus.

Aktiv fra 07:00 til 18:59.

S vn-alarm "9"

M ne-ikon + r dt lys + hvit st y i 30 minutter.

Alarm kan sl s av ved:

–   ber re vekkerklokken

– kort trykk p  en hvilken som helst knapp

– automatisk avstenging etter 30 minutter

Aktiv fra 19:00 til 06:59.

Visuell alarm Lar deg stille volumet til 0, slik at bare lyset aktiveres uten lyd.

(20) Alarminnstilling

● Hold alarmknappen inne – alarmikon lyser, timen blinker (juster med "+" og "-")

● Kort trykk igjen – minuttene blinker (juster med "+" og "-")

● Neste korte trykk – velg alarmsignal

● Neste trykk – juster volumet

● Neste trykk – "OFF-E" blinker → Velg "OFF-E" eller "ON-E" med "+" / "-", bekreft

med knapp "10" eller "9"

OFF-E – aktiv mandag til fredag / inaktiv i helgen

ON-E – aktiv hver dag

• Bekreft innstillinger – kort trykk på alarmknappen

(21) Slå alarm på/av

Kort trykk på aktuell alarmknapp slår alarm på eller av.

(22) Slumreinnstillinger

Aktivere slumre: Når vekkerklokken er aktiv, aktiverer kort trykk på en hvilken som helst knapp slumremodus.

Alarmen gjentas etter 5 minutter (maks 3 ganger, deretter slås den automatisk av).

Umiddelbar avstenging: Hold en hvilken som helst knapp inne for å slå av alarmen helt for dagen.

Automatisk avstenging: Hvis alarmen ikke slås av manuelt, slås den av automatisk etter 3 minutter.

(23) Lysinnstillinger

Slå lys på/av: Kort trykk på knapp "11".

Justere lysstyrke: Trykk på vekkerklokken for å endre lysstyrke.

Neste trykk aktiverer automatisk fargeendring (7 farger).

Manuell fargeendring: Fortsatt trykk aktiverer manuell fargevalg. Etter alle 7 farger slukkes lyset. Nytt trykk starter syklusen på nytt.

(24) Hvitt støy-funksjon

Kort trykk på "12" – slå hvitt støy på/av.

Kort trykk på "+" og "-" – bytt type støy.

Hold inne "+" og "-" – juster volum.

(25) Skjermens lysstyrke

Kort trykk på "+" og "-" endrer lysstyrke (3 nivåer).

SPESIFIKASJONER:

Produktnavn: RGB LED-LAMPE MED DINO-VEKKEKLOKKE

Modell: MW61483

Farge: Blå

Nominell spenning: DC5V

Effekt: 1,5W

Batterikapasitet: 1500mAh

Ladetid: 5 timer

Driftstid: 24 timer

Vekt: 195g

Materiale: ABS + HIPS + Silikon

Dimensjoner: 134 × 92 × 138 mm

MERK!

- Lad produktet helt opp før første bruk eller etter lang tids ikke-bruk.
- Produktet skal ikke plasseres i en vinkel større enn 6°.
- Ikke bruk produktet i miljøer med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Produktet har innebygd batteri.

- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes ut.
- Produktet er kun ment som dekorasjon og er ikke egnet for kontinuerlig rombelysning.
- Ikke surr kablen tett (fare for kabelbrudd). Ikke bruk produktet dersom kablen eller isolasjonen er skadet. Ved skade på kablen eller isolasjonen er produktet uegnet til bruk. Ikke klipp, forleng eller forkort kablen.
- Bruk en USB-lader med minst 1A for å lade produktet.

[CZ] DINO:

(1) Světelný zdroj (2) Indikátor baterie (3) Displej času (4) 12/24hodinový formát (5) Dvě nastavení budíku (6) Ikona odložení (7) Zobrazení dne a noci (8) Zvukové porty (9) Nastavení spánkového budíku (10) Nastavení budíku probuzení (11) Zapnutí/vypnutí a noční lampička (12) Bílý šum (13) Nastavení času (14) Tlačítka +/- pro nastavení (15) Nabíjecí port

NABÍJENÍ:

(16) USB – USB-C kabel (součást balení)

Produkt má vestavěnou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port počítače pro nabíjení.

Nízký stav baterie: ikona "2" bliká jako připomínka nabití.

Při nabíjení: "2" bliká dynamicky.

Plné nabití: "2" svítí trvale.

FUNKCE:

(17) Zapnutí/vypnutí

Podržte tlačítko „11“ pro zapnutí nebo vypnutí budíku.

Doporučuje se mít zařízení během používání připojeno k napájení.

(18) Nastavení času

Dlouhé stisknutí tlačítka „13“ – bliká formát 24H, použijte „+“ nebo „-“ pro přepínání mezi 12/24h.

Krátké stisknutí „13“ – blikají hodiny, nastavte pomocí „+“ a „-“.

Další krátké stisknutí „13“ – blikají minuty, nastavte pomocí „+“ a „-“.

Můžete také postupně nastavit rok, měsíc a den.

(19) Režimy budíku

Ranní budík „10“

Ikona slunce + žluté světlo se postupně rozjasňuje + zelené světlo budíku po dobu 3 minut + režim odložení.

30 minut před budíkem: žluté světlo se postupně rozjasňuje (lze vypnout dotykem).

Při spuštění budíku: rozsvítí se zelené světlo. Dotyk aktivuje odložení.

Aktivní mezi 07:00–18:59.

Spánkový budík „9“

Ikona měsíce + červené světlo + bílý šum po dobu 30 minut.

Budík lze vypnout:

- Dotykem budíku
 - Krátkým stiskem libovolného tlačítka
 - Automaticky po 30 minutách
- Aktivní mezi 19:00–06:59.

Vizuální budík Umožňuje nastavit hlasitost na 0 a zapnout pouze světlo bez zvuku.

(20) Nastavení budíku

• Dlouhé stisknutí tlačítka budíku – rozsvítí se ikona budíku, blikají hodiny (nastavení pomocí “+” a “-”)

• Krátké stisknutí znovu – blikají minuty (nastavení pomocí “+” a “-”)

• Další krátké stisknutí – výběr zvuku budíku

• Další stisknutí – nastavení hlasitosti

• Další stisknutí – bliká “OFF-E” → Vyberte “OFF-E” nebo “ON-E” pomocí “+” / “-”, potvrďte tlačítkem “10” nebo “9”

OFF-E – zapnut od pondělí do pátku / vypnut o víkendu

ON-E – zapnut každý den

• Potvrzení nastavení – krátké stisknutí tlačítka budíku

(21) Zapnutí/vypnutí budíku

Krátké stisknutí příslušného tlačítka budíku zapne nebo vypne alarm.

(22) Nastavení odložení

Aktivace odložení: Když je budík aktivní, krátké stisknutí libovolného tlačítka aktivuje odložení.

Budík se zopakuje po 5 minutách (max. 3x, poté se vypne automaticky).

Okamžité vypnutí: Dlouhé stisknutí libovolného tlačítka vypne alarm pro daný den.

Automatické vypnutí: Pokud se alarm nevypne ručně, vypne se po 3 minutách sám.

(23) Nastavení světla

Zapnutí/vypnutí světla: Krátké stisknutí tlačítka „11“.

Nastavení jasu: Dotyk budíku mění jas.

Další dotyk aktivuje automatickou změnu barev (7 barev).

Ruční změna barev: Opakované dotýkání přepne do režimu ručního výběru barev. Po zobrazení všech 7 barev se světlo vypne. Nový dotyk zahájí cyklus znovu.

(24) Funkce bílého šumu

Krátké stisknutí „12“ – zapnutí/vypnutí bílého šumu.

Krátké stisknutí „+“ a „-“ – změna typu šumu.

Dlouhé stisknutí „+“ a „-“ – nastavení hlasitosti.

(25) Nastavení jasu displeje

Krátké stisknutí „+“ a „-“ mění jas (3 úrovně).

SPECIFIKACE:

Název produktu: RGB LED LAMPA S BUDÍKEM VE TVARU DINOUSAURA

Model: MW61483

Barva: Modrá

Jmenovité napětí: DC5V

Výkon: 1,5W

Kapacita baterie: 1500mAh

Doba nabíjení: 5 h

Doba provozu: 24 h

Hmotnost: 195g

Materiál: ABS + HIPS + Silikon

Rozměry: 134 × 92 × 138 mm

POZNÁMKA!

- Před prvním použitím nebo po dlouhém čase nepoužívání produkt úplně nabijte.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo dosah vody.
- Produkt obsahuje vestavěnou baterii.
- Neotvírejte, neopravujte ani neměňte produkt sami.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Produkt slouží výhradně k dekoraci a není určen pro trvalé osvětlení místnosti.
- Nepokrucujte kabel těsně (riziko přerušení kabelu). Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. V případě poškození kabelu nebo izolace produkt není vhodný k použití.
- Neřežte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel.
- K nabíjení produktu používejte nabíječku-USB alespoň 1A.

[SK] DINO:

(1) Svetelný zdroj (2) Indikátor batérie (3) Displej času (4) 12/24-hodinový formát (5) Dve nastavenia budíka (6) Ikona odloženia (7) Zobrazenie dňa a noci (8) Zvukové porty (9) Nastavenie uspávacieho budíka (10) Nastavenie budíka na prebudenie (11) Zapnutie/vypnutie a nočné svetlo (12) Biely šum (13) Nastavenie času (14) Nastavenie pomocou tlačidiel +/- (15) Nabíjací port

NABÍJÁNIE:

(16) USB – USB-C kábel (v balení)

Produkt má zabudovanú batériu. Na nabíjanie používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port počítača.

Nízky stav batérie: ikona „2“ bliká ako pripomienka nabíjania.

Počas nabíjania: „2“ dynamicky bliká.

Plne nabité: „2“ svieti nepretržite.

FUNKCIE:

(17) Zapnutie/vypnutie

Podržaním tlačidla „11“ zapnete alebo vypnete budík.

Počas používania odporúčame ponechať produkt pripojený k napájaniu.

(18) Nastavenie času

Dlhé stlačenie tlačidla „13“ – bliká formát 24H, pomocou „+“ alebo „-“ prepínate medzi 12/24h.

Krátke stlačenie „13“ – bliká hodina, nastavte pomocou „+“ a „-“.

Ďalšie krátke stlačenie „13“ – blikajú minúty, nastavte pomocou „+“ a „-“.

Môžete nastaviť aj rok, mesiac a deň.

(19) Režimy budíka

Budík na prebudenie „10“

Ikona slnka + žlté svetlo sa postupne zosvetľuje + zelené svetlo budíka na 3 minúty + režim odloženia.

30 minút pred budíkom: žlté svetlo sa postupne zosvetľuje (možno vypnúť dotykom).

Po zazvonení budíka: rozsvieti sa zelené svetlo. Dotyk aktivuje režim odloženia.

Aktívny medzi 07:00–18:59.

Uspávací budík „9“

Ikona mesiaca + červené svetlo + biely šum počas 30 minút.

Budík sa dá vypnúť:

- Dotykom budíka
- Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla
- Automaticky po 30 minútach

Aktívny medzi 19:00–06:59.

Vizuálny budík Umožňuje nastaviť hlasitosť na 0, pričom sa zapne iba svetlo bez zvuku.

(20) Nastavenie budíka

• Dlhé stlačenie tlačidla budíka – ikona budíka sa rozsvieti, hodiny blikajú (nastavenie pomocou „+“ a „-“)

• Krátke stlačenie znova – blikajú minúty (nastavenie pomocou „+“ a „-“)

• Ďalšie krátke stlačenie – výber zvuku budíka

• Ďalšie stlačenie – nastavenie hlasitosti

• Ďalšie stlačenie – bliká „OFF-E“ → Vyberte „OFF-E“ alebo „ON-E“ pomocou „+“ / „-“, potvrďte tlačidlom „10“ alebo „9“

OFF-E – zapnuté od pondelka do piatka / vypnuté cez víkend

ON-E – zapnuté každý deň

• Potvrdenie nastavení – krátke stlačenie tlačidla budíka

(21) Zapnutie/vypnutie budíka

Krátke stlačenie príslušného tlačidla budíka zapne alebo vypne alarm.

(22) Nastavenie odloženia

Aktivácia odloženia: Ak je budík aktívny, krátkym stlačením akéhokoľvek tlačidla sa aktivuje odloženie.

Budík sa zopakuje po 5 minútach (maximálne 3x, potom sa vypne automaticky).

Okamžité vypnutie: Dlhým stlačením akéhokoľvek tlačidla sa budík na daný deň úplne vypne.

Automatické vypnutie: Ak budík nie je ručne vypnutý, vypne sa po 3 minútach automaticky.

(23) Nastavenie svetla

Zapnutie/vypnutie svetla: Krátke stlačenie tlačidla „11“.

Nastavenie jas: Dotyk budíka mení jas.

Ďalší dotyk prepne do režimu automatickej zmeny farieb (7 farieb).

Manuálna zmena farieb: Pokračovaním v dotykoch prechádzate do manuálneho výberu farieb. Po zobrazení všetkých 7 farieb sa svetlo vypne. Nový dotyk spustí cyklus od začiatku.

(24) Funkcia bieleho šumu

Krátke stlačenie „12“ – zapnutie/vypnutie bieleho šumu.

Krátke stlačenie „+“ a „-“ – zmena typu šumu.

Dlhé stlačenie „+“ a „-“ – nastavenie hlasitosti.

(25) Nastavenie jas displeja

Krátke stlačenie „+“ a „-“ mení jas (3 úrovne).

ŠPECIFIKÁCIA:

Názov produktu: RGB LED LAMPA S DINO BUDÍKOM

Model: MW61483

Farba: Modrá

Menovité napätie: DC5V
Výkon: 1,5W
Kapacita batérie: 1500mAh
Čas nabíjania: 5 h
Doba prevádzky: 24 h
Hmotnosť: 195g
Materiál: ABS + HIPS + Silikón
Rozmery: 134 × 92 × 138 mm

POZOR!

- Pred prvo uporabo ali po dolgem obdobju neuporabe napolnite izdelek do konca.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom väčším od 6°.
- Izdelka ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlhkosťou.
- Izdelek hranite stran od vode.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo.
- Ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv.
- Izdelek je namenjen samo za dekoracijo in ni primeren za dolgotrajno osvetľevanie priestorov.
- Ne zvijajte kábla tesno (tveganje prekinitev kábla). Ne uporabljajte, če je kábel ali izolácia poškodená. V prípade poškodenia kábla alebo izolácie izdelek nie je vhodný na použitie. Ne režete, ne podalšujte ani krajšajte kábla.
- Za plnenie izdelka uporabite USB nabíjač vsaj 1A.

[HU] Használati útmutató

DINO:

(1) Fényforrás (2) Akkumulátorjelző (3) Idő kijelző (4) 12/24 órás formátum (5) Két ébresztési beállítás (6) Szundi ikon (7) Nappali és éjszakai kijelzés (8) Hangportok (9) Elalvás előtti ébresztés beállítása (10) Ébresztés beállítása (11) Be-/kikapcsolás és éjszakai fény (12) Fehér zaj (13) Idő beállítása (14) Beállítás „+” / „-” gombokkal (15) Töltőport

TÖLTÉS:

(16) USB–USB-C kábel (a csomagban)

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Töltéshez használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB-portját.

Alacsony akkumulátor szint: a „2”-es ikon villog – töltésre figyelmeztet.

Töltés közben: a „2” dinamikus villog.

Teljes töltés után: a „2” folyamatosan világít.

FUNKCIÓK:

(17) Be- / kikapcsolás

A „11”-es gomb hosszan tartó lenyomásával be- vagy kikapcsolható az ébresztő.

Használat közben ajánlott csatlakoztatva tartani az áramforráshoz.

(18) Idő beállítása

A „13”-as gomb hosszú lenyomása – 24H formátum villog, „+” vagy „-” gombbal válthat 12/24 órás formátum között.

Rövid nyomás a „13”-as gombra – az óra villog, állítsa be „+” vagy „-” gombbal.

Újabb rövid nyomás – a perc villog, állítsa be „+” vagy „-” gombbal.

Ezután beállítható az év, hónap és nap is.

(19) Ébresztési módok

Reggeli ébresztő „10”

Nap ikon + sárga fény fokozatos erősödése + 3 percig zöld fényű ébresztés + szundi mód. 30 perccel az ébresztés előtt: a sárga fény fokozatosan világosodik (érintéssel kikapcsolható).

Az ébresztéskor: zöld fény világít. Érintésre szundi mód aktiválódik.

Aktív 07:00–18:59 között.

Elalvási ébresztő „9”

Hold ikon + piros fény + fehér zaj 30 percig.

Kikapcsolás módjai:

– Az ébresztő érintése

– Bármely gomb rövid megnyomása

– Automatikus kikapcsolás 30 perc után

Aktív 19:00–06:59 között.

Vizuális ébresztő Lehetővé teszi a hangerő 0-ra állítását, csak a fényt bekapcsolva, hang nélkül.

(20) Ébresztés beállítása

• Hosszan nyomja meg az ébresztőgombot – az ébresztő ikon világít, az óra villog (“+” és “-” gombokkal állítható)

• Rövid megnyomás ismét – a percek villognak (“+” és “-” gombokkal állítható)

• Következő rövid megnyomás – ébresztőhang kiválasztása

• Következő megnyomás – hangerő beállítása

• Következő megnyomás – „OFF-E” villog → Válassza az „OFF-E” vagy „ON-E” lehetőséget a “+” / “-” gombokkal, erősítse meg a “10” vagy “9” gombbal

OFF-E – hétfőtől péntekig aktív / szombat-vasárnap kikapcsolva

ON-E – minden nap aktív

• Beállítások megerősítése – rövid nyomás az ébresztőgombra

(21) Ébresztő be-/kikapcsolása

A megfelelő ébresztőgomb rövid megnyomásával az ébresztés be- vagy kikapcsolható.

(22) Szundi beállítás

Szundi aktiválása: Aktív ébresztésnél bármely gomb rövid megnyomása aktiválja a szundit.

Az ébresztő 5 perc múlva újra megszólal (max. 3 alkalommal, utána automatikusan kikapcsol).

Azonnali kikapcsolás: Bármely gomb hosszú megnyomásával az adott napi ébresztő teljesen kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás: Ha manuálisan nem kapcsolják ki, az ébresztő 3 perc után automatikusan leáll.

(23) Fény beállítása

Be-/kikapcsolás: Rövid nyomás a „11”-es gombra.

Fényerő szabályozása: Az ébresztő érintése módosítja a fényerőt.

Újabb érintéssel 7 szint automatikusan váltó módra vált.

Kézi színváltás: Folyamatos érintéssel kézi színváltás.

A 7 szín megjelenése után a fény kialszik. Új érintés indítja újra a ciklust.

(24) Fehér zaj funkció

Rövid nyomás a „12” gombra – fehér zaj be-/kikapcsolása

Rövid nyomás a „+” és „-” gombra – zaj típusának váltása

Hosszú nyomás a „+” és „-” gombra – hangerő állítása

(25) Kijelző fényerejének beállítása

Rövid nyomás a „+” és „-” gombra – 3 fényerőszint között vált

MŰSZAKI ADATOK:

Terméknév: RGB LED LÁMPA DINÓS ÉBRESZTŐÓRÁVAL

Típus: MW61483

Szín: Kék

Névleges feszültség: DC5V

Teljesítmény: 1,5W

Akkumulátor kapacitás: 1500mAh

Töltési idő: 5 óra

Üzemidő: 24 óra

Tömeg: 195g

Anyag: ABS + HIPS + Szilikon

Méretek: 134 × 92 × 138 mm

FIGYELEM!

- Töltse fel teljesen a terméket az első használat előtt, vagy hosszabb ideig nem használat után.
- A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni.
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a terméket a víztől.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szerelje szét, ne javítsa meg, ne módosítsa a terméket saját magának.
- A termék fényforrása nem cserélhető.
- A termék kizárólag dekorációs célokra szolgál, és nem alkalmas hosszú távú világításra.
- Ne tekercselje szorosra a kábelt (kábel sérülésének kockázata). Ne használja, ha látható kábel- vagy szigeteléskárosodás van. Ha kábel- vagy szigeteléskárosodás történik, a termék nem használható. Ne vágja, ne hosszabbítsa meg és ne rövidítse a kábelt.
- A termék töltéséhez használjon legalább 1A USB töltőt.

[RO] DINO:

(1) Sursă de lumină (2) Indicator baterie (3) Afișaj oră (4) Format 12/24 ore (5) Două setări de alarmă (6) Iconiță amănare (snooze) (7) Afișaj zi/noapte (8) Porturi audio (9) Setare alarmă de somn (10) Setare alarmă de trezire (11) Pornire/Oprire și lumină de veghe (12) Zgomot alb (13) Setare oră (14) Reglare cu butoanele „+” și „-” (15) Port de încărcare

ÎNCĂRCARE:

(16) Cablu USB—USB-C (inclus)

Produsul are o baterie încorporată. Folosiți un încărcător DC5V 1A sau portul USB al computerului pentru a încărca dispozitivul.

Baterie descărcată: pictograma “2” clipește – semnalizează necesitatea încărcării.

În timpul încărcării: pictograma “2” clipește intermitent.

După încărcare completă: pictograma “2” rămâne aprinsă constant.

FUNCȚII:

(17) Pornire / Oprire

Țineți apăsat butonul „11” pentru a porni sau opri alarma.

Se recomandă utilizarea cu sursă de alimentare conectată.

(18) Setarea orei

Apăsare lungă pe butonul „13” – formatul 24H clipește, utilizați „+” sau „-” pentru a comuta între 12/24 ore.

Apăsare scurtă pe „13” – ora clipește, setați cu „+” sau „-”.

Apăsare scurtă din nou – minutele clipește, setați cu „+” sau „-”.

Apoi puteți seta anul, luna și ziua.

(19) Moduri de alarmă

Alarmă de trezire „10”

Iconiță soare + lumină galbenă care se intensifică treptat + lumină verde timp de 3 minute + mod amânare (snooze).

Cu 30 de minute înainte de alarmă: lumina galbenă devine treptat mai puternică (se poate opri prin atingere).

La declanșarea alarmei: se aprinde lumina verde. Atingerea activează amânarea.

Activă între orele 07:00–18:59.

Alarmă de somn „9”

Iconiță lună + lumină roșie + zgomot alb timp de 30 de minute.

Poate fi oprită prin:

– Atingerea ceasului

– Apăsarea scurtă a oricărui buton

– Oprire automată după 30 de minute

Activă între orele 19:00–06:59.

Alarmă vizuală Permite setarea volumului la 0, activând doar lumina fără sunet.

(20) Setarea alarmei

- Apăsă lung butonul de alarmă – pictograma de alarmă se aprinde, ora clipește (reglare cu „+” și „-”)

- Apăsare scurtă din nou – minutele clipește (reglare cu „+” și „-”)

- Următoarea apăsare scurtă – selectarea sunetului alarmei

- Apăsare următoare – reglarea volumului

- Apăsare următoare – „OFF-E” clipește → Selectează „OFF-E” sau „ON-E” cu „+” / „-”,

confirmă cu butonul „10” sau „9”

OFF-E – activ de luni până vineri / inactiv în weekend

ON-E – activ în fiecare zi

- Confirmare setări – apăsare scurtă pe butonul de alarmă

Apăsare scurtă pentru confirmarea setărilor

(21) Activare/Dezactivare alarmă

Apăsăți scurt butonul alarmei corespunzătoare pentru a activa sau dezactiva alarma.

(22) Setări amânare (snooze)

Activare snooze: când alarma este activă, apăsarea oricărui buton activează snooze-ul.

Alarma se repetă după 5 minute (de maxim 3 ori, apoi se oprește automat).

Oprire completă: apăsare lungă pe orice buton oprește alarma pentru ziua respectivă.

Oprire automată: dacă nu este oprită manual, alarma se oprește după 3 minute.

(23) Setări lumină

Pornire/Oprire: apăsare scurtă pe butonul „11”.

Reglare luminozitate: atingerea ceasului modifică intensitatea luminii.

Atingere ulterioară activează modul de schimbare automată a celor 7 culori.

Schimbare manuală a culorii: atingere continuă pentru comutarea manuală a culorilor.

După afișarea tuturor celor 7 culori, lumina se stinge. O nouă atingere reia ciclul.

(24) Funcție zgomot alb

Apăsare scurtă pe „12” – activează/dezactivează zgomotul alb

Apăsare scurtă pe „+” / „-” – schimbarea tipului de zgomot

Apăsare lungă pe „+” / „-” – reglarea volumului

(25) Reglarea luminozității ecranului

Apăsare scurtă pe „+” / „-” – schimbă luminozitatea (3 niveluri)

SPECIFICAȚII:

Denumire produs: LAMPĂ LED RGB CU CEAS DESTEPTĂTOR DINO

Cod produs: MW61483

Culoare: Albastru

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 1,5W

Capacitate baterie: 1500mAh

Timp de încărcare: 5h

Durată de funcționare: 24h

Greutate: 195g

Material: ABS + HIPS + Silicon

Dimensiuni: 134 × 92 × 138 mm

ATENȚIE!

- Încarcă produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Produsul nu trebuie plasat la un unghi mai mare de 6°.
- Nu folosi produsul într-un mediu cu temperatură ridicată sau umiditate mare.
- Ține produsul departe de apă.
- Produsul dispune de o baterie încorporată.
- Nu desface, nu repara, nu modifica produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.
- Produsul este destinat exclusiv decorului și nu este adecvat pentru iluminarea permanentă a încăperilor.
- Nu înfășura cablul prea strâns (riscul de rupere a cablului). Nu utiliza produsul dacă cablul sau izolația sunt vizibil deteriorate. În cazul deteriorării cablului sau izolației, produsul nu mai este utilizabil. Nu tăia, nu prelungi și nu scurta cablul.
- Pentru încărcarea produsului, folosește un încărcător USB de cel puțin 1A.

[GR] DINO:

(1) Πηγή φωτός (2) Ένδειξη μπαταρίας (3) Οθόνη ώρας (4) Μορφή 12/24 ωρών (5) Δύο ρυθμίσεις ξυπνητηριού (6) Εικονίδιο αναβολής (7) Ένδειξη ημέρας και νύχτας

(8) Ηχητικές Θύρες (9) Ρύθμιση συναγερμού ύπνου (10) Ρύθμιση συναγερμού αφύπνισης (11) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση & νυχτερινό φως (12) Λευκός θόρυβος (13) Ρύθμιση ώρας (14) Ρύθμιση με πλήκτρα „+” και „-” (15) Θύρα φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ:

(16) Καλώδιο USB-USB-C (περιλαμβάνεται)

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB υπολογιστή για φόρτιση.

Χαμηλή μπαταρία: Το εικονίδιο “2” αναβοσβήνει – υπενθύμιση για φόρτιση.

Κατά τη φόρτιση: Το “2” αναβοσβήνει δυναμικά.

Πλήρης φόρτιση: Το “2” παραμένει σταθερά αναμμένο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

(17) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί „11” για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ξυπνητηριού.

Συνιστάται η χρήση με συνδεδεμένη παροχή ρεύματος.

(18) Ρύθμιση ώρας

Παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί „13” – αναβοσβήνει η μορφή 24H, χρησιμοποιήστε „+” ή „-” για αλλαγή σε 12/24 ώρες.

Σύντομο πάτημα στο „13” – αναβοσβήνει η ώρα, ρυθμίστε με „+” ή „-”.

Επόμενο σύντομο πάτημα – αναβοσβήνουν τα λεπτά, ρυθμίστε με „+” ή „-”.

Μπορείτε στη συνέχεια να ρυθμίσετε έτος, μήνα και ημέρα.

(19) Λειτουργίες συναγερμού

Συναγερμός αφύπνισης „10”

Εικονίδιο ήλιου + σταδιακή αύξηση του κίτρινου φωτός + πράσινο φως συναγερμού για 3 λεπτά + λειτουργία αναβολής.

30 λεπτά πριν τον συναγερμό: το κίτρινο φως αυξάνεται σταδιακά (μπορεί να απενεργοποιηθεί με άγγιγμα).

Κατά την ενεργοποίηση: ανάβει πράσινο φως. Το άγγιγμα ενεργοποιεί την αναβολή.

Ενεργός 07:00–18:59.

Συναγερμός ύπνου „9”

Εικονίδιο φεγγαριού + κόκκινο φως + λευκός θόρυβος για 30 λεπτά.

Απενεργοποίηση μέσω:

– Αφή άγγιγματος στο ρολόι

– Σύντομο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού

– Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά

Ενεργός 19:00–06:59.

Οπτικό ξυπνητήρι Επιτρέπει τη ρύθμιση της έντασης στο 0, ενεργοποιώντας μόνο το φως χωρίς ήχο.

(20) Ρύθμιση συναγερμού

• Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αφύπνισης – το εικονίδιο αφύπνισης ανάβει, η ώρα αναβοσβήνει (ρύθμιση με “+” και “-”)

• Σύντομο πάτημα ξανά – τα λεπτά αναβοσβήνουν (ρύθμιση με “+” και “-”)

• Επόμενο σύντομο πάτημα – επιλογή ήχου αφύπνισης

• Επόμενο πάτημα – ρύθμιση έντασης

• Επόμενο πάτημα – αναβοσβήνει το “OFF-E” → Επιλέξτε “OFF-E” ή “ON-E” με “+” / “-”, επιβεβαιώστε με το κουμπί “10” ή “9”

OFF-E – ενεργό από Δευτέρα έως Παρασκευή / απενεργοποιημένο το Σαββατοκύριακο
ON-E – ενεργό κάθε μέρα

• Επιβεβαίωση ρυθμίσεων – σύντομο πάτημα του κουμπιού αφύπνισης

(21) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συναγερμού

Σύντομο πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συναγερμό.

(22) Ρυθμίσεις αναβολής (snooze)

Ενεργοποίηση snooze: όταν ο συναγερμός είναι ενεργός, σύντομο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού ενεργοποιεί το snooze.

Ο συναγερμός επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά (έως 3 φορές, στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα).

Άμεση απενεργοποίηση: παρατεταμένο πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού τον απενεργοποιεί για την ημέρα.

Αυτόματη απενεργοποίηση: αν δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, απενεργοποιείται μετά από 3 λεπτά.

(23) Ρυθμίσεις φωτισμού

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτός: σύντομο πάτημα στο κουμπί „11”.

Ρύθμιση φωτεινότητας: άγγιγμα του ρολογιού αλλάζει την ένταση.

Επαναλαμβανόμενο άγγιγμα ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αλλαγής χρωμάτων (7 χρώματα).

Χειροκίνητη αλλαγή χρώματος: συνεχόμενο άγγιγμα επιτρέπει την αλλαγή χρωμάτων.

Μετά την εμφάνιση όλων των 7 χρωμάτων, το φως σβήνει. Νέο άγγιγμα ξεκινά τον κύκλο από την αρχή.

(24) Λειτουργία λευκού θορύβου

Σύντομο πάτημα στο „12” – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λευκού θορύβου

Σύντομο πάτημα σε „+” / „-” – αλλαγή τύπου θορύβου

Παρατεταμένο πάτημα „+” / „-” – ρύθμιση έντασης

(25) Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Σύντομο πάτημα „+” / „-” – αλλαγή φωτεινότητας (3 επίπεδα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Όνομα προϊόντος: ΛΑΜΠΙΑ RGB LED ΜΕ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟ

Κωδικός προϊόντος: MW61483

Χρώμα: Μπλε

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 1,5W

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500mAh

Χρόνος φόρτισης: 5h

Χρόνος λειτουργίας: 24h

Βάρος: 195g

Υλικό: ABS + HIPS + Σιλικόνη

Διαστάσεις: 134 × 92 × 138 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο

хронично διάστημα αδράνειας.

- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται υπό γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς τη βοήθεια ειδικού.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμη.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για διακόσμηση και δεν είναι κατάλληλο για συνεχιζόμενο φωτισμό δωματίων.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο (κίνδυνος θραύσης καλωδίου). Μην το χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου ή της μόνωσης, το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Μην κόβετε, επεκτείνετε ή μικραίνετε το καλώδιο.
- Για τη φόρτιση του προϊόντος, χρησιμοποιήστε φορτιστή-USB τουλάχιστον 1A.

[МК] DINO:

(1) Извор на светлина (2) Индикатор за батерија (3) Приказ на време (4) Формат 12/24 часа (5) Две поставки за аларм (6) Икона за одложување (7) Приказ на ден и ноќ (8) Звучни порти (9) Поставување аларм за спиење (10) Поставување аларм за будење (11) Вклучување/исклучување и ноќно светло (12) Бел шум (13) Поставување време (14) Прилагодување со копчиња „+“ и „-“ (15) Порта за полнење

ПОЛНЕЊЕ:

(16) USB—USB-C кабел (вклучен во пакетот)

Производот има вградена батерија. Користете полнач DC5V 1A или USB порт од компјутер за полнење.

Ниско ниво на батерија: Иконата “2” трепка – потсетник за полнење.

За време на полнење: “2” трепка динамично.

Целосно наполнето: “2” свети постојано.

ФУНКЦИИ:

(17) Вклучување/Исклучување

Долго притиснете го копчето „11” за да го вклучите или исклучите алармот.

Препорачливо е да се користи со постојан извор на енергија.

(18) Поставување време

Долго притискање на копчето „13” – трепка 24H формат, користете „+” или „-” за да изберете 12/24 часа.

Кратко притискање на „13” – трепка часот, користете „+” и „-” за да го прилагодите.

Следно кратко притискање – трепкаат минутите, прилагодете со „+” и „-”.

Може да се постават и година, месец и ден.

(19) Режи́ми на аларм

Аларм за будење „10”

Икона на сонце + постепено зголемување на жолта светлина + зелена

алармна светлина 3 минути + режим на одложување.

30 минути пред алармот: жолтата светлина се зголемува постепено (може да се исклучи со допир).

Кога алармот се активира: се вклучува зелено светло. Со допир се активира одложување.

Активен од 07:00–18:59.

Аларм за спиење „9”

Икона на месечина + црвено светло + бел шум за 30 минути.

Исклучување преку:

– Допир на уредот

– Кратко притискање на кое било копче

– Автоматско исклучување по 30 минути

Активен од 19:00–06:59.

Визуелен аларм Овозможува поставување на јачината на звук на 0, вклучувајќи само светлина без звук.

(20) Поставување аларм

• Долго притискање на копчето за аларм – иконата за аларм се вклучува, часовникот трепка (подесување со “+” и “-”)

• Кратко притискање повторно – минутите трепкаат (подесување со “+” и “-”)

• Следно кратко притискање – избор на звук за аларм

• Следно притискање – подесување на јачина на звук

• Следно притискање – трепка “OFF-E” → Изберете “OFF-E” или “ON-E” со “+” / “-”, потврдете со копчето “10” или “9”

OFF-E – вклучено од понеделник до петок / исклучено за викенд

ON-E – вклучено секој ден

• Потврда на подесувањата – кратко притискање на копчето за аларм

(21) Вклучување/Исклучување аларм

Кратко притискање на соодветното копче за аларм го вклучува или исклучува алармот.

(22) Поставки за одложување (snooze)

Активирање на одложување: Кога алармот е активен, кратко притискање на кое било копче го активира snooze.

Алармот ќе се повтори по 5 минути (максимум 3 пати, потоа автоматски се исклучува).

Исклучување веднаш: Долго притискање на кое било копче целосно го исклучува алармот за тој ден.

Автоматско исклучување: Ако не се исклучи рачно, се гаси по 3 минути.

(23) Поставки за светло

Вклучување/Исклучување светло: Кратко притискање на копчето „11”.

Регулирање на осветленост: Со допир на будилникот се менува јачината на светлина.

Следен допир вклучува автоматски режим на промена на бои (7 бои).

Рачно менување бои: Континуиран допир менува бои рачно.

По прикажување на сите 7 бои, светлото се гаси. Нов допир ја започнува секвенцата од почеток.

(24) Функција на бел шум

Кратко притискање на „12” – вклучува/исклучува бел шум

Кратко притискање „+” и „-” – менување тип на шум

Долго притискање „+“ и „-“ – прилагодување на јачина на звук
(25) Прилагодување на осветленост на екранот
Кратко притискање „+“ и „-“ – менување на ниво на осветленост (3 нивоа)

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Име на производ: RGB LED СВЕТИЛКА СО ДИНО БУДИЛНИК

Шифра: MW61483

Боја: Сина

Номинален напон: DC5V

Моќност: 1.5W

Капацитет на батерија: 1500mAh

Време на полнење: 5h

Време на работа: 24h

Тежина: 195g

Материјал: ABS + HIPS + силикон

ПОДГОТОВКИ!

- Полнејте го производот до целосно пред првото користење или по долго време на неупотреба.
- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не користете го производот во средина со висока температура или висока влажност.
- Чувајте го производот подалеку од вода.
- Производот има вграден батерија.
- Не распаѓајте, не поправете, не модификувајте го производот на свој начин.
- Изворот на светло во производот не може да се замени.
- Производот служи само за декорација и не е погоден за долготрично осветлување на простории.
- Не свртувајте кабелот тесно (ризик од прекин на кабелот). Не користете го ако има оштетување на кабелот или изолацијата. Во случај на оштетување на кабелот или изолацијата, производот не е за употреба. Не сечете, не продолжувајте и не скратувајте го кабелот.
- За полнење на производот користете USB полнач најмалку 1A.

[SI] DINO:

(1) Vir svetlobe (2) Indikator baterije (3) Prikaz časa (4) 12/24-urni format (5) Dve nastavitvi alarma (6) Ikona dremeža (7) Prikaz dneva in noči (8) Zvočni priključki (9) Nastavitev alarma za spanje (10) Nastavitev alarma za prebujanje (11) Vkllop/izkllop in nočna lučka (12) Beli šum (13) Nastavitev časa (14) Nastavitev z gumboma „+“ in „-“ (15) Polnilni priključek

POLNJENJE:

(16) USB – USB-C kabel (vključen)

Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje uporabite polnilec DC5V 1A ali USB vhod na računalniku.

Nizka baterija: Ikona “2” utripa – opomnik za polnjenje.

Med polnjenjem: “2” dinamično utripa.

Popolnoma napolnjeno: “2” sveti neprekinjeno.

FUNKCIJE:

(17) Vklop/izklop

Za vklop ali izklop alarma dolgo pritisnite gumb „11”.
Priporočena je uporaba z neprekinjenim napajanjem.

(18) Nastavitev časa

Dolg pritisk na gumb „13” – utripa 24H format, z „+” ali „-” izberite 12/24 ur.

Kratek pritisk „13” – utripa ura, prilagodite z „+” in „-”.

Naslednji kratek pritisk – utripajo minute, nastavite z „+” in „-”.

Nato lahko nastavite leto, mesec in dan.

(19) Načini alarma

Alarm za prebujanje „10”

Ikona sonca + postopno osvetlitev z rumeno svetlobo + zelena alarmna svetloba 3 minute + funkcija drežeža.

30 minut pred alarmom: rumena svetloba se postopoma povečuje (lahko se izklopi z dotikom).

Ko se sproži alarm: prižge se zelena svetloba. Dotik aktivira drežež.

Aktiven med 07:00–18:59.

Alarm za spanje „9”

Ikona lune + rdeča svetloba + beli šum 30 minut.

Izklop alarma:

– Z dotikom naprave

– S kratkim pritiskom katerega koli gumba

– Samodejno po 30 minutah

Aktiven med 19:00–06:59.

Vizualna budilka Omogoča nastavitve glasnosti na 0, pri čemer se vklopi samo svetloba brez zvoka.

(20) Nastavitve alarma

• Dolg pritisk na gumb za alarm – ikona alarma zasveti, ura utripa (nastavitev s „+” in „-”)

• Kratek pritisk ponovno – minute utripajo (nastavitev s „+” in „-”)

• Naslednji kratek pritisk – izbira zvoka alarma

• Naslednji pritisk – nastavitve glasnosti

• Naslednji pritisk – utripa “OFF-E” → Izberite “OFF-E” ali “ON-E” s „+” / „-”, potrdite z gumbom “10” ali “9”

OFF-E – vklopljeno od ponedeljka do petka / izklopljeno ob vikendih

ON-E – vklopljeno vsak dan

• Potrditev nastavitve – kratek pritisk gumba za alarm

(21) Vklop/izklop alarma

Kratek pritisk ustreznega gumba vklopi ali izklopi alarm.

(22) Nastavitve drežeža (snooze)

Aktivacija: Ko je alarm aktiven, kratek pritisk katerega koli gumba aktivira drežež.

Alarm se ponovi po 5 minutah (največ 3-krat, nato se samodejno izklopi).

Takojšnji izklop: Dolg pritisk katerega koli gumba izklopi alarm za ta dan.

Samodejni izklop: Če alarm ni ročno izklopljen, se izklopi po 3 minutah.

(23) Nastavitve svetlobe

Vklop/izklop svetlobe: Kratek pritisk na gumb „11”.

Prilagoditev svetlosti: Dotik svetilke spremeni svetlost.
Naslednji dotik aktivira samodejno menjavanje barv (7 barv).
Ročna menjava barv: Nadaljnji dotiki omogočajo ročni izbor barv.
Po prikazu vseh 7 barv se svetloba izklopi. Nov dotik začne cikel znova.

(24) Funkcija belega šuma

Kratek pritisk na „12” – vklop/izklop belega šuma

Kratek pritisk „+” in „-” – menjava vrste šuma

Dolg pritisk „+” in „-” – nastavitev glasnosti

(25) Nastavitev svetlosti zaslona

Kratek pritisk na „+” in „-” – nastavitev svetlosti (3 stopnje)

SPECIFIKACIJE:

Ime izdelka: RGB LED LUČKA Z DINO BUDILKO

Šifra izdelka: MW61483

Barva: Modra

Nazivna napetost: DC5V

Moč: 1.5W

Kapaciteta baterije: 1500mAh

Čas polnjenja: 5 ur

Čas delovanja: 24 ur

Teža: 195g

Material: ABS + HIPS + silikon

Dimenzije: 134 × 92 × 138 mm

OPOZORILO!

- Pred prvo uporabo ali po dolgem času neuporabe izdelek napolnite do konca.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°.
- Ne uporabljajte izdelka v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Izdelek držite stran od vode.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo.
- Ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv.
- Izdelek je namenjen izključno za dekoracijo in ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov.
- Ne zvijajte kabla preveč tesno (tveganje za prekinitev kabla). Ne uporabljajte, če je kabel ali izolacija poškodovana. V primeru poškodbe kabla ali izolacije izdelek ni primeren za uporabo. Ne režite, ne podaljšujte in ne krajšajte kabla.
- Za polnjenje izdelka uporabite USB polnilec vsaj 1A.

[HR] DINO:

(1) Izvor svetla (2) Pokazatelj baterije (3) Prikaz vremena (4) 12/24-satni format (5) Dvije postavke alarma (6) Ikona odgode (7) Prikaz dana i noći (8) Audio priključci (9) Postavka alarma za spavanje (10) Postavka alarma za buđenje (11) Uključivanje/isključivanje i noćna lampica (12) Bijeli šum (13) Postavka vremena (14) Podešavanje gumbima „+” i „-” (15) Priključak za punjenje

PUNJENJE:

(16) USB – USB-C kabel (uključen)

Proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju. Za punjenje koristite adapter DC5V 1A ili USB priključak na računalu.

Niska baterija: Ikona „2” trepće – podsjetnik za punjenje.

Tijekom punjenja: „2” dinamički trepće.

Puno napunjeno: „2” svijetli neprekidno.

FUNKCIJE:

(17) Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje ili isključivanje budilice, pritisnite i držite gumb „11”.

Preporučuje se stalno napajanje tijekom korištenja.

(18) Postavljanje vremena

Dugi pritisak gumba „13” – trepće format 24H, koristite „+” ili „-” za odabir 12/24 sata.

Kratki pritisak „13” – trepće sat, koristite „+” i „-” za podešavanje.

Sljedeći kratki pritisak – trepću minute, podesite „+” i „-”.

Zatim možete postaviti godinu, mjesec i dan.

(19) Načini alarma

Alarm za buđenje „10”

Ikona sunca + postupno svjetlo u žutoj boji + zelena svjetlost alarma 3 min + funkcija odgode.

30 min prije alarma: žuto svjetlo se postupno pojačava (može se isključiti dodirrom).

Kad se alarm aktivira: uključuje se zeleno svjetlo. Dodir aktivira odgodu.

Aktivan između 07:00 i 18:59.

Alarm za spavanje „9”

Ikona mjeseca + crveno svjetlo + bijeli šum 30 minuta.

Isključivanje alarma:

– Dodirom uređaja

– Kratkim pritiskom bilo kojeg gumba

– Automatski nakon 30 minuta

Aktivan između 19:00 i 06:59.

Vizualni alarm Omogućuje podešavanje glasnoće na 0, uključujući samo svjetlo bez zvuka.

(20) Postavljanje alarma

• Dugi pritisak na tipku alarma – ikona alarma svijetli, sati trepere (podešavanje s „+” i „-”)

• Kratki pritisak ponovno – minute trepere (podešavanje s „+” i „-”)

• Sljedeći kratki pritisak – izbor zvuka alarma

• Sljedeći pritisak – podešavanje glasnoće

• Sljedeći pritisak – treperi “OFF-E” → Odaberite “OFF-E” ili “ON-E” pomoću “+” / “-”, potvrdite tipkom “10” ili “9”

OFF-E – uključeno od ponedjeljka do petka / isključeno vikendom

ON-E – uključeno svaki dan

• Potvrda postavki – kratak pritisak na tipku alarma

(21) Uključivanje/isključivanje alarma

Kratkim pritiskom odgovarajućeg gumba uključujete/isključujete alarm.

(22) Postavke odgode

Aktivacija odgode: Kad je alarm aktivan, kratki pritisak bilo kojeg gumba aktivira odgodu.

Alarm se ponavlja nakon 5 minuta (najviše 3 puta, zatim se automatski isključuje).
Trenutno isključivanje: Dugi pritisak bilo kojeg gumba isključuje alarm za taj dan.
Automatsko isključivanje: Ako se ne isključi ručno, alarm se automatski gasi nakon 3 minute.

(23) Postavke svjetla

Uključivanje/isključivanje: Kratki pritisak gumba „11”.

Podešavanje svjetline: Dodir lampice mijenja svjetlinu.

Sljedeći dodir aktivira automatsku izmjenu boja (7 boja).

Ručna izmjena boja: Nastavite s dodirom za ručni izbor boja.

Nakon prikaza svih 7 boja svjetlo se gasi. Novi dodir ponovno pokreće ciklus.

(24) Funkcija bijelog šuma

Kratki pritisak „12” – uključuje/isključuje bijeli šum

Kratki pritisak „+” i „-” – promjena vrste šuma

Dugi pritisak „+” i „-” – podešavanje glasnoće

(25) Podešavanje svjetline zaslona

Kratki pritisak „+” i „-” – podešavanje svjetline (3 razine)

SPECIFIKACIJE:

Naziv proizvoda: RGB LED LAMPA S DINO BUDILICOM

Oznaka modela: MW61483

Boja: Plava

Nazivni napon: DC5V

Snaga: 1.5W

Kapacitet baterije: 1500mAh

Vrijeme punjenja: 5 sati

Radno vrijeme: 24 sata

Težina: 195g

Materijal: ABS + HIPS + silikon

Dimenzije: 134 × 92 × 138 mm

NAPOMENA!

- Napunite proizvod do kraja pre prve upotrebe ili nakon dugog vremena neupotrebe.
- Proizvod ne treba stavljati pod uglom većim od 6°.
- Ne koristite proizvod u okruženju sa visokom temperaturom ili visokom vlagom.
- Držite proizvod dalje od vode.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne modifikujte proizvod na vlastitu ruku.
- Izvor svetlosti u proizvodu nije zamjenjiv.
- Proizvod je namenjen samo za dekoraciju i nije pogodna za dugotrajno osvetljavanje prostorija.
- Nemojte čvrsto uvijati kabl (rizik od kvara kabla). Nemojte koristiti proizvod ako je kabl ili izolacija oštećena. U slučaju oštećenja kabla ili izolacije, proizvod se ne može koristiti. Nemojte seći, produžavati ili skraćivati kabl.
- Za punjenje proizvoda koristite USB punjač sa najmanje 1A.

[BG] DINO:

(1) Източник на светлина (2) Индикатор за батерията (3) Дисплей на часа

(4) 12/24-часов формат (5) Две настройки на алармата (6) Икона за отлагане (7) Показване на ден и нощ (8) Аудио портове (9) Настройка на алармата за сън (10) Аларма за събуждане (11) Включване/изключване и нощна лампа (12) Бял шум (13) Настройка на времето (14) Бутони „+“ и „-“ за регулиране (15) Порт за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ:

(16) USB – USB-C кабел (включен)

Продуктът има вградена акумулаторна батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане.

Ниско ниво на батерията: Иконата “2” мига – напомняне за зареждане.

По време на зареждане: “2” мига динамично.

Пълно зареждане: “2” свети постоянно.

ФУНКЦИИ:

(17) Включване/изключване

Задръжте бутон „11“, за да включите или изключите будилника.

Препоръчва се продуктът да е постоянно свързан към захранване при употреба.

(18) Настройка на времето

Задръжте бутон „13“ – формат 24Н мига, използвайте „+“ или „-“ за избор между 12/24 ч.

Кратко натискане на „13“ – мига часът, използвайте „+“ и „-“ за настройка.

Следващо кратко натискане – мига минутата, настройте с „+“ и „-“.

Може да настроите също година, месец и ден.

(19) Режими на аларма

Аларма за събуждане „10“

Икона на слънце + постепенно засилване на жълта светлина + зелена алармена светлина за 3 минути + режим отлагане.

30 минути преди алармата: жълтата светлина постепенно се усилва (може да се изключи с докосване).

Когато алармата се активира: светва зелена светлина. Докосване активира отлагането.

Активна между 07:00 и 18:59.

Аларма за сън „9“

Икона на луна + червена светлина + бял шум за 30 минути.

Изключване чрез:

– Докосване на будилника

– Кратко натискане на бутон

– Автоматично след 30 минути

Активна между 19:00 и 06:59.

Визуален будилник Позволява настройка на звука на 0, като се включва само светлината без звук.

(20) Настройка на аларма

- Натиснете и задръжте бутона за алармата – иконата за аларма свети, часът мига (настройка с “+” и “-”)
- Кратко натискане отново – минутите мигат (настройка с “+” и “-”)
- Следващо кратко натискане – избор на алармен звук

- Следващо натискане – регулиране на звука
- Следващо натискане – мига “OFF-E” → Изберете “OFF-E” или “ON-E” с “+” / “-”, потвърдете с бутон “10” или “9”
OFF-E – включена от понеделник до петък / изключена в събота и неделя
ON-E – включена всеки ден
- Потвърждение на настройките – кратко натискане на бутона за алармата
(21) Включване/изключване на аларма
Кратко натискане на съответния бутон за включване/изключване на алармата.
(22) Настройки на отлагането
Активиране на отлагане: При активна аларма за събуждане, кратко натискане на произволен бутон активира режим на отлагане.
Алармата се повтаря след 5 минути (до 3 пъти, след което се изключва автоматично).
Незабавно изключване: Задържане на произволен бутон – изключва алармата за деня.
Автоматично изключване: Ако не се изключи ръчно, алармата се изключва след 3 минути.
(23) Настройки на светлината
Включване/изключване на светлина: Кратко натискане на бутон „11”.
Регулиране на яркостта: Докосване на будилника променя яркостта.
Следващо докосване – автоматична смяна на 7 цвята.
Ръчна смяна на цвят: Продължаващо докосване преминава към ръчна смяна.
След като се покажат всички 7 цвята – светлината се изключва. Ново докосване започва цикъла отначало.
(24) Функция бял шум
Кратко натискане на „12” – включва/изключва белия шум
Кратко натискане на „+” и „-” – смяна на шумовете
Задържане на „+” и „-” – регулиране на звука
(25) Регулиране на яркостта на екрана
Кратко натискане на „+” и „-” – 3 степени на яркост

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Име на продукта: RGB LED ЛАМПА С БУДИЛНИК ДИНОЗАВЪР

Модел: MW61483

Цвят: Син

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 1.5W

Капацитет на батерията: 1500mAh

Време за зареждане: 5 ч

Време на работа: 24 ч

Тегло: 195g

Материали: ABS + HIPS + силикон

Размери: 134 × 92 × 138 mm

ВНИМАНИЕ!

- Заредете продукта напълно преди първоначална употреба или след дълго време без употреба.

- Продуктът не трябва да бъде поставян под ъгъл по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта в среда с висока температура или висока влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Продуктът има вграден акумулатор.
- Не разглобявайте, не поправяйте и не модифицирайте продукта сами.
- Източникът на светлина в продукта не може да бъде заменен.
- Продуктът е предназначен само за декорация и не е подходящ за дълготрайно осветление на помещения.
- Не навивайте плътно кабела (риск от повреда на кабела). Не използвайте, ако се виждат повреди по кабела или изолацията. При повреда на кабела или изолацията, продуктът не е подходящ за употреба. Не реже, не удължава и не съкращава кабела.
- За зареждане на продукта използвайте USB зарядно поне 1A.

[RU] DINO:

(1) Източник света (2) Индикатор батареи (3) Дисплей времени (4) Формат времени 12/24 ч (5) Два будильника (6) Значок повтора (дремота) (7) Отображение дня и ночи (8) Аудиоразъёмы (9) Настройка ночного будильника (10) Настройка утреннего будильника (11) Включение/выключение и ночник (12) Белый шум (13) Настройка времени (14) Кнопки регулировки «+»/«-» (15) Порт зарядки

ЗАРЯДКА:

(16) USB – USB-C кабель (в комплекте)

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Для зарядки используйте адаптер питания DC 5V 1A или USB-порт компьютера.

Низкий заряд батареи: Иконка «2» мигает – напоминание о необходимости зарядки.

Во время зарядки: Иконка «2» мигает динамично.

Полностью заряжено: Иконка «2» светится постоянно.

ФУНКЦИИ:

(17) Включение/выключение

Удерживайте кнопку «11» для включения или выключения будильника.

Рекомендуется использовать устройство при подключении к питанию.

(18) Настройка времени

Длительное нажатие кнопки «13» – мигает формат времени (24 ч), используйте «+» или «-» для выбора между 12/24 ч.

Краткое нажатие «13» – мигает час, настройте с помощью «+» и «-».

Следующее краткое нажатие – мигают минуты, настройте с помощью «+» и «-».

Также можно последовательно задать год, месяц и день.

(19) Режимы будильника

Утренний будильник «10»

Иконка солнца + постепенное увеличение яркости жёлтого света + зелёный сигнал будильника на 3 минуты + режим повтора.

За 30 минут до сигнала: жёлтый свет постепенно становится ярче (можно отключить касанием).

Во время сигнала: загорается зелёный свет. Касание активирует повтор.

Работает с 07:00 до 18:59.

Ночной будильник «9»

Иконка луны + красный свет + белый шум в течение 30 минут.

Выключение:

- Прикосновением к устройству
- Кратким нажатием любой кнопки
- Автоматически через 30 минут

Работает с 19:00 до 06:59.

Визуальный будильник Позволяет установить громкость на 0, включая только свет без звука.

(20) Настройка будильника

- Длительное нажатие кнопки будильника – загорается иконка будильника, часы мигают (настройка кнопками “+” и “-”)
- Краткое нажатие снова – мигают минуты (настройка “+” и “-”)
- Следующее краткое нажатие – выбор звука будильника
- Следующее нажатие – регулировка громкости
- Следующее нажатие – мигает “OFF-E” → Выберите “OFF-E” или “ON-E” с помощью кнопок “+” / “-”, подтвердите кнопкой “10” или “9”

OFF-E – включен с понедельника по пятницу / выключен в субботу и воскресенье
ON-E – включен каждый день

- Подтверждение настроек – короткое нажатие кнопки будильника

(21) Включение/выключение будильника

Краткое нажатие соответствующей кнопки включает или отключает будильник.

(22) Настройка повтора (дремоты)

Активация: При срабатывании утреннего будильника краткое нажатие любой кнопки включает режим дремоты.

Сигнал повторяется через 5 минут (до 3 раз, затем отключается автоматически).

Мгновенное отключение: Длительное нажатие любой кнопки отключает сигнал на текущий день.

Автоотключение: Если будильник не отключён вручную, он выключается через 3 минуты.

(23) Настройка света

Включение/выключение: Краткое нажатие кнопки «11».

Регулировка яркости: Прикосновение к будильнику изменяет яркость.

Следующее прикосновение включает режим смены 7 цветов.

Ручной выбор цвета: Продолжительные прикосновения переключают цвета вручную.

После показа всех 7 цветов – свет гаснет. Новое касание запускает цикл заново.

(24) Функция белого шума

Краткое нажатие кнопки «12» – включение/выключение белого шума

Краткое нажатие «+» или «-» – смена типа шума

Длительное нажатие «+» или «-» – регулировка громкости

(25) Регулировка яркости экрана

Краткое нажатие «+» или «-» – 3 уровня яркости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название: RGB LED ЛАМПА С БУДИЛЬНИКОМ-ДИНОЗАВРИКОМ

Модель: MW61483

Цвет: Синий

Номинальное напряжение: DC5V

Мощность: 1.5W

Ёмкость аккумулятора: 1500mAh

Время зарядки: 5 ч

Время работы: 24 ч

Вес: 195 г

Материалы: ABS + HIPS + силикон

Размеры: 134 × 92 × 138 мм

ВНИМАНИЕ!

- Зарядите продукт до полного заряда перед первым использованием или после длительного времени бездействия.
- Продукт не должен быть размещен под углом более 6°.
- Не используйте продукт в среде с высокой температурой или высокой влажностью.
- Держите продукт подальше от воды.
- Продукт имеет встроенный аккумулятор.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт самостоятельно.
- Источник света в продукте не подлежит замене.
- Продукт предназначен только для декорации и не подходит для длительного освещения помещений.
- Не сворачивайте кабель слишком туго (риск повреждения кабеля). Не используйте продукт, если кабель или изоляция повреждены. В случае повреждения кабеля или изоляции продукт не пригоден для использования. Не разрезайте, не удлинняйте и не укорачивайте кабель.
- Для зарядки продукта используйте USB-зарядное устройство не менее 1A.

[UA] DINO:

(1) Джерело світла (2) Індикатор батареї (3) Дисплей часу (4) Формат часу 12/24 години (5) Два налаштування будильника (6) Іконка сну (пауза) (7) Відображення дня і ночі (8) Аудіопорти (9) Налаштування будильника для сну (10) Налаштування будильника для пробудження (11) Вмикання/вимикання та нічник (12) Білий шум (13) Налаштування часу (14) Кнопки регулювання +/- (15) Порт для зарядки

ЗАРЯДЖАННЯ:

(16) USB-кабель USB-C (у комплекті)

Пристрій має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC 5V 1A або USB-порт комп'ютера для заряджання.

Низький рівень заряду батареї: Іконка «2» блимає, нагадуючи про необхідність заряджання.

Під час заряджання: Іконка «2» блимає динамічно.

Повне заряджання: Іконка «2» світиться постійно.

ФУНКЦІЇ:

(17) Увімкнення/вимкнення

Утримуйте кнопку «11» для увімкнення або вимкнення будильника.

Рекомендується використовувати пристрій під час підключення до живлення.

(18) Налаштування часу

Довге натискання кнопки «13» – блимає формат часу 24 год, використовуйте «+» або «-» для вибору між 12/24 годинами.

Коротке натискання «13» – блимає година, налаштуйте за допомогою «+» і «-».

Наступне коротке натискання – блимають хвилини, налаштуйте за допомогою «+» і «-».

Можна також послідовно налаштувати рік, місяць і день.

(19) Режими будильника

Будильник для пробудження «10»

Іконка сонця + поступове збільшення яскравості жовтого світла + зелений сигнал будильника протягом 3 хвилин + режим сну.

За 30 хвилин до сигналу: жовте світло поступово яскравішає (можна вимкнути дотиком).

Під час сигналу: світиться зелений колір. Дотик активує режим сну.

Активний з 07:00 до 18:59.

Будильник для сну «9»

Іконка місяця + червоне світло + білий шум протягом 30 хвилин.

Вимкнення:

– Дотиком до пристрою

– Коротким натисканням будь-якої кнопки

– Автоматично через 30 хвилин

Активний з 19:00 до 06:59.

Візуальний будильник Дозволяє встановити гучність на 0, увімкнувши лише світло без звуку.

(20) Налаштування будильника

- Довге натискання кнопки будильника – іконка будильника загоряється, години блимають (налаштування кнопками “+” і “-”)

- Коротке натискання ще раз – блимають хвилини (налаштування “+” і “-”)

- Наступне коротке натискання – вибір звуку будильника

- Наступне натискання – регулювання гучності

- Наступне натискання – блимає “OFF-E” → Виберіть “OFF-E” або “ON-E” за допомогою “+” / “-”, підтвердіть кнопкою “10” або “9”

OFF-E – увімкнено з понеділка по п’ятницю / вимкнено у вихідні

ON-E – увімкнено щодня

- Підтвердження налаштувань – коротке натискання кнопки будильника

(21) Увімкнення/вимкнення будильника

Коротке натискання відповідної кнопки увімкне або вимкне будильник.

(22) Налаштування сну (дремоти)

Активізація: Коли будильник пробудження активний, коротке натискання будь-якої кнопки увімкне режим дремоти.

Сигнал повториться через 5 хвилин (максимум 3 рази, потім вимкнеться автоматично).

Негайне вимкнення: Довге натискання будь-якої кнопки повністю вимикає будильник на цей день.

Автоматичне вимкнення: Якщо будильник не вимкнено вручну, він

вимкнеться автоматично через 3 хвилини.

(23) Налаштування світла

Увімкнення/вимкнення: Коротке натискання кнопки «11».

Регулювання яскравості: Дотик до будильника змінює яскравість.

Наступний дотик включає автоматичну зміну кольорів (7 кольорів).

Ручний вибір кольорів: Подальші дотики переключають кольори вручну. Після показу всіх 7 кольорів світло вимикається. Новий дотик запускає цикл заново.

(24) Функція білого шуму

Коротке натискання кнопки «12» – увімкнення/вимкнення білого шуму

Коротке натискання «+» або «-» – зміна типу шуму

Довге натискання «+» або «-» – регулювання гучності

(25) Регулювання яскравості екрану

Коротке натискання «+» або «-» – 3 рівні яскравості

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назва: RGB LED ЛАМПА З БУДИЛЬНИКОМ-ДИНОЗАВРОМ

Модель: MW61483

Колір: Синій

Номинальна напруга: DC5V

Потужність: 1.5W

Ємність акумулятора: 1500mAh

Час заряджання: 5 год

Час роботи: 24 год

Вага: 195 г

Матеріали: ABS + HIPS + силікон

Розміри: 134 × 92 × 138 мм

УВАГА!

- Зарядіть продукт до повного заряду перед першим використанням або після тривалого невикористання.
- Продукт не повинен бути розміщений під кутом більшим за 6°.
- Не використовуйте продукт у середовищі з високою температурою або вологістю.
- Тримайте продукт подалі від води.
- Продукт має вбудований акумулятор.
- Не розбирайте, не ремонтуйте, не модифікуйте продукт самостійно.
- Джерело світла в продукті не замінюється.
- Продукт призначений лише для декоративного освітлення і не підходить для постійного освітлення приміщень.
- Не скручувати кабель щільно (ризик пошкодження кабелю). Не використовуйте, якщо видно пошкодження кабелю або ізоляції. У разі пошкодження кабелю або ізоляції продукт не придатний до використання. Не різати, не подовжувати і не викорочувати кабель.

- Для зарядки продукту використовуйте зарядний пристрій-USB не менше 1A.

[LT] DINO:

60

(1) Šviesos šaltinis (2) Baterijos indikatorius (3) Laiko ekranas (4) 12/24 valandų formatas (5) Du žadintuvo nustatymai (6) Miego ikona (snooze) (7) Dienos ir nak-

ties rodymas (8) Garso prievadai (9) Miego žadintuvo nustatymas (10) Pabudimo žadintuvo nustatymas (11) Įjungimas/išjungimas ir naktinė lempa (12) Baltasis triukšmas (13) Laiko nustatymas (14) Reguliavimas mygtukais +/- (15) Įkrovimo jungtis

ĮKROVIMAS:

(16) USB kabelis USB-C (pridedamas)

Įrenginys turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC 5V 1A įkroviklį arba USB prievadą kompiuteryje įkrauti.

Žema baterijos būklė: Ikona „2“ mirksi, primindama įkrauti.

Įkrovimo metu: Ikona „2“ dinamiškai mirksi.

Pilnas įkrovimas: Ikona „2“ šviečia nuolat.

FUNKCIJOS:

(17) Įjungimas/išjungimas

Laikykite nuspaudę mygtuką „11“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žadintuvą.

Rekomenduojama naudoti prijungus prie maitinimo.

(18) Laiko nustatymas

Ilgas mygtuko „13“ paspaudimas – mirksi 24 val. formatas, naudokite „+“ arba „–“, kad perjungtumėte tarp 12/24 val. formato.

Trumpas mygtuko „13“ paspaudimas – mirksi valanda, naudokite „+“ ir „–“ nustatymui.

Kitas trumpas paspaudimas – mirksi minutės, naudokite „+“ ir „–“ nustatymui.

Galite nustatyti metų, mėnesio ir dienos seką.

(19) Žadintuvo režimai

Pabudimo žadintuvą „10“

Saulės ikona + geltonos šviesos palaipsnis ryškėjimas + žalias žadintuvo signalas 3 minutes + snaudimo režimas.

30 min. iki žadintuvo: geltona šviesa palaipsniui ryškėja (galima išjungti paliesti).

Žadintuvo metu: įjungiamas žalias šviesos signalas. Paliesti galima įjungti snaudimo režimą.

Aktyvus nuo 07:00 iki 18:59.

Miego žadintuvą „9“

Mėnulio ikona + raudona šviesa + baltasis triukšmas 30 minučių.

Išjungimas:

– paliesti žadintuvą

– trumpai paspausti bet kurį mygtuką

– automatiškai po 30 min.

Aktyvus nuo 19:00 iki 06:59.

Vizualinis žadintuvą leidžia nustatyti garsumą iki 0, įjungiant tik šviesą be garso.

(20) Žadintuvo nustatymai

- Ilgai spauskite žadintuvo mygtuką – užsidega žadintuvo piktograma, valandos mirksi (nustatymai mygtukais „+“ ir „–“)

- Trumpas paspaudimas dar kartą – mirksi minutės (nustatymai „+“ ir „–“)

- Kitas trumpas paspaudimas – žadintuvo garso pasirinkimas

- Kitas paspaudimas – garso lygio reguliavimas

- Kitas paspaudimas – mirksi „OFF-E“ → Pasirinkite „OFF-E“ arba „ON-E“ naudodami „+“ / „–“, patvirtinkite mygtuku „10“ arba „9“

OFF-E – įjungtas nuo pirmadienio iki penktadienio / išjungtas savaitgaliais

ON-E – įjungtas kasdien

• Nustatymų patvirtinimas – trumpas žadintuvo mygtuko paspaudimas

(21) Žadintuvo įjungimas/išjungimas

Trumpas atitinkamo mygtuko paspaudimas įjungia arba išjungia žadintuvą.

(22) Snaudimo nustatymai

Aktyvavimas: Kai pabudimo žadintuvas aktyvus, trumpas bet kurio mygtuko paspaudimas įjungia snaudimo režimą.

Žadintuvas pakartojamas po 5 minučių (maks. 3 kartus, po to išsijungia automatiškai).

Skubus išjungimas: Ilgas bet kurio mygtuko paspaudimas visiškai išjungia žadintuvą tą dieną.

Automatinis išjungimas: Jei žadintuvo neišjungsite rankiniu būdu, jis išsijungs po 3 minučių.

(23) Šviesos nustatymai

Įjungimas/išjungimas: Trumpas mygtuko „11“ paspaudimas.

Šviesumo reguliavimas: Paliesti žadintuvą keičia šviesumo lygį.

Sekantis palietimas įjungia automatinį spalvų keitimo režimą (7 spalvos).

Rankinis spalvų pasirinkimas: Toliau paliečiant renkamos spalvos rankiniu būdu. Po visų 7 spalvų parodymo šviesa išsijungia. Naujas palietimas pradeda ciklą iš naujo.

(24) Balto triukšmo funkcija

Trumpas mygtuko „12“ paspaudimas – įjungia/išjungia baltąjį triukšmą.

Trumpas „+“ arba „-“ paspaudimas – keičia triukšmo tipą.

Ilgas „+“ arba „-“ paspaudimas – reguliuoja garsumą.

(25) Ekrano šviesumo reguliavimas

Trumpas „+“ arba „-“ paspaudimas keičia šviesumo lygį (3 lygiai).

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

Produkto pavadinimas: RGB LED LEMPA SU DINOŽADINTUVU

Modelis: MW61483

Spalva: Mėlyna

Nominali įtampa: DC5V

Galia: 1.5W

Akumuliatoriaus talpa: 1500mAh

Įkrovimo laikas: 5 val.

Veikimo laikas: 24 val.

Svoris: 195 g

Medžiagos: ABS + HIPS + silikonas

Matmenys: 134 × 92 × 138 mm

PASTABA!

- Pilnai įkraukite produktą prieš pirmą naudojimą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio.
- Produktas neturėtų būti statomas daugiau nei 6° kampų.
- Nenaudokite produkto aukštoje temperatūroje ar drėgnoje aplinkoje.
- Laikykite produktą toliau nuo vandens.

- Produktas turi įmontuotą akumuliatorių.
- Neskirstykite, nebandykite taisyti ar keisti produkto savarankiškai.
- Šviesos šaltinis produkte nėra keičiamas.
- Produktas skirtas tik dekoravimui ir nėra tinkamas ilgam apšvietimui.

- Neskaldykite kabelio (gali sugadinti kabeli). Nenaudokite, jei kabelis ar izoliacija yra pažeisti. Jei kabelis arba izoliacija sugadinta, produktas tampa netinkamas naudoti. Nekepinkite, nepadidinkite ar nesumažinkite kabelio.

- Naudokite įkroviklį-USB bent 1A, kad įkrautumėte produktą.

[LV] DINO:

(1) Gaismas avots (2) Akumulatora indikatorius (3) Laiko displejis (4) 12/24 valandų formatai (5) Divas modinatāja iestatījums iespējas (6) Atlikšanas (snooze) ikona (7) Dienas un nakts atšķirība (8) Skaņas porti (9) Gulēšanas modinatāja iestatījums (10) Pamodināšanas modinatāja iestatījums (11) Ieslēgšana/izslēgšana un nakts lampa (12) Baltais troksnis (13) Laika iestatīšana (14) Regulēšana ar pogām +/- (15) Uzlādes ports

UZLĀDE:

(16) USB kabelis USB-C (komplektā)

Produkts ir ar iebūvētu akumulatoru. Izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu datorā, lai uzlādētu produktu.

Zems akumulatora līmenis: ikona “2” mirgo, atgādinot par uzlādi.

Uzlādes laikā: ikona “2” dinamiski mirgo.

Pilna uzlāde: ikona “2” deg pastāvīgi.

FUNKCIJAS:

(17) Ieslēgšana/izslēgšana

Turiet nospiegtu pogu “11”, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinatāju.

Ieteicams lietot pie pieslēgta barošanas avota.

(18) Laika iestatīšana

Ilgs pogas “13” nospiešana – mirgo 24 valandų formatai, izmantojiet “+” vai “-”, lai pārslēgtos starp 12/24 valandų formātu.

Īss pogas “13” nospiešana – mirgo stunda, izmantojiet “+” un “-” laika iestatīšanai.

Nākamais īss nospiešana – mirgo minūtes, izmantojiet “+” un “-” iestatīšanai.

Var iestatīt arī gadu, mēnesi un dienu.

(19) Modinatāja režīmi

Pamodināšanas modinatājs “10”

Saules ikona + dzeltenā gaisma pakāpeniski kļūst spožāka + zaļā modinatāja gaisma 3 minūtes + atlikšanas režīms.

30 minūtes pirms modinatāja: dzeltenā gaisma pakāpeniski kļūst spožāka (var izslēgt ar pieskārienu).

Kad modinatājs iedegas: zaļā gaisma ieslēdzas. Pieskāriens pārslēdz atlikšanas režīmā.

Aktīvs no 07:00 līdz 18:59.

Gulēšanas modinatājs “9”

Mēness ikona + sarkanā gaisma + baltais troksnis 30 minūtes.

Var izslēgt ar:

– pieskārienu modinatājam

– īsu jebkuras pogas nospiešanu

– automātisku izslēgšanos pēc 30 minūtēm

Aktīvs no 19:00 līdz 06:59.

Vizuālais modinatājs ļauj iestatīt skaļumu uz 0, aktivizējot tikai gaismu bez skaņas.

(20) Modinatāja iestatījumi

- Ilgi nospiediet modinātāja pogu – iedegas modinātāja ikona, stundas mirgo (iestatīšana ar “+” un “-”)
 - Vēl viens īss nospiediens – minūtes mirgo (iestatīšana ar “+” un “-”)
 - Nākamais īsa nospiediens – modinātāja skaņas izvēle
 - Nākamais nospiediens – skaļuma regulēšana
 - Nākamais nospiediens – mirgo “OFF-E” → Izvēlieties “OFF-E” vai “ON-E” ar “+” / “-”, apstipriniet ar pogu “10” vai “9”
- OFF-E – ieslēgts no pirmdienas līdz piektdienai / izslēgts sestdien un svētdien
ON-E – ieslēgts katru dienu
- Iestatījumu apstiprināšana – īss modinātāja pogas nospiediens
- (21) Modinātāja ieslēgšana/izslēgšana
Īss atbilstošās pogas nospiešana ieslēdz vai izslēdz modinātāju.
- (22) Atlikšanas iestatījumi
Aktivēšana: Kad pamodināšanas modinātājs ir aktīvs, īss jebkuras pogas nospiešana aktivizē atlikšanas režīmu.
Modinātājs atkārtosies pēc 5 minūtēm (maksimāli 3 reizes, pēc tam automātiski izslēgsies).
Tūlītēja izslēgšana: Ilgs jebkuras pogas nospiešana pilnībā izslēdz modinātāju šai dienai.
Automātiska izslēgšana: Ja modinātājs netiks izslēgts manuāli, tas izslēgsies pēc 3 minūtēm.
- (23) Gaismas iestatījumi
Ieslēgšana/izslēgšana: Īss pogas “11” nospiešana.
Gaismas spilgtuma regulēšana: Pieskāriens modinātājam maina spilgtumu.
Nākamais pieskāriens aktivizē automātisko krāsu maiņas režīmu (7 krāsas).
Roku krāsu maiņa: Turpinot pieskarties, tiek izvēlētas krāsas manuāli. Pēc visu 7 krāsu parādīšanas gaisma izslēdzas. Jauns pieskāriens sāk ciklu no jauna.
- (24) Baltais troksnis
Īss pogas “12” nospiešana – ieslēdz/izslēdz balto troksni.
Īss “+” vai “-” nospiešana maina trokšņa veidu.
Ilgs “+” vai “-” nospiešana regulē skaļumu.
- (25) Displeja spilgtuma regulēšana
Īss “+” vai “-” nospiešana maina spilgtumu (3 līmeņi).

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:
Produkta nosaukums: RGB LED LAMPA AR DINO MODINĀTĀJU
Modelis: MW61483
Krāsa: Zila
Nominalā spriegums: DC5V
Jauda: 1.5W
Akumulatora kapacitāte: 1500mAh
Lādēšanas laiks: 5 stundas
Darba laiks: 24 stundas
Svars: 195 g

Materiāls: ABS + HIPS + Silikons
Izmēri: 134 × 92 × 138 mm

laika.

- Produkts nedrīkst tikt novietots lēnķī lielākam par 6°.
- Nelietojiet produktu vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu.
- Turiet produktu prom no ūdens.
- Produktam ir iebūvēts akumulators.
- Neskrūvējiet, nemēģiniet salabot vai modificēt produktu pats.
- Gaismas avots produktā nav maināms.
- Produkts paredzēts tikai dekorēšanai un nav piemērots ilgstošai telpu apgaismošanai.
- Nepārlokiel vadu cieši (rīks to pārdurt). Nelietojiet, ja vads vai izolācija ir bojāta. Ja vads vai izolācija ir bojāta, produkts nav piemērots lietošanai. Nenopurīniet, nepaplašiniet un nesamaziniet vadu.
- Produkta uzlādei izmantojiet USB lādētāju vismaz 1A.

[EE] DINO:

(1) Valgusallikas (2) Aku indikaator (3) Kella kuvar (4) 12/24-tunnine formaat (5) Kaks āratuſaja ſeadistuſt (6) Uinakuklōpsu ikoon (7) Pāēva- ja ōō kuvamine (8) Heli pordid (9) Uinakualarm (10) Āratuſkella ſeadistuſt (11) Sisse- /vāljalūlituſt ja ōōlamp (12) Valge mūra (13) Kellaaja ſeadistuſtamine (14) Reguleerimine nuppuſtega +/- (15) Laadimisport

LAADIMINE:

(16) USB-C USB-kaabel (komplektis)

Tootel on sisseehitatud aku. Kasutage DC5V 1A laadijat vōi arvuti USB-porti toote laadimiseks.

Madala aku taseme hoiatus: ikoon “2” vilgub, meenutades laadimist.

Laadimise ajal: ikoon “2” vilgub dūnaamiliselt.

Tāielik laadimine: ikoon “2” pōlēb pidevalt.

FUNKTSIOONID:

(17) Sisselūlituſt/vāljalūlituſt

Hoidke nuppu “11” all, et āratuſ sisse vōi vālja lūlitada.

Soovitav on kasutada toidet ūhendatuna.

(18) Kellaaja ſeadistuſtamine

Nupu “13” pikk vajuſtuſ – vilgub 24-tunnine formaat, kasutage “+” vōi “-” 12/24-tunnise formaadi vaſetamiseks.

Lūhike vajuſtuſ nupule “13” – vilgub tund, kasutage “+” ja “-” tunduſe ſeadistuſtamiseks.

Jārgmine lūhike vajuſtuſ – vilguvad minuſtid, kasutage “+” ja “-” minuſtite ſeadistuſtamiseks.

Vōimalik ſeadistuſtada ka aatuſt, kuud ja kuupāēva.

(19) Āratuſkellarežiimid

Āratuſkell “10”

Pāikese ikoon + kollane tuli heleduſe jārķjārguluſne tōuſ + roheline āratuſ tuli 3 minuſtit + uinakurežiim.

30 minuſtit enne āratuſt: kollane tuli hakkab jārķ-jārgult helendama (puuduſuſtega ſaab vālja lūlitada).

Āratuſel ſūttides: roheline tuli pōlēb. Puuduſuſt lūlitab uinakurežiimi.

Aktiivne kellaageadel 07:00–18:59.

Uinakualarm “9”

Kuu ikoon + punane tuli + valge mūra 30 minuſtit.

Saab välja lülitada:

- puudutades äratust
- lühikesel mis tahes nupu vajutamisel
- automaatselt 30 minuti pärast

Aktiivne kellaaegadel 19:00–06:59.

Visuaalne äratust Võimaldab seada helitugevuse tasemele 0, aktiveerides ainult valguse ilma helita.

(20) Äratuskella seadistamine

- Hoidke äratuse nuppu all – äratuse ikoon süttib, tunnid vilguvad (“+” ja “-” nuppudega seadistamine)

- Lühike vajutus uuesti – minutid vilguvad (seadistamine “+” ja “-”)

- Järgmine lühike vajutus – äratuse heli valik

- Järgmine vajutus – helitugevuse reguleerimine

- Järgmine vajutus – vilgub “OFF-E” → Valige “OFF-E” või “ON-E” “+” / “-” abil, kinnitage nupuga “10” või “9”

OFF-E – sees esmaspäevast reedeni / väljas nädalavahetusel

ON-E – sees iga päev

- Seadistuste kinnitamine – lühike äratuse nupu vajutus

(21) Äratuskella sisselülitamine/väljalülitamine

Lühike vajutus vastavale nupule lülitab äratuse sisse või välja.

(22) Uinakurežiimi seadistused

Aktiivimine: Kui äratuskell on aktiivne, aktiveerib mis tahes nupu lühike vajutus uinakurežiimi.

Äratust kordub 5 minuti pärast (kuni 3 korda, pärast mida lülitub automaatselt välja).

Kohene äratuse väljalülitamine: Mis tahes nupu pikk vajutus lülitab äratuse antud päevaks täielikult välja.

Automaatne väljalülitus: Kui äratust ei lülitu käsitsi välja, siis lülitub see automaatselt välja 3 minuti pärast.

(23) Valgustuse seadistused

Sisselülitus/väljalülitus: Lühike vajutus nupule “11”.

Heleduse reguleerimine: Äratusseadme puudutus muudab heledust.

Järgmine puudutus aktiveerib automaatse värvivahetuse režiimi (7 värvi).

Manuaalne värvivahetus: Jätkates puudutamist, saab valida värve käsitsi. Pärast kõigi 7 värvi kuvamist valgus kustub. Järgmine puudutus alustab tsüklit uuesti.

(24) Valge müra funktsioon

Lühike vajutus nupule “12” – lülitab valge müra sisse või välja.

Lühike vajutus “+” või “-” muudab müra tüüpi.

Pikk vajutus “+” või “-” reguleerib helitugevust.

(25) Ekraani heledus

Lühike vajutus “+” või “-” muudab heledust (3 taset).

TEHNILISED ANDMED:

Toote nimetus: RGB LED-LAMP DINO ÄRATUSKELLOGA

Mudel: MW61483

Värv: Sinine

Nominaalpinge: DC5V

63

Võimsus: 1,5W

Aku mahtuvus: 1500mAh

Laadimisaeg: 5 tundi

Tööaeg: 24 tundi

Kaal: 195 g

Materjal: ABS + HIPS + Silikoon

Mõõtmed: 134 × 92 × 138 mm

MÄRKUS!

- Laadige toode täis enne esmakordset kasutamist või pärast pikka kasutuspausi.
- Toode ei tohiks olla paigutatud rohkem kui 6° nurga alla.
- Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuri või kõrge niiskuse keskkonnas.
- Hoidke toode eemal veest.
- Toode sisaldab sisseehitatud akut.
- Ärge avage, parandage ega muutke toodet oma äranägemise järgi.
- Toote valgusallikas ei ole vahetatav.
- Toode on mõeldud ainult kaunistamiseks ja ei sobi ruumide pikaajaliseks valgustamiseks.
- Ärge keerake kaablit liiga tihedalt (kaabli katkemisoht). Ärge kasutage, kui kaabli või isoleerimisel on nähtavaid kahjustusi. Kui kaabel või isoleerimine on kahjustatud, ei ole toode kasutatav. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit.
- Toote laadimiseks kasutage vähemalt 1A USB laadijat.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują

składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmazznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Символот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu.

Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

