




MARY'S

**LAMPKA NOCNA
LED RGB Z DŹWIĘKIEM
LENIWY PIESEK**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

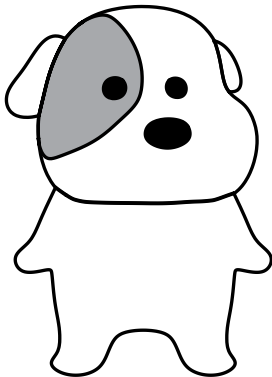




[PL] LAMPKA NOCNA LED RGB Z DŹWIĘKIEM [EN] LED RGB NIGHT LIGHT WITH SOUND [DE] LED-RGB-NACHTLICHT MIT TON [FR] VEILLEUSE LED RGB AVEC SON [ES] LUZ NOCTURNA LED RGB CON SONIDO [IT] LAMPADA NOTTURNA LED RGB CON SUONO [DK] LED RGB NATLAMPE MED LYD [NL] LED RGB NACHTLAMP MET GELUID [SE] LED RGB NATTAMPA MED LJUD [FI] LED RGB YÖVALO ÄÄNELLÄ [NO] LED RGB NATTLYS MED LYD [CZ] LED RGB NOČNÍ LAMPIČKA SE ZVUKEM [SK] LED RGB NOČNÁ LAMPAK S ZVUKOM [HU] LED RGB ÉJJELI LÁMPA HANGGAL [RO] VEIOZĂ LED RGB CU SUNET [GR] ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED RGB ΜΕ ΗΧΟ [MK] LED RGB НОЌНА СВЕТИЛКА СО ЗВУК [SI] LED RGB NOČNA LUČKA Z ZVOKOM [HR] LED RGB NOĆNA LAMPA SA ZVUKOM [BG] LED RGB НОЩНА ЛАМПА СЪС ЗВУК [RU/BY] LED RGB НОЧНИК СО ЗВУКОМ [UA] LED RGB НІЧНИК ІЗ ЗВУКОМ [LT] LED RGB NAKTINĖ LEMPA SU GARSU [LV] LED RGB NAKTS LAMPA AR SKANU [EE] LED RGB ÕÖLAMP HELIGA

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

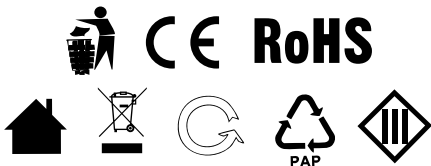

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.


[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Piesek

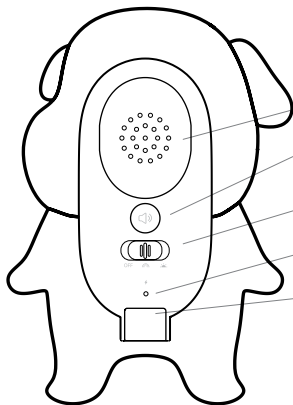


(1) Głośnik

(2) Ustawienie czasu/ sygnał dźwiękowy

(3) Tryby: OFF/RGB/światło białe

(4) Wskaźnik ładowania/
Lampka kontrolna

(5) USB-C - port ładowania

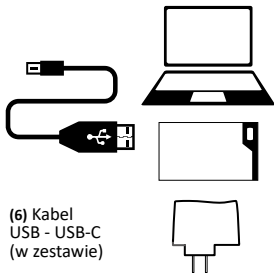

(6) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(4)** zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

(2) Sygnał dźwiękowy/ Ustawienie czasu

Sygnał dźwiękowy

Po włączeniu produktu naciśnij i przytrzymaj przycisk z ikoną głośnika **(2)**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk. Stuknięcie produktu spowoduje uruchomienie i odtworzenie dźwięku.

Ustawienie czasu

Gdy lampka świeci, dwukrotnie naciśnij przycisk z ikoną głośnika **(2)** - zaświeci się **(4)** lampka kontrolna i rozlegnie się dźwięk informujący, że światło jest ustawione na automatyczne wyłączenie po 15 minutach. Ponownie kliknij dwukrotnie przycisk, aby anulować ustawienie timera; lampka kontrolna zgaśnie, wskazując, że timer został anulowany.

(3) Tryby

OFF - Wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. Ustaw suwak w pozycji OFF, jeśli chcesz wyłączyć światło. Przesuń na środek lub w prawo, jeśli chcesz je włączyć.



Tryb RGB

Przesuń suwak na środek - nad ikonę tęczy, jeśli chcesz włączyć światło kolorowe. Automatycznie włączy się cykliczna zmiana kolorów. Puknij lampkę by samodzielnie zmieniać kolory.



Tryb światła białego

Przesuń suwak maksymalnie w prawo - nad ikonę słońeczka, jeśli chcesz włączyć światło białe. Puknij lampkę by zmienić jasność (3 poziomy).



Parametry produktu

Nazwa produktu: LENIWY PIESEK LAMPKA NOCNA LED RGB
Z DŹWIĘKIEM

Symbol: MW61485

Kolor produktu: Biały

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 1.5W

Barwa światła: 3000K + RGB

Pojemność akumulatora: Lithium-ionBattery, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh

Czas ładowania: 4h

Czas pracy: 6-24h

Waga: 156g

Materiał: ABS+HIPS+Silikon

Wymiary: 144x103x65mm

UWAGA!

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
 - Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
 - Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
 - Trzymaj produkt z dala od wody.
 - Produkt posiada wbudowany akumulator.
 - Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
 - Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
 - Produkt służy wyłącznie do dekoracji i nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
 - Nie zwiń ciasno przewodu (ryzyko przerwania przewodu).
- Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lub izolacji.
W przypadku uszkodzenia przewodu lub izolacji produkt nie nadaje się do użytku. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Do ładowania produktu używaj ładowarki-USB przynajmniej 1A.

[EN] LAZY DOG

(1) Speaker, (2) Timer/Sound signal, (3) Modes: OFF/RGB/white light, (4) Charging indicator/Control light, (5) USB-C - charging port

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a computer USB port to charge the product. The charging indicator (4) lights up while charging and turns off when fully charged. (6) USB to USB-C cable (included)

(2) SOUND SIGNAL/TIMER SETTING

SOUND SIGNAL. After turning on the product, press and hold the button with the speaker icon (2) to turn the sound on or off. Tapping the product will activate and play the sound.

TIMER SETTING. When the lamp is on, double press the button with the speaker icon (2) – the control light (4) will turn on and a sound will indicate that the light is set to automatically turn off after 15 minutes. Press the button twice again to cancel the timer setting; the control light will turn off, indicating the timer is canceled.

(3) MODES

OFF – TURN OFF. Fully charge the product before first use. Set the slider to OFF to turn the light off. Slide it to the middle or right to turn it on.

RGB MODE. Slide the switch to the middle – over the rainbow icon – to turn on the color light. The colors will cycle automatically. Tap the lamp to manually change colors.

WHITE LIGHT MODE. Slide the switch all the way to the right – over the sun icon – to turn on the white light. Tap the lamp to adjust brightness (3 levels).

PRODUCT PARAMETERS

Product name: LAZY DOG LED RGB NIGHT LIGHT WITH SOUND

Model: MW61485

Product color: White

Rated voltage: DC5V

Power: 1.5W

Light color: 3000K + RGB

Battery capacity: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Charging time: 4h

Working time: 6-24h

Weight: 156g

Material: ABS+HIP+Silicone

Dimensions: 144x103x65mm

WARNING!

- Fully charge the product before first use or after a long period of non-use.

- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product in high temperature or high humidity environments.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product on your own.
- The light source in the product is non-replaceable.
- The product is intended for decoration only and is not suitable for long-term room illumination.
- Do not tightly coil the cable (risk of breakage). Do not use if the cable or insulation is visibly damaged. If the cable or insulation is damaged, the product is not suitable for use. Do not cut, extend, or shorten the cable.
- Use at least a 1A USB charger to charge the product.

[DE] FAULER HUND

(1) Lautsprecher, (2) Zeiteinstellung / Tonsignal, (3) Modi: OFF/RGB/weißes Licht, (4) Ladeanzeige / Kontrollleuchte, (5) USB-C - Ladeanschluss

LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie ein DC5V 1A Ladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers, um das Produkt zu laden. Die Ladeanzeige (4) leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. (6) USB-zu-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

(2) TONSIGNAL / ZEITEINSTELLUNG

TONSIGNAL: Nach dem Einschalten des Produkts drücken und halten Sie die Taste mit dem Lautsprechersymbol (2), um den Ton ein- oder auszuschalten. Ein Klopfen auf das Produkt aktiviert und spielt den Ton ab.

ZEITEINSTELLUNG: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie zweimal die Taste mit dem Lautsprechersymbol (2) – die Kontrollleuchte (4) leuchtet und ein Ton erklingt, der anzeigt, dass das Licht auf automatisches Ausschalten nach 15 Minuten eingestellt ist. Drücken Sie erneut zweimal, um den Timer abubrechen; die Kontrollleuchte erlischt und zeigt an, dass der Timer deaktiviert wurde.

(3) MODI

OFF – AUSSCHALTEN: Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stellen Sie den Schieberegler auf OFF, um das Licht auszuschalten. Schieben Sie ihn in die Mitte oder nach rechts, um das Licht einzuschalten.

RGB-MODUS: Schieben Sie den Schalter in die Mitte – über das Regenbogen-symbol –, um das farbige Licht einzuschalten. Der Farbwechsel wird automatisch aktiviert. Klopfen Sie auf die Lampe, um die Farben manuell zu wechseln.

WEISSLICHTMODUS: Schieben Sie den Schalter ganz nach rechts – über das Sonnensymbol –, um das weiße Licht einzuschalten. Klopfen Sie auf die Lampe, um die Helligkeit zu ändern (3 Stufen).

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: FAULER HUND LED-RGB-NACHTLICHT MIT TON

Modell: MW61485

Produktfarbe: Weiß

Nennspannung: DC5V

Leistung: 1.5W

Lichtfarbe: 3000K + RGB

Akkukapazität: Lithium-Ionen-Akku, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Ladezeit: 4h

Betriebszeit: 6-24h

Gewicht: 156g

Material: ABS + HIP + Silikon

Abmessungen: 144x103x65mm

HINWEIS!

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku.
- Öffnen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht eigenständig.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das Produkt dient ausschließlich zu Dekorationszwecken und ist nicht für eine dauerhafte Raumbelichtung geeignet.
- Das Kabel nicht fest zusammenrollen (Gefahr des Kabelbruchs). Nicht verwenden, wenn das Kabel oder die Isolierung beschädigt ist. Bei beschädigtem Kabel oder Isolierung ist das Produkt nicht mehr verwendbar. Das Kabel nicht durchtrennen, verlängern oder kürzen.
- Verwenden Sie zum Laden des Produkts ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A.

[FR] CHIOT PARESSEUX

(1) Haut-parleur, (2) Réglage de l'heure / signal sonore, (3) Modes : OFF/ RGB/lumière blanche, (4) Indicateur de charge / témoin lumineux, (5) Port de charge USB-C

CHARGE : Le produit contient une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou le port USB de l'ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (4) s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est complète. (6) Câble USB - USB-C (inclus)

(2) SIGNAL SONORE / RÉGLAGE DE L'HEURE

SIGNAL SONORE. Après avoir allumé le produit, appuyez longuement

sur le bouton avec l'icône du haut-parleur (2) pour activer ou désactiver le son. Taper sur le produit déclenchera et lira le son.

RÉGLAGE DE L'HEURE. Lorsque la lampe est allumée, appuyez deux fois sur le bouton avec l'icône de haut-parleur (2) – le témoin lumineux (4) s'allume et un son retentit, signalant que la lumière s'éteindra automatiquement après 15 minutes. Appuyez de nouveau deux fois pour annuler le minuteur ; le témoin lumineux s'éteindra pour indiquer que la minuterie a été désactivée.

(3) MODES

OFF – ÉTEINT. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Placez le commutateur sur OFF si vous souhaitez éteindre la lumière. Faites glisser vers le centre ou vers la droite si vous souhaitez l'allumer.

MODE RGB. Faites glisser le commutateur au centre – vers l'icône arc-en-ciel – si vous souhaitez allumer la lumière colorée. Le changement de couleurs cyclique démarre automatiquement. Tapotez la lampe pour changer manuellement les couleurs.

MODE LUMIÈRE BLANCHE. Faites glisser le commutateur complètement à droite – vers l'icône de soleil – pour allumer la lumière blanche. Tapotez la lampe pour changer la luminosité (3 niveaux).

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit : CHIOT PARESSEUX VEILLEUSE LED RGB AVEC SON

Modèle : MW61485

Couleur du produit : Blanc

Tension nominale : DC5V

Puissance : 1.5W

Couleur de la lumière : 3000K + RGB

Capacité de la batterie : Lithium-ion Battery, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Temps de charge : 4h

Temps de fonctionnement : 6-24h

Poids : 156g

Matériaux : ABS+HIP+Silicone

Dimensions : 144x103x65mm

ATTENTION !

- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période sans utilisation.

- Le produit ne doit pas être placé avec une inclinaison supérieure à 6°.

- N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou humidité élevée.

- Gardez le produit à l'écart de l'eau.

- Le produit contient une batterie intégrée.

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Le produit est destiné uniquement à la décoration et ne convient pas à l'éclairage prolongé des pièces.
- Ne pas enrouler fermement le câble (risque de rupture du câble). Ne pas utiliser si le câble ou l'isolation est endommagé. En cas de dommage au câble ou à l'isolation, le produit est inutilisable. Ne pas couper, rallonger ou raccourcir le câble.
- Utilisez un chargeur USB d'au moins 1A pour charger le produit.

[ES] PERRITO PEREZOSO

(1) Altavoz, (2) Configuración de tiempo / señal sonora, (3) Modos: OFF/RGB/ luz blanca, (4) Indicador de carga / Luz de control, (5) USB-C - puerto de carga
CARGA: El producto tiene una batería incorporada. Usa un cargador DC5V 1A o el puerto USB del ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (4) se enciende durante la carga y se apaga cuando la carga está completa. (6) Cable USB - USB-C (incluido)

(2) SEÑAL SONORA / CONFIGURACIÓN DE TIEMPO

SEÑAL SONORA. Después de encender el producto, mantén pulsado el botón con el icono de altavoz (2) para activar o desactivar el sonido. Al tocar el producto, se activará y reproducirá el sonido.

CONFIGURACIÓN DE TIEMPO. Cuando la luz está encendida, pulsa dos veces el botón con el icono del altavoz (2) – se encenderá la luz de control (4) y sonará una señal indicando que la luz se apagará automáticamente después de 15 minutos. Pulsa de nuevo dos veces para cancelar el temporizador; la luz de control se apagará indicando que el temporizador ha sido cancelado.

(3) MODOS

OFF – APAGADO. Carga completamente el producto antes del primer uso. Coloca el interruptor en la posición OFF si deseas apagar la luz. Deslízalo al centro o a la derecha para encenderla.

MODO RGB. Desliza el interruptor al centro – sobre el icono del arcoíris, si deseas encender la luz de colores. El cambio de colores comenzará automáticamente en ciclo. Toca la lámpara para cambiar los colores manualmente.

MODO DE LUZ BLANCA. Desliza el interruptor completamente a la derecha – sobre el icono del sol, si deseas encender la luz blanca. Toca la lámpara para cambiar la intensidad (3 niveles).

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: PERRITO PEREZOSO LUZ NOCTURNA LED RGB CON SONIDO

Símbolo: MW61485

Color del producto: Blanco

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 1.5W

Color de luz: 3000K + RGB

Capacidad de la batería: Batería de ion de litio, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh

Tiempo de carga: 4h

Tiempo de funcionamiento: 6-24h

Peso: 156g

Material: ABS + HIP + Silicona

Dimensiones: 144x103x65mm

¡ATENCIÓN!

- Carga completamente el producto antes del primer uso o después de un largo período sin uso.
- El producto no debe colocarse con una inclinación mayor a 6°.
- No uses el producto en ambientes de alta temperatura o alta humedad.
- Mantén el producto alejado del agua.
- El producto tiene una batería incorporada.
- No desmontes, repares ni modifiques el producto por tu cuenta.
- La fuente de luz del producto no es reemplazable.
- El producto está destinado únicamente a fines decorativos y no es adecuado para iluminación continua de estancias.
- No enrolles el cable con fuerza (riesgo de rotura). No usar si el cable o el aislamiento están dañados. Si el cable o el aislamiento están dañados, el producto no debe utilizarse. No cortar, alargar ni acortar el cable.
- Para cargar el producto, utiliza un cargador USB de al menos 1A.

[IT] CAGNOLINO PIGRO

(1) Altoparlante, (2) Impostazione del timer/ segnale acustico, (3) Modalità: OFF/RGB/luce bianca, (4) Indicatore di carica/ Spia di controllo, (5) USB-C - porta di ricarica

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di carica (4) si accende durante la ricarica e si spegne al termine della ricarica. (6) Cavo USB - USB-C (incluso)

(2) SEGNALE ACUSTICO / IMPOSTAZIONE DEL TIMER

SEGNALE ACUSTICO. Dopo aver acceso il prodotto, tenere premuto il pulsante con l'icona dell'altoparlante (2) per attivare o disattivare il suono. Toccare il prodotto avvierà e riprodurrà il suono.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER. Quando la luce è accesa, premere due volte il pulsante con l'icona dell'altoparlante (2) – si accenderà la spia di controllo (4) e si sentirà un suono che indica che la luce si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti. Premere nuovamente due volte per annullare

il timer; la spia si spegnerà, indicando che il timer è stato disattivato.

(3) MODALITÀ

OFF - SPEGNIMENTO. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Impostare il cursore su OFF per spegnere la luce. Spostarlo al centro o a destra per accenderla.

MODALITÀ RGB. Spostare il cursore al centro – sopra l'icona dell'arcobaleno – per accendere la luce colorata. L'illuminazione ciclica dei colori si attiverà automaticamente. Toccare la lampada per cambiare i colori manualmente.

MODALITÀ LUCE BIANCA. Spostare il cursore completamente a destra – sopra l'icona del sole – per accendere la luce bianca. Toccare la lampada per regolare la luminosità (3 livelli).

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: CAGNOLINO PIGRO LAMPADA NOTTURNA LED RGB CON SUONO

Modello: MW61485

Colore del prodotto: Bianco

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 1.5W

Colore della luce: 3000K + RGB

Capacità della batteria: Batteria agli ioni di litio, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh

Tempo di ricarica: 4h

Durata di funzionamento: 6-24h

Peso: 156g

Materiale: ABS+HIP+Silicone

Dimensioni: 144x103x65mm

ATTENZIONE!

- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Il prodotto è dotato di batteria integrata.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli.
- La fonte luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla decorazione e non è adatto all'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Non arrotolare strettamente il cavo (rischio di rottura). Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. In caso di danni al cavo o all'isolamento, il prodotto non è idoneo all'uso. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.

- Per caricare il prodotto, utilizzare un caricatore USB di almeno 1A.

[DK] DOVEN HUND

(1) Højtaler, (2) Tidsindstilling/ lydsignal, (3) Tilstande: OFF/RGB/hvidt lys, (4) Opladningsindikator/ kontrolampe, (5) USB-C – opladningsport

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-porten på din computer til at oplade produktet. Opladningsindikatoren (4) lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. (6) USB – USB-C kabel (medfølger)

(2) LYDSIGNAL / TIDSINDSTILLING

LYDSIGNAL. Når produktet er tændt, skal du trykke og holde knappen med højtalerikonet (2) nede for at slå lyden til eller fra. Et let tryk på produktet aktiverer og afspiller lyden.

TIDSINDSTILLING. Når lyset er tændt, tryk to gange på knappen med højtalerikonet (2) – kontrolampen (4) tændes, og der afspilles en lyd, der indikerer, at lyset er indstillet til automatisk at slukke efter 15 minutter. Tryk igen to gange for at annullere timeren; kontrolampen slukker og viser, at timeren er deaktiveret.

(3) TILSTANDE

OFF – SLUK. Oplad produktet fuldt ud før første brug. Sæt skyderen i OFF-position for at slukke lyset. Skub den til midten eller højre for at tænde lyset. **RGB-TILSTAND.** Skub skyderen til midten – over regnbueikonet – for at tænde farvet lys. Automatisk farveskift starter. Tryk let på lampen for selv at skifte farver.

HVIDT LYS-TILSTAND. Skub skyderen helt til højre – over solikonet – for at tænde hvidt lys. Tryk let på lampen for at justere lysstyrken (3 niveauer).

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: DOVEN HUND LED RGB NATLAMPE MED LYD

Model: MW61485

Produktfarve: Hvid

Nominel spænding: DC5V

Effekt: 1.5W

Lysfarve: 3000K + RGB

Batterikapacitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Opladningstid: 4t

Driftstid: 6–24t

Vægt: 156g

Materiale: ABS+HIP+Silikone

Dimensioner: 144x103x65mm

- Oplad produktet fuldt ud før første brug eller efter lang tids inaktivitet.

- Produktet må ikke placeres i en vinkel over 6°.
- Brug ikke produktet i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Produktet har et indbygget batteri.
- Skil ikke produktet ad, reparer eller modificér det ikke selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Produktet er kun til dekoration og er ikke egnet til langvarig rumbelysning.
- Sno ikke kablet stramt (risiko for kabelbrud). Brug ikke produktet, hvis der er synlige skader på kablet eller isoleringen. Ved beskadiget kabel eller isolering er produktet uegnet til brug. Klip, forlæng eller afkort ikke kablet.
- Brug en USB-oplader på mindst 1A til opladning af produktet.

[NL] LUIE HONDJE

(1) Luidspreker, (2) Tijdinstelling/geluidssignaal, (3) Modi: UIT/RGB/wit licht, (4) Laadindicator/Controlelampje, (5) USB-C - oplaadpoort

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij. Gebruik een DC5V 1A-oplader of een USB-poort op een computer om het product op te laden. De laadindicator (4) gaat branden tijdens het opladen en gaat uit zodra het volledig is opgeladen. (6) USB - USB-C-kabel (meegeleverd)

(2) GELUIDSSIGNAAL/ TIJDINSTELLING

GELUIDSSIGNAAL. Na het inschakelen van het product, houd de knop met het luidsprekerpictogram (2) ingedrukt om het geluid in of uit te schakelen. Door op het product te tikken wordt het geluid geactiveerd en afgespeeld.

TIJDINSTELLING. Wanneer het lampje brandt, druk twee keer op de knop met het luidsprekericoon (2) – het controlelampje (4) gaat branden en er klinkt een geluid dat aangeeft dat het licht automatisch wordt uitgeschakeld na 15 minuten. Druk nogmaals twee keer op de knop om de timerinstelling te annuleren; het controlelampje gaat uit, wat aangeeft dat de timer is uitgeschakeld.

(3) MODI

UIT – UITSCHAKELLEN. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik. Zet de schuifschakelaar in de stand UIT als je het licht wilt uitschakelen. Schuif deze naar het midden of naar rechts om het licht in te schakelen.

RGB-MODUS. Schuif de schakelaar naar het midden – naar het regenboogicoon – om het kleurrijke licht in te schakelen. De kleuren zullen automatisch cyclisch wisselen. Tik op de lamp om de kleuren handmatig te veranderen.

WIT LICHT-MODUS. Schuif de schakelaar helemaal naar rechts – naar het zonicoon – om het witte licht in te schakelen. Tik op de lamp om de helderheid aan te passen (3 niveaus).

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: LUIE HONDJE LED RGB NACHTLAMP MET GELUID

Model: MW61485

Productkleur: Wit

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 1.5W

Lichtkleur: 3000K + RGB

Batterijcapaciteit: Lithium-ionbatterij, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Oplaadtijd: 4 uur

Gebruikstijd: 6-24 uur

Gewicht: 156g

Materiaal: ABS+HIP+Siliconen

Afmetingen: 144x103x65mm

LET OP!

- Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° worden geplaatst.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het product heeft een ingebouwde batterij.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet op eigen initiatief.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor decoratief gebruik en niet geschikt voor langdurige verlichting van ruimtes.
- Rol de kabel niet strak op (kans op kabelbreuk). Gebruik het product niet als de kabel of isolatie beschadigd is. In geval van schade aan kabel of isolatie is het product niet geschikt voor gebruik. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
- Gebruik een USB-oplader van minimaal 1A voor het opladen van het product.

[SE] SLÖA HUNDEN

(1) Högtalare, (2) Tidsinställning / ljudsignal, (3) Lägen: OFF/RGB/vitt ljus, (4) Laddningsindikator / Kontrollampa, (5) USB-C - laddningsport

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-port på datorn för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (4) tänds under laddning och släcks när laddningen är klar. (6) USB - USB-C kabel (medföljer)

(2) LJUDSIGNAL / TIDSINSTÄLLNING

LJUDSIGNAL. När produkten är påslagen, tryck och håll ned knappen med högtalarikonen (2) för att slå på eller stänga av ljudet. En lätt knackning på produkten aktiverar och spelar upp ljudet.

TIDSINSTÄLLNING. När lampan lyser, tryck två gånger på knappen med

högtalarikonen (2) – kontrolllampan (4) tänds och ett ljud hörs som indikerar att lampan stängs av automatiskt efter 15 minuter. Tryck två gånger igen för att avbryta timerinställningen; kontrolllampan släcks vilket visar att timern är avbruten.

(3) LÄGEN

OFF – AVSTÄNGNING. Ladda produkten helt före första användningen. Sätt reglaget i läget OFF om du vill stänga av lampan. Skjut det till mitten eller höger för att slå på.

RGB-LÄGE. Skjut reglaget till mitten – över regnbågsikonen för att slå på färgat ljus. Automatisk färgväxling startar. Knacka på lampan för att manuellt byta färg.

VITT LJUS-LÄGE. Skjut reglaget längst till höger – över solikonen för att aktivera vitt ljus. Knacka på lampan för att justera ljusstyrkan (3 nivåer).

PRODUKTPARAMETRAR

Produktnamn: SLÖA HUNDEN LED RGB NATTAMPA MED LJUD

Modell: MW61485

Färg: Vit

Nominell spänning: DC5V

Effekt: 1.5W

Ljuskälla: 3000K + RGB

Batterikapacitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Laddningstid: 4h

Drifttid: 6–24h

Vikt: 156g

Material: ABS+HIP+Silikon

Mått: 144x103x65mm

OBS!

- Ladda produkten helt före första användningen eller efter en längre tids förvaring.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel större än 6°.
- Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Produkten har ett inbyggt batteri.
- Skruva inte isär, reparera eller modifiera produkten själv.
- Ljuskällan i produkten kan inte bytas ut.
- Produkten är endast för dekoration och lämpar sig inte för långvarig rumsbelysning.
- Linda inte kabeln hårt (risk för kabelbrott). Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Om kabeln eller isoleringen är skadad är produkten obrukbar. Klipp, förläng eller förkorta inte kabeln.

- Använd en USB-laddare på minst 1A för att ladda produkten.

[FI] LAISKA KOIRULI

(1) Kaiutin, (2) Ajan asetus/ äänisignaali, (3) Tilat: OFF/RGB/valkoinen valo, (4) Latauksen merkkivalo/ Tilan merkkivalo, (5) USB-C - latausportti

LATTAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-porttia tuotteen lataamiseen. Latauksen merkkivalo (4) syttyy latauksen aikana ja sammuu, kun lataus on valmis. (6) USB - USB-C -kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

(2) ÄÄNISIGNAALI/ AJAN ASETUS

ÄÄNISIGNAALI. Kun tuote on päällä, paina ja pidä painettuna kaiutinkuvakkeella varustettua painiketta (2) ottaaksesi äänen käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Tuotteen napauttaminen käynnistää ja toistaa äänen.

AJAN ASETUS. Kun valo on päällä, paina kahdesti kaiuttimen kuvakkeella varustettua painiketta (2) – tilan merkkivalo (4) syttyy ja kuuluu merkkiääni, joka ilmoittaa, että valo sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Paina painiketta uudelleen kahdesti peruuttaaksesi ajastimen – merkkivalo sammuu ja ilmoittaa, että ajastin on poistettu käytöstä.

(3) TILAT

OFF – SAMMUTUS. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta liukukytin OFF-asentoon sammuttaaksesi valon. Siirrä keskelle tai oikealle käynnistääksesi valon.

RGB-TILA. Siirrä liukukytin keskelle – sateenkaaren kuvakkeen kohdalle, jos haluat käynnistää värivalon. Värit vaihtuvat automaattisesti. Napauta lamppua vaihtaaksesi värejä manuaalisesti.

VALKOINEN VALO -TILA. Siirrä liukukytin äärioikealle – auringon kuvakkeen kohdalle, jos haluat käynnistää valkoisen valon. Napauta lamppua säätääksesi kirkkautta (3 tasoa).

TUOTETIEDOT

Tuotteen nimi: LAISKA KOIRULI LED RGB YÖVALO ÄÄNELLÄ

Malli: MW61485

Tuotteen väri: Valkoinen

Nimellisjännite: DC5V

Teho: 1.5W

Valon väri: 3000K + RGB

Akun kapasiteetti: Litiumioniakku, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Latausaika: 4h

Käyttöaika: 6–24h

Paino: 156g

Materiaali: ABS+HIP+Silikoni

Mitat: 144x103x65mm

HUOMIO!

- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pitkän käyttämättömän ajan jälkeen.
- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.
- Älä käytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä.
- Pidä tuote poissa veden läheltä.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa.
- Tuote on tarkoitettu vain koristekäyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu pitkäaikaiseen huonevalaistukseen.
- Älä kierrä kaapelia tiukasti (kaapelin katkeamisen riski). Älä käytä, jos kaapelissa tai eristyksessä on näkyviä vaurioita. Jos kaapeli tai eristys on vaurioitunut, tuotetta ei saa käyttää. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä kaapelia.
- Käytä tuotteen lataamiseen vähintään 1A USB-laturia.

[NO] LAT HUND

(1) Høyttaler, (2) Tidsinnstilling / lydsignal, (3) Moduser: AV/RGB/hvitt lys, (4) Ladeindikator / kontrollampe, (5) USB-C – ladeport

LADING: Produktet har et innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller USB-porten på en datamaskin for å lade produktet. Ladeindikatoren (4) lyser under lading og slukkes når produktet er fulladet. (6) USB – USB-C-kabel (inkludert)

(2) LYDSIGNAL / TIDSINNSTILLING

LYDSIGNAL. Etter at produktet er slått på, trykk og hold inne knappen med høyttalerikonet (2) for å slå lyden på eller av. Å tappe på produktet vil aktivere og spille av lyden.

TIDSINNSTILLING. Når lampen lyser, dobbeltklikk på knappen med høyttalerikonet (2) – kontrollampen (4) vil lyse og en lyd vil indikere at lyset er satt til å slå seg av automatisk etter 15 minutter. Dobbeltklikk knappen igjen for å kansellere tidsuret; kontrollampen slukkes og indikerer at timeren er deaktivert.

(3) MODUSER

AV – SLÅ AV. Lad produktet fullstendig før første gangs bruk. Sett bryteren i AV-posisjon for å slå av lyset. Skyv til midten eller høyre for å slå det på.

RGB-MODUS. Skyv bryteren til midten – over regnbueikonet – for å aktivere farget lys. Automatisk fargeskifte starter. Berør lampen for å endre farge manuelt.

HVITT LYS MODUS. Skyv bryteren helt til høyre – over solikonet – for å aktivere hvitt lys. Berør lampen for å justere lysstyrken (3 nivåer).

PRODUKTDATA

Produktnavn: LAT HUND LED RGB NATTLYS MED LYD

Modell: MW61485

Produktfarge: Hvit

Nominell spenning: DC5V

Effekt: 1.5W

Lysfarge: 3000K + RGB

Batterikapasitet: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Ladetid: 4t

Brukstid: 6–24t

Vekt: 156g

Materiale: ABS + HIP + Silikon

Mål: 144x103x65mm

MERK!

- Lad produktet fullstendig før første gangs bruk eller etter lengre tids oppbevaring.
- Produktet skal ikke plasseres i en vinkel som overstiger 6°.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Produktet har et innebygd batteri.
- Ikke åpne, reparer eller modifier produktet selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes ut.
- Produktet er kun ment for dekorasjon og er ikke egnet for langvarig rombelysning.
- Ikke vikle ledningen tett (risiko for kabelbrudd). Ikke bruk hvis kabelen eller isolasjonen er synlig skadet. Ved skade på kabel eller isolasjon skal produktet ikke brukes. Ikke klipp, forleng eller forkort kabelen.
- Bruk en USB-lader på minst 1A for å lade produktet.

[CZ] LENIVÝ PES

(1) Reprodutor, (2) Nastavení času/ zvukový signál, (3) Režimy: OFF/RGB/bílé světlo, (4) Indikátor nabíjení/ Kontrolka, (5) USB-C - nabíjecí port

NABÍJENÍ: Produkt má vestavěnou baterii. Používejte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači pro nabíjení produktu. Indikátor nabíjení (4) se rozsvítí během nabíjení a zhasne po úplném nabití. (6) USB-C kabel (součástí balení)

(2) ZVUKOVÝ SIGNÁL/ NASTAVENÍ ČASU

ZVUKOVÝ SIGNÁL. Po zapnutí produktu stiskněte a podržte tlačítko s ikonou reproduktoru (2), abyste zapnuli nebo vypnuli zvuk. Poklepání na produkt spustí a přehraje zvuk.

NASTAVENÍ ČASU. Když svítí světlo, dvakrát stiskněte tlačítko s ikonou

reproduktoru (2) - rozsvítí se kontrolka (4) a zazní zvuk, který oznámí, že světlo je nastaveno na automatické vypnutí po 15 minutách. Opětovným dvojitým stisknutím tlačítka zrušíte nastavení časovače; kontrolka zhasne, což znamená, že časovač byl zrušen.

(3) REŽIMY

OFF - VYPNUTO. Nabijte produkt na plnou kapacitu před prvním použitím. Nastavte přepínač na pozici OFF, pokud chcete vypnout světlo. Posuňte jej na střed nebo vpravo, pokud jej chcete zapnout.

REŽIM RGB. Posuňte přepínač na střed - nad ikonu duhy, pokud chcete zapnout barevné světlo. Automaticky se spustí cyklická změna barev. Poklepejte na lampu, abyste změnili barvy manuálně.

REŽIM BÍLÉHO SVĚTLA. Posuňte přepínač co nejvíce vpravo - nad ikonu sluníčka, pokud chcete zapnout bílé světlo. Poklepejte na lampu, abyste změnili jas (3 úrovně).

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: LENIVÝ PES LED RGB NOČNÍ LAMPIČKA SE ZVUKEM

Kód: MW61485

Barva produktu: Bílá

Jmenovité napětí: DC5V

Výkon: 1.5W

Barva světla: 3000K + RGB

Kapacita baterie: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Doba nabíjení: 4h

Doba provozu: 6-24h

Hmotnost: 156g

Materiál: ABS+HIP+Silikon

Rozměry: 144x103x65mm

POZOR!

- Nabijte produkt na plnou kapacitu před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Držte produkt daleko od vody.
- Produkt obsahuje vestavěnou baterii.
- Neotvírejte, neopravujte ani nemodifikujte produkt sami.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Produkt je určen pouze k dekoraci a není vhodný pro dlouhodobé osvětlení místností.
- Nepřekrucujte kabel těsně (riziko přerušení kabelu). Nepoužívejte, pokud je viditelné poškození kabelu nebo izolace. Pokud je kabel nebo

izolace poškozená, produkt není vhodný k použití. Neřežte, neprodlužujte ani nezkracujte kabel.

● K nabíjení produktu použijte USB nabíječku alespoň 1A.

[SK] LENIVÝ PES

(1) Reproduktor, (2) Nastavenie času/ zvukový signál, (3) Režimy: OFF/RGB/ biele svetlo, (4) Indikátor nabíjania/ Kontrolka, (5) USB-C - nabíjací port

NABÍJANIE: Produkt má zabudovanú batériu. Používajte nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači na nabíjanie produktu. Indikátor nabíjania (4) sa rozsvieti počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (6) USB-C kábel (v balení)

(2) ZVUKOVÝ SIGNÁL/ NASTAVENIE ČASU

ZVUKOVÝ SIGNÁL. Po zapnutí produktu stlač a podrž tlačidlo s ikonou reproduktora (2), aby si zapol alebo vypol zvuk. Poklepanie na produkt spustí a prehrá zvuk.

NASTAVENIE ČASU. Keď svetlo svieti, dvakrát stlačte tlačidlo s ikonou reproduktora (2) - rozsvieti sa kontrolka (4) a zaznie zvuk, ktorý oznámi, že svetlo je nastavené na automatické vypnutie po 15 minútach. Opätovným dvojitém stlačením tlačidla zrušíte nastavenie časovača; kontrolka zhasne, čo znamená, že časovač bol zrušený.

(3) REŽIMY

OFF - VYPNUTIE. Načítajte produkt do plna pred prvým použitím. Nastavte posúvač do polohy OFF, ak chcete vypnúť svetlo. Posuňte ho do stredu alebo vpravo, ak ho chcete zapnúť.

RGB REŽIM. Posuňte posúvač do stredu - nad ikonu dúhy, ak chcete zapnúť farebné svetlo. Automaticky sa spustí cyklická zmena farieb. Poklepte na lampu, aby ste si sami zmenili farby.

BIELE SVETLO REŽIM. Posuňte posúvač úplne vpravo - nad ikonu slnka, ak chcete zapnúť biele svetlo. Poklepte na lampu, aby ste zmenili jas (3 úrovne).

PARAMETRE PRODUKTU

Názov produktu: LENIVÝ PES LED RGB NOČNÁ LAMPAK S ZVUKOM

Symbol: MW61485

Farba produktu: Biela

Nominalne napätie: DC5V

Výkon: 1.5W

Farba svetla: 3000K + RGB

Kapacita batérie: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Čas nabíjania: 4h

Čas prevádzky: 6-24h

Hmotnosť: 156g

Materiál: ABS+HIP+Silikón

Rozmery: 144x103x65mm

POZNÁMKA!

- Načítajte produkt do plna pred prvým použitím alebo po dlhšom období nepoužívania.
- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívajte produkt v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Držte produkt mimo vody.
- Produkt obsahuje zabudovanú batériu.
- Neotvárajte, neopravujte ani nemodifikujte produkt sami.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Produkt je určený iba na dekoratívne účely a nie je vhodný na dlhodobé osvetľovanie miestností.
- Nezvárajte kábel príliš tesne (riziko prerušenia kábla). Nepoužívajte, ak je viditeľné poškodenie kábla alebo izolácie. V prípade poškodenia kábla alebo izolácie produkt nie je vhodný na použitie. Nepoškodzujte, nepredlžujte ani nekracujte kábel.
- Na nabíjanie produktu používajte USB nabíjačku s minimálnym prúdom 1A.

[HU] LASSÚ KUTYA

(1) Hangszóró, (2) Idő beállítása / hangjelzés, (3) Módok: OFF/RGB/fehér fény, (4) Töltés jelzőfény / Kontroll lámpa, (5) USB-C - töltőport

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használjon DC5V 1A töltőt vagy számítógép USB portját a termék töltéséhez. A töltés jelzőfény (4) világít a töltés alatt és kialszik, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve. (6) USB-C kábel (a csomagban)

(2) HANGJELZÉS / IDŐ BEÁLLÍTÁSA

HANGJELZÉS. A termék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszóró ikonnal jelölt gombot (2) a hangjelzés be- vagy kikapcsolásához. A termék megérintése aktiválja és lejátssza a hangot.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA. Amikor a lámpa világít, kétszer nyomja meg a hangszóró ikonnal ellátott gombot (2) - a (4) kontroll lámpa világítani fog, és egy hangjelzés hallatszik, jelezve, hogy a fény automatikusan 15 perc múlva kikapcsol. Ismételt kétszeri nyomással törölheti az időzítőt; a kontroll lámpa kialszik, jelezve, hogy az időzítő törölve lett.

(3) MÓDOK

OFF - KIKAPCSOLÁS. Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt. Állítsa a csúszkát OFF állásba, ha ki szeretné kapcsolni a fényt. Húzza középre vagy jobbra, ha be szeretné kapcsolni.

RGB MÓD. Húzza a csúszkát középre - a szivárvány ikon fölé, ha színes fényt szeretne bekapcsolni. Automatikusan bekapcsol a színek ciklikus váltása. Koppintson a lámpára a színek manuális változtatásához.

FEHÉR FÉNY MÓD. Húzza a csúszkát teljesen jobbra - a nap ikon fölé, ha fehér fényt szeretne bekapcsolni. Koppintson a lámpára a fényerő módosításához (3 szint).

A TERMÉK PARAMÉTEREI

Termék neve: LASSÚ KUTYA LED RGB ÉJJELI LÁMPA HANGGAL

Cikkszám: MW61485

Termék színe: Fehér

Névleges feszültség: DC5V

Teljesítmény: 1.5W

Fény színe: 3000K + RGB

Akkumulátor kapacitás: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Töltési idő: 4h

Működési idő: 6-24h

Súly: 156g

Anyag: ABS+HIP+Silikon

Méretek: 144x103x65mm

FIGYELMEZTETÉS!

- Töltse fel a terméket teljesen az első használat előtt vagy hosszú távú használaton kívül.
- A terméket ne helyezze olyan szögbe, amely meghaladja a 6°-ot.
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa a terméket távol a víztől.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szedje szét, ne javítja, ne módosítja a terméket saját kezűleg.
- A termék fényforrása nem cserélhető.
- A termék kizárólag dekoratív célt szolgál, és nem alkalmas hosszú távú világításra.
- Ne tekerje szorosra a kábelt (kábel sérülésének kockázata). Ne használja, ha a kábel vagy az izoláció sérült. Sérült kábel vagy izoláció esetén a termék nem használható. Ne vágja le, ne hosszabbítsa meg, és ne rövidítse meg a kábelt.
- A termék töltéséhez használjon legalább 1A USB töltőt.

[RO] CÂINELE LENEȘ

(1) Difuzor, (2) Setare timp / semnal sonor, (3) Moduri: OFF/RGB/lumină albă, (4) Indicator de încărcare / Lămpi de control, (5) USB-C - port de încărcare

ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie încorporată. Utilizați un încărcător DC5V 1A sau portul USB al unui computer pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (4) se aprinde în timpul încărcării și se stinge după ce încărcarea este completă. (6) Cablu USB - USB-C (inclus în pachet)

SEMNAL SONOR. După pornirea produsului, apăsați și mențineți apăsat butonul cu pictograma difuzorului (2) pentru a activa sau dezactiva sunetul. Atingerea produsului va activa și reda sunetul.

SETARE TIMP. Când lampa este aprinsă, apăsați de două ori butonul cu pictograma difuzorului (2) - indicatorul de control (4) se va aprinde și se va auzi un semnal sonor care va indica faptul că lumina este setată pentru a se opri automat după 15 minute. Apăsați din nou de două ori butonul pentru a anula setarea temporizatorului; indicatorul de control se va stinge, semnificând că temporizatorul a fost anulat.

(3) MODURI

OFF - OPRIRE. Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare. Setează comutatorul pe poziția OFF dacă dorești să oprești lumina. Mutăți-l în mijloc sau la dreapta pentru a o porni.

MOD RGB. Mutăți comutatorul la mijloc - deasupra pictogramei curcubeului, dacă doriți să porniți lumina colorată. Se va activa automat schimbarea ciclică a culorilor. Apăsați ușor lampa pentru a schimba culorile manual.

MOD LUMINĂ ALBĂ. Mutăți comutatorul complet spre dreapta - deasupra pictogramei soarelui, dacă doriți să porniți lumina albă. Apăsați lampa pentru a schimba intensitatea luminii (3 nivele).

PARAMETRELE PRODUSULUI

Numele produsului: CÂINELE LENEȘ VEOZĂ LED RGB CU SUNET

Cod: MW61485

Culoare produs: Alb

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 1.5W

Culoarea luminii: 3000K + RGB

Capacitatea bateriei: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Timp de încărcare: 4h

Timp de funcționare: 6-24h

Greutate: 156g

Material: ABS+HIP+Silicon

Dimensiuni: 144x103x65mm

ATENȚIE!

● Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă îndelungată de neutilizare.

● Produsul nu trebuie să fie așezat sub un unghi mai mare de 6°.

● Nu utilizați produsul într-un mediu cu temperatură ridicată sau umiditate mare.

● Țineți produsul departe de apă.

● Produsul are o baterie încorporată.

- Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.
- Produsul este destinat exclusiv decorării și nu este potrivit pentru iluminarea continuă a încăperilor.
- Nu răsuțiți cablul prea strâns (riscul de rupere a cablului). Nu folosiți produsul dacă cablul sau izolația sunt vizibil deteriorate. În cazul în care cablul sau izolația sunt deteriorate, produsul nu este sigur pentru utilizare. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul.
- Utilizați un încărcător USB de cel puțin 1A pentru încărcarea produsului.

[GR] ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΣΚΥΛΟΣ

(1) Ηχείο, (2) Ρύθμιση χρόνου/ ηχητική ειδοποίηση, (3) Λειτουργίες: OFF/ RGB/λευκό φως, (4) Ενδεικτική λυχνία φόρτισης/ Λυχνία ελέγχου, (5) USB-C - θύρα φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB στον υπολογιστή για να φορτίσετε το προϊόν. Η ένδειξη φόρτισης (4) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. (6) Καλώδιο USB - USB-C (περιλαμβάνεται)

(2) ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Αφού ενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε παραπεταμένα το κουμπί με το εικονίδιο του ηχείου (2) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Το άγγιγμα του προϊόντος θα ενεργοποιήσει και θα αναπαράγει τον ήχο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ. Όταν η λάμπα είναι αναμμένη, πατήστε δύο φορές το κουμπί με το εικονίδιο του ηχείου (2) - η λυχνία ελέγχου (4) θα ανάψει και θα ακουστεί ήχος, υποδεικνύοντας ότι το φως είναι ρυθμισμένο να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Πατήστε ξανά δύο φορές το κουμπί για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη; η λυχνία ελέγχου θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ακυρωθεί.

(3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

OFF - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση OFF αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το φως. Μετακινήστε τον στη μέση ή προς τα δεξιά αν θέλετε να το ενεργοποιήσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RGB. Μετακινήστε το διακόπτη στη μέση - πάνω από το εικονίδιο του ουράνιου τόξου, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το πολύχρωμο φως. Αυτόματα θα ξεκινήσει η κυκλική αλλαγή χρωμάτων. Χτυπήστε τη λάμπα για να αλλάξετε τα χρώματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ. Μετακινήστε το διακόπτη όσο το δυνατόν πιο δεξιά - πάνω από το εικονίδιο του ήλιου, αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το λευκό φως. Χτυπήστε τη λάμπα για να αλλάξετε τη

φωτεινότητα (3 επίπεδα).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΣΚΥΛΟΣ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED RGB ΜΕ ΗΧΟ

Κωδικός: MW61485

Χρώμα προϊόντος: Λευκό

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 1.5W

Χρώμα φωτός: 3000K + RGB

Χωρητικότητα μπαταρίας: Lithium-ion Battery, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Χρόνος φόρτισης: 4h

Χρόνος λειτουργίας: 6-24h

Βάρος: 156g

Υλικό: ABS+HIP+Σιλικόνη

Διαστάσεις: 144x103x65mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από παρατεταμένη αδράνεια.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν από μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός του προϊόντος δεν είναι αντικαταστάσιμη.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς και δεν είναι κατάλληλο για μακροχρόνιο φωτισμό χώρων.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά (κίνδυνος διακοπής καλωδίου). Μην το χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα. Εάν το καλώδιο ή η μόνωση είναι κατεστραμμένα, το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Μην κόβετε, μην παρατείνετε ή μην συντομεύετε το καλώδιο.
- Για τη φόρτιση του προϊόντος χρησιμοποιήστε φορτιστή USB τουλάχιστον 1A.

[MK] LENIV DOG

(1) Звучник, (2) Поставување на време/ звучен сигнал, (3) Режими: OFF/ RGB/бело светло, (4) Индикатор за полнење/ Индикатор на светло, (5) USB-C - порт за полнење

ΠΟΛΝΕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете полнач DC5V 1A или USB порт на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење (4) се вклучува при полнење

и се гаси кога ќе се наполнат целосно. (6) USB-C кабел (вклучен во пакетот)

(2) ЗВОЧЕН СИГНАЛ/ Поставување на време

ЗВОЧЕН СИГНАЛ. По вклучувањето на производот, притиснете и задржете го копчето со иконата на звучник (2) за да го вклучите или исклучите звукот. Допирање на производот ќе го активира и ќе го репродуцира звукот. **Поставување на време.** Кога светилката свети, двапати притиснете го копчето со иконата на звучникот (2) - ќе се вклучи (4) индикатор на светло и ќе се чуе звучен сигнал кој ќе ве информира дека светлото е поставено за автоматско исклучување по 15 минути. Повторно кликнете двапати на копчето за да го откажете поставувањето на тајмерот; индикаторот на светло ќе се изгасне, укажувајќи дека тајмерот е откажан.

(3) РЕЖИМИ

OFF - ИСКЛУЧУВАЊЕ. Наполнете го производот целосно пред првото користење. Поставете го прекинувачот во позиција OFF ако сакате да го исклучите светлото. Превртете го кон средината или десно ако сакате да го вклучите.

РЕЖИМ RGB. Превртете го прекинувачот кон средината - над иконата на дождната боја ако сакате да го вклучите бојното светло. Автоматски ќе се вклучи цикличната промена на бои. Допрете ја светилката за да ги промените боите.

РЕЖИМ БЕЛО СВЕТЛО. Превртете го прекинувачот најдесно - над иконата на сонцето ако сакате да го вклучите белото светло. Допрете ја светилката за да ја промените осветленоста (3 нивоа).

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

Име на производот: LENIV DOG LED RGB НОКНА СВЕТИЛКА СО ЗВУК

Симбол: MW61485

Боја на производот: Бело

Номинално напон: DC5V

Снага: 1.5W

Боја на светло: 3000K + RGB

Капацитет на батерија: Литиум-јонска батерија, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Време на полнење: 4h

Време на работа: 6-24h

Тежина: 156g

Материјал: ABS+HIP+Силикон

Димензии: 144x103x65mm

НАПОМЕНА!

- Наполнете го производот целосно пред првото користење или

по долго време на neупотреба.

- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не користете го производот во средина со висока температура или висока влажност.
- Чувајте го производот подалеку од вода.
- Производот има вграден акумулатор.
- Не расклопувајте, не поправете и не менувајте го производот сами.
- Светлосниот извор во производот не е заменлив.
- Производот е само за декорација и не е погоден за долгорочно осветлување на простории.
- Не завивајте кабелот премногу тесно (ризик од прекинување на кабелот). Не користете ако кабелот или изолацијата се оштетени. Ако кабелот или изолацијата се оштетени, производот не е погоден за употреба. Не сечете, не продолжувајте и не скратувајте кабелот.
- За полнење на производот користете USB полнач најмалку 1A.

[SI] LENIVI PES

(1) Zvočnik, (2) Nastavitev časa/ zvočni signal, (3) Načini: OFF/RGB/belo svetlobo, (4) Indikator polnjenja/ kontrolna lučka, (5) USB-C - polnilni priključek
POLNJENJE: Izdelek vsebuje vgrajeno baterijo. Za polnjenje izdelka uporabite polnilec DC5V 1A ali USB priključek na računalniku. Indikator polnjenja (4) se pri polnjenju prižge in ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena. (6) USB kabel - USB-C (v kompletu)

(2) ZVOČNI SIGNAL/ NASTAVITEV ČASA

ZVOČNI SIGNAL. Ko vklopите izdelek, pritisnite in pridržite gumb z ikono zvočnika (2), da vklopите ali izklopите zvok. Tapkanje po izdelku bo sprožilo in predvajalo zvok.

NASTAVITEV ČASA. Ko lučka sveti, dvakrat pritisnite gumb z ikono zvočnika (2) - prižgala se bo (4) kontrolna lučka in zaslišal se bo zvočni signal, ki označuje, da je svetloba nastavljena na samodejni izklop po 15 minutah. Ponovno pritisnite gumb dvakrat, da prekličete nastavitev časovnika; kontrolna lučka bo ugašnila, kar pomeni, da je bil časovnik preklican.

(3) NAČINI

OFF - IZKLJUČITEV. Izdelek popolnoma napolnite pred prvo uporabo. Nastavite gumb na OFF, če želite izklopiti svetlobo. Pomaknite ga na sredino ali desno, če želite svetlobo vklopiti.

RGB NAČIN. Pomaknite gumb na sredino - nad ikono mavrice, če želite vklopiti barvno svetlobo. Samodejno se bo začel ciklični prehod med barvami.

Tapnite lučko, da sami spreminjate barve.

BELO SVETLO NAČIN. Pomaknite gumb čim bolj desno - nad ikono sončka, če želite vklopiti belo svetlobo. Tapnite lučko, da spremenite

svetlost (3 stopnje).

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: LENIVI PES LED RGB NOČNA LUČKA Z ZVOKOM

Kataloška številka: MW61485

Barva izdelka: Bela

Nominalna napetost: DC5V

Moč: 1.5W

Barva svetlobe: 3000K + RGB

Kapaciteta baterije: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Čas polnjenja: 4h

Čas delovanja: 6-24h

Teža: 156g

Material: ABS+HIP+Silikon

Dimenzije: 144x103x65mm

OPOMBA!

- Izdelek popolnoma napolnite pred prvo uporabo ali po dolgem obdobju neuporabe.
- Izdelek ne sme biti nameščen pod kotom večjim od 6°.
- Ne uporabljajte izdelka v okolju z visokimi temperaturami ali visoko vlažnostjo.
- Izdelek hranite stran od vode.
- Izdelek vsebuje vgrajeno baterijo.
- Ne odpirajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka sami.
- Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv.
- Izdelek je namenjen izključno dekoraciji in ni primeren za dolgoročno osvetljevanje prostorov.
- Ne zvijajte kabla pretesno (tveganje za prekinitev kabla). Ne uporabljajte, če je kabel ali izolacija poškodovana. Če je kabel ali izolacija poškodovana, izdelek ni primeren za uporabo. Ne režite, podaljšujte ali krajšajte kabla.
- Za polnjenje izdelka uporabite polnilec USB, ki zagotavlja najmanj 1A.

[HR] LENJIVI PSIČ

(1) Zvučnik, (2) Postavke vremena / zvučni signal, (3) Modovi: OFF/RGB/ bijelo svetlo, (4) Pokazivač punjenja / Kontrolna lampica, (5) USB-C - port za punjenje

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju. Koristite DC5V 1A punjač ili USB port na računaru za punjenje proizvoda. Pokazivač punjenja (4) svijetli tijekom punjenja i gasi se kada je baterija potpuno napunjena. (6) USB-C kabel (u pakiranju)

s ikonom zvučnika (2) kako biste uključili ili isključili zvuk. Kucanje proizvoda pokrenut će i reproducirati zvuk.

POSTAVKE VREMENA. Kada svjetlo svijetli, dvaput pritisnite tipku sa zvučnikom (2) - kontrolna lampica (4) će zasvijetliti i oglasit će se zvučni signal koji označava da je svjetlo postavljeno na automatsko isključivanje nakon 15 minuta. Ponovno pritisnite dvaput tipku kako biste otkazali postavku timera; kontrolna lampica će se ugasiti, što označava da je timer otkazan.

(3) MODOVI

OFF - ISKLJUČIVANJE. Puni proizvod do kraja prije prvog korištenja. Postavite klizač na poziciju OFF ako želite isključiti svjetlo. Pomaknite ga prema sredini ili udesno ako želite uključiti svjetlo.

RGB MOD. Pomaknite klizač na sredinu - iznad ikone duge, ako želite uključiti RGB svjetlo. Automatski će se uključiti ciklična promjena boja. Kucnite na lampicu da ručno mijenjate boje.

MOD BIJELOG SVJETLA. Pomaknite klizač potpuno desno - iznad ikone sunca, ako želite uključiti bijelo svjetlo. Kucnite lampicu da promijenite svjetlinu (3 razine).

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: LENJIVI PSIĆ LED RGB NOĆNA LAMPA SA ZVUKOM

Simbol: MW61485

Boja proizvoda: Bijela

Nominalni napon: DC5V

Snaga: 1.5W

Boja svjetla: 3000K + RGB

Kapacitet baterije: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Vrijeme punjenja: 4h

Vrijeme rada: 6-24h

Težina: 156g

Materijal: ABS+HIP+Silikon

Dimenzije: 144x103x65mm

NAPOMENE!

- Puni proizvod do kraja prije prvog korištenja ili nakon dužeg razdoblja neupotrebe.
- Proizvod ne smije biti postavljen pod kutom većim od 6°.
- Nemojte koristiti proizvod u okruženju s visokom temperaturom ili visokom vlagom.
- Držite proizvod podalje od vode.
- Proizvod ima ugrađenu bateriju.
- Nemojte rastavljati, popravljati niti modificirati proizvod sami.
- Izvor svjetla u proizvodu nije zamjenjiv.

- Производ je namijenjen isključivo za dekoraciju i nije prikladan za dugotrajno osvjetljavanje prostorija.
- Nemojte čvrsto uvijati kabel (opasnost od puknuća kabela). Nemojte koristiti ako je vidljivo oštećenje kabela ili izolacije. U slučaju oštećenja kabela ili izolacije, proizvod nije prikladan za upotrebu. Nemojte rezati, produživati niti skraćivati kabel.
- Za punjenje proizvoda koristite USB punjač najmanje 1A.

[BG] ЛЕНИВ ПЕСОК

(1) Говорител, (2) Настройка на времето/ звуков сигнал, (3) Режими: OFF/ RGB/бяла светлина, (4) Индикатор за зареждане/ Контролна лампичка, (5) USB-C - порт за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вграден акумулатор. Използвайте зарядно DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (4) свети по време на зареждане и изгасва след пълно зареждане. (6) USB-C кабел (в комплекта)

(2) ЗВУКОВ СИГНАЛ/ НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

ЗВУКОВ СИГНАЛ. След като включите продукта, натиснете и задръжте бутона с иконата на високоговорител (2), за да включите или изключите звука. Почукването на продукта ще активира и възпроизведе звука.

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО. Когато лампата свети, натиснете двукратно бутона с иконата на говорителя (2) - ще се включи (4) контролна лампичка и ще се чуе звук, който информира, че светлината е настроена за автоматично изключване след 15 минути. Натиснете двукратно бутона отново, за да отмените настройката на таймера; контролна лампичка ще изгасне, показвайки, че таймерът е отменен.

(3) РЕЖИМИ

OFF - ИЗКЛЮЧВАНЕ. Заредете продукта напълно преди първоначалната употреба. Поставете плъзгача в позиция OFF, ако искате да изключите светлината. Плъзнете към средата или надясно, ако искате да я включите. **RGB РЕЖИМ.** Плъзнете плъзгача към средата - над иконата на дъга, ако искате да включите цветна светлина. Автоматично ще започне цикличната промяна на цветовете. Докоснете лампата, за да промените цветовете ръчно.

БЯЛА СВЕТИНА. Плъзнете плъзгача максимално надясно - над иконата на слънце, ако искате да включите бяла светлина. Докоснете лампата, за да промените яркостта (3 нива).

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: ЛЕНИВ ПЕСОК LED RGB НОЩНА ЛАМПА СЪС ЗВУК

Модел: MW61485

Цвят на продукта: Бял

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 1.5W

Цвят на светлината: 3000K + RGB

Капацитет на акумулатора: Литиево-йонна батерия, HH18650,

3.7V/1200mAh/4.44Wh

Време за зареждане: 4ч

Време на работа: 6-24ч

Тегло: 156г

Материал: ABS+HIP+Силикон

Размери: 144x103x65mm

ЗАБЕЛЕЖКИ!

- Заредете продукта напълно преди първоначалната употреба или след дълго време неупотреба.
- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта в среди с висока температура или висока влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Продуктът съдържа вграден акумулатор.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами.
- Източникът на светлина в продукта не може да се сменя.
- Продуктът е предназначен само за декорация и не е подходящ за продължително осветление на помещения.
- Не навивайте кабела твърде стегнато (риск от прекъсване на кабела). Не използвайте, ако има видими повреди на кабела или izolацията. В случай на повреда на кабела или izolацията продуктът не е подходящ за употреба. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- За зареждане на продукта използвайте зарядно-USB поне 1A.

[RU] ЛЕНИВЫЙ ПЕСИК

(1) Динамик, (2) Настройка времени/ звуковой сигнал, (3) Режимы: OFF/ RGB/белый свет, (4) Индикатор зарядки/ индикатор, (5) USB-C - порт для зарядки

ЗАРЯДКА: Продукт оснащен встроенной батареей. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или USB-порт на компьютере для зарядки продукта.

Индикатор зарядки (4) загорается во время зарядки и гаснет после полной зарядки. (6) Кабель USB - USB-C (в комплекте)

(2) ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ/ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. После включения устройства нажмите и удерживайте кнопку с иконкой динамика (2), чтобы включить или выключить звук. Постукивание по устройству вызовет запуск и

воспроизведение звука.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ. Когда лампочка горит, дважды нажмите кнопку с иконкой динамика (2) - загорится индикатор (4) и прозвучит сигнал, сообщающий, что свет настроен на автоматическое выключение через 15 минут. Снова дважды нажмите кнопку, чтобы отменить настройку таймера; индикатор погаснет, указывая на отмену таймера.

(3) РЕЖИМЫ

OFF - ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Зарядите продукт полностью перед первым использованием. Установите ползунок в положение OFF, если хотите выключить свет. Переместите в центр или вправо, если хотите включить свет.

РЕЖИМ RGB. Переместите ползунок в центр - на иконку радуги, если хотите включить цветной свет. Автоматически включится циклическое изменение цветов. Постучите по лампочке, чтобы самостоятельно изменять цвета.

РЕЖИМ БЕЛОГО СВЕТА. Переместите ползунок максимально вправо - на иконку солнышка, если хотите включить белый свет. Постучите по лампочке, чтобы изменить яркость (3 уровня).

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Название продукта: ЛЕНИВЫЙ ПЕСИК LED RGB НОЧНИК СО ЗВУКОМ

Модель: MW61485

Цвет продукта: Белый

Номинальное напряжение: DC5V

Мощность: 1.5W

Цветовая температура: 3000K + RGB

Ёмкость аккумулятора: Lithium-ion Battery, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh

Время зарядки: 4ч

Время работы: 6-24ч

Вес: 156г

Материал: ABS+HIP+Силикон

Размеры: 144x103x65мм

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Зарядите продукт полностью перед первым использованием или после длительного простоя.
- Продукт не должен быть размещен под углом более 6°.
- Не используйте продукт в среде с высокой температурой или высокой влажностью.
- Держите продукт подальше от воды.
- Продукт оснащен встроенной батареей.

- Не розбирайте, не ремонтуєте, не модифікуйте продукт самостійно.
- Істочник світла в продукті не замінюється.
- Продукт призначений виключно для декору і не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Не сворачивайте кабель занадто щільно (ризик пошкодження кабелю). Не використовуйте, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. В разі пошкодження кабелю або ізоляції продукт непридатний для використання. Не обрізати, не подовжувати і не скорочувати кабель.
- Для зарядки використовуйте USB-зарядний пристрій не менше 1А.

[UA] ЛІНИЙ ПЕС

(1) Динамік, (2) Налаштування часу/ сигнал, (3) Режими: OFF/RGB/біле світло, (4) Індикатор зарядки/ Контрольна лампочка, (5) USB-C - порт для зарядки

ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт має вбудовану акумуляторну батарею. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт на комп'ютері для зарядки продукту. Індикатор зарядки (4) вмикається під час заряджання і вимикається після повного заряджання. (6) USB-кабель - USB-C (в комплекті)

(2) СИГНАЛ/ НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

СИГНАЛ. Після увімкнення продукту натисніть і утримуйте кнопку з іконкою динаміка (2), щоб увімкнути або вимкнути звук. Струс продукту призведе до запуску та відтворення звуку.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ. Коли лампочка світить, двічі натисніть кнопку з іконкою динаміка (2) - загориться (4) контрольна лампочка, і прозвучить сигнал, що світло встановлено на автоматичне вимкнення через 15 хвилин. Щоб скасувати налаштування таймера, знову двічі натисніть кнопку; контрольна лампочка згасне, що вказує на скасування таймера.

(3) РЕЖИМИ

OFF - ВИМКНЕННЯ. Зарядіть продукт повністю перед першим використанням. Перемістіть повзунок у положення OFF, якщо хочете вимкнути світло. Перемістіть на середину або вправо, щоб увімкнути його.

РЕЖИМ RGB. Перемістіть повзунок на середину - на іконку веселки, щоб увімкнути кольорове світло. Автоматично включиться циклічна зміна кольорів. Торкніться лампочки, щоб змінювати кольори вручну.

РЕЖИМ БІЛОГО СВІТЛА. Перемістіть повзунок максимально вправо - на іконку сонечка, щоб увімкнути біле світло. Торкніться лампочки, щоб змінити яскравість (3 рівні).

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Назва продукту: ЛІНИВИЙ ПЕС LED RGB НІЧНИК ІЗ ЗВУКОМ

Модель: MW61485

Колір продукту: Білий

Номинальна напруга: DC5V

Потужність: 1.5W

Колірна температура: 3000K + RGB

Ємність акумулятора: Lithium-ion Battery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Час зарядки: 4 години

Час роботи: 6-24 години

Вага: 156 г

Матеріал: ABS+HIP+Силікон

Розміри: 144x103x65 мм

УВАГА!

- Зарядіть продукт повністю перед першим використанням або після тривалого періоду неактивності.
- Продукт не повинен бути розміщений під кутом більше ніж 6°.
- Не використовуйте продукт у середовищі з високою температурою або високою вологістю.
- Тримайте продукт подалі від води.
- Продукт має вбудовану акумуляторну батарею.
- Не розбирайте, не ремонтуйте, не модифікуйте продукт самостійно.
- Джерело світла в продукті не підлягає заміні.
- Продукт призначений лише для декору і не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Не скручувати кабель занадто туго (ризик пошкодження кабелю). Не використовуйте, якщо кабель або ізоляція пошкоджені. У разі пошкодження кабелю або ізоляції продукт не придатний до використання. Не різати, не подовжувати і не скорочувати кабель.
- Для зарядки продукту використовуйте USB-зарядний пристрій потужністю не менше 1A.

[LT] TINGUS ŠŪNS

(1) Garsiakalbis, (2) Laiko nustatymas / garso signalas, (3) Režimai: OFF/RGB/ baltas šviesos režimas, (4) Įkrovimo indikatorius / Kontrolinė lemputė, (5) USB-C - įkrovimo prievadas

ĮKROVIMAS: Produktas turi įmontuotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB prievadą, kad įkrautumėte produktą. Įkrovimo indikatorius (4) įsižiebia įkrovimo metu ir išsijungia, kai akumuliatorius visiškai įkraunamas. (6) USB kabelis - USB-C (komplekte)

(2) GARSO SIGNALAS / LAIKO NUSTATYMAS

GARSO SIGNALAS. Įjungus produktą, paspauskite ir laikykite mygtuką su garsiakalbio ikona (2), kad įjungtumėte arba išjungtumėte garsą. Produktą bakstelėjus, bus paleistas ir grojamas garsas.

LAIKO NUSTATYMAS. Kai lemputė dega, dukart paspauskite garsiakalbio piktogramą (2) - įsižiebs (4) kontrolinė lemputė ir pasigirs garsas, kuris praneša, kad šviesa yra nustatyta automatiškai išsijungti po 15 minučių. Norėdami atšaukti laikmačio nustatymą, vėl dukart paspauskite mygtuką; kontrolinė lemputė išsijungs, nurodydama, kad laikmatis buvo atšauktas.

(3) REŽIMAI

OFF - IŠJUNGIMAS. Prieš pirmą naudojimą įkraukite produktą iki galo. Nustatykite perjungiklį į OFF, jei norite išjungti šviesą. Perkelkite jį į vidurį arba dešinėn, jei norite įjungti šviesą.

RGB REŽIMAS. Perkelkite perjungiklį į vidurį - virš vaivorykštės piktogramos, jei norite įjungti spalvotą šviesą. Automatiškai įsijungs spalvų keitimo ciklas. Palieskite lemputę, kad pakeistumėte spalvas.

BALTO ŠVIESOS REŽIMAS. Perkelkite perjungiklį kuo toliau dešinėn - virš saulės piktogramos, jei norite įjungti baltą šviesą. Palieskite lemputę, kad pakeistumėte šviesos ryškumą (3 lygiai).

PRODUKTO PARAMETRAI

Produkto pavadinimas: TINGUS ŠUNS LED RGB NAKTINĖ LEMPA SU GARSU
Modelis: MW61485

Produkto spalva: Balta

Nominali įtampa: DC5V

Galia: 1.5W

Šviesos spalva: 3000K + RGB

Akumuliatoriaus talpa: Lithium-ionBattery, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Įkrovimo laikas: 4h

Darbo laikas: 6-24h

Svoris: 156g

Medžiaga: ABS+HIP+Silikonas

Matmenys: 144x103x65mm

ĮSPĖJIMAI!

- Įkraukite produktą iki galo prieš pirmą naudojimą arba po ilgo neveikimo laikotarpio.
- Produktas neturėtų būti laikomas kampu, didesniu nei 6°.
- Nenaudokite produkto aukštos temperatūros arba aukštos drėgmės aplinkoje.
- Laikykite produktą nuo vandens.
- Produktas turi įmontuotą akumuliatorių.
- Neatidarinėkite, negerinkite ir nekeiskite produkto savo rankomis.

- Šviesos šaltinis produktē nēra keiēiams.
- Produkts skrtas tik dekoratyviniāis tikslāis ir nēra tinkamas ilgālaikiam patalpū apēvietimui.
- Nesisukite laidū per daug tvrtai (rizika pertrūkti laidui). Nenaudokite, jei matote laidū arba izoliācijas paēeidimus. Jei laidas arba izoliācija sugādinti, produkts netinka naudoti. Nestriēkite, neprailginkite ir nesutrupinkite laido.
- Įkraukite produktā naudodami bent 1A USB įkroviklį.

[LV] LAIS LAIŠS SUNS

(1) Skāļrunis, (2) Laika iestatījums/ skaņas signāls, (3) Reēžimi: OFF/RGB/balts gaismas reēžims, (4) Uzlādes indikators/ Gaismas indikators, (5) USB-C - uzlādes ports

UZLĀDE: Produkts ir aprīkots ar iebūvētu akumulatoru. Lietojiet DC5V 1A lādētāju vai USB portu datorā, lai uzlādētu produktu. Uzlādes indikators (4) iedegas uzlādes laikā un izslēdzas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts. (6) USB - USB-C kabelis (komplektā)

(2) SKAŅAS SIGNĀLS/ LAIKA IESTATĪJUMS

SKAŅAS SIGNĀLS. Ieslēdzot produktu, nospiediet un turiet pogu ar skaļruņa ikonu (2), lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu. Produkta piesitiena gadījumā tiks aktivizēts un atskaņots skaņas signāls.

LAIKA IESTATĪJUMS. Kad lampa ir ieslēgta, divreiz nospiediet pogu ar skaļruņa ikonu (2) - iedegsies (4) gaismas indikators un tiks izskanējis signāls, kas norādīs, ka gaisma ir iestatīta uz automātisku izslēgšanos pēc 15 minūtēm. Atkārtoti nospiediet pogu divreiz, lai atceltu taimerī; gaismas indikators izdzīsīs, norādot, ka taimeris ir atcelts.

(3) REēŽIMI

OFF - IESLēGŠANAS IZSLēGŠANA. Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas. Iestatiet slēdzi uz OFF, ja vēlaties izslēgt gaismu. Pārvietojiet to uz vidu vai pa labi, ja vēlaties to ieslēgt.

RGB REēŽIMS. Pārvietojiet slēdzi uz vidu - virs varavīksnes ikonas, lai ieslēgtu krāsaino gaismu. Automātiski ieslēgsies krāsu cikliska maiņa. Piesitiet lampīnai, lai manuāli mainītu krāsas.

BALTS GAISMAS REēŽIMS. Pārvietojiet slēdzi uz maksimāli pa labi - virs saules ikonas, lai ieslēgtu balto gaismu. Piesitiet lampīnai, lai mainītu spilgtumu (3 līmeņi).

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta nosaukums: LAIS LAIŠS SUNS LED RGB NAKTS LAMPA AR SKAŅU

Modelis: MW61485

Produkta krāsa: Balta

Nominalā spriegums: DC5V

Jauda: 1.5W
Gaismas krāsa: 3000K + RGB
Akumulatora kapacitāte: Lithium-ionBattery, HH18650,
3.7V/1200mAh/4.44Wh
Uzlādes laiks: 4h
Darba laiks: 6-24h
Svars: 156g
Materiāls: ABS+HIP+Silikons
Izmēri: 144x103x65mm

PIEZĪMES!

- Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas vai pēc ilga lietošanas pārtraukuma.
- Produkts nedrīkst tikt novietots leņķī, kas pārsniedz 6°.
- Nelietojiet produktu augstas temperatūras vai augstas mitruma vidē.
- Turiet produktu tālu no ūdens.
- Produkts ir aprīkots ar iebūvētu akumulatoru.
- Nelietojiet produktu, atverot, remontējot vai modificējot to pašrocīgi.
- Produkta gaismas avots nav nomaināms.
- Produkts paredzēts tikai dekoratīviem nolūkiem un nav piemērots ilgstošam telpu apgaismojumam.
- Nepavelciet vadu cieši (risks, ka vads tiks pārtraukts). Nelietojiet, ja vads vai izolācija ir bojāta. Ja vads vai izolācija ir bojāta, produkts nav piemērots lietošanai. Nepārgrieziet, nepagariniet un nesamaziniet vadu.
- Lai uzlādētu produktu, izmantojiet USB lādētāju ar vismaz 1A jaudu.

[EE] LIKUV KOER

(1) Kōlar, (2) Aja seadistamine/ helisignaāl, (3) Režiimid: OFF/RGB/valge valgus, (4) Laadimisnāidik/ Kontrolltuli, (5) USB-C - laadimisport

LAADIMINE: Toode sisaldab sisseehitatud akut. Kasutage laadijat DC5V 1A või arvuti USB-porti toote laadimiseks. Laadimisnāidik (4) sūttib laadimise ajal ja kustub pärast täislaadimist. (6) USB-C kaabel (komplektis)

(2) HELISIGNAAL/ AJA SEADISTAMINE

HELISIGNAAL. Toote sisse lülitamisel vajutage ja hoidke all kōlariikooniga nuppu (2), et helisignaali sisse või välja lülitada. Toote koputamine käivitab ja preidab heli.

AJA SEADISTAMINE. Kui tuli on sisse lülitatud, vajutage kaks korda kōlari ikooniga nuppu (2) - kontrolltuli (4) sūttib ja kuulete heli, mis näitab, et tuli on seadistatud automaatseks väljalülitamiseks 15 minuti pärast. Klõpsake nuppu uuesti kaks korda, et tühistada taimeri seadistus; kontrolltuli kustub, näidates, et taimer on tühistatud.

(3) REŽIIMID

OFF - VÄLJA LÜLITAMINE. Laadige toode täielikult enne esmakordset kasutamist. Seadke lüliti positsioonile OFF, kui soovite valguse välja lülitada. Liigutage keskele või paremale, kui soovite valguse sisse lülitada. RGB REŽIIM. Liigutage lüliti keskele - vikerkaare ikooni kohale, kui soovite värvilist valgust sisse lülitada. Värv muutub automaatselt. Koputage lampi, et värve ise muuta. VALGE VALGUSE REŽIIM. Liigutage lüliti kõige paremale - päikeseikooni kohale, kui soovite valget valgust sisse lülitada. Koputage lampi, et muuta heledust (3 taset).

TOOTE PARAMEETRID

Toote nimi: LIKUV KOER LED RGB ÖÖLAMP HELIGA

Mudel: MW61485

Toote värv: Valge

Nominaalne pinge: DC5V

Võimsus: 1.5W

Valguse värvus: 3000K + RGB

Aku mahtuvus: Liitium-ioon aku, HH18650, 3.7V/1200mAh/4.44Wh

Laadimisaeg: 4h

Tööaeg: 6-24h

Kaal: 156g

Materjal: ABS+HIP+Silikoon

Mõõdud: 144x103x65mm

KOHALIKUD MÄRKUSED!

- Laadige toode täielikult enne esmakordset kasutamist või pärast pikka kasutuspausi.
- Toode ei tohiks olla paigutatud nurga alla, mis ületab 6°.
- Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuri või kõrge niiskusega keskkonnas.
- Hoidke toodet eemal veest.
- Toode sisaldab sisseehitatud akut.
- Ärge avage, parandage ega muutke toodet oma kätega.
- Toote valgustusallikas ei ole vahetatav.
- Toode on mõeldud ainult dekoratiivseks otstarbeks ega sobi pikaajaliseks ruumi valgustamiseks.
- Ärge keerake kaablit tihedalt (kaabli katkemise oht). Ärge kasutage, kui kaabel või isoleerimine on kahjustatud. Kui kaabel või isoleerimine on kahjustatud, ei sobi toode kasutamiseks. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit.

- Toote laadimiseks kasutage vähemalt 1A USB-laadijat.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują

składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall.

Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmazznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθυκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Символот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu.

Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.