




MARY'S

SEREK Z MYSZKĄ
LAMPKA NOCNA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

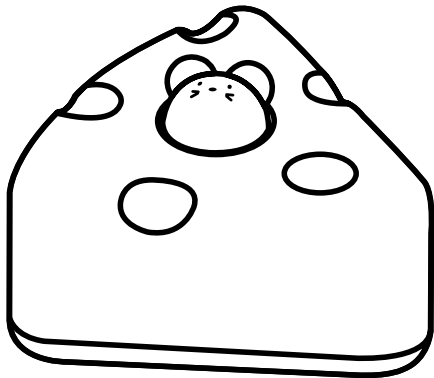



[EN] LED NIGHT LIGHT [DE] LED NACHTLICHT [FR] LUMIÈRE DE NUIT LED [ES] LÁMPARA NOCTURNA LED [IT] LAMPADA NOTTURNA LED [DK] NATTELAMPE LED [NL] LED NACHTLAMP [SE] LED NATTLAMPA [FI] YÖVALO LED [NO] NATTLYS LED [CZ] LED NOČNÍ SVÍTLNA [SK] LED NOČNÁ LAMPA [HU] LED ÉJELI FÉNY [RO/MD] LAMPĂ DE NOAPTE LED [GR] ΝΥΧΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ LED [MK] LED НОЌНА СВЕТИЛКА [SI] LED NOČNA LUČ [RS/HR] LED NOĆNA SVJETILJKA [BG] LED НОЩНА ЛАМПА [RU/BY] LED НОЧНАЯ ЛАМПА [UA] LED НОЧНА ЛАМПА [LT] LED NAKTINIS ŠVIESAS [LV] LED NAKTS LAMPA [EE] LED ÖÖVALGUS

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.



CE RoHS



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10. roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAHR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.


[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Serek z myszką

(1) USB-C - port ładowania

(2) ON/OFF/Regulacja jasności/
Opóźnienie czasowe

(3) Wskaźnik ładowania

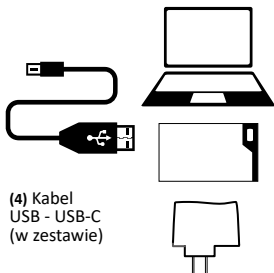

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania **(3)** zapala się podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Funkcje

(2) ON/ OFF / Regulacja jasności/ Opóźnienie czasowe

ON/OFF - WŁĄCZ/ WYŁĄCZ. Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem. Naciśnij Myszke **(2)** ON/OFF, jeśli chcesz włączyć światło, drugi raz, jeśli chcesz wyłączyć.

REGULACJA JASNOŚCI. Gdy lampka jest włączona, naciśnij Myszke **(2)** i dłużej przytrzymaj by zmienić intensywność świecenia lampki.

OPÓŹNIENIE CZASOWE. Gdy lampka świeci szybko naciśnij dwa razy Myszke **(2)**. Lampka wyłączy się po 15 minutach.

Parametry produktu

Nazwa produktu: SEREK Z MYSZKĄ LAMPKA NOCNA LED

Symbol: MW61491

Kolor produktu: Żółty

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 3W

Barwa światła: 3000K

Pojemność akumulatora: 900mAh

Czas ładowania: 3.5h

Czas pracy: 6-120h

Waga: 125g

Materiał: ABS+HIPS+Silikon

Wymiary: 112x102x69mm

- Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.
 - Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.
 - Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.
 - Trzymaj produkt z dala od wody.
 - Produkt posiada wbudowany akumulator.
 - Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu na własną rękę.
 - Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.
 - Produkt służy wyłącznie do dekoracji i nie nadaje się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń.
 - Nie zwijać ciasno przewodu (ryzyko przerwania przewodu).
- Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lub izolacji.
W przypadku uszkodzenia przewodu lub izolacji produkt nie nadaje się do użytku. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Do ładowania produktu używaj ładowarki-USB przynajmniej 1A.
 - Produkt imituje jedzenie. Nie nadaje się do spożycia. Nie jeść!

[EN] CHEESE WITH MOUSE LED NIGHT LIGHT

(1) USB-C – charging port; (2) ON/OFF/Brightness adjustment/Timer delay; (3) Charging indicator

CHARGING: The product has a built-in battery. Use a DC5V 1A charger or a computer USB port to charge the product. The charging indicator (3) lights up during charging and turns off when fully charged. (4) USB to USB-C cable (included)

FUNCTIONS: (2) ON/OFF / BRIGHTNESS ADJUSTMENT / TIMER DELAY

ON/OFF – Turn ON/OFF. Fully charge the product before first use. Press the Mouse (2) ON/OFF to turn on the light, press again to turn off.

BRIGHTNESS ADJUSTMENT. When the lamp is on, press and hold the Mouse (2) to change the brightness of the lamp.

TIMER DELAY. When the lamp is on, quickly press the Mouse (2) twice. The lamp will turn off after 15 minutes.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Product name: CHEESE WITH MOUSE LED NIGHT LIGHT

Model: MW61491

Product color: Yellow

Rated voltage: DC5V

Power: 3W

Light color: 3000K

Battery capacity: 900mAh

Charging time: 3.5h

Working time: 6–120h

Weight: 125g

Material: ABS+HIPS+Silicone

Dimensions: 112x102x69mm

WARNING!

- Fully charge the product before first use or after a long period of disuse.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product in environments with high temperature or high humidity.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- The light source in the product is non-replaceable.
- The product is for decorative use only and is not suitable for long-term room lighting.
- Do not tightly coil the cable (risk of cable breakage). Do not use if the cable or insulation is visibly damaged. If the cable or insulation is damaged, the product is not safe to use. Do not cut, extend, or shorten the cable.

[DE] KÄSE MIT MAUS LED-NACHTLAMPE

(1) USB-C – Ladeanschluss; (2) EIN/AUS/Helligkeitseinstellung/Zeitverzögerung; (3) Ladeanzeige

AUFLADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie zum Laden des Produkts ein Netzteil mit DC5V 1A oder einen USB-Anschluss eines Computers. Die Ladeanzeige (3) leuchtet beim Laden und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. (4) USB-zu-USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

FUNKTIONEN: (2) EIN/AUS/HELLIGKEITSEINSTELLUNG/ZEITVERZÖGERUNG EIN/AUS – EIN-/AUSSCHALTEN. Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig auf. Drücken Sie auf die Maus (2) EIN/AUS, um das Licht einzuschalten, und ein zweites Mal, um es auszuschalten.

HELLIGKEITSEINSTELLUNG. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Maus (2), um die Lichtintensität zu ändern.

ZEITVERZÖGERUNG. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie schnell zweimal auf die Maus (2). Die Lampe schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Produktname: KÄSE MIT MAUS LED-NACHTLAMPE

Artikelnummer: MW61491

Farbe: Gelb

Nennspannung: DC5V

Leistung: 3W

Lichtfarbe: 3000K

Akkukapazität: 900mAh

Ladezeit: 3,5h

Betriebsdauer: 6–120h

Gewicht: 125g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Abmessungen: 112×102×69mm

ACHTUNG!

- Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.
- Das Produkt darf nicht in einem Winkel von mehr als 6° aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht eigenständig.
- Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.
- Das Produkt dient ausschließlich dekorativen Zwecken und ist nicht für die dauerhafte Beleuchtung von Räumen geeignet.

- Das Kabel nicht fest aufwickeln (Gefahr eines Kabelbruchs). Nicht verwenden, wenn Schäden am Kabel oder der Isolierung sichtbar sind. Bei beschädigtem Kabel oder Isolierung ist das Produkt nicht mehr verwendbar. Kabel nicht durchtrennen, verlängern oder kürzen.
- Verwenden Sie zum Laden des Produkts ein USB-Ladegerät mit mindestens 1A.
- Das Produkt imitiert Lebensmittel. Nicht zum Verzehr geeignet. Nicht essen!

[FR] FROMAGE AVEC SOURIS LAMPE DE NUIT LED

(1) USB-C - port de charge ; (2) ON/OFF/Réglage de la luminosité/Retardement ; (3) Indicateur de charge

CHARGEMENT : Le produit contient une batterie intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur pour charger le produit. L'indicateur de charge (3) s'allume pendant le chargement et s'éteint une fois la batterie complètement chargée. (4) Câble USB - USB-C (inclus)

FONCTIONS : (2) ON/OFF / RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ / RETARDEMENT
ON/OFF – ALLUMER / ÉTEINDRE. Chargez complètement le produit avant la première utilisation. Appuyez sur la Souris (2) pour allumer la lumière, appuyez une deuxième fois pour l'éteindre.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ. Lorsque la veilleuse est allumée, appuyez et maintenez la Souris (2) pour modifier l'intensité lumineuse.

RETARDEMENT. Lorsque la veilleuse est allumée, appuyez rapidement deux fois sur la Souris (2). La lumière s'éteindra après 15 minutes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Nom du produit : FROMAGE AVEC SOURIS LAMPE DE NUIT LED

Référence : MW61491

Couleur du produit : Jaune

Tension nominale : DC5V

Puissance : 3W

Température de couleur : 3000K

Capacité de la batterie : 900mAh

Temps de chargement : 3,5 h

Durée de fonctionnement : 6–120 h

Poids : 125 g

Matériau : ABS+HIPS+Silicone

Dimensions : 112×102×69 mm

ATTENTION !

- Chargez complètement le produit avant la première utilisation ou après une longue période sans utilisation.
- Le produit ne doit pas être incliné de plus de 6°.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou forte humidité.
- Tenez le produit éloigné de l'eau.

- Le produit contient une batterie intégrée.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- La source lumineuse du produit n'est pas remplaçable.
- Ce produit est destiné uniquement à la décoration et ne convient pas à l'éclairage prolongé des pièces.
- Ne pas enrouler le câble trop serré (risque de rupture). Ne pas utiliser si le câble ou son isolation est endommagé. En cas de dommage, le produit devient inutilisable. Ne pas couper, prolonger ou raccourcir le câble.
- Utilisez un chargeur USB d'au moins 1A pour charger le produit.
- Le produit imite de la nourriture. Ne convient pas à la consommation. Ne pas manger !

[ES] QUESO CON RATÓN LÁMPARA NOCTURNA LED

(1) USB-C – puerto de carga; (2) ENCENDIDO/APAGADO/Ajuste de brillo/Retardo temporizado; (3) Indicador de carga

CARGA: El producto dispone de una batería incorporada. Utiliza un cargador DC5V 1A o el puerto USB del ordenador para cargar el producto. El indicador de carga (3) se enciende durante la carga y se apaga al estar completamente cargado. (4) Cable USB – USB-C (incluido)

FUNCIONES: (2) ENCENDIDO / APAGADO / AJUSTE DE BRILLO / RETARDO TEMPORIZADO

ENCENDIDO/APAGADO – ENCENDER / APAGAR. Carga completamente el producto antes del primer uso. Pulsa el Ratón (2) ENCENDIDO/APAGADO si deseas encender la luz; púlsalo de nuevo para apagarla.

AJUSTE DE BRILLO. Con la lámpara encendida, pulsa y mantén pulsado el Ratón (2) para cambiar la intensidad de la luz.

RETARDO TEMPORIZADO. Con la lámpara encendida, pulsa dos veces rápidamente el Ratón (2). La lámpara se apagará después de 15 minutos.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: QUESO CON RATÓN LÁMPARA NOCTURNA LED

Referencia: MW61491

Color del producto: Amarillo

Voltaje nominal: DC5V

Potencia: 3W

Color de luz: 3000K

Capacidad de la batería: 900mAh

Tiempo de carga: 3,5h

Tiempo de funcionamiento: 6–120h

Peso: 125g

Material: ABS+HIPS+Silicona

Dimensiones: 112x102x69mm

¡ATENCIÓN!

- Carga completamente el producto antes del primer uso o después de un largo período sin uso.

- El producto no debe colocarse en un ángulo superior a 6°.
- No utilices el producto en ambientes con alta temperatura o humedad elevada.
- Mantén el producto alejado del agua.
- El producto tiene una batería incorporada.
- No desarmes, repares ni modifiques el producto por tu cuenta.
- La fuente de luz del producto no es reemplazable.
- El producto está destinado únicamente a fines decorativos y no es apto para la iluminación prolongada de espacios.
- No enrolles el cable firmemente (riesgo de rotura). No utilices si el cable o el aislamiento están dañados. En caso de daño, el producto no debe utilizarse. No cortes, alargues ni acortes el cable.
- Para cargar el producto, utiliza un cargador USB de al menos 1A.
- El producto imita comida. No apto para el consumo. ¡No comer!

[IT] FORMAGGIO CON TOPO LAMPADA NOTTURNA LED

(1) USB-C - porta di ricarica; (2) ON/OFF/Regolazione luminosità/Ritardo temporale; (3) Indicatore di carica

RICARICA: Il prodotto è dotato di batteria integrata. Usa un caricatore DC5V 1A o la porta USB del computer per caricare il prodotto. L'indicatore di carica (3) si accende durante la carica e si spegne quando la carica è completa. (4) Cavo USB - USB-C (incluso)

FUNZIONI: (2) ON/OFF / REGOLAZIONE LUMINOSITÀ / RITARDO TEMPORALE
ON/OFF - ACCENDI / SPEGNI. Carica completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Premi il Topo (2) ON/OFF per accendere la luce, premi una seconda volta per spegnerla.

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ. Quando la lampada è accesa, premi il Topo (2) e tienilo premuto per regolare l'intensità della luce.

RITARDO TEMPORALE. Quando la lampada è accesa, premi rapidamente due volte il Topo (2). La lampada si spegnerà dopo 15 minuti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: FORMAGGIO CON TOPO LAMPADA NOTTURNA LED

Codice: MW61491

Colore del prodotto: Giallo

Tensione nominale: DC5V

Potenza: 3W

Temperatura colore: 3000K

Capacità della batteria: 900mAh

Tempo di ricarica: 3.5h

Autonomia: 6-120h

Peso: 125g

Materiale: ABS+HIPS+Silicone

Dimensioni: 112x102x69mm

ATTENZIONE!

- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Il prodotto non deve essere posizionato con un'inclinazione superiore a 6°.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Il prodotto è dotato di batteria integrata.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- La sorgente luminosa del prodotto non è sostituibile.
- Il prodotto è solo decorativo e non adatto all'illuminazione prolungata degli ambienti.
- Non avvolgere strettamente il cavo (rischio di rottura). Non utilizzare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. In caso di danni al cavo o all'isolamento, il prodotto non è idoneo all'uso. Non tagliare, allungare o accorciare il cavo.
- Per caricare il prodotto utilizzare un caricatore USB di almeno 1A.
- Il prodotto imita del cibo. Non adatto al consumo. Non mangiare!

[DK] OST MED MUS LED-NATLAMPE

(1) USB-C - opladningsport; (2) TÆND/SLUK/Lysstyrkejustering/Tidsforsinkelse; (3) Opladningsindikator

OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri. Brug en DC5V 1A oplader eller USB-porten på en computer til at oplade produktet. Opladningsindikatoren (3) lyser under opladning og slukker, når opladningen er fuldført. (4) USB - USB-C-kabel (inkluderet)

FUNKTIONER: (2) TÆND/SLUK/LYSSTYRKEJUSTERING/TIDSFORSINKELSE
TÆND/SLUK - TÆND/SLUK. Oplad produktet helt før første brug. Tryk på Musen (2) for at tænde lyset, tryk igen for at slukke det.
LYSSTYRKEJUSTERING. Når lampen er tændt, skal du trykke på Musen (2) og holde den nede for at justere lysstyrken.
TIDSFORSINKELSE. Når lampen er tændt, tryk hurtigt to gange på Musen (2). Lampen slukker automatisk efter 15 minutter.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: OST MED MUS LED NATLAMPE

Symbol: MW61491

Produktfarve: Gul

Nominel spænding: DC5V

Effekt: 3W

Lysfarve: 3000K

Batterikapacitet: 900mAh

Opladningstid: 3,5 timer

Driftstid: 6-120 timer

Vægt: 125g

Materiale: ABS+HIPS+Silikone

Dimensioner: 112x102x69mm

BEMÆRK!

- Oplad produktet helt før første brug eller efter længere tids inaktivitet.
- Produktet bør ikke placeres i en vinkel større end 6°.
- Brug ikke produktet i miljøer med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Produktet har et indbygget batteri.
- Skil ikke produktet ad, reparer det ikke og modificer det ikke selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.
- Produktet er kun beregnet til dekoration og egner sig ikke til længerevarende belysning af rum.
- Rul ikke ledningen stramt op (risiko for ledningsbrud). Brug ikke produktet, hvis ledningen eller isoleringen er beskadiget. Ved beskadiget ledning eller isolering må produktet ikke bruges. Klip, forlæng eller forkort ikke ledningen.
- Brug en USB-oplader med mindst 1A til opladning af produktet.
- Produktet ligner mad. Ikke egnet til indtagelse. Må ikke spises!

[NL] KAAS MET MUIZ LED-NACHTLAMP

(1) USB-C – opladpoort; (2) AAN/UIT/Helderheidsregeling/Tijdvertraging; (3) Opladindicator

OPLADEN: Het product heeft een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A-oplader of een USB-poort van een computer om het product op te laden. De opladindicator (3) gaat aan tijdens het opladen en dooft wanneer volledig opgeladen. (4) USB- naar USB-C-kabel (meegeleverd)

FUNCTIES: (2) AAN/UIT/ HELDERHEIDSREGELING/ TIJDVERTRAGING
AAN/UIT – ZET AAN/UIT. Laad het product volledig op vóór het eerste gebruik. Druk op het Muizje (2) om het licht aan te doen, nogmaals om het uit te doen.
HELDERHEIDSREGELING. Wanneer het lampje aanstaat, houd het Muizje (2) ingedrukt om de lichtsterkte aan te passen.

TIJDVERTRAGING. Wanneer het lampje brandt, druk twee keer snel op het Muizje (2). Het lampje gaat dan na 15 minuten automatisch uit.

PRODUCTSPECIFICATIES:

Productnaam: KAAS MET MUIZ LED-NACHTLAMP

Model: MW61491

Productkleur: Geel

Nominale spanning: DC5V

Vermogen: 3W

Lichtkleur: 3000K

Batterijcapaciteit: 900mAh

Opladtid: 3,5u
Gebruiksduur: 6–120u
Gewicht: 125g
Materiaal: ABS+HIPS+Siliconen
Afmetingen: 112x102x69mm

LET OP!

- Laad het product volledig op vóór eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik.
- Het product mag niet onder een hoek van meer dan 6° geplaatst worden.
- Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Het product heeft een ingebouwde batterij.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- De lichtbron in het product is niet vervangbaar.
- Het product is uitsluitend bedoeld als decoratie en niet geschikt voor langdurige ruimteverlichting.
- Wikkel de kabel niet strak op (risico op kabelbreuk). Niet gebruiken indien de kabel of isolatie beschadigd is. Bij schade aan de kabel of isolatie is het product onbruikbaar. Snijd, verleng of verkort de kabel niet.
- Gebruik een USB-oplader van minimaal 1A om het product op te laden.
- Het product lijkt op voedsel. Niet geschikt voor consumptie. Niet eten!

[SE] OST MED MUS LED-NATTLAMPA

(1) USB-C - laddningsport; (2) PÅ/AV/Justering av ljusstyrka/Tidsfördröjning; (3) Laddningsindikator

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller USB-port på datorn för att ladda produkten. Laddningsindikatorn (3) lyser under laddning och släcks när batteriet är fulladdat. (4) USB till USB-C-kabel (medföljer)

FUNKTIONER: (2) PÅ/AV/JUSTERING AV LJUSSTYRKA/TIDSFÖRDRÖJNING
PÅ/AV – SLÅ PÅ/AV. Ladda produkten helt innan första användningen. Tryck på Musen (2) PÅ/AV för att slå på lampan, tryck en gång till för att stänga av den. JUSTERING AV LJUSSTYRKA. När lampan är på, tryck på Musen (2) och håll inne för att ändra ljusstyrkan.

TIDSFÖRDRÖJNING. När lampan lyser, tryck snabbt två gånger på Musen (2). Lampan stängs av efter 15 minuter.

PRODUKTPARAMETRAR:

Produktnamn: OST MED MUS LED-NATTLAMPA

Artikelnummer: MW61491

Produktfärg: Gul

Nominell spänning: DC5V

Effekt: 3W

Ljuskärg: 3000K
Batterikapacitet: 900mAh
Laddningstid: 3.5h
Drifttid: 6–120h
Vikt: 125g
Material: ABS+HIPS+Silikon
Mått: 112x102x69mm
OBS!

- Ladda produkten helt före första användning eller efter en längre tids inaktivitet.
- Produkten bör inte placeras i en vinkel över 6°.
- Använd inte produkten i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Produkten har ett inbyggt batteri.
- Skruva inte isär, reparera eller modifiera produkten själv.
- Ljuskällan i produkten är inte utbytbar.
- Produkten är endast avsedd för dekoration och är inte lämpad för långvarig belysning.
- Linda inte kabeln tätt (risk för kabelbrott). Använd inte produkten om kabeln eller isoleringen är skadad. Vid skadad kabel eller isolering får produkten inte användas. Klipp inte av, förläng eller förkorta kabeln.
- Använd en USB-laddare på minst 1A för att ladda produkten.
- Produkten efterliknar mat. Ej lämplig att förtära. Ät inte!

[FI] JUUSTO JA HIIRI LED-YÖVALO

(1) USB-C – latausportti; (2) PÄÄLLE/POIS/Kirkkauden säätö/Aikaviive; (3) Latausilmais

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä lataamiseen DC5V 1A laturia tai tietokoneen USB-porttia. Latauksen aikana latausilmais (3) palaa ja sammuu kun ollessa täyteen ladattu. (4) USB – USB-C kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT: (2) PÄÄLLE/POIS / KIRKKAUDEN SÄÄTÖ / AIKAVIIVE

PÄÄLLE/POIS – KÄYNNISTÄ / SAMMUTA. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Paina hiirtä (2) PÄÄLLE/POIS sytyttääksesi valon, paina uudelleen sammuttaaksesi.

KIRKKAUDEN SÄÄTÖ. Kun lamppu on päällä, paina hiirtä (2) ja pidä painettuna säätääksesi lampun valon voimakkuutta.

AIKAVIIVE. Kun lamppu on päällä, paina hiirtä (2) nopeasti kahdesti. Lamppu sammuu 15 minuutin kuluttua.

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT:

Tuotteen nimi: JUUSTO JA HIIRI LED-YÖVALO

Tuotekoodi: MW61491

Väri: Keltainen

Nimellisjännite: DC5V

Teho: 3W
Valon väri: 3000K
Akun kapasiteetti: 900mAh
Latausaika: 3,5 h
Käyttöaika: 6–120 h
Paino: 125 g
Materiaali: ABS+HIPS+Silikoni
Mitat: 112x102x69 mm

HUOMIO!

- Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pitkän käyttötauan jälkeen.
- Tuotetta ei saa asettaa yli 6° kulmaan.
- Älä käytä tuotetta korkeassa lämpötilassa tai kosteassa ympäristössä.
- Pidä tuote poissa veden lähettyviltä.
- Tuotteessa on sisäänrakennettu akku.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
- Tuotteen valonlähettä ei voi vaihtaa.
- Tuote on tarkoitettu vain koristekäyttöön eikä sovellu tilojen pitkäaikaiseen valaistukseen.
- Älä taivuta johtoa tiukasti (johtokatkon vaara). Älä käytä tuotetta, jos johto tai sen eristys on vaurioitunut. Vaurioitunut johto tai eristys tekee tuotteesta käyttökelvottoman. Älä leikkaa, jatka tai lyhennä johtoa.
- Käytä tuotteen lataamiseen vähintään 1A:n USB-laturia.
- Tuote jäljittelee ruokaa. Ei sovellu syötäväksi. Älä syö!

[NO] OST MED MUS LED-NATTLYS

(1) USB-C – ladeport; (2) AV/PÅ/ Lysstyrkeregulering / Tidsforsinkelse; (3) Ladeindikator

LADING: Produktet har innebygd batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller en USB-port på datamaskinen for å lade produktet. Ladeindikatoren (3) lyser under lading og slår seg av når produktet er fulladet.

(4) USB–USB-C-kabel (inkludert)

FUNKSJONER:

(2) AV/PÅ / LYSSTYRKEREGULERING / TIDSFORSINKELSE

AV/PÅ – SLÅ PÅ / SLÅ AV. Lad produktet fullstendig før første gangs bruk. Trykk på Musen (2) AV/PÅ for å slå på lyset, og trykk en gang til for å slå det av.

LYSSTYRKEREGULERING. Når lampen er på, trykk og hold Musen (2) for å justere lysstyrken.

TIDSFORSINKELSE. Når lampen lyser, trykk raskt to ganger på Musen (2). Lampen slås av etter 15 minutter.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

Produktnavn: OST MED MUS LED-NATTLYS

Modell: MW61491
Produktfarge: Gul
Nominell spenning: DC5V
Effekt: 3W
Lysfarge: 3000K
Batterikapasitet: 900mAh
Ladetid: 3,5 t
Brukstid: 6–120 t
Vekt: 125 g
Materiale: ABS+HIPS+Silikon
Mål: 112×102×69 mm

OBS!

- Lad produktet fullstendig før første gangs bruk eller etter lengre tids oppbevaring.
- Produktet skal ikke plasseres med en helning over 6°.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Produktet har innebygd batteri.
- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet selv.
- Lyskilden i produktet kan ikke byttes ut.
- Produktet er kun beregnet for dekorasjon og ikke egnet for langvarig belysning av rom.
- Ikke vikle ledningen stramt (fare for kabelbrudd). Ikke bruk dersom ledningen eller isolasjonen er synlig skadet. Ved skade på kabelen eller isolasjonen er produktet ubrukelig. Ikke kutt, forleng eller forkort kabelen.
- Bruk en USB-lader på minst 1A for å lade produktet.
- Produktet etterligner mat. Ikke egnet til konsum. Ikke spis!

[CZ] SÝR S MYŠÍ LED NOČNÍ LAMPIČKA

(1) USB-C - nabíjecí port; (2) ON/OFF/Nastavení jasu/Časové zpoždění; (3) Indikátor nabíjení

NABÍJENÍ: Produkt obsahuje vestavěnou baterii. K nabíjení použijte nabíječku DC5V 1A nebo USB port v počítači. Indikátor nabíjení (3) se rozsvítí během nabíjení a zhasne po úplném nabití. (4) USB kabel - USB-C (součástí balení)

FUNKCE: (2) ON/OFF/NASTAVENÍ JASU/ČASOVÉ ZPOZDĚNÍ
ON/OFF - ZAPNOUT/VYPNOUT. Před prvním použitím nabijte produkt na plno. Stiskněte myš (2) ON/OFF pro zapnutí světla, stiskněte znovu pro vypnutí.
NASTAVENÍ JASU. Když je lampa zapnutá, stiskněte a podržte myš (2) pro změnu intenzity světla.

ČASOVÉ ZPOZDĚNÍ. Když lampa svítí rychle, stiskněte dvakrát myš (2). Lampa se vypne po 15 minutách.

Symbol: MW61491
Barva produktu: Žlutá
Jmenovité napětí: DC5V
Výkon: 3W
Teplota barvy: 3000K
Kapacita baterie: 900mAh
Doba nabíjení: 3.5h
Doba provozu: 6-120h
Hmotnost: 125g
Materiál: ABS+HIPS+Silikon
Rozměry: 112x102x69mm

POZNÁMKA!

- Nabijte produkt na plno před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání.
- Produkt by neměl být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Držte produkt mimo vodu.
- Produkt obsahuje vestavěnou baterii.
- Neotvírejte, neopravujte ani nemodifikujte produkt samostatně.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.
- Produkt slouží pouze k dekoraci a není určen k dlouhodobému osvětlení místností.
- Neposkrúťte kábel príliš tesne (riziko prerušenia kábelu). Nepoužívejte, pokud je kábel nebo izolace poškozená. V případě poškození kabelu nebo izolace produkt není způsobilý k použití. Nekrájejte, neprodlužujte ani nekracujte kábel.
- K nabíjení produktu použijte USB nabíječku alespoň 1A.
- Výrobek napodobuje jídlo. Není určen ke konzumaci. Nejezte!

[SK] SYR S MYŠKOU LED NOČNÉ SVIETIDLO

(1) USB-C - nabíjací port; (2) ON/OFF/Regulácia jasu/Časové oneskorenie; (3) Indikátor nabíjania

NABÍJANIE: Produkt má vstavanú batériu. Na nabíjanie produktu použite nabíjačku DC5V 1A alebo USB port v počítači. Indikátor nabíjania (3) sa rozsvieti počas nabíjania a zhasne po úplnom nabití. (4) USB kábel - USB-C (v balení)

FUNKCIE: (2) ON/OFF/REGULÁCIA JASU/ČASOVÉ ONESKORENIE

ON/OFF - ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Pred prvým použitím nabite produkt do plna. Stlačte Míšku (2) ON/OFF, ak chcete zapnúť svetlo, druhýkrát, ak chcete vypnúť.

REGULÁCIA JASU. Keď je lampa zapnutá, stlačte Míšku (2) a držte ju, aby ste zmenili intenzitu svietenia lampy.

ČASOVÉ ONESKORENIE. Keď lampa svieti rýchlo, stlačte Míšku (2) dvakrát. Lampa sa vypne po 15 minútach.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: SYR S MYŠKOU LED NOČNÉ SVIETIDLO

Symbol: MW61491
Farba produktu: Žltá
Menovité napätie: DC5V
Výkon: 3W
Farba svetla: 3000K
Kapacita batérie: 900mAh
Čas nabíjania: 3.5h
Čas prevádzky: 6-120h
Hmotnosť: 125g
Materiál: ABS+HIPS+Silikón
Rozmery: 112x102x69mm

POZORNOSŤ!

- Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase nepoužívania nabite produkt do plna.
- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívajte produkt v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Držte produkt mimo vody.
- Produkt má vstavanú batériu.
- Nepokúšajte sa produkt rozobrať, opraviť ani upravovať na vlastnú päsť.
- Svetelný zdroj v produkte nie je vymeniteľný.
- Produkt slúži iba na dekoráciu a nie je určený na dlhodobé osvetľovanie miestností.
- Neposúvajte kábel príliš tesne (riziko prerušenia kábla). Nepoužívajte, ak je kábel alebo izolácia poškodená. V prípade poškodenia kábla alebo izolácie produkt nie je vhodný na použitie. Nezarežavajte, nepredlžujte ani neskracujte kábel.
- Na nabíjanie produktu používajte nabíjačku-USB s minimálnym prúdom 1A.
- Výrobok napodobňuje jedlo. Nevhodné na konzumáciu. Nejesť!

[HU] SAJT EGÉRREL LED ÉJJELI LÁMPA

(1) USB-C - töltő port; (2) BE/KIKAPCSOLÓ/ Fényerő szabályozás/ Időzítés; (3) Töltésjelző

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez használjon DC5V 1A töltőt vagy USB portot számítógépen. A töltésjelző (3) világít töltés közben és elalszik teljes töltöttség után. (4) USB-C kábel (a csomag része)

FUNKCIÓK: (2) BE/KIKAPCSOLÓ/ FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS/ IDŐZÍTÉS

BE/KIKAPCSOLÓ - BE/KIKAPCSOLÁS. Az első használat előtt tölts fel teljesen a terméket. Nyomja meg az egeret (2) BE/KIKAPCSOLÓ, ha világítani szeretne, és másodszor, ha ki szeretné kapcsolni.

FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS. Ha a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg az egeret (2) és tartsa lenyomva a fényerő intenzitásának módosításához.

IDŐZÍTÉS. Ha a lámpa gyorsan világít, kétszer nyomja meg az egeret (2). A lámpa 15 perc után kikapcsol.

Cikkszám: MW61491

Termék színe: Sárga

Névleges feszültség: DC5V

Teljesítmény: 3W

Fény színe: 3000K

Akkumulátor kapacitás: 900mAh

Töltési idő: 3.5h

Működési idő: 6-120h

Súly: 125g

Anyag: ABS+HIPS+Szilikon

Méretetek: 112x102x69mm

FIGYELEM!

- Az első használat előtt vagy hosszú távú nem használat után töltsse fel a terméket teljesen.
- A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni.
- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a terméket a víztől.
- A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
- Ne szerelje szét, ne javítsa, ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- A termék fényforrása nem cserélhető.
- A termék kizárólag díszítésre szolgál, nem alkalmas hosszú távú világításra.
- Ne tekerje szorosra a kábelt (kábelmegszakadás veszélye). Ne használja, ha a kábel vagy az izoláció sérült. Kábel vagy izoláció sérülése esetén a termék nem használható. Ne vágja le, ne hosszabbítsa meg és ne rövidítse le a kábelt.
- A termék töltéséhez használjon legalább 1A USB töltőt.
- A termék ételt utánoz. Fogyasztásra nem alkalmas. Ne edd meg!

[RO] BRÂNĂ CU ȘOARECE LAMPĂ DE VEGHE LED

(1) USB-C - port de încărcare; (2) ON/OFF/Reglare intensitate lumină/Temporizator; (3) Indicator încărcare

ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie încorporată. Folosiți încărcător DC5V 1A sau portul USB al computerului pentru a încărca produsul. Indicatorul de încărcare (3) se aprinde în timpul încărcării și se stinge după ce este complet încărcat. (4) Cablu USB - USB-C (inclus)

FUNCȚII: (2) ON/OFF / REGLARE INTENSITATE LUMINĂ / TEMPORIZATOR

ON/OFF - PORNEȘTE/OPRI. Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare.

Apăsați Mouse-ul (2) ON/OFF pentru a aprinde lumina, a doua oară pentru a o opri. REGLARE INTENSITATE LUMINĂ. Când lampa este aprinsă, apăsați Mouse-ul (2) și mențineți apăsat pentru a modifica intensitatea luminii.

TEMPORIZATOR. Când lampa luminează rapid, apăsați de două ori Mouse-ul (2). Lampa se va opri după 15 minute.

PARAMETRI PRODUS:

Nume produs: BRÂNZĂ CU ȘOARECE LAMPĂ DE VEGHE LED

Simbol: MW61491

Culoare produs: Galben

Tensiune nominală: DC5V

Putere: 3W

Temperatură de culoare: 3000K

Capacitate baterie: 900mAh

Timp de încărcare: 3.5h

Timp de funcționare: 6-120h

Greutate: 125g

Material: ABS+HIPS+Silicon

Dimensiuni: 112x102x69mm

ATENȚIE!

- Încărcați produsul complet înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare.
- Produsul nu trebuie să fie plasat sub un unghi mai mare de 6°.
- Nu folosiți produsul într-un mediu cu temperaturi ridicate sau umiditate mare.
- Păstrați produsul departe de apă.
- Produsul are o baterie încorporată.
- Nu demontați, nu reparați, nu modificați produsul pe cont propriu.
- Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.
- Produsul este destinat exclusiv pentru decor și nu este recomandat pentru iluminarea pe termen lung a încăperilor.
- Nu înfășurați cablul strâns (risc de rupere). Nu folosiți produsul dacă cablul sau izolația sunt vizibil deteriorate. În cazul în care cablul sau izolația sunt deteriorate, produsul nu mai este utilizabil. Nu tăiați, prelungiți sau scurtați cablul.
- Pentru încărcarea produsului folosiți un încărcător USB de cel puțin 1A.
- Produsul imită alimentele. Nu este destinat consumului. Nu mâncați!

[GR] ΤΥΠΙ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΙ LED ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ

(1) USB-C - θύρα φόρτισης; (2) ON/OFF/Ρύθμιση φωτεινότητας/Χρονοδιακόπτης;

(3) Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB στον υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (3) ανάβει κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. (4) Καλώδιο USB - USB-C (συμπεριλαμβάνεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (2) ON/OFF/ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ON/OFF - ΑΝΑΨΗ/ΣΒΗΣΙΜΟ. Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν την πρώτη χρήση. Πατήστε το μικρόπονικο (2) ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το φως, και πάλι για να το απενεργοποιήσετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ. Όταν το φωτιστικό είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μικρόπονικο (2) για να αλλάξετε την ένταση φωτεινότητας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ. Όταν το φωτιστικό είναι αναμμένο, πατήστε το μικρόπονικο (2) δύο φορές. Το φωτιστικό θα απενεργοποιηθεί μετά από 15 λεπτά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Όνομα προϊόντος: ΤΥΡΙ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΙ LED ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ

Κωδικός προϊόντος: MW61491

Χρώμα προϊόντος: Κίτρινο

Ονομαστική τάση: DC5V

Ισχύς: 3W

Θερμοκρασία χρώματος: 3000K

Χωρητικότητα μπαταρίας: 900mAh

Χρόνος φόρτισης: 3.5h

Χρόνος λειτουργίας: 6-120h

Βάρος: 125g

Υλικό: ABS+HIPS+Σιλικόνη

Διαστάσεις: 112x102x69mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά περίοδο αχρησιμοποίησής.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται υπό γωνία μεγαλύτερη από 6°.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαθιστούμενη.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για διακόσμηση και δεν είναι κατάλληλο για συνεχιζόμενο φωτισμό των δωματίων.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο (κίνδυνος διακοπής καλωδίου). Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρατηρήσετε ζημιά στο καλώδιο ή την επένδυση. Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο ή την επένδυση, το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Μην κόβετε, επεκτείνετε ή μειώνετε το καλώδιο.
- Για τη φόρτιση του προϊόντος χρησιμοποιήστε φορτιστή-USB τουλάχιστον 1A.
- Το προϊόν μμείται τρόφιμα. Δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Μην το φάτε!

[МК] СИРЕЊЕ СО ГЛУВЧЕ LED НОЌНА СВЕТИЛКА

(1) USB-C - порт за полнење; (2) ON/OFF/Регулирање на осветленоста/Темпирање на време; (3) Индикатор за полнење

ПОЛНЕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете

полнач DC5V 1A или USB порт на компјутерот за полнење на производот. Индикаторот за полнење (3) се вклучува при полнење и се гаси кога е целосно наполнет. (4) USB кабел - USB-C (во комплетот)
ФУНКЦИИ: (2) ON/OFF / РЕГУЛИРАЊЕ НА ОСВЕТЛЕНОСТ/ ТЕМПИРАЊЕ НА ВРЕМЕ ON/OFF - ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ. Наполнете го производот целосно пред првата употреба. Притиснете ја Мишката (2) ON/OFF за да го вклучите светлото, а втор пат ако сакате да го исклучите.
РЕГУЛИРАЊЕ НА ОСВЕТЛЕНОСТ. Кога лампата е вклучена, притиснете ја Мишката (2) и задржете ја подолго за да ја промените интензитетот на осветлувањето на лампата.
ТЕМПИРАЊЕ НА ВРЕМЕ. Кога лампата светли брзо, притиснете два пати на Мишката (2). Лампата ќе се исклучи по 15 минути.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име на производ: СИРЕЊЕ СО ГЛУВЧЕ LED НОКЊНА СВЕТИЛКА

Симбол: MW61491

Боја на производот: Жолта

Номинално напон: DC5V

Моќност: 3W

Бојата на светлината: 3000K

Капацитет на акумулатор: 900mAh

Време на полнење: 3.5h

Време на работа: 6-120h

Тежина: 125g

Материјал: ABS+HIPS+Силикон

Димензии: 112x102x69mm

НАПОМЕНА!

- Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по долг период на неупотреба.
- Производот не треба да се поставува под агол поголем од 6°.
- Не користете го производот во средина со висока температура или висока влажност.
- Држете го производот подалеку од вода.
- Производот има вграден акумулатор.
- Не раскинувајте, не поправете и не модифицирајте го производот сами.
- Изворот на светлина во производот не е заменлив.
- Производот е само за декорација и не е погоден за долго осветлување на просториите.
- Не виткајте го кабелот тесно (ризик од прекинување на кабелот). Не користете го ако се гледа оштетување на кабелот или изолацијата. Во случај на оштетување на кабелот или изолацијата, производот не е погоден за употреба. Не сечејте, не продолжувајте ниту скратувајте кабелот.

- Za polnjenje na proizvodot koristete polnčac-USB najmaliku 1A.
- Proizvodot imitira hrana. Ne e namenit za konsumacija. Ne jadete!

[SI] SIR Z MIŠKO LED NOČNA LUČKA

(1) USB-C - port za polnjenje; (2) ON/OFF/Prilagoditev svetlosti/ Časovni zamik; (3) Indikator polnjenja

POLNENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo. Za polnjenje uporabite polnilec DC5V 1A ali USB port na računalniku. Indikator polnjenja (3) se prične svetiti med polnjenjem in ugasne, ko je polnjenje končano. (4) USB-C kabel (v kompletu)

FUNKCIJE: (2) ON/OFF/PRILAGODITEV SVETLOSTI/ČASOVNI ZAMIK

ON/OFF - VKLOP/IZKLOP. Izdelek napolnite do konca pred prvo uporabo. Pritisnite miško (2) ON/OFF, če želite vklopiti lučko, in drugič, če jo želite izklopiti.

PRILAGODITEV SVETLOSTI. Ko je lučka prižgana, pritisnite in držite miško (2), da spremenite intenzivnost svetlobe.

ČASOVNI ZAMIK. Ko lučka hitro sveti, dvakrat pritisnite miško (2). Lučka se izklopi po 15 minutah.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: SIR Z MIŠKO LED NOČNA LUČKA

Simbol: MW61491

Barva izdelka: Rumena

Nominalna napetost: DC5V

Moč: 3W

Barva svetlobe: 3000K

Kapaciteta baterije: 900mAh

Čas polnjenja: 3.5h

Čas delovanja: 6-120h

Teža: 125g

Material: ABS+HIPS+Silikon

Dimenzije: 112x102x69mmV

OPOZORILO!

- Izdelek napolnite do konca pred prvo uporabo ali po dolgem obdobju neuporabe.
- Izdelek ne sme biti postavljen pod kotom večjim od 6°.
- Izdelka ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
- Izdelek hranite stran od vode.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo.
- Ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka sami.
- Svetlobni vir v izdelku ni zamenljiv.
- Izdelek je namenjen samo za dekoracijo in ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov.
- Ne zvijajte kabla pretesno (tvegajte prekinitev kabla). Ne uporabljajte, če je kabel ali izolacija poškodovana. Če je kabel ali izolacija poškodovana,

izdelek ni primeren za uporabo. Kablov ne režite, ne podaljšujte ali skrajšujte.

- Za polnjenje izdelka uporabite USB polnilec vsaj 1A.
- Izdelek posnema hrano. Ni primeren za uživanje. Ne jejte!

[HR] SIR S MIŠEM LED NOĆNA LAMPA

(1) USB-C - priključak za punjenje; (2) UKLJ./ISKLJ./Podešavanje svjetline/
Odgođeno isključivanje; (3) Pokazatelj punjenja

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju. Za punjenje koristite punjač DC5V 1A ili USB priključak na računalu. Pokazatelj punjenja (3) svijetli tijekom punjenja i gasi se kada je proizvod potpuno napunjen. (4) USB - USB-C kabel (uključen u paket)

FUNKCIJE: (2) UKLJ. / ISKLJ. / PODEŠAVANJE SVJETLINE / ODGOĐENO ISKLJUČIVANJE

UKLJ./ISKLJ. – UKLUJUČI/ ISKLJUČI. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe. Pritisnite Miš (2) UKLJ./ISKLJ. za uključivanje svjetla, ponovno pritisnite za isključivanje.

PODEŠAVANJE SVJETLINE. Kada je lampica uključena, pritisnite i zadržite Miša (2) kako biste promijenili intenzitet svjetla.

ODGOĐENO ISKLJUČIVANJE. Kada lampica svijetli, brzo dvaput pritisnite Miša (2). Lampica će se isključiti nakon 15 minuta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Naziv proizvoda: SIR S MIŠEM LED NOĆNA LAMPA

Šifra: MW61491

Boja proizvoda: Žuta

Nazivni napon: DC5V

Snaga: 3W

Temperatura boje svjetla: 3000K

Kapacitet baterije: 900mAh

Vrijeme punjenja: 3.5h

Vrijeme rada: 6–120h

Težina: 125g

Materijal: ABS+HIPS+Silikon

Dimenzije: 112x102x69mm

UPOZORENJE!

- Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe ili nakon dugotrajnog neko-rištenja.
- Proizvod ne smije biti nagnut više od 6°.
- Ne koristite proizvod u okruženju s visokom temperaturom ili vlagom.
- Držite proizvod podalje od vode.
- Proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne modificirajte proizvod sami.

- Извор светла nije замjenjiv.
- Производ je искључиво декоративан и nije прикладан за дуготрајно освјетљавање просторија.
- Не савијajte чврсто кабел (опасност од пукнућа). Не користите ако je кабел или изолација оштећена. У случају оштећења кабел nije прикладан за употребу. Не резати, продиживати нити скраћивати кабел.
- За пуњење користите USB пуњач снаге најмање 1А.
- Производ имитира храну. Nije за конзумацију. Не јести!

[BG] СИРЕНЕ С МИШКА LED НОШНА ЛАМПА

(1) USB-C – порт за зареждане; (2) ВКЛ./ИЗКЛ./Регулиране на яркостта/Закъснение при изключване; (3) Индикатор за зареждане
ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена акумулаторна батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане (3) свети по време на зареждане и изгасва след пълно зареждане. (4) USB – USB-C кабел (включен в комплекта)
ФУНКЦИИ: (2) ВКЛ./ ИЗКЛ. / РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА / ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ

ВКЛ./ИЗКЛ. – ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ. Заредете продукта напълно преди първа употреба. Натиснете Мишката (2) ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите светлината, натиснете отново, за да я изключите.
 РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА. Когато лампата е включена, натиснете и задръжте Мишката (2), за да промените интензитета на светлината.
 ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ИЗКЛЮЧВАНЕ. Когато лампата свети, натиснете два пъти бързо Мишката (2). Лампата ще се изключи след 15 минути.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: СИРЕНЕ С МИШКА LED НОШНА ЛАМПА

Модел: MW61491

Цвят на продукта: Жълт

Номинално напрежение: DC5V

Мощност: 3W

Цвят на светлината: 3000K

Капацитет на батерията: 900mAh

Време за зареждане: 3.5h

Време на работа: 6–120h

Тегло: 125g

Материал: ABS+HIPS+Силикон

Размери: 112x102x69mm

ВНИМАНИЕ!

- Заредете продукта напълно преди първа употреба или след дълъг период без използване.

- Продуктът не трябва да се поставя под ъгъл, по-голям от 6°.
- Не използвайте продукта в среда с висока температура или висока влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Продуктът има вградена батерия.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно.
- Източникът на светлина в продукта не подлежи на подмяна.
- Продуктът е предназначен само за декорация и не е подходящ за дълготрайно осветление на помещения.
- Не усуквайте плътно кабела (опасност от прекъсване). Не използвайте, ако кабелът или изолацията му са повредени. При повреда на кабела или изолацията продуктът не е годен за употреба. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела.
- За зареждане използвайте USB зарядно устройство с поне 1A.
- Продуктът имитира храна. Не е подходящ за консумация. Да не се яде!

[RU] СЫР С МЫШКОЙ LED НОЧНИК

(1) USB-C – порт зарядки; (2) ВКЛ/ВЫКЛ/Регулировка яркости/ Таймер отключения; (3) Индикатор зарядки

ЗАРЯДКА: В изделие встроено аккумулятор. Для зарядки используйте адаптер DC5V 1A или USB-порт компьютера. Индикатор зарядки (3) загорается во время зарядки и гаснет после её завершения. (4) Кабель USB - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ: (2) ВКЛ/ВЫКЛ / РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ / ТАЙМЕР

ВКЛ/ВЫКЛ — ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Полностью зарядите устройство перед первым использованием. Нажмите на Мышку (2) ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить свет, нажмите снова, чтобы выключить.

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ. Когда лампа включена, нажмите и удерживайте Мышку (2), чтобы изменить яркость свечения.

ТАЙМЕР. Когда лампа светит, дважды быстро нажмите Мышку (2). Лампа выключится через 15 минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

Название изделия: Сыр С Мышкой LED НОЧНИК

Модель: MW61491

Цвет изделия: Жёлтый

Номинальное напряжение: DC5V

Мощность: 3W

Цветовая температура: 3000K

Ёмкость аккумулятора: 900mAh

Время зарядки: 3.5 часа

Время работы: 6–120 часов

Вес: 125 г

Материал: ABS+HIPS+силикон

Размеры: 112x102x69 мм

ВНИМАНИЕ!

- Полностью зарядите изделие перед первым использованием или после длительного перерыва.
- Не размещайте изделие под углом более 6°.
- Не используйте изделие в условиях высокой температуры или влажности.
- Держите изделие вдали от воды.
- В изделие встроен аккумулятор.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.
- Источник света в изделии не подлежит замене.
- Изделие предназначено только для декоративного использования и не подходит для длительного освещения помещений.
- Не скручивайте кабель слишком туго (риск повреждения). Не используйте при видимых повреждениях кабеля или изоляции. При повреждении кабеля или изоляции изделие непригодно к использованию. Не перерезайте, не удлиняйте и не укорачивайте кабель.
- Для зарядки используйте USB-зарядное устройство мощностью не менее 1А.
- Продукт имитирует еду. Не предназначен для употребления в пищу. Не есть!

[UA] СИР З МИШКОЮ LED НІЧНИК

(1) USB-C – порт заряджання; (2) УВІМК./ВИМК./Регулювання яскравості/ Таймер; (3) Індикатор заряджання

ЗАРЯДЖАННЯ: Виріб має вбудований акумулятор. Використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або USB-порт комп'ютера для заряджання виробу. Індикатор заряджання (3) світиться під час заряджання і гасне після повного зарядження. (4) Кабель USB – USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ: (2) УВІМК./ВИМК./РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ/ТАЙМЕР

УВІМК./ВИМК. – ВКЛЮЧЕННЯ / ВИМКНЕННЯ. Повністю зарядіть виріб перед першим використанням. Натисніть на Мишку (2) УВІМК./ВИМК., щоб увімкнути світло, натисніть ще раз, щоб вимкнути.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ. Коли світильник увімкнений, натисніть і утримуйте Мишку (2), щоб змінити яскравість світла.

ТАЙМЕР. Коли світильник увімкнений, швидко двічі натисніть Мишку (2).

Світло вимкнеться через 15 хвилин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: СИР З МИШКОЮ LED НІЧНИК

Модель: MW61491

Колір продукту: Жовтий
Номинальна напруга: DC5V
Потужність: 3W
Колір світла: 3000K
Ємність акумулятора: 900mAh
Час заряджання: 3.5 год
Час роботи: 6–120 год
Вага: 125 г
Матеріал: ABS + HIPS + силікон
Розміри: 112x102x69 мм

УВАГА!

- Повністю зарядіть виріб перед першим використанням або після тривалого зберігання без використання.
- Виріб не слід розміщувати під нахилом більше ніж 6°.
- Не використовуйте виріб у середовищі з високою температурою або вологістю.
- Тримайте виріб подалі від води.
- Виріб має вбудований акумулятор.
- Не розбирайте, не ремонтуєте та не модифікуйте виріб самостійно.
- Джерело світла у виробі не підлягає заміні.
- Виріб призначений лише для декоративного використання і не підходить для тривалого освітлення приміщень.
- Не згортайте кабель надто щільно (ризик пошкодження кабелю). Не використовуйте, якщо видно пошкодження кабелю або ізоляції. У разі пошкодження кабелю або ізоляції виріб не придатний до використання. Не обрізайте, не подовжуйте й не вкорочуйте кабель.
- Для заряджання використовуйте USB-зарядний пристрій потужністю не менше ніж 1A.
- Продукт імітує їжу. Не придатний для споживання. Не їсти!

[LT] SŪRIS SU PELE LED NAKTINĖ LEMPA

(1) USB-C – įkrovimo prievadas; (2) ĮJUNGTA/IŠJUNGTA/Šviesumo reguliavimas/Laiko atidėjimas; (3) Įkrovimo indikatorius

ĮKROVIMAS: Gaminys turi integruotą akumuliatorių. Naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB prievadą gaminio įkrovimui. Įkrovimo indikatorius (3) įsijungia įkrovimo metu ir išsijungia visiškai įkrovus. (4) USB – USB-C laidas (rinkinyje)

FUNKCIJOS: (2) ĮJUNGTA / IŠJUNGTA / ŠVIESUMO REGULIAVIMAS / LAIKO ATIDĖJIMAS

ĮJUNGTA/IŠJUNGTA – ĮJUNGTI/IŠJUNGTI. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį. Paspauskite Pelę (2) ĮJUNGTA/IŠJUNGTA, jei norite įjungti šviesą, ir paspauskite dar kartą, jei norite išjungti.

ŠVIESUMO REGULIAVIMAS. Kai šviesa įjungta, paspauskite ir palaikykite Pelę (2), kad pakeistumėte šviesos intensyvumą.

LAIKO ATIDĖJIMAS. Kai lemputė šviečia, greitai du kartus paspauskite Pelę (2).

Lemputė išsijungs po 15 minučių.

GAMINIO PARAMETRAI:

Gaminio pavadinimas: SŪRIS SU PELE LED NAKTINĖ LEMPA

Simbolis: MW61491

Gaminio spalva: Geltona

Nominali įtampa: DC5V

Galia: 3W

Šviesos spalva: 3000K

Akumulatoriaus talpa: 900mAh

Įkrovimo laikas: 3,5 h

Veikimo laikas: 6–120 h

Svoris: 125g

Medžiaga: ABS + HIPS + silikonas

Išmatavimai: 112×102×69 mm

ĮSPĖJIMAS!

- Visiškai įkraukite gaminį prieš pirmą naudojimą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio.
- Gaminio negalima statyti didesniu nei 6° kampu.
- Nenaudokite gaminio aukštos temperatūros arba didelės drėgmės aplinkoje.
- Laikykite gaminį atokiai nuo vandens.
- Gaminys turi integruotą akumuliatorių.
- Neskirstykite, netaisykite ir nemodifikuokite gaminio patys.
- Gaminio šviesos šaltinio pakeisti negalima.
- Gaminys skirtas tik dekoratyviniam naudojimui ir netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui.
- Nelenkite laido stipriai (laido pažeidimo rizika). Nenaudokite, jei laidas arba izoliacija pažeista. Pažeidus laidą arba izoliaciją, gaminys netinkamas naudoti. Nekirpkite, neprailginkite ir netrumpinkite laido.
- Gaminį įkraukite naudodami bent 1A USB įkroviklį.
- Produktas imituoja maistą. Netinka vartoti. Nevalgyti!

[LV] SIERS AR PELE LED NAKTS LAMPA

(1) USB-C – užlādės ports; (2) IESLĖGT/IZSLĖGT/Spilgtuma regulėšana/Laika aizture; (3) Užlādės indikator

UZLĀDĒŠANA: Produktam ir iebūvēts akumulators. Produkta uzlādei izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai datora USB portu. Uzlādės indikator (3) iedegas uzlādes laikā un nodziest, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts. (4) USB – USB-C kabelis (komplektā)

FUNKCIJAS: (2) IESLĒGT/IZSLĒGT / SPILGTUMA REGULĒŠANA / LAIKA AIZTURE
IESLĒGT/IZSLĒGT – IESLĒDZ/IZSLĒDZ. Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās
lietošanas reizes. Nospiediet Peli (2) IESLĒGT/IZSLĒGT, lai ieslēgtu gaismu, nos-
piediet vēlreiz, lai izslēgtu.

SPILGTUMA REGULĒŠANA. Kad lampiņa ir ieslēgta, nospiediet un turiet Peli (2), lai
mainītu lampiņas spilgtuma līmeni.

LAIKA AIZTURE. Kad lampiņa ir ieslēgta, ātri divreiz nospiediet Peli (2). Lampiņa
izslēgsies pēc 15 minūtēm.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: SIERS AR PELE LED NAKTS LAMPA

Simbols: MW61491

Produkta krāsa: Dzeltens

Nominālais spriegums: DC5V

Jauda: 3W

Gaismas krāsa: 3000K

Akumulatora ietilpība: 900mAh

Uzlādes laiks: 3.5h

Darbības laiks: 6–120h

Svars: 125g

Materiāls: ABS + HIPS + Silikons

Izmēri: 112x102x69mm

UZMANĪBU!

- Uzlādējiet produktu pilnībā pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas neli-
etošanas.
- Produkts nedrīkst būt novietots slīpumā, kas pārsniedz 6°.
- Nelietojiet produktu augstas temperatūras vai augsta mitruma apstākļos.
- Turiet produktu tālāk no ūdens.
- Produktam ir iebūvēts akumulators.
- Neizjauciet, nelabojojiet un nemodificējiet produktu patstāvīgi.
- Produkta gaismas avots nav nomaināms.
- Produkts paredzēts tikai dekoratīvai lietošanai un nav piemērots ilgstošai telpu
apgaismošanai.
- Neaptiniet kabeli cieši (pastāv tā pārrāvuma risks). Nelietojiet, ja redzami kabeļa
vai izolācijas bojājumi. Bojāta kabeļa vai izolācijas gadījumā produkts nav izmanto-
jams. Negrieziet, nepagariniet un nesaīsiniet kabeli.
- Produkta uzlādei izmantojiet vismaz 1A USB lādētāju.
- Produkts imitē pārtiku. Nav paredzēts lietošanai uzturā. Neēdiet!

LAADIMINE: Toode sisaldab sisseehitatud akut. Kasuta toote laadimiseks DC5V 1A laadijat või arvuti USB-porti. Laadimise ajal süttib laadimise indikaator (3) ja kustub pärast täielikku laadimist. (4) USB - USB-C kaabel (komplektis)

FUNKTSIOONID: (2) SEES/VÄLJAS / HELEDUSE REGULEERIMINE / AJAVIIVITUS SEES/VÄLJAS – LÜLITA SISSE/VÄLJA. Lae toode enne esmakordset kasutamist täielikult täis. Vajuta Hiirt (2), et lülitada valgus sisse, vajuta uuesti, et lülitada välja.

HELEDUSE REGULEERIMINE. Kui lamp on sisse lülitatud, vajuta ja hoi a all Hiirt (2), et muuta valguse intensiivsust.

AJAVIIVITUS. Kui lamp põleb, vajuta kiiresti kaks korda Hiirt (2). Lamp lülitub välja 15 minuti pärast.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimi: JUUST HIIREGA LED ÖÖLAMP

Sümbol: MW61491

Toote värv: Kollane

Nominaalpinge: DC5V

Võimsus: 3W

Valguse värv: 3000K

Akumaht: 900mAh

Laadimisaeg: 3.5h

Tööaeg: 6–120h

Kaal: 125g

Materjal: ABS+HIPS+Silikoon

Mõõtmed: 112x102x69mm

TÄHELEPANU!

- Lae toode enne esmakordset kasutamist või pärast pikka kasutuspausi täielikult täis.
- Toodet ei tohi paigutada suurema kui 6° nurga alla.
- Ära kasuta toodet kõrge temperatuuri või niiskusega keskkonnas.
- Hoi a toode veest eemal.
- Toode sisaldab sisseehitatud akut.
- Ära ava, paranda ega muuda toodet omal käel.
- Tootes olev valgusallikas ei ole vahetatav.
- Toode on mõeldud ainult dekoratsiooniks ega sobi ruumi pidevaks valgustamiseks.
- Ära keera kaablit tihedalt kokku (kaabli purunemise oht). Ära kasuta, kui kaabel või isolatsioon on nähtavalt kahjustatud. Kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud, ei sobi toode kasutamiseks. Ära löika, pikenda ega lühenda kaablit.
- Kasuta toote laadimiseks vähemalt 1A USB-laadijat.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurі menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на

користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolių nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Ji turėtų būti pristatyta į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.