


# LAMPA ROBOCZA LED Z AKUMULATOREM

## LR-A8



## Specyfikacja techniczna

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:              | EC61026 LR-A8                                                                                            |
| Wymiary (WxSzxG):   | 73.9x141.4x29.7mm                                                                                        |
| Napięcie wejściowe: | 5V (DC) maks. 1A                                                                                         |
| Klasa ochrony:      | III                                                                                                      |
| Źródło światła:     | Diody LED (niewymienne)                                                                                  |
| Moc produktu:       | maks. 8W                                                                                                 |
| Moc świetlna:       | 800 lm $\pm$ 10% (100% jasności),<br>400 lm $\pm$ 10% (50% jasności),<br>80 lm $\pm$ 10% (Światło górne) |
| Kąt świecenia:      | 110°                                                                                                     |
| Ściemnianie:        | No                                                                                                       |
| Typ akumulatora:    | Li-ion 3.7V 2200mAh                                                                                      |
| Klasa szczelności:  | IP54                                                                                                     |

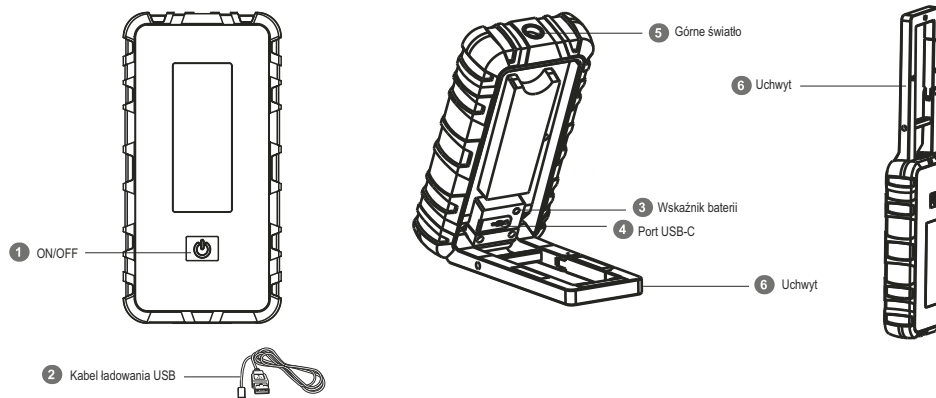

ecolight®  
lights & more

## Obsługa

Akumulatorowa Lampa robocza LR-A8 oferuje trzy poziomy jasności (100% 50% i światło górne).

1. Naładuj całkowicie reflektor roboczy za pomocą kabla ładującego (2), aż wskaźnik akumulatora (3) zacznie świecić na zielono. Im niższy poziom naładowania, tym mniej lampek się zaświeci. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, czas pracy wynosi około 1,5 godziny.
2. Przenieś reflektor roboczy za uchwyt do przenoszenia (6) w wybrane miejsce.
3. Aby włączyć reflektor roboczy, naciśnij włącznik/wyłącznik (1).
4. Dioda LED zaświeci się na poziomie jasności 100%.
5. Aby zmniejszyć jasność, należy lekko nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).
6. Dioda LED świeci się przy poziomie jasności 50%.
7. Naciśnij przycisk (1) trzeci raz, górne światło (5) działa jak latarka.
8. Aby wyłączyć reflektor roboczy, naciśnij włącznik/wyłącznik (1).


## Charging

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator reflektora roboczego. Ładowanie trwa około 3-4 godzin.

1. Upewnij się, że reflektor roboczy jest wyłączony.
2. Rozwiń całkowicie kabel USB do ładowania (2).
3. Podłącz dostarczony kabel ładujący USB (2) do gniazda USB-C (4) w reflektorze roboczym i podłącz kabel do bezpiecznego adaptera ładującego SELV-safe (brak w zestawie/5V, maks. 1A).
4. Wskaźnik baterii (3) świeci na czerwono, gdy bateria nie jest w pełni naładowana, gdy tylko bateria zostanie w pełni naładowana, zapala się na zielono. Odłącz reflektor roboczy od adaptera.

# LED WORKLIGHT WITH BATTERY

## LR-A8

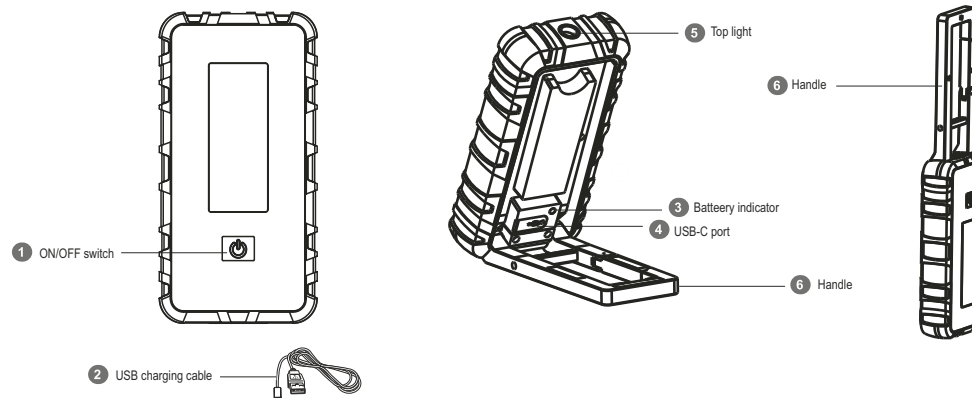

ecolight®  
lights & more

## Technical specifications

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:              | EC61026 LR-A8                                                                                |
| Dimensions (HxWxD): | 73.9x141.4x29.7mm                                                                            |
| Input voltage:      | 5V (DC) max. 1A                                                                              |
| Protection class:   | III                                                                                          |
| Illumination:       | LEDs (not exchangeable)                                                                      |
| Product wattage:    | max. 8W                                                                                      |
| Luminous power:     | 800 lm ± 10% (100% brightness),<br>400 lm ± 10% (50% brightness),<br>80 lm ± 10% (Top Light) |
| Beam angle:         | 110°                                                                                         |
| Dimmable:           | No                                                                                           |
| Battery type:       | Li-ion 3.7V 2200mAh                                                                          |
| Type of protection: | IP54                                                                                         |

## Operation

The LR-A8 rechargeable offers three brightness levels (100% 50% and top light).

1. Fully charge the worklight by using charging cable ② until the battery indicator ③ up green. The lower the charge level, the fewer lamps light up. When the battery is fully charged, the operating time is approx 1.5 hours.
2. Carry the worklight to the desired place of use, the handle ⑥ can be worked as bracket or hanger.
3. To switch on the worklight, press the On/off switch ①.
4. The LED lights up at brightness level 100%.
5. To reduce the brightness, press the On/off switch ① very lightly.
6. The LED lights up at brightness level 50%.
7. Press the on/off switch ① third time, the top light ⑤ works as a flash light.
8. To switch off the worklight, press the On/off switch ①.

## Charging

You must first fully charge the worklight's battery before using it for the first time. Charging takes about 3-4 hours.

1. Ensure that the worklight is switched off.
2. Unwrap the USB charging cable ② completely.
3. Plug the supplied USB charging cable ② into the USB-C socket ④ on the worklight and connect the cable to a SELV-safe charging adapter (not included/5V, 1A).
4. The battery indicator ③ is red when the battery is not fully charged, as soon as the battery is fully charged, the indicator light up green. Disconnect the worklight from the adapter.