




MARY'S

**2W1 - DEKORACYJNA
LAMPKA I LATARKA LED:
RÓŻDŻKA GWIAZDKA**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

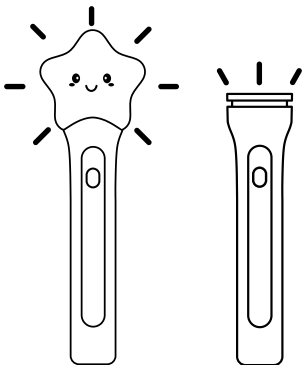



[PL] 2w1. Dekoracyjna lampka i latarka LED [EN] 2-in-1. Decorative LED lamp and flashlight [DE] 2-in-1. Dekorative LED-Lampe und Taschenlampe [FR] 2 en 1. Lampe décorative et lampe torche LED [ES] 2 en 1. Lámpara decorativa y linterna LED [PT] 2 em 1. Candeeiro decorativo e lanterna LED [IT] 2 in 1. Lampada decorativa e torcia LED [DK] 2-i-1. Dekorativ LED-lampe og lommelygte [NL] 2-in-1. Decoratieve LED-lamp en zaklamp [SE] 2-i-1. Dekorativ LED-lampa och ficklampa [FI] 2-in-1. Koristeellinen LED-valaisin ja taskulamppu [NO] 2-i-1. Dekorativ LED-lampe og lommelykt [CZ] 2v1. Dekorativní LED lampička a svítilna [SK] 2 v 1. Dekoratívna LED lampička a baterka [HU] 2 az 1-ben. Dekoratív LED-lámpa és zseblámpa [RO] 2 în 1. Lampă decorativă și lanternă LED [GR] 2 σε 1. Διακοσμητικό φωτιστικό και φακός LED [MK] 2 во 1. Декоративна LED ламба и батериска ламба [SLV] 2 v 1. Dekorativna LED-svetilka in ročna svetilka [HR] 2 u 1. Dekorativna LED svjetiljka i ručna svjetiljka [BG] 2 в 1. Декоративна LED лампа и фенер [RU/BY] 2 в 1. Декоративная LED-лампа и фонарик [UA] 2 в 1. Декоративна LED-лампа та ліхтарик [LT] 2 viename. Dekoratyvinė LED lempa ir žibintuvėlis [LV] 2 vienā. Dekoratīva LED lampa un lukturītis [EE] 2 ühes. Dekoratiivne LED-lamp ja taskulamp

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

marys.fun



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[PT] ATENÇÃO! RISCO DE ASFIXIA Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 10 anos. Isto não é um brinquedo.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADANOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.



[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Маленькие детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSĪKŠIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

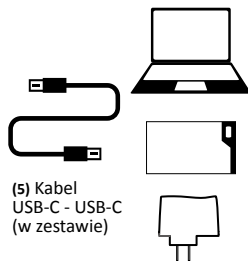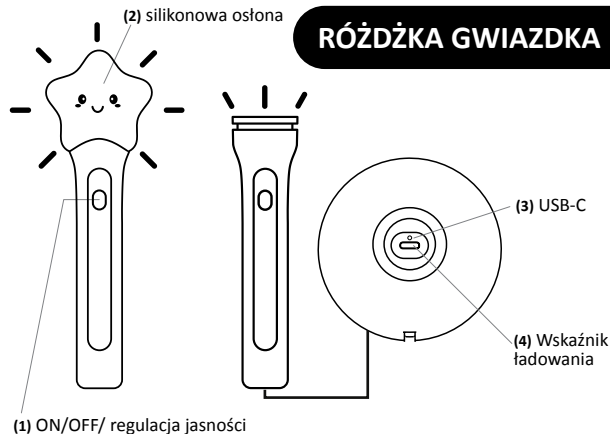

(5) Kabel
USB-C - USB-C
(w zestawie)

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V 1A lub portu USB-C w komputerze do ładowania produktu. Wskaźnik ładowania zapala się na czerwono podczas ładowania.

Funkcje

Przed uruchomieniem naładuj produkt do pełna. Naciśnij **(1)** by włączyć/ wyłączyć produkt. Gdy produkt jest włączony naciśnij i przytrzymaj **(1)** by dostosować jasność lampki/ latarki. Silikonowa osłona **(2)** jest zdejmowalna, dzięki czemu produkt pełni dwie funkcje. Można produktu używać jako lampki lub latarki.

Parametry produktu

Nazwa produktu: 2w1 - DEKORACYJNA LAMPKA I LATARKA LED

Symbol: MW77072

Kolor produktu: obudowa biała, osłona żółta z nadrukiem

Napięcie znamionowe: DC5V

Moc: 0.35W

Barwa światła: 3000K

Pojemność akumulatora: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

Waga baterii: 36.6g

Czas ładowania: 3h

Czas pracy: 15-20h

Waga: 122g

Materiał: ABS+Silikon

Wymiary: 82x82x205mm

UWAGA!

• Produkt nie jest zabawką – trzymać poza zasięgiem małych dzieci. • Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnego oświetlenia oraz krótkotrwałego oświetlenia miejscowego. Nie jest przeznaczony do oświetlania pomieszczeń jako główne źródło światła. • Produkt posiada wbudowaną baterię przeznaczoną do wymiany wyłącznie przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel. • Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować produktu we własnym zakresie. • Nie podejmować prób samodzielnej wymiany baterii. Nieprawidłowa wymiana może spowodować uszkodzenie produktu, wyciek, pożar lub wybuch baterii. • Bateria zachowuje średnią żywotność do 300 cykli ładowania przy prawidłowym użytkowaniu • Źródło światła w produkcie jest niewymienialne. • Nie kierować światła bezpośrednio w oczy ludzi ani zwierząt. Może powodować chwilowe oślepienie lub dyskomfort wzroku. • Nie używać produktu, jeśli obudowa, silikonowa osłona lub elementy mocujące są uszkodzone. • Przed zdjęciem lub założeniem silikonowej osłony wyłącz produkt. • Upewnić się, że silikonowa osłona jest prawidłowo założona przed użyciem produktu jako lampki. • Nie ciągnąć za silikonową osłonę z nadmierną siłą ani nie używać ostrych narzędzi do jej zdejmowania. • Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. • Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po dłuższym czasie nieużywania. • Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki USB o natężeniu co najmniej 1A. Nie używać uszkodzonego kabla ani ładowarki. • Nie zaleca się jednoczesnego ładowania i używania lampki, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii. • Nie związać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu. • Ryzyko uduszenia – trzymaj przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiaj zwisającego ani luźno leżącego przewodu w miejscu, do którego dziecko może sięgnąć lub się w niego zaplątać. • Produkt ustawiać wyłącznie na stabilnej, płaskiej powierzchni. • Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności. • Trzymaj produkt z dala od wody i innych płynów. Nie zanurzać. • Nie zakrywać produktu podczas pracy – ryzyko przegrzania. • Nie upuszczać ani nie narażać produktu na silne wstrząsy i nacisk. • Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących. • W przypadku dłuższego nieużywania naładować lampkę i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. • W przypadku zużycia produktu oddaj go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. Uprawniony zakład usunie i zutylizuje akumulator.

[EN] STAR WAND

(1) ON/OFF/ Brightness adjustment, (2) Silicone cover, (3) USB-C, (4) Charging indicator

CHARGING: The product has a built-in rechargeable battery. Use a DC5V 1A charger or a USB-C port on a computer to charge the product. The charging indicator lights up red while charging. (5) USB-C to USB-C cable (included)

FUNCTIONS: Fully charge the product before first use. Press (1) to turn the product on/off. When the product is switched on, press and hold (1) to adjust the brightness of the lamp/flashlight. The silicone cover (2) is removable, allowing the product to perform two functions. The product can be used as a lamp or as a flashlight.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Product name: 2-in-1 – DECORATIVE LED LAMP AND FLASHLIGHT • Symbol: MW77072 • Product color: white body, yellow cover with print • Rated voltage: DC5V • Power: 0.35W • Light color: 3000K • Battery capacity: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Battery weight: 36.6g • Charging time: 3h • Operating time: 15-20h • Weight: 122g • Material: ABS+Silicone • Dimensions: 82x82x205mm

WARNING! • This product is not a toy – keep out of reach of young children. • The product is intended for decorative lighting and short-term local illumination. It is not intended to be used as the main source of room lighting. • The product contains a built-in battery that may only be replaced by an authorised service centre or qualified personnel. • Do not open, disassemble or modify the product yourself. • Do not attempt to replace the battery yourself. Incorrect replacement may result in product damage, battery leakage, fire or explosion. • The battery has an average service life of up to 300 charging cycles under normal use. • The light source in this product is non-replaceable. • Do not shine the light directly into the eyes of people or animals. Doing so may cause temporary blindness or visual discomfort. • Do not use the product if the housing, silicone cover or fastening elements are damaged. • Switch off the product before removing or attaching the silicone cover. • Make sure the silicone cover is properly fitted before using the product as a lamp. • Do not pull the silicone cover with excessive force or use sharp tools to remove it. • Do not leave the product switched on unattended. • Fully charge the product before first use or after a long period of non-use. • Use only a USB charger with a minimum output of 1A for charging. Do not use a damaged cable or charger. • Simultaneous charging and use of the lamp is not recommended, as it may reduce battery life. • Do not tightly coil the power cable. Do not use it if the cable or its insulation is damaged. Do not cut, extend or shorten the

cable. • Risk of strangulation – keep the cable out of the reach of children. Do not leave the cable hanging or lying loosely where a child could reach or become entangled in it. • Place the product only on a stable, flat surface. • Do not use the product near heat sources or in environments with high temperature or high humidity. • Keep the product away from water and other liquids. Do not immerse. • Do not cover the product during operation – risk of overheating. • Do not drop the product or expose it to strong impacts or pressure. • Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or abrasive cleaning agents. • If the product will not be used for an extended period, charge it and store it in a dry, cool place away from direct sunlight. • Keep out of the reach of children and pets. • At the end of its service life, take the product to a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. The battery will be removed and disposed of by an authorised facility.

[DE] ZAUBERSTAB STERN

(1) EIN/AUS/ Helligkeitsregelung, (2) Silikonabdeckung, (3) USB-C, (4) Ladeanzeige

LADEN: Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Verwenden Sie zum Laden des Produkts ein DC5V 1A-Ladegerät oder einen USB-C-Anschluss am Computer. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. (5) USB-C – USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

FUNKTIONEN: Laden Sie das Produkt vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Drücken Sie (1), um das Produkt ein- oder auszuschalten. Wenn das Produkt eingeschaltet ist, halten Sie (1) gedrückt, um die Helligkeit der Lampe/Taschenlampe einzustellen. Die Silikonabdeckung (2) ist abnehmbar, wodurch das Produkt zwei Funktionen erfüllt. Das Produkt kann als Lampe oder Taschenlampe verwendet werden.

PRODUKTPARAMETER:

Produktname: 2-in-1 – DEKORATIVE LED-LAMPE UND TASCHENLAMPE • Symbol: MW77072 • Produktfarbe: weißes Gehäuse, gelbe Abdeckung mit Aufdruck • Nennspannung: DC5V • Leistung: 0.35W • Lichtfarbe: 3000K • Akkukapazität: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Batteriegewicht: 36.6g • Ladezeit: 3h • Betriebszeit: 15-20h • Gewicht: 122g • Material: ABS+Silikon • Abmessungen: 82x82x205mm

ACHTUNG! • Das Produkt ist kein Spielzeug – außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. • Das Produkt ist für dekorative Beleuchtung sowie zur kurzzeitigen punktuellen Beleuchtung bestimmt. Es ist nicht als Hauptlichtquelle zur Raumbeleuchtung vorgesehen. • Das Produkt verfügt über einen eingebauten Akku, der ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal

ausgetauscht werden darf. • Das Produkt nicht öffnen, zerlegen oder eigenständig verändern. • Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden am Produkt, Auslaufen, Brand oder Explosion des Akkus führen. • Der Akku hat bei sachgemäßer Verwendung eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 300 Ladezyklen. • Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar. • Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren. Dies kann vorübergehende Blendung oder Sehbeschwerden verursachen. • Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Gehäuse, die Silikonabdeckung oder Befestigungselemente beschädigt sind. • Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie die Silikonabdeckung abnehmen oder anbringen. • Stellen Sie sicher, dass die Silikonabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist, bevor Sie das Produkt als Lampe verwenden. • Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Silikonabdeckung und verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um sie zu entfernen. • Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt. • Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. • Verwenden Sie zum Laden ausschließlich ein USB-Ladegerät mit einer Stromstärke von mindestens 1A. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder Ladegerät. • Es wird nicht empfohlen, die Lampe gleichzeitig zu laden und zu benutzen, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann. • Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu eng auf. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Kabel oder dessen Isolierung beschädigt sind. Das Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder kürzen. • Erstickungsgefahr – halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie das Kabel nicht herunterhängen oder lose liegen, sodass Kinder es erreichen oder sich darin verfangen können. • Stellen Sie das Produkt ausschließlich auf eine stabile, ebene Fläche. • Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit. • Halten Sie das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Nicht eintauchen. • Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab – Überhitzungsgefahr. • Das Produkt nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Druck aussetzen. • Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scharfen Chemikalien. • Bei längerer Nichtbenutzung die Lampe aufladen und an einem trockenen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren. • Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. • Entsorgen Sie das Produkt nach Ende seiner Lebensdauer an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Der Akku wird dort fachgerecht entnommen und entsorgt.

[FR] BAGUETTE ÉTOILE

(1) ON/OFF/ réglage de la luminosité, (2) housse en silicone, (3) USB-C, (4) Indicateur de charge

CHARGEMENT : Le produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Utilisez un chargeur DC5V 1A ou un port USB-C d'ordinateur pour recharger le produit. L'indicateur de charge s'allume en rouge pendant la charge. (5) Câble USB-C - USB-C (inclus)

FONCTIONS : Avant la première utilisation, chargez complètement le produit. Appuyez sur (1) pour allumer/éteindre le produit. Lorsque le produit est allumé, maintenez (1) enfoncé pour régler la luminosité de la lampe/de la lampe torche. La housse en silicone (2) est amovible, ce qui permet au produit d'assurer deux fonctions. Le produit peut être utilisé comme lampe ou comme lampe torche.

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : 2-en-1 – LAMPE DÉCORATIVE ET LAMPE TORCHE LED • Référence : MW77072 • Couleur du produit : boîtier blanc, housse jaune avec impression • Tension nominale : DC5V • Puissance : 0.35W • Couleur de la lumière : 3000K • Capacité de la batterie : Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Poids de la batterie : 36.6g • Temps de charge : 3h • Autonomie : 15-20h • Poids : 122g • Matériau : ABS+Silicone • Dimensions : 82x82x205mm

ATTENTION ! • Ce produit n'est pas un jouet – le tenir hors de portée des jeunes enfants. • Le produit est destiné à un éclairage décoratif et à un éclairage d'appoint de courte durée. Il n'est pas destiné à servir de source principale d'éclairage d'une pièce. • Le produit est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut être remplacée que par un service agréé ou un personnel qualifié. • Ne pas ouvrir, démonter ou modifier le produit soi-même. • Ne pas tenter de remplacer la batterie soi-même. Un remplacement incorrect peut provoquer un endommagement du produit, une fuite, un incendie ou une explosion de la batterie. • La batterie conserve une durée de vie moyenne allant jusqu'à 300 cycles de charge dans des conditions normales d'utilisation. • La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. • Ne pas diriger la lumière directement vers les yeux des personnes ou des animaux. Cela peut provoquer un éblouissement temporaire ou une gêne visuelle. • Ne pas utiliser le produit si le boîtier, la housse en silicone ou les éléments de fixation sont endommagés. • Éteindre le produit avant de retirer ou de remettre la housse en silicone. • S'assurer que la housse en silicone est correctement installée avant d'utiliser le produit comme lampe. • Ne pas tirer excessivement sur la housse en silicone et ne pas utiliser d'outils tranchants pour la retirer. • Ne pas laisser le produit allumé sans surveillance. • Charger complète-

ment le produit avant la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation. • Pour la recharge, utiliser uniquement un chargeur USB délivrant au moins 1A. Ne pas utiliser un câble ou un chargeur endommagé.

- Il est déconseillé de recharger et d'utiliser simultanément la lampe, car cela peut réduire la durée de vie de la batterie. • Ne pas enrouler le câble d'alimentation de manière trop serrée. Ne pas utiliser si le câble ou son isolation est endommagé. Ne pas couper, rallonger ou raccourcir le câble.
- Risque d'étouffement – tenir le câble hors de portée des enfants. Ne pas laisser le câble suspendu ou posé librement dans un endroit où un enfant pourrait l'atteindre ou s'y emmêler. • Installer le produit uniquement sur une surface stable et plane. • Ne pas utiliser le produit à proximité de sources de chaleur ou dans un environnement à température élevée ou à forte humidité. • Tenir le produit à l'écart de l'eau et de tout autre liquide. Ne pas immerger. • Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement – risque de surchauffe. • Ne pas laisser tomber le produit et ne pas l'exposer à des chocs violents ou à une forte pression. • Nettoyer uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits de nettoyage agressifs. • En cas de non-utilisation prolongée, recharger la lampe et la conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. • Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. • En fin de vie, déposer le produit dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Un organisme agréé retirera et recyclera la batterie.

[ES] VARITA ESTRELLA

(1) ON/OFF/ ajuste de brillo, (2) cubierta de silicona, (3) USB-C, (4) Indicador de carga

CARGA: El producto dispone de una batería integrada. Utilice un cargador DC5V 1A o un puerto USB-C del ordenador para cargar el producto. El indicador de carga se ilumina en rojo durante la carga. (5) Cable USB-C - USB-C (incluido)

FUNCIONES: Antes del primer uso, cargue completamente el producto. Pulse (1) para encender/apagar el producto. Cuando el producto esté encendido, mantenga pulsado (1) para ajustar el brillo de la lámpara/linterna. La cubierta de silicona (2) es desmontable, por lo que el producto cumple dos funciones. El producto puede utilizarse como lámpara o como linterna.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: 2 en 1 – LÁMPARA DECORATIVA Y LINTERNA LED • Símbolo: MW77072 • Color del producto: carcasa blanca, cubierta amarilla con impresión • Tensión nominal: DC5V • Potencia: 0.35W • Color de la luz: 3000K • Capacidad de la batería: Lithium-ion Battery

3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Peso de la batería: 36.6g • Tiempo de carga: 3h • Tiempo de funcionamiento: 15-20h • Peso: 122g • Material: ABS+Silicona • Dimensiones: 82x82x205mm

¡ATENCIÓN! • El producto no es un juguete; mantener fuera del alcance de los niños pequeños. • El producto está destinado a la iluminación decorativa y a la iluminación localizada de corta duración. No está destinado a iluminar estancias como fuente principal de luz. • El producto dispone de una batería integrada cuya sustitución debe ser realizada exclusivamente por un servicio técnico autorizado o por personal cualificado. • No abrir, desmontar ni modificar el producto por cuenta propia. • No intentar sustituir la batería por cuenta propia. Una sustitución incorrecta puede provocar daños en el producto, fugas, incendio o explosión de la batería. • La batería mantiene una vida útil media de hasta 300 ciclos de carga con un uso adecuado. • La fuente de luz del producto no es reemplazable. • No dirigir la luz directamente a los ojos de personas o animales. Puede provocar deslumbramiento temporal o molestias visuales. • No utilizar el producto si la carcasa, la cubierta de silicona o los elementos de fijación están dañados. • Apague el producto antes de retirar o colocar la cubierta de silicona. • Asegúrese de que la cubierta de silicona esté correctamente colocada antes de utilizar el producto como lámpara. • No tire de la cubierta de silicona con fuerza excesiva ni utilice herramientas afiladas para retirarla. • No deje el dispositivo encendido sin supervisión. • Cargue completamente el producto antes del primer uso o tras un largo periodo sin utilizarlo. • Para la carga utilice únicamente un cargador USB con una intensidad mínima de 1A. No utilice un cable ni un cargador dañados. • No se recomienda cargar y utilizar la lámpara al mismo tiempo, ya que esto puede afectar negativamente a la vida útil de la batería. • No enrolle el cable de alimentación de forma demasiado apretada. No lo utilice si el cable o su aislamiento están dañados. No corte, alargue ni acorte el cable. • Riesgo de asfixia: mantenga el cable fuera del alcance de los niños. No deje el cable colgando ni suelto en un lugar al que un niño pueda acceder o enredarse. • Coloque el producto únicamente sobre una superficie estable y plana. • No utilice el producto cerca de fuentes de calor ni en entornos con altas temperaturas o elevada humedad. • Mantenga el producto alejado del agua y de otros líquidos. No sumergir. • No cubra el producto durante su funcionamiento; riesgo de sobrecalentamiento. • No deje caer el producto ni lo exponga a fuertes golpes o presión. • Limpiar únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No utilizar detergentes ni productos de limpieza agresivos. • En caso de no utilizar el producto durante un periodo prolongado, cargue la lámpara y guárdela en un lugar seco

y fresco, alejado de la luz solar directa. • Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. • Al final de la vida útil del producto, entréguelo en un punto de recogida de aparatos usados. Un centro autorizado retirará y reciclará la batería.

[PT] VARINHA ESTRELA

(1) ON/OFF/ ajuste do brilho, (2) capa de silicone, (3) USB-C, (4) Indicador de carregamento

CARREGAMENTO: O produto possui uma bateria recarregável incorporada.

Utilize um carregador DC5V 1A ou uma porta USB-C do computador para carregar o produto. O indicador de carregamento acende a vermelho durante o carregamento. (5) Cabo USB-C - USB-C (incluído)

FUNÇÕES: Antes da primeira utilização, carregue o produto completamente.

Prima (1) para ligar/desligar o produto. Quando o produto estiver ligado, mantenha premido (1) para ajustar o brilho da luz/lanterna. A capa de silicone (2) é removível, permitindo que o produto desempenhe duas funções. O produto pode ser utilizado como luz decorativa ou lanterna.

PARÂMETROS DO PRODUTO:

Nome do produto: 2 em 1 – LUZ DECORATIVA E LANTERNA LED • Símbolo:

MW77072 • Cor do produto: corpo branco, cobertura amarela com impressão • Tensão nominal: DC5V • Potência: 0.35W • Cor da luz: 3000K

• Capacidade da bateria: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh

• Peso da bateria: 36.6g • Tempo de carregamento: 3h • Tempo de funcionamento: 15-20h • Peso: 122g • Material: ABS+Silicone • Dimensões: 82x82x205mm

ATENÇÃO! • O produto não é um brinquedo – manter fora do alcance de crianças pequenas. • O produto destina-se à iluminação decorativa e à iluminação localizada de curta duração. Não se destina à iluminação de divisões como fonte principal de luz. • O produto possui uma bateria incorporada destinada a ser substituída apenas por um serviço autorizado ou por pessoal qualificado. • Não abrir, desmontar nem modificar o produto por iniciativa própria. • Não tente substituir a bateria por conta própria. A substituição incorreta pode provocar danos no produto, fuga de eletrólito, incêndio ou explosão da bateria. • A bateria mantém uma vida útil média de até 300 ciclos de carregamento quando utilizada corretamente. • A fonte de luz do produto não é substituível. • Não dirigir a luz diretamente para os olhos de pessoas ou animais. Pode causar encandeamento temporário ou desconforto visual. • Não utilizar o produto se a estrutura, a capa de silicone ou os elementos de fixação estiverem danificados. • Desligue o produto antes de remover ou colocar a capa de silicone. • Certifique-se de que a capa de silicone está corretamente colocada antes

de utilizar o produto como luz decorativa. • Não puxe a capa de silicone com força excessiva nem utilize ferramentas afiadas para a remover. • Não deixe o produto ligado sem supervisão. • Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização ou após um longo período sem utilização.

• Para o carregamento utilize apenas um carregador USB com corrente mínima de 1A. Não utilize um cabo ou carregador danificados. • Não é recomendável carregar e utilizar simultaneamente a luz, pois isso pode reduzir a vida útil da bateria. • Não enrole o cabo de alimentação de forma apertada. Não utilize se o cabo ou o isolamento estiverem danificados. Não corte, prolongue nem encurte o cabo. • Risco de asfixia – mantenha o cabo fora do alcance das crianças. Não deixe o cabo pendurado ou solto em locais onde uma criança possa alcançá-lo ou ficar nele enredada. • Coloque o produto apenas sobre uma superfície estável e plana. • Não utilize o produto perto de fontes de calor nem em ambientes com temperatura elevada ou elevada humidade. • Mantenha o produto afastado da água e de outros líquidos. Não mergulhar. • Não cubra o produto durante o funcionamento – risco de sobreaquecimento. • Não deixe cair nem exponha o produto a impactos fortes ou pressão. • Limpe apenas com um pano macio, seco ou ligeiramente húmido. Não utilize detergentes nem produtos de limpeza agressivos. • Em caso de não utilização prolongada, carregue a luz e guarde-a num local seco e fresco, afastado da luz solar direta. • Armazenar fora do alcance de crianças e animais de estimação. • No fim da vida útil do produto, entregue-o num ponto de recolha de equipamentos usados. Uma entidade autorizada removerá e eliminará corretamente a bateria.

[IT] BACCHETTA STELLA

(1) ON/OFF/regolazione della luminosità, (2) copertura in silicone, (3) USB-C, (4) Indicatore di ricarica

RICARICA: Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata. Utilizzare un caricatore DC5V 1A o una porta USB-C del computer per ricaricare il prodotto. L'indicatore di ricarica si illumina di rosso durante la ricarica. (5) Cavo USB-C - USB-C (incluso)

FUNZIONI: Prima dell'uso ricaricare completamente il prodotto. Premere (1) per accendere/spegnere il prodotto. Quando il prodotto è acceso, premere e tenere premuto (1) per regolare la luminosità della lampada/torcia. La copertura in silicone (2) è rimovibile, consentendo al prodotto di svolgere due funzioni. Il prodotto può essere utilizzato come lampada o torcia.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: 2 in 1 – LAMPADA DECORATIVA E TORCIA LED •

Codice: MW77072 • Colore del prodotto: corpo bianco, copertura gialla con stampa • Tensione nominale: DC5V • Potenza: 0.35W •

Colore della luce: 3000K • Capacità della batteria: Lithium-ion Battery 3.7V/1200mAh/ 4.44Wh • Peso della batteria: 36.6g • Tempo di ricarica: 3h • Autonomia: 15-20h • Peso: 122g • Materiale: ABS+Silicone • Dimensioni: 82x82x205mm

ATTENZIONE! • Il prodotto non è un giocattolo – tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. • Il prodotto è destinato all'illuminazione decorativa e all'illuminazione localizzata di breve durata. Non è destinato all'illuminazione degli ambienti come fonte principale di luce. • Il prodotto è dotato di una batteria integrata la cui sostituzione può essere effettuata esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato. • Non aprire, smontare o modificare il prodotto autonomamente. • Non tentare di sostituire autonomamente la batteria. Una sostituzione non corretta può causare danni al prodotto, perdite, incendio o esplosione della batteria. • La batteria mantiene una durata media fino a 300 cicli di ricarica se utilizzata correttamente. • La sorgente luminosa del prodotto non è sostituibile. • Non dirigere la luce direttamente negli occhi di persone o animali. Può causare un temporaneo abbagliamento o fastidio alla vista. • Non utilizzare il prodotto se il corpo, la copertura in silicone o gli elementi di fissaggio sono danneggiati. • Spegnerne il prodotto prima di rimuovere o applicare la copertura in silicone. • Assicurarsi che la copertura in silicone sia correttamente installata prima di utilizzare il prodotto come lampada. • Non tirare la copertura in silicone con forza eccessiva né utilizzare strumenti affilati per rimuoverla. • Non lasciare il dispositivo acceso incustodito. • Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo. • Per la ricarica utilizzare esclusivamente un caricatore USB con corrente di almeno 1A. Non utilizzare un cavo o un caricatore danneggiati. • Si sconsiglia di ricaricare e utilizzare contemporaneamente la lampada, poiché ciò potrebbe influire negativamente sulla durata della batteria. • Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non utilizzare se il cavo o il suo isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo. • Rischio di soffocamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare il cavo sospeso o libero in un luogo dove un bambino possa raggiungerlo o impigliarvisi. • Posizionare il prodotto esclusivamente su una superficie stabile e piana. • Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore né in ambienti con temperatura o umidità elevate. • Tenere il prodotto lontano dall'acqua e da altri liquidi. Non immergere. • Non coprire il prodotto durante il funzionamento – rischio di surriscaldamento. • Non far cadere il prodotto e non esporlo a forti urti o pressioni. • Pulire esclusivamente con un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti o prodotti di pulizia aggressivi. • In

caso di lungo periodo di inutilizzo, ricaricare la lampada e conservarla in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta. • Conservare in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici. • Al termine della vita utile del prodotto conferirlo presso un punto di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un centro autorizzato provvederà alla rimozione e allo smaltimento della batteria.

[DK] TRYLLESTAV STJERNE

(1) ON/OFF/ justering af lysstyrke, (2) silikoneovertræk, (3) USB-C, (4) Ladeindikator

OPLOADNING: Produktet har et indbygget genopladeligt batteri. Brug en DC5V 1A-oplader eller en USB-C-port på en computer til opladning af produktet. Ladeindikatoren lyser rødt under opladning. (5) USB-C - USB-C-kabel (medfølger)

FUNKTIONER: Oplad produktet helt før første brug. Tryk på (1) for at tænde/slukke produktet. Når produktet er tændt, skal du trykke på og holde (1) nede for at justere lysstyrken på lampen/lommelygten. Silikoneovertrækket (2) kan tages af, hvilket giver produktet to funktioner. Produktet kan bruges som lampe eller lommelygte.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: 2-i-1 – DEKORATIV LED-LAMPE OG LOMMELYGTE • Varenummer: MW77072 • Produktfarve: hvidt kabinet, gul afdækning med tryk • Nominel spænding: DC5V • Effekt: 0.35W • Lysfarve: 3000K • Batterikapacitet: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Batterivægt: 36.6g • Opladningstid: 3h • Driftstid: 15-20h • Vægt: 122g • Materiale: ABS+Silikone • Mål: 82x82x205mm

ADVARSEL! • Produktet er ikke legetøj – opbevares utilgængeligt for små børn. • Produktet er beregnet til dekorativ belysning samt kortvarig lokal belysning. Det er ikke beregnet som primær lyskilde til belysning af rum. • Produktet har et indbygget batteri, som kun må udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller kvalificeret personale. • Produktet må ikke åbnes, adskilles eller modificeres på egen hånd. • Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. Forkert udskiftning kan medføre beskadigelse af produktet, lækage, brand eller batteriekspllosion. • Batteriet har en gennemsnitlig levetid på op til 300 opladningscykluser ved korrekt brug. • Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes. • Ret ikke lyset direkte mod menneskers eller dyrs øjne. Det kan forårsage midlertidig blænding eller ubehag for synet. • Brug ikke produktet, hvis kabinettet, silikoneovertrækket eller fastgørelseselementerne er beskadigede. • Sluk produktet, før silikoneovertrækket tages af eller sættes på. • Sørg for, at silikoneovertrækket er korrekt monteret, før produktet bruges som lampe. • Træk ikke hårdt i silikone-

overtrækket, og brug ikke skarpe værktøjer til at fjerne det. • Efterlad ikke produktet tændt uden opsyn. • Oplad produktet helt før første brug eller efter længere tids opbevaring uden brug. • Brug kun en USB-oplader med en strømstyrke på mindst 1A til opladning. Brug ikke et beskadiget kabel eller en beskadiget oplader. • Det anbefales ikke at oplade og bruge lampen samtidigt, da dette kan have en negativ indvirkning på batteriets levetid. • Vikl ikke strømkablet stramt sammen. Brug ikke produktet, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Kablet må ikke klippes over, forlænges eller afkortes. • Risiko for kvælning – hold kablet uden for børns rækkevidde. Efterlad ikke kablet hængende eller løst, hvor et barn kan nå det eller vikle sig ind i det. • Produktet må kun placeres på en stabil og plan overflade. • Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder eller i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed. • Hold produktet væk fra vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes. • Dæk ikke produktet til under brug – risiko for overophedning. • Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for kraftige stød eller tryk. • Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappe kemikalier. • Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, oplad lampen og opbevar den på et tørt, køligt sted væk fra direkte sollys. • Opbevars utilgængeligt for børn og kæledyr. • Når produktet er udtjent, aflever det på et indsamlingssted for elektronikaffald. Et autoriseret anlæg vil fjerne og bortskaffe batteriet.

[NL] TOVERSTAFSTER

(1) AAN/UIT/ helderheidsregeling, (2) siliconen kap, (3) USB-C, (4) Laadindicator

OPLADEN: Het product beschikt over een ingebouwde accu. Gebruik een DC5V 1A-oplader of een USB-C-poort van een computer om het product op te laden. De laadindicator brandt rood tijdens het opladen. (5) USB-C - USB-C-kabel (meegeleverd)

FUNCTIES: Laad het product vóór gebruik volledig op. Druk op (1) om het product in of uit te schakelen. Wanneer het product is ingeschakeld, houd (1) ingedrukt om de helderheid van de lamp/zaklamp aan te passen. De siliconen kap (2) is afneembaar, waardoor het product twee functies heeft. Het product kan worden gebruikt als lamp of als zaklamp.

PRODUCTSPECIFICATIES:

Productnaam: 2-in-1 – DECORATIEVE LED-LAMP EN ZAKLAMP • Symbool: MW77072 • Productkleur: witte behuizing, gele kap met opdruk • Nominale spanning: DC5V • Vermogen: 0.35W • Lichtkleur: 3000K • Batterijcapaciteit: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Batterijgewicht: 36.6g • Opladtid: 3h • Werktijd: 15-20h • Gewicht: 122g • Materiaal: ABS+Siliconen • Afmetingen: 82x82x205mm

LET OP! • Het product is geen speelgoed – buiten het bereik van kleine kinderen houden. • Het product is uitsluitend bestemd voor decoratieve verlichting en kortdurende plaatselijke verlichting. Het is niet bedoeld als hoofdverlichting van een ruimte. • Het product bevat een ingebouwde batterij die uitsluitend mag worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst of gekwalificeerd personeel. • Open, demonteer of wijzig het product niet zelf. • Probeer de batterij niet zelf te vervangen. Onjuiste vervanging kan leiden tot beschadiging van het product, lekkage, brand of explosie van de batterij. • De batterij heeft bij correct gebruik een gemiddelde levensduur van maximaal 300 laadcycli. • De lichtbron in het product is niet vervangbaar. • Richt het licht niet rechtstreeks in de ogen van mensen of dieren. Dit kan tijdelijke verblindings of oogongemak veroorzaken. • Gebruik het product niet als de behuizing, de siliconen kap of de bevestigingselementen beschadigd zijn. • Schakel het product uit voordat u de siliconen kap verwijderd of aanbrengt. • Zorg ervoor dat de siliconen kap correct is aangebracht voordat u het product als lamp gebruikt. • Trek niet met overmatige kracht aan de siliconen kap en gebruik geen scherpe voorwerpen om deze te verwijderen. • Laat het ingeschakelde apparaat niet onbeheerd achter. • Laad het product vóór het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik volledig op. • Gebruik voor het opladen uitsluitend een USB-oplader met een stroomsterkte van minimaal 1A. Gebruik geen beschadigde kabel of oplader. • Het gelijktijdig opladen en gebruiken van de lamp wordt afgeraden, omdat dit de levensduur van de batterij negatief kan beïnvloeden. • Rol de voedingskabel niet strak op. Gebruik de kabel niet als deze of de isolatie beschadigd is. Knip de kabel niet door, verleng of verkort deze niet. • Verstiktingsgevaar – houd de kabel buiten het bereik van kinderen. Laat de kabel niet los hangen of op een plaats liggen waar een kind erbij kan of erin verstrikt kan raken. • Plaats het product uitsluitend op een stabiele, vlakke ondergrond. • Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. • Houd het product uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen. • Dek het product tijdens gebruik niet af – risico op oververhitting. • Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken of druk. • Reinig uitsluitend met een droge of licht vochtige zachte doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. • Laad de lamp bij langdurige opslag volledig op en bewaar deze op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht. • Buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaren. • Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een inzamelingspunt voor afgedankte elektrische apparatuur. Een bevoegd bedrijf zal de accu

verwijderen en op de juiste wijze verwerken.

[SE] TROLLSTAV STJÄRNA

(1) ON/OFF/ Ljusstyrkereglering, (2) silikonhölje, (3) USB-C, (4) Laddningsindikator

LADDNING: Produkten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Använd en DC5V 1A-laddare eller en USB-C-port på datorn för att ladda produkten. Laddningsindikatorn lyser rött under laddning. (5) USB-C – USB-C-kabel (ingår)

FUNKTIONER: Ladda produkten helt före första användningen. Tryck på (1) för att slå på/stänga av produkten. När produkten är påslagen, tryck och håll in (1) för att justera ljusstyrkan på lampan/ficklampan. Silikonhöljet (2) är avtagbart, vilket gör att produkten har två funktioner. Produkten kan användas som lampa eller ficklampa.

PRODUKTPARAMETRAR:

Produktnamn: 2-i-1 – DEKORATIV LED-LAMPA OCH FICKLAMPA • Artikelnummer: MW77072 • Produktfärg: vitt hölje, gult skydd med tryck • Märkspänning: DC5V • Effekt: 0.35W • Ljuskälla: 3000K • Batterikapacitet: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Batterivikt: 36.6g • Laddningstid: 3h • Drifttid: 15-20h • Vikt: 122g • Material: ABS+Silikon • Mått: 82x82x205mm

WARNING! • Produkten är inte en leksak – förvaras utom räckhåll för små barn. • Produkten är avsedd för dekorativ belysning och kortvarig lokal belysning. Den är inte avsedd att användas som huvudsaklig belysning i rum. • Produkten har ett inbyggt batteri som endast får bytas ut av auktoriserad service eller kvalificerad personal. • Öppna, demontera eller modifiera inte produkten själv. • Försök inte byta batteriet själv. Felaktigt batteribyte kan orsaka skador på produkten, läckage, brand eller batteriexplosion. • Batteriet har en genomsnittlig livslängd på upp till 300 laddningscykler vid korrekt användning. • Ljuskällan i produkten är inte utbytbar. • Rikta inte ljuset direkt mot människors eller djurs ögon. Det kan orsaka tillfällig bländning eller obehag för synen. • Använd inte produkten om höljet, silikonhöljet eller fästelementen är skadade. • Stäng av produkten innan silikonhöljet tas av eller sätts på. • Kontrollera att silikonhöljet sitter korrekt innan produkten används som lampa. • Dra inte i silikonhöljet med överdriven kraft och använd inte vassa verktyg för att ta av det. • Lämna inte den påslagna produkten utan uppsikt. • Ladda produkten helt före första användningen eller efter en längre tids förvaring utan användning. • Använd endast en

USB-laddare med en strömstyrka på minst 1A för laddning. Använd inte en skadad kabel eller laddare. • Det rekommenderas inte att ladda och använda lampan samtidigt eftersom detta kan påverka

batteriets livslängd negativt. • Linda inte strömkabeln hårt. Använd inte produkten om kabeln eller isoleringen är skadad. Klipp inte av, förläng eller förkorta inte kabeln. • Risk för kvävning – håll kabeln utom räckhåll för barn. Lämna inte kabeln hängande eller löst liggande där ett barn kan nå den eller trassla in sig i den. • Placera endast produkten på en stabil och plan yta. • Använd inte produkten nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller hög luftfuktighet. • Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Får inte sänkas ned i vatten. • Täck inte över produkten under användning – risk för överhettning. • Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck. • Rengör endast med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemiska rengöringsmedel. • Om produkten inte ska användas under en längre tid, ladda lampan och förvara den på en torr och sval plats, skyddad från direkt solljus. • Förvara utom räckhåll för barn och husdjur. • När produkten är förbrukad ska den lämnas till en samlingsplats för uttjänt elektrisk utrustning. Ett auktoriserat företag tar bort och återvinner batteriet.

[FI] TAIKASAUVA TÄHTI

(1) ON/OFF / kirkkauden säätö, (2) silikonisuojaus, (3) USB-C, (4) Latauksen merkivalo

LATAUS: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Käytä tuotteen lataamiseen DC5V 1A -laturia tai tietokoneen USB-C-porttia. Latauksen merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. (5) USB-C - USB-C -kaapeli (sisältyy pakkaukseen)

TOIMINNOT: Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Paina (1) kytkeäksesi tuotteen päälle/pois päältä. Kun tuote on päällä, pidä (1) painettuna säätääksesi lampun/taskulamppun kirkkautta. Silikonisuojaus (2) on irrotettava, minkä ansiosta tuotteella on kaksi toimintoa. Tuotetta voidaan käyttää joko valaisimena tai taskulamppuna.

TUOTTEEN TIEDOT:

Tuotteen nimi: 2-in-1 – KORISTEELLINEN LED-VALAISIN JA TASKULAMPPU • Tuotetunnus: MW77072 • Tuotteen väri: valkoinen runko, keltainen suojuksen painatuksella • Nimellisjännite: DC5V • Teho: 0.35W • Valon väri: 3000K • Akun kapasiteetti: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Akun paino: 36.6g • Latausaika: 3h • Käyttöaika: 15-20h • Paino: 122g • Materiaali: ABS+Silikoni • Mitat: 82x82x205mm

HUOMIO! • Tuote ei ole lelu – säilytä poissa pienten lasten ulottuvilta. • Tuote on tarkoitettu koristevalaistukseen sekä lyhytaikaiseen paikallisvalaistukseen. Sitä ei ole tarkoitettu huoneen pääasialliseksi valonlähdeksi. • Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, jonka saa vaihtaa vain valtuutettu huolto tai pätevä ammattilainen. • Älä avaa, pura tai

muuta tuotetta itse. • Älä yritä vaihtaa akkua itse. Virheellinen vaihto voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen, vuodon, tulipalon tai akun räjähdysen. • Akun keskimääräinen käyttöikä on enintään 300 lataus sykliä oikein käytettynä. • Tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa. • Älä suuntaa valoa suoraan ihmisten tai eläinten silmiin. Se voi aiheuttaa tilapäistä häikäistymistä tai näköepämukavuutta. • Älä käytä tuotetta, jos runko, silikonisuojaus tai kiinnitysosat ovat vaurioituneet. • Sammuta tuote ennen silikonisuojaus irrottamista tai kiinnittämistä. • Varmista, että silikonisuojaus on kiinnitetty oikein ennen tuotteen käyttöä valaisimena. • Älä vedä silikonisuojausta liiallisella voimalla äläkä käytä teräviä työkaluja sen irrottamiseen. • Älä jätä päälle kytkettyä tuotetta ilman valvontaa. • Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen. • Käytä lataamiseen vain USB-laturia, jonka virta on vähintään 1A. Älä käytä vaurioitunutta kaapelia tai laturia. • Lampun samanaikaista käyttöä ja lataamista ei suositella, sillä se voi heikentää akun käyttöikää. • Älä kierrä virtajohtoa tiukalle. Älä käytä tuotetta, jos johto tai sen eriste on vaurioitunut. Älä katkaise, pidennä tai lyhennä johtoa. • Tukehtumisvaara – pidä johto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä johtoa roikkumaan tai lojumaan paikkaan, josta lapsi voi tarttua siihen tai sotkeutua siihen. • Aseta tuote ainoastaan vakaalle ja tasaiselle alustalle. • Älä käytä tuotetta lämmönlähteiden läheisyydessä tai ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea ilman kosteus. • Pidä tuote poissa veden ja muiden nesteiden läheltä. Älä upota. • Älä peitä tuotetta käytön aikana – ylikuumenemisvaara. • Älä pudota tuotetta äläkä altista sitä voimakkaille iskuille tai puristukselle. • Puhdista vain kuivalla tai kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita puhdistusaineita. • Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa valaisin ja säilytä sitä kuivassa, viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta. • Säilytä lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. • Kun tuote tulee käyttöikänsä päähän, toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Valtuutettu käsittelylaitos poistaa ja hävittää akun asianmukaisesti.

[NO] TRYLLESTAV STJERNE

(1) ON/OFF/ justering av lysstyrke, (2) silikondeksel, (3) USB-C, (4) Ladeindikator

LADING: Produktet har et innebygd oppladbart batteri. Bruk en DC5V 1A-lader eller en USB-C-port på en datamaskin for å lade produktet. Ladeindikatoren lyser rødt under lading. (5) USB-C – USB-C-kabel (inkludert)

FUNKSJONER: Lad produktet helt opp før bruk. Trykk på (1) for å slå produktet av/på. Når produktet er slått på, trykk og hold inne (1) for å justere lysstyrken på lampen/lommelykten. Silikondekselet (2) er

avtakbart, slik at produktet har to funksjoner. Produktet kan brukes som lampe eller lommelykt.

PRODUKTPARAMETERE:

Produktnavn: 2-i-1 – DEKORATIV LED-LAMPE OG LOMMELYKT • Symbol: MW77072 • Produktfarge: hvitt hus, gult deksel med trykk • Nominell spenning: DC5V • Effekt: 0.35W • Lysfarge: 3000K • Batterikapasitet: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Batterivekt: 36.6g • Ladedet: 3h • Driftstid: 15-20h • Vekt: 122g • Materiale: ABS+Silikon • Mål: 82x82x205mm **ADVARSEL!** • Produktet er ikke et leketøy – oppbevares utilgjengelig for små barn. • Produktet er beregnet for dekorativ belysning og kortvarig lokal belysning. Det er ikke beregnet som hovedbelysning i rom. • Produktet har et innebygd batteri som kun skal skiftes ut av et autorisert servicesenter eller kvalifisert fagpersonell. • Produktet må ikke åpnes, demonteres eller modifiseres på egen hånd. • Ikke forsøk å skifte batteriet selv. Feil utskifting kan føre til skade på produktet, lekkasje, brann eller eksplosjon i batteriet. • Batteriet har en gjennomsnittlig levetid på opptil 300 ladesykluser ved korrekt bruk. • Lyskilden i produktet kan ikke skiftes ut. • Ikke rett lyset direkte mot øynene til mennesker eller dyr. Det kan forårsake midlertidig blinding eller ubehag for synet. • Ikke bruk produktet dersom huset, silikondekselet eller festeelementene er skadet. • Slå av produktet før silikondekselet tas av eller settes på. • Kontroller at silikondekselet er riktig montert før produktet brukes som lampe. • Ikke trekk i silikondekselet med overdreven kraft og ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne det. • Ikke la produktet være påslått uten tilsyn. • Lad produktet helt opp før første gangs bruk eller etter en lengre periode uten bruk. • Bruk kun en USB-lader med en strømstyrke på minst 1A til lading. Ikke bruk skadet kabel eller lader. • Det anbefales ikke å lade og bruke lampen samtidig, da dette kan redusere batteriets levetid. • Ikke vikl strøm kablen stramt. Ikke bruk kablen dersom den eller isolasjonen er skadet. Ikke kutt, forleng eller forkløt kablen. • Kvelningsfare – hold kablen utilgjengelig for barn. Ikke la kablen henge fritt eller ligge løst på steder der et barn kan nå den eller vikl seg inn i den. • Produktet skal kun plasseres på en stabil og plan overflate. • Ikke bruk produktet i nærheten av varmekilder eller i omgivelser med høy temperatur eller høy luftfuktighet. • Hold produktet unna vann og andre væsker. Må ikke senkes ned i væske. • Ikke dekk til produktet under bruk – fare for overoppheting. • Ikke mist produktet i bakken eller utsett det for kraftige støt eller trykk. • Rengjør kun med en tørr eller lett fuktet, myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller sterke kjemikalier. • Ved lengre tids oppbevaring uten bruk skal lampen lades opp og oppbevares på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot direkte sollys. • Oppbevares

utilgjengelig for barn og kjæledyr. • Når produktet er utslitt, lever det til et innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk avfall. Et autorisert mottak vil fjerne og resirkulere batteriet.

[CZ] HŮLKA HVĚZDA

(1) ON/OFF / nastavení jasu, (2) silikonový kryt, (3) USB-C, (4) Indikátor nabíjení

NABÍJENÍ: Produkt je vybaven vestavěným akumulátorem. K nabíjení produktu používejte nabíječku DC5V 1A nebo port USB-C v počítači. Indikátor nabíjení během nabíjení svítí červeně. (5) Kabel USB-C – USB-C (v balení)

FUNKCE: Před prvním použitím produktu plně nabijte. Stiskněte (1) pro zapnutí/vypnutí produktu. Je-li produkt zapnutý, stiskněte a podržte (1) pro nastavení jasu lampičky/svítilny. Silikonový kryt (2) je odnímatelný, díky čemuž produkt plní dvě funkce. Produkt lze používat jako lampičku nebo svítilnu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: 2v1 – DEKORATIVNÍ LED LAMPA A SVÍTLNA • Symbol: MW77072 • Barva produktu: bílé tělo, žlutý kryt s potiskem • Jmenovité napětí: DC5V • Výkon: 0.35W • Barva světla: 3000K • Kapacita akumulátoru: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Hmotnost baterie: 36.6g • Doba nabíjení: 3h • Doba provozu: 15-20h • Hmotnost: 122g • Materiál: ABS+Silikon • Rozměry: 82x82x205mm

UPOZORNĚNÍ! • Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah malých dětí.

• Produkt je určen pro dekorativní osvětlení a krátkodobé místní osvětlení. Není určen jako hlavní zdroj osvětlení místností. • Produkt obsahuje vestavěnou baterii určenou k výměně pouze autorizovaným servisem nebo kvalifikovaným personálem. • Produkt neotevírejte, nerozebírejte ani nijak neupravujte. • Nepokoušejte se baterii vyměnit sami. Nesprávná výměna může způsobit poškození produktu, únik elektrolytu, požár nebo výbuch baterie. • Baterie si při správném používání zachovává průměrnou životnost až 300 nabíjecích cyklů. • Světelný zdroj v produktu je nevyměnitelný.

• Nesměřujte světlo přímo do očí lidí ani zvířat. Může způsobit dočasné oslnění nebo nepříjemné pocity zraku. • Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen kryt, silikonový obal nebo upevňovací prvky. • Před sejmutím nebo nasazením silikonového krytu produkt vypněte. • Před použitím produktu jako lampičky se ujistěte, že je silikonový kryt správně nasazen. • Netáhejte za silikonový kryt nadměrnou silou ani k jeho sejmutí nepoužívejte ostré nástroje. • Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. • Před prvním použitím nebo po delší době nepoužívání produkt plně nabijte. •

K nabíjení používejte výhradně USB nabíječku s proudem alespoň 1A. Nepoužívejte poškozený kabel ani nabíječku. • Nedoporučuje se

současné nabíjení a používání lampičky, protože to může negativně ovlivnit životnost baterie. • Napájecí kabel pevně nesmotávejte. Nepoužívejte jej, pokud je kabel nebo jeho izolace poškozená. Kabel nezkracujte, neprodlužujte ani nepřestřihujte. • Nebezpečí udušení – uchovávejte kabel mimo dosah dětí. Nenechávejte kabel volně viset ani ležet na místě, kde na něj dítě dosáhne nebo se do něj může zamotat. • Produkt umísťujte pouze na stabilní a rovný povrch. • Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. • Uchovávejte produkt mimo dosah vody a jiných kapalin. Neponořujte. • Během provozu produkt nezakrývejte – hrozí přehřátí. • Produkt neupusťte a nevystavujte silným nárazům ani tlaku. • Čistěte pouze suchým nebo lehké navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani agresivní chemikálie. • Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabijte jej a skladujte na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční záření. • Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. • Po skončení životnosti odevzdejte produkt na sběrné místo elektroodpadu. Oprávněné zařízení vyjme a ekologicky zlikviduje akumulátor.

[SK] KÚZELNÁ PALIČKA HVIEZDA

(1) ON/OFF/regulácia jasu, (2) silikónový kryt, (3) USB-C, (4) Indikátor nabíjania

NABÍJANIE: Produkt má zabudovaný akumulátor. Na nabíjanie produktu používajte nabíjačku DC5V 1A alebo port USB-C v počítači. Indikátor nabíjania počas nabíjania svieti načerveno. (5) Kábel USB-C – USB-C (v balení)

FUNKCIE: Pred prvým použitím produkt úplne nabite. Stlačte (1) na zapnutie/vypnutie produktu. Keď je produkt zapnutý, stlačte a podržte (1) na nastavenie jasu lampy/baterky. Silikónový kryt (2) je odnímateľný, vďaka čomu produkt plní dve funkcie. Produkt je možné používať ako lampu alebo baterku.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: 2v1 – DEKORATÍVNA LED LAMPA A BATERKA • Symbol: MW77072 • Farba produktu: biele telo, žltý kryt s potlačou • Menovité napätie: DC5V • Výkon: 0.35W • Farba svetla: 3000K • Kapacita akumulátora: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Hmotnosť batérie: 36.6g • Čas nabíjania: 3h • Čas prevádzky: 15-20h • Hmotnosť: 122g • Materiál: ABS+Silikón • Rozmery: 82x82x205mm

UPOZORNENIE! • Produkt nie je hračka – uchovávať mimo dosahu malých detí. • Produkt je určený na dekoratívne osvetlenie a krátkodobé miestne osvetlenie. Nie je určený na osvetlenie miestností ako hlavný zdroj svetla. • Produkt obsahuje zabudovanú batériu určenú

na výmenu výhradne autorizovaným servisom alebo kvalifikovaným personálom. • Produkt neotvárajte, nerozoberajte ani svojvoľne neupravujte. • Nepokúšajte sa batériu vymeniť svojpomocne. Nesprávna výmena môže spôsobiť poškodenie produktu, únik elektrolytu, požiar alebo výbuch batérie. • Batéria si pri správnom používaní zachováva priemernú životnosť do 300 nabíjacích cyklov. • Svetelný zdroj v produkte je nevymeniteľný. • Nesmerujte svetlo priamo do očí ľudí ani zvierat. Môže spôsobiť dočasné oslepenie alebo neprijemné pocity zraku. • Nepoužívajte produkt, ak je poškodený kryt, silikónový obal alebo upevňovacie prvky. • Pred zložením alebo nasadením silikónového krytu produkt vypnite. • Pred použitím produktu ako lampy sa uistite, že je silikónový kryt správne nasadený. • Nefahajte za silikónový kryt nadmernou silou ani nepoužívajte ostré nástroje na jeho odstránenie. • Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. • Pred prvým použitím alebo po dlhšom období nepoužívania produkt úplne nabite. • Na nabíjanie používajte výhradne USB nabíjačku s prúdom najmenej 1A. Nepoužívajte poškodený kábel ani nabíjačku. • Neodporúča sa súčasné nabíjanie a používanie lampy, pretože to môže negatívne ovplyvniť životnosť batérie. • Napájací kábel tesne zezvnujte. Nepoužívajte ho, ak je kábel alebo jeho izolácia poškodená. Kábel neprerezávajte, nepredlžujte ani neskracujte. • Riziko udusenía – kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Nenechávajte kábel voľne visieť ani ležať na mieste, kde naň môže dieťa dosiahnuť alebo sa doň zamotať. • Produkt umiestňujte iba na stabilný, rovný povrch. • Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla ani v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou. • Produkt uchovávajte mimo dosahu vody a iných kvapalín. Neponárajte ho do vody. • Počas prevádzky produkt nezakrývajte – hrozí riziko prehriatia. • Produkt nezhadzujte ani nevystavujte silným nárazom a tlaku. • Čistite iba suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívajte detergenty ani agresívne čistiace prostriedky. • V prípade dlhšieho nepoužívania lampu nabite a skladujte na suchom, chladnom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. • Uchovávajte na mieste neprístupnom deťom a domácim zvieratám. • Po skončení životnosti produktu ho odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu. Oprávnené zariadenie odstráni a ekologicky zlikviduje akumulátor.

[HU] CSILLAG VARÁZSPÁLCÁ

(1) BE/KI/Fényerő-szabályozás, (2) szilikon burkolat, (3) USB-C, (4) Töltésjelző

TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik. A termék töltéséhez használjon DC5V 1A töltőt vagy a számítógép USB-C portját. A töltésjelző töltés közben pirosan világít. (5) USB-C - USB-C kábel (a csomag tartalma)

FUNKCIÓK: Az első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.

Nyomja meg az (1) gombot a termék be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az (1) gombot a lámpa/zseblámpa fényerejének beállításához. A szilikon burkolat (2) levehető, így a termék két funkciót lát el. Használható lámpaként vagy zseblámpaként.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Termék neve: 2 az 1-ben – DEKORATÍV LED LÁMPA ÉS ZSEBLÁMPA • Cikkszám: MW77072 • Termék színe: fehér ház, sárga borítás nyomattal • Névleges feszültség: DC5V • Teljesítmény: 0.35W • Fényszín: 3000K • Akkumulátor kapacitása: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Akkumulátor tömege: 36.6g • Töltési idő: 3h • Üzemidő: 15-20h • Tömeg: 122g • Anyag: ABS+szilikon • Méretek: 82x82x205mm

FIGYELEM! • A termék nem játék – kisgyermekektől elzárva tartandó. • A termék dekoratív világításra és rövid idejű helyi megvilágításra szolgál. Nem alkalmas helyiségek fő fényforrásaként történő használatra. • A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet kizárólag hivatalos szerviz vagy szakképzett személyzet cserélhet ki. • Ne nyissa fel, ne szerelje szét, és ne módosítsa a terméket saját kezűleg. • Ne kísérlelje meg az akkumulátor önálló cseréjét. A nem megfelelő csere a termék károsodását, szivárgást, tüzet vagy az akkumulátor felrobbanását okozhatja. • Az akkumulátor megfelelő használat mellett átlagosan legfeljebb 300 töltési ciklus élettartamú. • A termék fényforrásra nem cserélhető. • Ne irányítsa a fényt közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. Átmeneti elvakulást vagy szemkáprázást okozhat. • Ne használja a terméket, ha a burkolat, a szilikon burkolat vagy a rögzítőelemek sérültek. • A szilikon burkolat eltávolítása vagy felhelyezése előtt kapcsolja ki a terméket. • Győződjön meg arról, hogy a szilikon burkolat megfelelően van felhelyezve, mielőtt a terméket lámpaként használja. • Ne húzza a szilikon burkolatot túl nagy erővel, és ne használjon éles szerszámokat annak eltávolításához. • Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül. • Az első használat előtt, illetve hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel teljesen a terméket. • A töltéshez kizárólag legalább 1A áramerősségű USB töltőt használjon. Ne használjon sérült kábelt vagy töltőt. • Nem ajánlott a lámpát egyidejűleg tölteni és használni, mivel ez kedvezőtlenül befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát. • Ne tekerje szorosan a tápkábelt. Ne használja, ha a kábel vagy a szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa meg és ne rövidítse le a kábelt. • Fulladásveszély – a kábelt tartsa gyermekektől elzárva. Ne hagyja a kábelt lelőgni vagy lazán feküdni olyan helyen, ahol gyermek elérheti vagy belegabalyodhat. • A terméket kizárólag stabil, sík felületre helyezze. • Ne használja a terméket hőforrások közelében, illetve magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben. • Tartsa

tával a terméket víztől és más folyadékoktól. Ne merítse vízbe. • Működés közben ne takarja le a terméket – túlmelegedés veszélye. • Ne ejtse le, és ne tegye ki a terméket erős ütéseknek vagy nyomásnak. • Kizárólag száraz vagy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon mosószereket vagy erős tisztítószereket. • Hosszabb használaton kívüli időszak esetén tölts fel a lámpát, és száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. • Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolandó. • A termék elhasználódása esetén adja le elektromos hulladék gyűjtőhelyen. A jogosult hulladékkezelő eltávolítja és ártalmatlanítja az akkumulátort.

[RO] BAGHETĂ STELUȚĂ

(1) ON/OFF/reglarea luminozității, (2) husă din silicon, (3) USB-C, (4) Indicator de încărcare

ÎNCĂRCARE: Produsul este prevăzut cu un acumulator încorporat. Utilizați un încărcător DC5V 1A sau portul USB-C al calculatorului pentru încărcarea produsului. Indicatorul de încărcare se aprinde în roșu în timpul încărcării.

(5) Cablu USB-C - USB-C (inclus)

FUNCȚII: Înainte de utilizare încărcăți complet produsul. Apăsați (1) pentru a porni/opri produsul. Când produsul este pornit, apăsați și mențineți apăsat (1) pentru a regla luminozitatea lămpii/lanternei. Husa din silicon (2) este detașabilă, datorită căreia produsul îndeplinește două funcții. Produsul poate fi utilizat ca lampă sau lanternă.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Denumirea produsului: 2 în 1 – LAMPĂ DECORATIVĂ ȘI LANTERNĂ LED

• Simbol: MW77072 • Culoarea produsului: carcasă albă, husă galbenă
• luminează: DC5V • Tensiune nominală: DC5V • Putere: 0.35W • Culoarea luminii: 3000K • Capacitatea bateriei: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Greutate bateriei: 36.6g • Timp de încărcare: 3h • Timp de funcționare: 15-20h • Greutate: 122g • Material: ABS+Silicon • Dimensiuni: 82x82x205mm

ATENȚIE! • Produsul nu este o jucărie – a se păstra departe de copiii mici.
• Produsul este destinat iluminării decorative și iluminării locale de scurtă durată. Nu este destinat iluminării încăperilor ca sursă principală de lumină.
• Produsul este prevăzut cu o baterie încorporată destinată înlocuirii exclusiv de către un service autorizat sau personal calificat. • Nu deschideți, nu demontați și nu modificați produsul pe cont propriu. • Nu încercați să înlocuiți singuri bateria. Înlocuirea încorectă poate provoca deteriorarea produsului, scurgeri, incendii sau explozia bateriei. • Bateria are o durată medie de viață de până la 300 de cicluri de încărcare în condiții de utilizare corespunzătoare. • Sursa de lumină din produs nu poate fi înlocuită. • Nu îndreptați lumina direct în ochii oamenilor sau ani-

malelor. Poate provoca orbire temporară sau disconfort vizual. • Nu utilizați produsul dacă carcasa, husa din silicon sau elementele de fixare sunt deteriorate. • Înainte de a scoate sau monta husa din silicon opriți produsul. • Asigurați-vă că husa din silicon este montată corect înainte de utilizarea produsului ca lampă. • Nu trageți de husa din silicon cu forță excesivă și nu utilizați unelte ascuțite pentru îndepărtarea acesteia. • Nu lăsați produsul pornit fără supraveghere. • Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după o perioadă îndelungată de neutilizare. • Pentru încărcare utilizați exclusiv un încărcător USB cu intensitatea de cel puțin 1A. Nu utilizați cabluri sau încărcătoare deteriorate. • Nu se recomandă încărcarea și utilizarea simultană a lămpii, deoarece aceasta poate afecta negativ durata de viață a bateriei. • Nu înfășurați strâns cablul de alimentare. Nu utilizați produsul dacă cablul sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul. • Risc de sufocare – păstrați cablul departe de copii. Nu lăsați cablul atârnat sau întins liber într-un loc unde copilul poate ajunge la el sau se poate încurca în el. • Așezați produsul numai pe o suprafață stabilă și plană. • Nu utilizați produsul în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură ori umiditate ridicată. • Țineți produsul departe de apă și alte lichide. Nu îl scufundați. • Nu acoperiți produsul în timpul funcționării – risc de supraîncălzire. • Nu scăpați produsul și nu îl expuneți la șocuri puternice sau presiune. • Curățați exclusiv cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu utilizați detergenți sau substanțe de curățare agresive. • În cazul unei perioade îndelungate de neutilizare, încărcăți lampa și depozitați-o într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui. • Depozitați produsul într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie. • La sfârșitul duratei de viață a produsului, predati-l la un punct de colectare a echipamentelor electrice uzate. O unitate autorizată va îndepărta și elimina acumulatorul.

[GR] ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΙ ΑΣΤΕΡΙ

(1) ON/OFF/ ρύθμιση φωτεινότητας, (2) σιλικονούχο κάλυμμα, (3) USB-C, (4) Ένδειξη φόρτισης
ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε φορτιστή DC5V 1A ή θύρα USB-C υπολογιστή για τη φόρτιση του προϊόντος. Η ένδειξη φόρτισης ανάβει κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. (5) Καλώδιο USB-C - USB-C (περιλαμβάνεται)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: Πριν από την πρώτη χρήση φορτίστε πλήρως το προϊόν. Πατήστε το (1) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το προϊόν. Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το (1) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της λάμπας/φακού. Το σιλικονούχο κάλυμμα (2) είναι αφαιρούμενο, ώστε το προϊόν να

διαθέτει δύο λειτουργίες. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λάμπα ή ως φακός.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Όνομα προϊόντος: 2 σε 1 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΚΟΣ LED • Κωδικός: MW77072 • Χρώμα προϊόντος: λευκό σώμα, κίτρινο κάλυμμα με εκτύπωση • Ονομαστική τάση: DC5V • Ισχύς: 0.35W • Χρώμα φωτός: 3000K • Χωρητικότητα μπαταρίας: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Βάρος μπαταρίας: 36.6g • Χρόνος φόρτισης: 3h • Χρόνος λειτουργίας: 15-20h • Βάρος: 122g • Υλικό: ABS+Σιλικόνη • Διαστάσεις: 82x82x205mm

ΠΡΟΣΟΧΗ! • Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. • Το προϊόν προορίζεται για διακοσμητικό φωτισμό και βραχυχρόνιο τοπικό φωτισμό. Δεν προορίζεται για φωτισμό χώρων ως κύρια πηγή φωτισμού. • Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό. • Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας. • Μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε μόνοι σας τη μπαταρία. Η λανθασμένη αντικατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη της μπαταρίας. • Η μπαταρία διατηρεί μέση διάρκεια ζωής έως 300 κύκλους φόρτισης υπό κανονική χρήση. • Η πηγή φωτός του προϊόντος δεν αντικαθίσταται. • Μην κατευθύνετε το φως απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή δυσφορία στην όραση. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το περίβλημα, το σιλικονούχο κάλυμμα ή τα στοιχεία στερέωσης έχουν υποστεί ζημιά. • Πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε το σιλικονούχο κάλυμμα, απενεργοποιήστε το προϊόν. • Βεβαιωθείτε ότι το σιλικονούχο κάλυμμα έχει τοποθετηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως λάμπα. • Μην τραβάτε το σιλικονούχο κάλυμμα με υπερβολική δύναμη και μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την αφαίρεσή του. • Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη. • Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αχρησίας. • Για τη φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή USB με ένταση τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο ή φορτιστή. • Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση της λάμπας, καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. • Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο ή η μόνωσή του έχουν υποστεί ζημιά. Μην κόβετε, επιμηκύνετε ή συντομεύετε το καλώδιο. • Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να βρίσκεται

χαλαρά σε σημείο όπου ένα παιδί μπορεί να το φτάσει ή να μπλεχτεί σε αυτό. • Τοποθετείτε το προϊόν μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία. • Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και άλλα υγρά. Μην το βυθίζετε. • Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη λειτουργία – κίνδυνος υπερθέρμανσης. • Μην ρίχνετε το προϊόν και μην το εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς ή πίεση. • Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή ισχυρά καθαριστικά. • Σε περίπτωση μακροχρόνιας αχρησίας, φορτίστε τη λάμπα και φυλάξτε την σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. • Φυλάσσετε σε μέρος στο προσβάσιμο σε παιδιά και κατοικίδια ζώα. • Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παραδώστε το σε σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση θα αφαιρέσει και θα ανακυκλώσει την μπαταρία.

[МК] МАГИЧНО СТАПЧЕ СВЕЗДА

(1) ON/OFF/ прилагодување на осветленоста, (2) силиконска обвивка, (3) USB-C, (4) Индикатор за полнење
ПОЛНЕЊЕ: Производот има вграден акумулатор. Користете полнач DC5V 1A или USB-C приклучок на компјутер за полнење на производот. Индикаторот за полнење свети црвено за време на полнењето. (5) Кабел USB-C - USB-C (во комплетот)
ФУНКЦИИ: Пред првата употреба наполнете го производот целосно. Притиснете (1) за да го вклучите/исклучите производот. Кога производот е вклучен, притиснете и задржете (1) за да ја прилагодите осветленоста на ламбата/светилката. Силиконската обвивка (2) е отстранлива, благодарение на што производот има две функции. Производот може да се користи како ламба или како светилка.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙ НА ΠΡΟΪΟΝΤΟ:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙ НА ΠΡΟΪΟΝΤΟ: Назив на производот: 2вo1 – ΔΕΚΟΡΑΤΙΒΝΑ LED ΛΑΜΒΑ И СВЕΤИΛΚΑ • Символ: MW77072 • Боја на производот: бело кукиште, жолта навлака со принт • Номинален напон: DC5V • Моќност: 0.35W • Боја на светлина: 3000K • Капацитет на батеријата: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Тежина на батеријата: 36.6g • Време на полнење: 3h • Време на работа: 15-20h • Тежина: 122g • Материјал: ABS+Силикон • Димензии: 82x82x205mm
ВНИМАНИЕ! • Производот не е играчка – чувајте го подалеку од дофат на мали деца. • Производот е наменет за декоративно осветлување и краткотрајно локално осветлување. Не е наменет за осветлување на простории како главен извор на светлина.

• Производот има вградена батерија наменета за замена исклучиво од овластен сервис или квалификуван персонал. • Не отворајте, не расклопувајте и не модифицирајте го производот самостојно. • Не обидувајте се самостојно да ја замените батеријата. Неправилната замена може да предизвика оштетување на производот, истекување, пожар или експлозија на батеријата. • Батеријата има просечен работен век до 300 циклуси на полнење при правилна употреба. • Изворот на светлина во производот не може да се замени. • Не носочувајте ја светлината директно во очите на луѓе или животни. Може да предизвика привремено заслепување или непријатност за видот. • Не користете го производот ако кукиштето, силиконската обвивка или елементите за прицврстување се оштетени. • Пред вадење или поставување на силиконската обвивка исклучете го производот. • Осигурете се дека силиконската обвивка е правилно поставена пред да го користите производот како ламба. • Не влечете ја силиконската обвивка со прекумерна сила и не користете остри алати за нејзино отстранување. • Не оставајте го вклучениот уред без надзор. • Наполнете го производот целосно пред првата употреба или по подолг период на некористење. • За полнење користете исклучиво USB полнач со јачина од најмалку 1A. Не користете оштетен кабел или полнач. • Не се препорачува истовремено полнење и користење на ламбата, бидејќи тоа може негативно да влијае на работниот век на батеријата. • Не го виткајте цврсто кабелот за напојување. Не користете го ако кабелот или изолацијата се оштетени. Не го сечете, продолжувајте или скратувајте кабелот. • Опасност од задушување – држете го кабелот подалеку од дофат на деца. Не оставајте го кабелот да виса или слободно да лежи на место каде што детето може да го дофати или да се заплетка во него. • Производот поставувајте го исклучиво на стабилна, рамна површина. • Не користете го производот во близина на извори на топлина или во средина со висока температура или висока влажност. • Чувајте го производот подалеку од вода и други течности. Не потопувајте го. • Не го покривајте производот за време на работа – опасност од прегревање. • Не испуштајте го и не изложувајте го производот на силни удари или притисок. • Чистете исклучиво со сува или малку влажна мека крпа. Не користете детергенти или агресивни средства за чистење. • Во случај на подолго некористење, наполнете ја ламбата и чувајте ја на суво и ладно место, подалеку од директна сончева светлина. • Чувајте го на место достапно за деца и домашни животни. • По истекот на работниот век на производот, предадете го во пункт

за собирање отпадна електрична и електронска опрема. Овластена установа ќе го отстрани и рециклира акумулаторот.

[SI] ČAROBNA PALIČICA ZVEZDA

(1) ON/OFF/ nastavev svetlosti, (2) silikonski pokrov, (3) USB-C, (4) Indikator polnjenja

POLNIJENJE: Izdelek ima vgrajeno akumulatorsko baterijo. Za polnjenje izdelka uporabljajte polnilnik DC5V 1A ali vrata USB-C na računalniku. Med polnjenjem indikator polnjenja sveti rdeče. (5) Kabel USB-C – USB-C (priložen) **FUNKCIJE:** Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite. Pritisnite (1) za vklop/izklop izdelka. Ko je izdelek vklopljen, pritisnite in držite (1), da nastavite svetlost svetilke/baterijske svetilke. Silikonski pokrov (2) je snemljiv, zato ima izdelek dve funkciji. Izdelek se lahko uporablja kot svetilka ali baterijska svetilka.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: 2v1 – DEKORATIVNA LED SVETILKA IN ROČNA SVETILKA • Simbol: MW77072 • Barva izdelka: belo ohišje, rumen pokrov s potiskom • Nazivna napetost: DC5V • Moč: 0.35W • Barva svetlobe: 3000K • Kapaciteta baterije: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Teža baterije: 36.6g • Čas polnjenja: 3h • Čas delovanja: 15-20h • Teža: 122g • Material: ABS+Silikon • Dimenzije: 82x82x205mm

POZOR! • Izdelek ni igrača – hranite ga izven dosega majhnih otrok. • Izdelek je namenjen dekorativni osvetlitvi in kratkotrajni lokalni osvetlitvi. Ni namenjen osvetljevanju prostorov kot glavni vir svetlobe. • Izdelek vsebuje vgrajeno baterijo, ki jo sme zamenjati izključno pooblaščen servis ali usposobljeno osebo. • Izdelka ne odpirajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. • Ne poskušajte sami zamenjati baterije. Nepravilna zamenjava lahko povzroči poškodbo izdelka, iztekanje, požar ali eksplozijo baterije. • Baterija ob pravilni uporabi ohrani povprečno življenjsko dobo do 300 ciklov polnjenja. • Svetlobni vir v izdelku ni zamenljiv. • Svetlobe ne usmerjajte neposredno v oči ljudi ali živali. Lahko povzroči začasno slepoto ali nelagodje za oči. • Izdelka ne uporabljajte, če so ohišje, silikonski pokrov ali pritrdilni elementi poškodovani. • Pred odstranitvijo ali namestitvijo silikonskega pokrova izdelek izklopite. • Pred uporabo izdelka kot svetilke se prepričajte, da je silikonski pokrov pravilno nameščen. • Silikonskega pokrova ne vlecite s prekomerno silo in za njegovo odstranitev ne uporabljajte ostrih predmetov. • Vklapljenega izdelka ne puščajte brez nadzora. • Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe izdelek popolnoma napolnite. • Za polnjenje uporabljajte izključno USB-polnilnik z jakostjo toka najmanj 1A. Ne uporabljajte poškodovanega kabla ali polnilnika. • Sočasno polnjenje in uporaba svetilke nista priporočljiva, saj lahko negativno

vplivata na življenjsko dobo baterije. • Napajalnega kabla ne zvijajte tesno. Ne uporabljajte ga, če sta kabel ali njegova izolacija poškodovana. Kabla ne režite, podaljšujte ali krajšajte. • Nevarnost zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Kabla ne puščajte visečega ali prosto ležečega na mestu, kjer bi ga otrok lahko dosegel ali se vanj zapletel. • Izdelek postavite izključno na stabilno in ravno površino. • Izdelka ne uporabljajte v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. • Izdelek hranite stran od vode in drugih tekočin. Ne potapljajte ga. • Med delovanjem izdelka ne prekrivajte – nevarnost pregrevanja. • Izdelka ne spuščajte in ga ne izpostavljajte močnim udarcem ali pritisku. • Čistite izključno s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali agresivnih čistilnih sredstev. • Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga napolnite in shranite na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. • Hranite izven dosega otrok in domačih živali. • Ob koncu življenjske dobe izdelek oddajte na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pooblaščen obrat bo odstranil in ustrezno odstranil akumulator.

[HR] ČAROBNI ŠTAPIČ ZVIJEZDA

(1) ON/OFF/ podešavanje svetline, (2) silikonski pokrov, (3) USB-C, (4) Indikator punjenja

PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu punjivu bateriju. Za punjenje proizvoda koristite punjač DC5V 1A ili USB-C priključak na računalu. Indikator punjenja svijetli crveno tijekom punjenja. (5) Kabel USB-C - USB-C (u kompletu)

FUNKCIJE: Prije prve uporabe potpuno napunite proizvod. Pritisnite (1) za uključivanje/isključivanje proizvoda. Kada je proizvod uključen, pritisnite i držite (1) za podešavanje svetline lampice/svjetiljke. Silikonski pokrov (2) može se skinuti, zahvaljujući čemu proizvod ima dvije funkcije. Proizvod se može koristiti kao lampica ili svjetiljka.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: 2u1 – DEKORATIVNA LED LAMPA I SVJETILJKA • Simbol: MW77072 • Boja proizvoda: bijelo kućište, žuti pokrov s tiskom • Nazivni napon: DC5V • Snaga: 0.35W • Boja svjetla: 3000K • Kapacitet baterije: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Težina baterije: 36.6g • Vrijeme punjenja: 3h • Vrijeme rada: 15-20h • Težina: 122g • Materijal: ABS+Silikon • Dimenzije: 82x82x205mm

UPOZORENJE! • Proizvod nije igračka – držati izvan dohvata male djece. • Proizvod je namijenjen za dekorativnu rasvjetu i kratkotrajno lokalno osvjetljenje. Nije namijenjen za osvjetljavanje prostorija kao glavni izvor svjetlosti.

• Proizvod ima ugrađenu bateriju koju smije zamijeniti isključivo ovlašteni servis ili kvalificirano osoblje. • Ne otvarati, ne rastavljati niti samostalno preinačavati proizvod. • Ne pokušavajte sami zamijeniti

bateriju. Nepravilna zamjena može uzrokovati oštećenje proizvoda, curenje, požar ili eksploziju baterije. • Baterija zadržava prosječni vijek trajanja do 300 ciklusa punjenja pri pravilnoj uporabi. • Izvor svjetlosti u proizvodu nije zamjenjiv. • Ne usmjeravajte svjetlo izravno u oči ljudi ili životinja. Može izazvati privremeno zaslijepljenje ili nelagodu u očima. • Ne koristite proizvod ako su kućište, silikonski pokrov ili pričvrtni elementi oštećeni. • Prije skidanja ili postavljanja silikonskog pokrova isključite proizvod. • Provjerite je li silikonski pokrov pravilno postavljen prije uporabe proizvoda kao lampice. • Ne povlačite silikonski pokrov prekomjernom silom i ne koristite oštre alate za njegovo skidanje. • Ne ostavljajte uključeni uređaj bez nadzora. • Prije prve uporabe ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja potpuno napunite proizvod. • Za punjenje koristite isključivo USB punjač jačine najmanje 1A. Ne koristite oštećeni kabel ili punjač. • Ne preporučuje se istodobno punjenje i korištenje lampice jer to može negativno utjecati na vijek trajanja baterije. • Nemojte čvrsto namatati kabel za napajanje. Ne koristite ako su kabel ili izolacija oštećeni. Nemojte rezati, produživati niti skraćivati kabel. • Opasnost od gušenja – držite kabel izvan dohvata djece. Ne ostavljajte kabel da visi ili slobodno leži na mjestu gdje ga dijete može dohvatiti ili se u njega zaplesti. • Proizvod postavljajte isključivo na stabilnu i ravnu površinu. • Ne koristite proizvod u blizini izvora topline niti u okruženju s visokom temperaturoom ili visokom vlagom. • Držite proizvod dalje od vode i drugih tekućina. Ne uranjati. • Ne prekrivajte proizvod tijekom rada – opasnost od pregrijavanja. • Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakim udarcima ni pritisku. • Čistite isključivo suhom ili lagano vlažnom mekom krpom. Ne koristite deterdžente ni agresivna sredstva za čišćenje. • U slučaju duljeg nekorištenja napunite lampicu i pohranite je na suhom i hladnom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti. • Čuvati na mjestu nedostupnom djeci i kućnim ljubimcima. • Kada proizvod dosegne kraj svog vijeka trajanja, predajte ga na mjesto za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Ovlaštena ustanova ukloni će i zbrinuti akumulator.

[BG] МАГИЧЕСКА ПРЪЧКА ЗВЕЗДА

(1) ON/OFF/ регулиране на яркостта, (2) силиконов капак, (3) USB-C, (4) Индикатор за зареждане

ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена акумулаторна батерия. Използвайте зарядно устройство DC5V 1A или USB-C порт на компютър за зареждане на продукта. Индикаторът за зареждане свети в червено по време на зареждане. (5) Кабел USB-C – USB-C (в комплекта)

ФУНКЦИИ: Преди първата употреба заредете продукта напълно. Натиснете (1), за да включите/изключите продукта. Когато продуктът е включен, натиснете и задръжте (1), за да регулирате

яркостта на лампата/фенерчето. Силиконовият капак (2) е сваляем, благодарение на което продуктът изпълнява две функции. Продуктът може да се използва като лампа или фенерче.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Наименование на продукта: 2в1 – ДЕКОРАТИВНА LED ЛАМПА И ФЕНЕР
• Символ: MW77072 • Цвят на продукта: бял корпус, жълт калъф с печат • Номинално напрежение: DC5V • Мощност: 0.35W • Цвят на светлината: 3000K • Капацитет на батерията: Lithium-ion Battery 3.7V/1200mAh/ 4.44Wh • Тегло на батерията: 36.6g • Време за зареждане: 3h • Време на работа: 15-20h • Тегло: 122g • Материал: ABS+Силикон • Размери: 82x82x205mm

ВНИМАНИЕ! • Продуктът не е играчка – съхранявайте го далеч от достъпа на малки деца. • Продуктът е предназначен за декоративно осветление и краткотрайно локално осветяване. Не е предназначен за осветяване на помещения като основен източник на светлина. • Продуктът има вградена батерия, предназначена за подмяна само от оторизиран сервиз или квалифициран персонал. • Не отваряйте, не разглобявайте и не модифицирайте продукта самостоятелно. • Не се опитвайте сами да смените батерията. Неправилната подмяна може да причини повреда на продукта, изтичане, пожар или експлозия на батерията. • Батерията запазва среден експлоатационен живот до 300 цикъла на зареждане при правилна употреба. • Светлинният източник в продукта не подлежи на подмяна. • Не насочвайте светлината директно към очите на хора или животни. Това може да причини временно заслепяване или зрителен дискомфорт. • Не използвайте продукта, ако корпусът, силиконовият капак или закрепващите елементи са повредени. • Преди да свалите или поставите силиконовия капак, изключете продукта. • Уверете се, че силиконовият капак е правилно поставен преди използване на продукта като лампа. • Не дърпайте силиконовия капак с прекомерна сила и не използвайте остри инструменти за свалянето му. • Не оставяйте включения продукт без надзор. • Заредете продукта напълно преди първата употреба или след продължителен период на неизползване. • За зареждане използвайте само USB зарядно устройство с ток най-малко 1A. Не използвайте повреден кабел или зарядно устройство. • Не се препоръчва едновременно зареждане и използване на лампата, тъй като това може да повлияе неблагоприятно на живота на батерията. • Не навивайте захранващия кабел плътно. Не използвайте, ако кабелът или изолацията са повредени. Не режете, не удължавайте и не скъсявайте кабела. • Опасност от

задушаване – дръжте кабела далеч от достъпа на деца. Не оставяйте кабела да виси или да лежи свободно на място, където дете може да го достигне или да се заплете в него. • Поставете продукта само върху стабилна и равна повърхност. • Не използвайте продукта в близост до източници на топлина или в среда с висока температура или висока влажност. • Дръжте продукта далеч от вода и други течности. Не потапяйте. • Не покривайте продукта по време на работа – риск от прегряване. • Не изпускайте продукта и не го излагайте на силни удари или натиск. • Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте почистващи препарати или агресивни почистващи средства. • При продължително неизползване заредете лампата и я съхранявайте на сухо и прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина. • Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци. • След изчерпване на експлоатационния живот на продукта го предайте в пункт за събиране на отпадъчно електрическо оборудване. Оторизирано предприятие ще отстрани и утилизира акумулатора.

[RU/BY] ВОЛШЕБНА ПАЛОЧКА ЗВЁЗДОЧКА

(1) ON/OFF/ регулировка яркости, (2) силиконовая насадка, (3) USB-C, (4) Индикатор зарядки

ЗАРЯДКА: Изделие оснащено встроенным аккумулятором. Используйте зарядное устройство DC5V 1A или порт USB-C компьютера для зарядки изделия. Во время зарядки индикатор зарядки светится красным цветом. (5) Кабель USB-C - USB-C (в комплекте)

ФУНКЦИИ: Перед первым использованием полностью зарядите изделие. Нажмите (1), чтобы включить/выключить изделие. Когда изделие включено, нажмите и удерживайте (1), чтобы отрегулировать яркость лампы/фонарика. Силиконовая насадка (2) является съёмной, благодаря чему изделие выполняет две функции. Изделие можно использовать как лампу или фонарик.

ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ:

Наименование продукта: 2в1 – ДЕКОРАТИВНЫЙ LED-СВЕТИЛЬНИК И ФОНАРИК • Артикул: MW77072 • Цвет продукта: белый корпус, жёлтый чехол с рисунком • Номинальное напряжение: DC5V • Мощност: 0.35W • Цвет света: 3000K • Ёмкость аккумулятора: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Вес батареи: 36.6g • Время зарядки: 3h • Время работы: 15-20h • Вес: 122g • Материал: ABS+Силикон • Размеры: 82x82x205mm

ВНИМАНИЕ! • Изделие не является игрушкой – хранить в недоступном для маленьких детей месте. • Изделие

предназначено для декоративного освещения и кратковременного локального освещения. Не предназначено для освещения помещений в качестве основного источника света. • Изделие оснащено встроенным аккумулятором, замена которого допускается только авторизованным сервисным центром или квалифицированным персоналом. • Не открывайте, не разбирайте и не модифицируйте изделие самостоятельно. • Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор. Неправильная замена может привести к повреждению изделия, утечке, возгоранию или взрыву аккумулятора. • Средний срок службы аккумулятора составляет до 300 циклов зарядки при правильной эксплуатации. • Источник света в изделии является несменным. • Не направляйте свет непосредственно в глаза людям или животным. Это может вызвать временное ослепление или дискомфорт для зрения. • Не используйте изделие, если корпус, силиконовая насадка или крепёжные элементы повреждены. • Перед снятием или установкой силиконовой насадки выключите изделие. • Перед использованием изделия в качестве лампы убедитесь, что силиконовая насадка установлена правильно. • Не тяните силиконовую насадку с чрезмерной силой и не используйте острые инструменты для её снятия. • Не оставляйте включённое изделие без присмотра. • Полностью зарядите изделие перед первым использованием или после длительного периода неиспользования. • Для зарядки используйте только USB-зарядное устройство с силой тока не менее 1А. Не используйте повреждённый кабель или зарядное устройство. • Не рекомендуется одновременно заряжать и использовать лампу, так как это может отрицательно сказаться на сроке службы аккумулятора. • Не скручивайте кабель питания слишком туго. Не используйте изделие, если кабель или его изоляция повреждены. Не разрезайте, не удлинняйте и не укорачивайте кабель. • Опасность удущья – держите кабель вне досягаемости детей. Не оставляйте кабель свисающим или свободно лежащим в месте, где ребёнок может до него дотянуться или запутаться в нём. • Устанавливайте изделие только на устойчивой ровной поверхности. Не используйте изделие вблизи источников тепла, а также в условиях высокой температуры или высокой влажности. • Держите изделие вдали от воды и других жидкостей. Не погружайте в воду. • Не накрывайте изделие во время работы – опасность перегрева. • Не роняйте изделие и не подвергайте его сильным ударам или давлению. • Очищайте только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не используйте моющие средства или агрессивные чистящие вещества. • При

длительном неиспользовании зарядите лампу и храните её в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. • Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. • По окончании срока службы изделия сдайте его в пункт сбора отработанного электрического и электронного оборудования. Уполномоченная организация извлечёт и утилизирует аккумулятор.

[UA] ЧАРІВНА ПАЛИЧКА ЗІРОЧКА

(1) ON/OFF/ регулювання яскравості, (2) силіконовий чохол, (3) USB-C, (4) Індикатор заряджання

ЗАРЯДЖАННЯ: Продукт оснащений вбудованим акумулятором. Для заряджання використовуйте зарядний пристрій DC5V 1A або порт USB-C комп'ютера. Під час заряджання індикатор заряджання світитися червоним. (5) Кабель USB-C - USB-C (у комплекті)

ФУНКЦІЇ: Перед першим увімкненням повністю зарядіть продукт. Натисніть (1), щоб увімкнути/вимкнути продукт. Коли продукт увімкнений, натисніть і утримуйте (1), щоб відрегулювати яскравість лампи/ліхтарика. Силіконовий чохол (2) є знімним, завдяки чому продукт виконує дві функції. Продукт можна використовувати як лампу або ліхтарик.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: 2в1 – ДЕКОРАТИВНА LED-ЛАМПА ТА ЛІХТАРИК • Символ: MW77072 • Колір продукту: білий корпус, жовтий чохол із принтом • Номінальна напруга: DC5V • Потужність: 0.35W • Колір світла: 3000K • Ємність акумулятора: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Вага батареї: 36.6g • Час заряджання: 3h • Час роботи: 15-20h • Вага: 122g • Матеріал: ABS+Силікон • Розміри: 82x82x205mm

УВАГА! • Продукт не є іграшкою – зберігати в недоступному для малих дітей місці. • Продукт призначений для декоративного освітлення та короткочасного локального освітлення. Не призначений для освітлення приміщень як основне джерело світла. • Продукт оснащений вбудованим акумулятором, заміну якого може виконувати виключно авторизований сервіс або кваліфікований персонал. • Не відкривати, не розбирати та не модифікувати продукт самостійно. • Не намагатися самостійно замінити акумулятор. Неправильна заміна може призвести до пошкодження продукту, витоку, пожежі або вибуху акумулятора.

• За умови правильного використання середній термін служби акумулятора становить до 300 циклів заряджання. • Джерело світла в продукті є незмінним. • Не спрямовувати світло безпосередньо в очі людей або тварин. Це може спричинити тимчасове засліплення або дискомфорт для очей. • Не використовуйте

продукт, якщо корпус, силіконовий чохол або кріпильні елементи пошкоджені. • Перед зняттям або встановленням силіконового чохла вимкніть продукт. • Перед використанням продукту як лампи переконайтеся, що силіконовий чохол правильно встановлений. • Не тягніть за силіконовий чохол із надмірною силою та не використовуйте гострі предмети для його зняття. • Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду. • Перед першим використанням або після тривалого періоду невикористання повністю зарядіть продукт. • Для заряджання використовуйте лише USB-зарядний пристрій зі струмом не менше 1A. Не використовуйте пошкоджений кабель або зарядний пристрій. • Не рекомендується одночасно заряджати та використовувати лампу, оскільки це може негативно вплинути на термін служби акумулятора. • Не згортайте кабель живлення занадто туго. Не використовуйте, якщо кабель або його ізоляція пошкоджені. Не розрізайте, не подовжуйте та не вкорочуйте кабель. • Ризик удущення – тримайте кабель поза досяжністю дітей. Не залишайте кабель звисаючим або вільно лежачим у місці, де дитина може дістати до нього або заплутатися в ньому. • Встановлюйте продукт лише на стійкій, рівній поверхні. • Не використовуйте продукт поблизу джерел тепла або в середовищі з високою температурою чи високою вологістю. • Тримайте продукт подалі від води та інших рідин. Не занурювати. • Не накривайте продукт під час роботи – ризик перегріву. • Не впускати та не піддавайте продукт сильним ударам або тиску. • Очищуйте лише сухою або злегка вологою м'якою тканиною. Не використовуйте мийні засоби або агресивні чистячі речовини. • У разі тривалого невикористання зарядьте лампу та зберігайте її в сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. • Зберігати в недоступному для дітей і домашніх тварин місці. • Після закінчення терміну служби продукту здайте його до пункту збору відпрацьованого електрообладнання. Уповноважене підприємство вилучить та утилізує акумулятор.

[LT] STEBUKLINGA LAZDELĖ ŽVAIGŽDĖ

(1) ON/OFF / ryškumo reguliavimas, (2) silikoninis gaubtas, (3) USB-C, (4) įkrovimo indikatorius

ĮKROVIMAS: Gaminys yra įmontuotas akumuliatorius. Gaminį įkrauti naudokite DC5V 1A įkroviklį arba kompiuterio USB-C prievadą. Įkrovimo metu indikatorius šviečia raudonai. (5) USB-C – USB-C kabelis (pridedamas)

FUNKCIJOS: Prieš naudodami visiškai įkraukite gaminį. Paspauskite (1), kad įjungtumėte / išjungtumėte gaminį. Kai gaminys įjungtas, paspauskite ir palaikykite (1), kad sureguliuotumėte lempučių / žibintuvėlio ryškumą. Silikoninis gaubtas (2) yra nuimamas, todėl

gaminys atlieka dvi funkcijas. Gaminį galima naudoti kaip lempučių arba žibintuvėlį.

GAMINIO PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: 2 viename – DEKORATYVINĖ LED LEMPA IR ŽIBINTUVĖLIS • Simbolis: MW77072 • Produkto spalva: baltas korpusas, geltonas gaubtas su spauda • Nominali įtampa: DC5V • Galia: 0.35W • Šviesos spalva: 3000K • Akumuliatoriaus talpa: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Akumuliatoriaus svoris: 36.6g • Įkrovimo laikas: 3h • Veikimo laikas: 15-20h • Svoris: 122g • Medžiaga: ABS+Silikonas • Matmenys: 82x82x205mm

DĖMESIO! • Gaminys nėra žaislas – laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. • Gaminys skirtas dekoratyviniam apšvietimui ir trumpalaikiam vietiniam apšvietimui. Jis nėra skirtas patalpoms apšviesti kaip pagrindinis šviesos šaltinis. • Gaminyje yra įmontuota baterija, kurią gali keisti tik įgaliotas servisas arba kvalifikuotas specialistas. • Neatidarykite, neišardykite ir nemodifikuokite gaminio savarankiškai. • Nebandykite patys pakeisti baterijos. Netinkamas keitimas gali sukelti gaminio pažeidimą, nuotėkį, gaisrą arba baterijos sprogmą. • Tinkamai naudojama baterija vidutiniškai tarnauja iki 300 įkrovimo ciklų. • Gaminio šviesos šaltinis yra nekeičiamas. • Nenukreipkite šviesos tiesiai į žmonių ar gyvūnų akis. Tai gali sukelti laikiną apakimą arba regėjimo diskomfortą. • Nenaudokite gaminio, jei korpusas, silikoninis gaubtas arba tvirtinimo elementai yra pažeisti. • Prieš nuimdami arba uždėdami silikoninį gaubtą išjunkite gaminį. • Prieš naudodami gaminį kaip lempučių įsitikinkite, kad silikoninis gaubtas yra tinkamai uždėtas. • Netraukite silikoninio gaubto per didelę jėgą ir nenaudokite aštrių įrankių jam nuimti. • Nepalikite įjungto įrenginio be priežiūros. • Prieš pirmą naudojimą arba po ilgesnio nenaudojimo visiškai įkraukite gaminį. • Įkrovimui naudokite tik USB įkroviklį, kurio srovė yra ne mažesnė kaip 1A. Nenaudokite pažeisto kabelio ar įkroviklio. • Nerekomenduojama vienu metu krauti ir naudoti lempučių, nes tai gali neigiamai paveikti baterijos tarnavimo laiką. • Nevyniokite maitinimo laido per stipriai. Nenaudokite, jei laidas arba jo izoliacija pažeisti. Nepjaukite, neilginkite ir netrupinkite laido. • Pavojus uždusti – laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite kabančio ar laisvai gulincio laido ten, kur vaikas gali jį pasiekti arba jį įsipainioti. • Gaminį statykite tik ant stabilaus, lygaus paviršiaus. • Nenaudokite gaminio šalia šilumos šaltinių arba aukštos temperatūros ar didelės drėgmės aplinkoje. • Laikykite gaminį atokiau nuo vandens ir kitų skysčių. Nenardinkite. • Naudojimo metu neuždenkite gaminio – perkaitimo pavojus. • Nemėtykite gaminio ir nesaugokite jo nuo stiprių smūgių bei spaudimo. • Valykite tik sausa arba šiek tiek drėgna

minkšta šluoste. Nenaudokite plovikļi ar agresīvu valymo priemenu. • Jei gaminys ilgą laiką nenaudojamas, įkraukite lemputę ir laikykite ją sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. • Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. • Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, pristatykite jį į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Įgaliota įmonė pašalins ir tinkamai utilizuos akumuliatorių.

[LV] BURVJU NŪJIŅA ZVAIGZNE

(1) ON/OFF/ spilgtuma regulēšana, (2) silikona pārsegs, (3) USB-C, (4) Uzlādes indikators

UZLĀDE: Produktam ir iebūvēts akumulators. Produkta uzlādei izmantojiet DC5V 1A lādētāju vai datora USB-C portu. Uzlādes indikators uzlādes laikā iedegas sarkanā krāsā. (5) USB-C – USB-C kabelis (iekļauts komplektā)

FUNKCIJAS: Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. Nospiediet (1), lai ieslēgtu/izslēgtu produktu. Kad produkts ir ieslēgts, nospiediet un turiet (1), lai pielāgotu lampas/lukturiņa spilgtumu. Silikona pārsegs (2) ir noņemams, tādēļ produktam ir divas funkcijas. Produktu var izmantot kā lampu vai lukturīti.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: 2 vienā – DEKORATĪVA LED LAMPA UN LUKTURIS • Simbols: MW77072 • Produkta krāsa: balts korpus, dzeltens pārsegs ar apdruku • Nominālais spriegums: DC5V • Jauda: 0.35W • Gaismas krāsa: 3000K • Akumulatora ietilpība: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Akumulatora svārs: 36.6g • Uzlādes laiks: 3h • Darbības laiks: 15-20h • Svārs: 122g • Materiāls: ABS+Silikons • Izmēri: 82x82x205mm

UZMANĪBU! • Produkts nav rotallīeta – glabāt maziem bērniem nepieejamā vietā. • Produkts ir paredzēts dekoratīvam apgaismojumam un īslaicīgam lokālām apgaismojumam. Tas nav paredzēts telpu apgaismošanai kā galvenais gaismas avots. • Produktam ir iebūvēts akumulators, kura nomainītu drīkst veikt tikai autorizēts serviss vai kvalificēts personāls. • Neatveriet, neizjauciet un nepārveidojiet produktu patstāvīgi. • Nemēģiniet patstāvīgi nomainīt akumulatoru. Nepareiza nomainīšana var izraisīt produktu bojājumus, noplūdi, ugunsgrēku vai akumulatora eksploziju. • Pareizi lietojot, akumulatora vidējais kalpošanas laiks ir līdz 300 uzlādes cikliem. • Produktā esošais gaismas avots nav nomaināms. • Nenovirziet gaismu tieši cilvēku vai dzīvnieku acīs. Tas var izraisīt īslaicīgu apžilbināšanu vai redzes diskomfortu. • Nelietojiet produktu, ja korpus, silikona pārsegs vai stiprinājuma elementi ir bojāti. • Pirms silikona pārsega noņemšanas vai uzlikšanas izslēdziet produktu. • Pirms produkta izmantošanas kā lampu pārliecinieties, ka silikona pārsegs ir pareizi uzlikts. • Nevelciet silikona pārsegu ar pārmērīgu spēku un neizmantojiet asus instrumentus tā noņemšanai. • Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. • Pirms

pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas nelietošanas pilnībā uzlādējiet produktu. • Uzlādei izmantojiet tikai USB lādētāju ar strāvas stiprumu vismaz 1A. Nelietojiet bojātu kabeli vai lādētāju. • Nav ieteicams vienlaikus uzlādēt un lietot lampu, jo tas var negatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku. • Netiniet barošanas kabeli cieši. Nelietojiet, ja kabelis vai tā izolācija ir bojāta. Nepārgriežiet, nepagariniet un nesaisiniet kabeli. • Nosmakšanas risks – turiet kabeli bērniem nepieejamā vietā. Neatstājiet kabeli karājamies vai brīvi guļošu vietā, kur bērnus to var sasniegt vai tajā sapīties. • Novietojiet produktu tikai uz stabilas, līdzsvarot virsmas. • Nelietojiet produktu siltuma avotu tuvumā vai vidē ar augstu temperatūru vai augstu mitrumu. • Turiet produktu tālāk no ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdēt. • Darbības laikā neaizsedziet produktu – pārkaršanas risks. • Nenometiet produktu un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem vai spiedienam. • Tīriet tikai ar sausu vai viegli samitrinātu mīkstu drānu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus. • Ja produkts ilgstoši netiek lietots, uzlādējiet lampu un uzglabājiet to sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem. • Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. • Pēc produkta nolietošanas nododiet to nolietotā aprīkojuma savākšanas punktā. Pilnvarota iestāde izņems un utilizēs akumulatoru.

[EE] VÖLUKEPP TÄHEKE

(1) ON/OFF / heleduse reguleerimine, (2) silikoonkate, (3) USB-C, (4)

Laadimisnāidik

LAADIMINE: Toote on sisesehitatud aku. Toote laadimiseks kasutage DC5V 1A laadijat või arvuti USB-C-porti. Laadimisnāidik põleb laadimise ajal punaselt.

(5) USB-C – USB-C kaabel (komplektis)

FUNKTSIOONID: Enne kasutamist laadige toode täielikult täis. Vajutage (1), et toode sisse/välja lülitada. Kui toode on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all nuppu (1), et reguleerida lambi/taskulambi heledust. Silikoonkate (2) on eemaldatav, tänu millele täidab toode kahte funktsiooni. Toode saab kasutada lambi või taskulambina.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimetus: 2in1 – DEKORATIIVNE LED-LAMP JA TASKULAMP • Tähis: MW77072 • Toote värv: valge korpus, kollane trüguv kate • Nimipinge: DC5V • Võimsus: 0.35W • Valguse värvustemperatuur: 3000K • Aku mahtuvus: Lithium-ion Battery 3.7V/ 1200mAh/ 4.44Wh • Aku kaal: 36.6g • Laadimisaeg: 3h • Tööaeg: 15-20h • Kaal: 122g • Materjal: ABS+Silikoon • Mõõtmised: 82x82x205mm

HOIATUS! • Toode ei ole mänguasi – hoida väikelastele kättesaamatus kohas. • Toode on ette nähtud dekoratiivseks valgustuseks ning lühiajaliseks kohtvalgustuseks. See ei ole mõeldud ruumide

peamise valgusallikana kasutamiseks. • Tootel on sisseehitatud aku, mida tohib vahetada ainult volitatud hooldus või kvalifitseeritud spetsialist. • Ärge avage, võtke lahti ega muutke toodet omal käel. • Ärge proovige akut ise vahetada. Vale vahetamine võib põhjustada toote kahjustumise, lekke, tulekahju või aku plahvatuse. • Aku keskmine kasutusiga on nõuetekohase kasutamise korral kuni 300 laadimistsükli. • Tootel valgusallikas ei ole vahetatav. • Ärge suunake valgust otse inimeste ega loomade silmadesse. See võib põhjustada ajutist pimestamist või nägemismugavuse häireid. • Ärge kasutage toodet, kui korpus, silikoonkatte või kinnituselemendid on kahjustatud. • Enne silikoonkatte eemaldamist või paigaldamist lülitage toode välja. • Veenduge, et silikoonkatte on enne toote lambina kasutamist õigesti paigaldatud. • Ärge tõmmake silikoonkatet liigse jõuga ega kasutage selle eemaldamiseks teravaid esemeid. • Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. • Enne esmakordset kasutamist või pärast pikemat kasutuspausi laadige toode täielikult täis. • Laadimiseks kasutage ainult USB-laadijat voolutugevusega vähemalt 1A. Ärge kasutage kahjustatud kaablit ega laadijat. • Lampi ei ole soovitatav samaaegselt laadida ja kasutada, kuna see võib aku kasutusiga negatiivselt mõjutada. • Ärge kerige toitejuhet tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui juhe või selle isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage juhet. • Lämmisoht – hoidke juhe laste käeulatuses eemal. Ärge jätke juhet rippuma ega vabalt põrandale kohta, kus laps võib selleni ulatuda või sellesse takerduda. • Asetage toode ainult stabiilsele ja tasasele pinnale. • Ärge kasutage toodet soojusallikate läheduses ega kõrge temperatuuri või suure õhuniiskusega keskkonnas. • Hoidke toodet eemal veest ja muudest vedelikest. Ärge kastke vette. • Ärge katke toodet töötamise ajal kinni – ülekuumenemise oht. • Ärge pillake toodet maha ega jätke seda tugevate löökide või surve alla. • Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage pesuvahendeid ega tugevaid puhastusvahendeid. • Pikema mittekasutamise korral laadige lamp täis ja hoidke seda kuivas ning jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. • Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. • Tootel kasutusaja lõppedes viige see elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Volitatud käitlusettevõtte eemaldab ja utiliseerib aku.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne,

które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[PT] Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrônicos usados. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrônicos usados é particularmente importante quando o equipamento contém componentes perigosos que têm um impacto especialmente negativo no ambiente e na saúde humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve

essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtigt, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použití elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný

na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την Εξχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθήκοντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema

sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.