




MARY'S

**OŚMIORNICA
- PROJEKTOR RGB
Z GŁOŚNIKIEM
BLUETOOTH
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

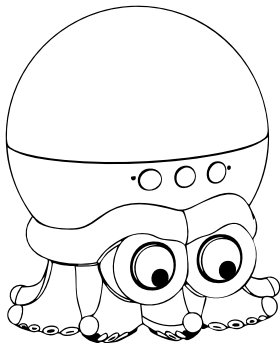



[PL] PROJEKTOR RGB Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH [EN] RGB PROJECTOR WITH BLUETOOTH SPEAKER [DE] RGB-PROJEKTOR MIT BLUETOOTH-LAUTSPRECHER [FR] PROJECTEUR RGB AVEC HAUT-PARLEUR BLUETOOTH [ES] PROYECTOR RGB CON ALTAVOZ BLUETOOTH [IT] PROIETTORE RGB CON ALTOPARLANTE BLUETOOTH [DK] RGB-PROJEKTOR MED BLUETOOTH-HØJTALER [NL] RGB-PROJECTOR MET BLUETOOTH-LUIDSPREKER [SE] RGB-PROJEKTOR MED BLUETOOTH-HÖGTALARE [FI] RGB-PROJEKTORI BLUETOOTH-KAIUTTIMELLA [NO] RGB-PROSJEKTOR MED BLUETOOTH-HØYTALER [CZ] RGB PROJEKTOR S BLUETOOTH REPRODUKTOREM [SK] RGB PROJEKTOR S BLUETOOTH REPRODUKTOROM [HU] RGB PROJEKTOR BLUETOOTH HANGSZÓRÓVAL [RO] PROIECTOR RGB CU DIFUZOR BLUETOOTH [GR] ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RGB ΜΕ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH [MK] RGB ПРОЕКТОР СО BLUETOOTH ЗВУЧНИК [SI] RGB PROJEKTOR Z BLUETOOTH ZVOČNIKOM [HR] RGB PROJEKTOR S BLUETOOTH ZVUČNIKOM [BG] RGB ПРОЕКТОР С BLUETOOTH ТОНКОЛОНА [RU/BY] ПРОЕКТОР RGB С BLUETOOTH-ДИНАМИКОМ [UA] ПРОЕКТОР RGB З BLUETOOTH-ДИНАМІКОМ [LT] RGB PROJEKTORIUS SU „BLUETOOTH“ GARSIAKALBIU [LV] RGB PROJEKTORS AR BLUETOOTH SKAĻRUNI [EE] RGB PROJEKTOR BLUETOOTH-KÕLARIGA

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

marys.fun



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA

Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADANOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igračka.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.


[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.

[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSĪKŠIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.


[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.



(T1) Pokrywa góna




(T2) Klosz trybu nocnego




(T3) Klosz trybu projekcyjnego

OŚMIORNICA

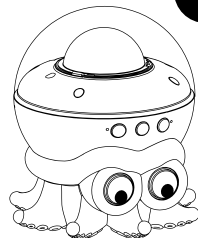



(T4) Tryb oświetlenia nocnego

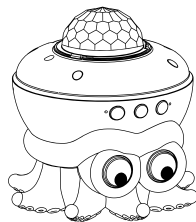

(T5) Tryb projekcji

ZMIANA NAKŁADKI

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Ostrożnie zdejmij górną pokrywę (T1). Chwyć za nakładkę (nocną (T2) lub projekcyjną (T3)) i delikatnie przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odciągnąć ją od zaczepów. Wyjmij nakładkę i włóż nową w to samo miejsce, upewniając się, że leży prosto. Przekręć nakładkę w przeciwną stronę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aż zaczepy zablokują ją na miejscu. Nałóż z powrotem duży mleczny klosz.

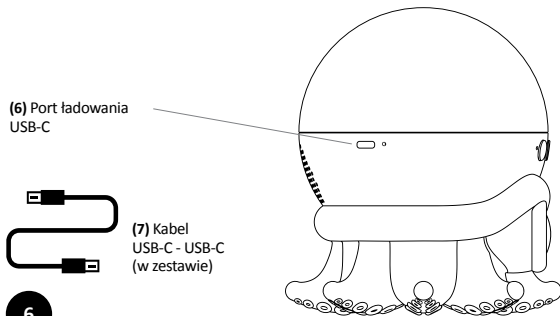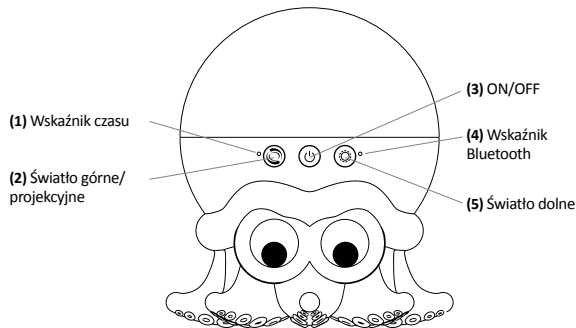

Aby móc korzystać z urządzenia, musi być na stałe podłączone do prądu.

(1) WSKAŹNIK CZASU. Po naciśnięciu przycisku (P6) na pilocie, uruchomione zostaną ustawienia timera lub pomiaru czasu – wtedy wskaźnik się zaświeci. Po wyłączeniu timera lub zakończeniu pomiaru czasu, wskaźnik zgaśnie.

(2) ŚWIATŁO GÓRNE/ PROJEKCYJNE. Gdy urządzenie jest włączone, możesz zmieniać kolory - krótko naciśnij przycisk. Po cyklu powraca do koloru domyślnego. By wyłączyć światło górne/ projekcyjne naciśnij i dłużej przytrzymaj przycisk.

(3) ON/OFF. Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk by je wyłączyć.

(4) WSKAŹNIK BLUETOOTH. Wskaźnik miga, gdy urządzenie nie jest sparowane. Po pomyślnym połączeniu z innym urządzeniem, świeci światłem ciągłym. Po wyłączeniu funkcji Bluetooth, wskaźnik gaśnie.

(5) ŚWIATŁO DOLNE. Gdy urządzenie jest włączone, możesz zmieniać kolory - krótko naciśnij przycisk. By wyłączyć światło dolne naciśnij i dłużej przytrzymaj przycisk. Krótkie naciśnięcie przycisku ponownie włącza światło dolne.

Funkcje

By połączyć się z produktem za pomocą Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth (na pilocie P9).

(4) miga, funkcja Bluetooth jest włączona i gotowa do połączenia. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj nawet produktu "Octopus lamp" - wybierz tę opcję, by sparować urządzenia. Po pomyślnym sparowaniu pojawi się informacje o nawiązaniu połączenia, a wskaźnik Bluetooth (4) przestanie migać i zaświeci się światłem ciągłym.

Bluetooth

Pilot


(P1) ON/OFF

(P2) Regulacja jasności światła górnego/ projekcyjnego +

(P3) Regulacja prędkości projekcji -

(P4) Regulacja jasności światła górnego/ projekcyjnego -

(P5) Przełącznik światła dolnego

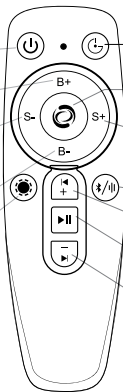

(P6) Ustawianie czasu/ timer

(P7) Przełącznik światła górnego/ projekcyjnego

(P8) Regulacja prędkości projekcji +

(P9) Tryb dźwięków/ Bluetooth

(P10) Poprzedni dźwięk/ regulacja głośności +

(P11) Pauza/ Play (odtwórz)

(P12) Następny dźwięk/ regulacja głośności -

Funkcje pilota

(P1) ON/OFF. Naciśnij krótko przycisk, aby włączyć urządzenie. Światło górne/ projekcyjne oraz światło dolne włącza się w trybie domyślnym. Aby

wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij krótko przycisk.

(P2/ P4) REGULACJA JASNOŚCI ŚWIATŁA GÓRNEGO/ PROJEKCYJNEGO +/- Naciśnij przycisk by zmienić jasność światła (5 poziomów).

(P3/ P8) REGULACJA PRĘDKOŚCI PROJEKCJI +/- Naciśnij przycisk by zmienić prędkość projekcji + przyspieszyć, - zwolnić (3 poziomy: statyczny/ wolny/ szybki).

(P5) PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA DOLNEGO. Światło dolne włącza się domyślnie po włączeniu urządzenia z pilota. Gdy urządzenie jest włączone, możesz zmieniać kolory - krótko naciskaj przycisk. By wyłączyć światło dolne naciśnij i dłużej przytrzymaj przycisk. Krótkie naciśnięcie przycisku ponownie włącza światło dolne.

(P6) USTAWIANIE CZASU/ TIMER. Naciśnij przycisk by włączyć timer na 45 minut. Jednocześnie wskaźnik czasu (1) zaświeci się na niebiesko. Krótkie ponowne naciśnięcie przycisku aktywuje włączenie timera na 90 minut, wskaźnik zaświeci się na czerwono. By wyłączyć timer, naciśnij i dłużej przytrzymaj przycisk (wskaźnik wyłączy się).

(P7) PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁA GÓRNEGO/ PROJEKCYJNEGO. Światło górne/ projekcyjne włącza się domyślnie po włączeniu urządzenia z pilota. Gdy urządzenie jest włączone, możesz zmieniać kolory - krótko naciskaj przycisk. By wyłączyć światło górne/ projekcyjne naciśnij i dłużej przytrzymaj przycisk. Krótkie naciśnięcie przycisku ponownie włącza światło.

(P9) TRYB DŹWIĘKÓW/ BLUETOOTH. By włączyć tryb dźwięków, naciśnij przycisk. Teraz możesz zmieniać dźwięki i regulować ich głośność. By przełączyć się na tryb Bluetooth, naciśnij i chwilę przytrzymaj przycisk.

(P10/ P12) POPRZEDNI/ NASTĘPNY DŹWIĘK/ REGULACJA GŁOŚNOŚCI +/- Naciśnij przycisk by przełączyć dźwięk: + następny, - poprzedni. By zmienić głośność dźwięków, naciśnij i przytrzymaj przycisk: + zwiększa głośność, - zmniejsza. Włączając głośność na maksimum/ minimum - rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

(P11) PAUZA/ PLAY (ODTÓRZ). Podczas odtwarzania dźwięków naciśnij przycisk by wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, by wznowić odtwarzanie.

Parametry produktu

Nazwa produktu: Projektor RGB

z głośnikiem Bluetooth - Ośmiornica

Symbol: MW61757

Kolor produktu: Fioletowy

Napięcie znamionowe: DC5V 1A

Moc: 10W

Barwa światła: RGB

Waga: 290g

Materiał: ABS+PC+PVC

Wymiary: 122x122x136mm

Bateria do pilota: 2x AAA

UWAGA!

- Produkt nie jest zabawką – należy trzymać go poza zasięgiem małych dzieci.
- Projektor przeznaczony jest wyłącznie do dekoracji i tworzenia efektów świetlnych oraz dźwiękowych. Nie nadaje

się do długotrwałego oświetlania pomieszczeń ani jako lampka nocna.

- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła z bliskiej odległości; nie kierować światła na twarz dziecka, zwłaszcza podczas snu.
- Fotowrażliwość: migające lub szybko zmieniające się efekty mogą powodować dyskomfort, ból głowy lub napady u osób wrażliwych (np. z padaczką). W razie objawów przerwać użytkowanie.
- Urządzenie emituje dźwięki – nie używać przy uchu dziecka ani jako zabawki dźwiękowej.
- Używać na umiarkowanym poziomie głośności, ograniczać czas ciągłego odtwarzania przy dzieciach. Nie przykładać głośnika bezpośrednio do ucha.
- Projektor należy ustawiać na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni, nie pod kątem większym niż 6° i z dala od krawędzi mebli, aby zapobiec upadkowi.
- Wentylacja: zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych; nie ustawiać w pobliżu zasłon, pościeli, na powierzchniach łatwopalnych.
- Nie zakrywać projektora podczas pracy – grozi przegrzaniem.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Projektor działa wyłącznie po podłączeniu do źródła zasilania za pomocą dołączonego przewodu USB.
- Używać wyłącznie oryginalnego przewodu USB o parametrach zgodnych ze specyfikacją produktu (natężenie min. 1A).
- Nie korzystać z uszkodzonego kabla.
- Nie związać ciasno przewodu zasilającego. Nie używać, jeśli przewód lub izolacja są uszkodzone. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.
- Ryzyko uduszenia – przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać zwisającego lub luźno leżącego przewodu w miejscu, gdzie dziecko mogłoby się w niego zaplątać.
- Podczas pracy projektor musi być ustawiony w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp do wtyczki – aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie dotykać przewodu ani wtyczki mokrymi rękami.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane przez dłuższy czas lub przed czyszczeniem.

- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Chronić produkt przed wodą i innymi płynami. Nie zanurzać.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz ani w środowisku narażonym na kurz, piasek czy silne wibracje.
- Zaleca się przerwy w użytkowaniu; nie używać urządzenia nieprzerwanie przez wiele godzin.
- Nie upuszczać projektora ani nie narażać go na silne wstrząsy czy nacisk.
- W razie pęknięcia obudowy, widocznych uszkodzeń lub nieprawidłowej pracy – nie używać (ryzyko skażenia/porażenia).
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie stosować detergentów ani ostrych środków czyszczących.
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Zakłócenia/RF: urządzenie może powodować zakłócenia w pracy sprzętu medycznego (np. aparatów słuchowych, pomp insulinowych). W razie wątpliwości – zachować odległość lub wyłączyć Bluetooth.
- BATERIE: Używać wyłącznie baterii AAA 1,5 V zgodnych ze specyfikacją pilota. Zachować polaryzację (+/-) przy wkładaniu baterii. Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów/producentów. Baterii nie ładować, jeśli nie są akumulatorami (NiMH). Nie powodować zwarcia, nie wrzucać do ognia, nie nagrzewać i nie rozmontowywać baterii. Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. W razie wycieku elektrolitu: nie dotykać go gołymi rękami; oczyścić komorę po założeniu rękawic i wymienić komplet baterii. Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Zużyte baterie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

[EN] OCTOPUS. (T1) TOP COVER; (T2) NIGHT MODE SHADE; (T3) PROJECTION MODE SHADE; (T4) NIGHT LIGHT MODE; (T5) PROJECTION MODE

CHANGING THE OVERLAY. Turn off the device and disconnect it from the power supply. Carefully remove the top cover (T1). Grasp the overlay (night (T2) or projection (T3)) and gently turn it clockwise to detach it from the latches. Remove the overlay and insert a new one in the same place, making sure it lies straight. Turn the overlay the other way (counter-clockwise) until the latches lock it in place. Put the large milky shade back on.

(1) TIME INDICATOR; (2) UPPER/ PROJECTION LIGHT; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH INDICATOR; (5) BOTTOM LIGHT; (6) CHARGING PORT; (7) USB-C – USB-C CABLE (INCLUDED)

FUNCTIONS: To be able to use the device, it must be continuously connected to power.

(1) TIME INDICATOR. When you press button (P6) on the remote, the timer or time measurement settings will be activated – then the indicator will light up. After turning off the timer or finishing the time measurement, the indicator will go out.

(2) UPPER/ PROJECTION LIGHT. When the device is on, you can change colors – briefly press the button. After the cycle it returns to the default color. To turn off the upper/ projection light, press and hold the button.

(3) ON/OFF. Press and briefly hold the button to turn on the device. When the device is on, press and briefly hold the button to turn it off.

(4) BLUETOOTH INDICATOR. The indicator blinks when the device is not paired. After a successful connection with another device, it lights continuously. After turning off the Bluetooth function, the indicator goes out.

(5) BOTTOM LIGHT. When the device is on, you can change colors – briefly press the button. To turn off the bottom light, press and hold the button. A short press of the button turns the bottom light back on.

BLUETOOTH. To connect to the product via Bluetooth, turn on the Bluetooth function (on the remote P9). When indicator (4) blinks, the Bluetooth function is on and ready to connect. Turn on Bluetooth on your phone and search for the product name “Octopus lamp” – select this option to pair the devices. After successful pairing, a connection message will appear, and the Bluetooth indicator (4) will stop blinking and light continuously.

REMOTE FUNCTIONS.

(P1) ON/OFF. Briefly press the button to turn on the device. The upper/ projection light and the bottom light will turn on in the default mode. To turn off the device, press the button again briefly.

(P2/ P4) BRIGHTNESS ADJUSTMENT OF UPPER/ PROJECTION LIGHT +/-

Press the button to change the light brightness (5 levels).

(P3/ P8) PROJECTION SPEED ADJUSTMENT +/- Press the button to change the projection speed: + speed up, - slow down (3 levels: static/ slow/ fast).

(P5) BOTTOM LIGHT SWITCH. The bottom light turns on by default when the device is turned on with the remote. When the device is on, you can change colors – briefly press the button. To turn off the bottom light, press and hold the button. A short press of the button turns the bottom light back on.

(P6) TIME/ TIMER SETTING. Press the button to turn on the 45-minute timer. At the same time, the time indicator (1) will light up blue. Briefly pressing the button again activates the 90-minute timer, the indicator will light up red. To turn off the

timer, press and hold the button (the indicator will turn off).

(P7) UPPER/ PROJECTION LIGHT SWITCH. The upper/ projection light turns on by default when the device is turned on with the remote. When the device is on, you can change colors – briefly press the button. To turn off the upper/ projection light, press and hold the button. A short press of the button turns the light back on.

(P9) SOUND MODE/ BLUETOOTH. To turn on the sound mode, press the button. Now you can change the sounds and adjust their volume. To switch to Bluetooth mode, press and hold the button for a moment.

(P10/ P12) PREVIOUS/ NEXT SOUND/ VOLUME ADJUSTMENT +/- Press the button to switch the sound: + next, - previous. To change the volume of the sounds, press and hold the button: + increases the volume, - decreases it. When turning the volume to maximum/ minimum – a beep will sound.

(P11) PAUSE/ PLAY. While playing sounds, press the button to pause playback. Press again to resume playback.

PRODUCT PARAMETERS:

Product name: RGB Projector with Bluetooth Speaker - Octopus

Model: MW61757

Product color: Purple

Rated voltage: DC5V 1A

Power: 10W

Light color: RGB

Weight: 290g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensions: 122x122x136mm

WARNING!

- The product is not a toy – keep it out of reach of small children.
- The projector is intended solely for decoration and creating light and sound effects. It is not suitable for long-term room lighting or as a night light.
- Do not look directly into the light source from close range; do not direct the light at a child's face, especially during sleep.
- Photosensitivity: flashing or rapidly changing effects may cause discomfort, headaches, or seizures in sensitive individuals (e.g., with epilepsy). If symptoms occur, stop using.
- The device emits sounds – do not use near a child's ear or as a sound toy.
- Use at a moderate volume level; limit continuous playback time around children. Do not hold the speaker directly to the ear.
- Place the projector on a stable, dry, and flat surface, not at an angle greater than 6°, and away from the edges of furniture to prevent falling.
- Ventilation: ensure at least 20 cm of free space around the ventilation openings; do not place near curtains, bedding, or on flammable surfaces.
- Do not cover the projector during operation – risk of overheating.
- Do not leave the device on without supervision.
- The projector operates only when connected to a power source using the included USB cable.
- Use only the original USB cable with parameters compliant with the product

specification (current min. 1A).

- Do not use a damaged cable.
- Do not tightly wind the power cord. Do not use if the cord or insulation is damaged. Do not cut, extend, or shorten the cord.
- Risk of strangulation – keep the cord out of reach of children. Do not leave a hanging or loosely lying cord where a child could get tangled in it.
- During operation, the projector must be placed so that the plug is easily accessible – so the device can be quickly disconnected from power if necessary.
- Do not touch the cord or plug with wet hands.
- Disconnect the device from power when not in use for a long time or before cleaning.
- Do not use near heat sources or in environments with high temperature or humidity.
- Protect the product from water and other liquids. Do not immerse.
- Do not use the device outdoors or in environments exposed to dust, sand, or strong vibrations.
- It is recommended to take breaks in use; do not use the device continuously for many hours.
- Do not drop the projector or expose it to strong shocks or pressure.
- If the housing cracks, visible damage appears, or the device malfunctions – do not use (risk of injury/ electric shock).
- Clean only with a dry or slightly damp soft cloth. Do not use detergents or harsh cleaning agents.
- Store in a dry, cool place, away from direct sunlight.
- Store in a place inaccessible to children and pets.
- Interference/RF: the device may cause interference with medical equipment (e.g., hearing aids, insulin pumps). If in doubt – keep a distance or turn off Bluetooth.
- BATTERIES: Use only AAA 1.5 V batteries compliant with the remote's specification. Observe polarity (+/-) when inserting batteries. Do not mix old and new batteries or different types/ manufacturers. Do not charge batteries unless they are rechargeable (NiMH). Do not short-circuit, throw into fire, heat, or disassemble the batteries. Remove the batteries if the device will not be used for a long time. In case of electrolyte leakage: do not touch it with bare hands; clean the compartment after putting on gloves and replace the entire set of batteries. Keep batteries out of reach of children and pets. Dispose of used batteries in accordance with local regulations.

[DE] OKTOPUS. (T1) OBERER DECKEL; (T2) SCHIRM FÜR NACHTMODUS; (T3) SCHIRM FÜR PROJEKTIONSMODUS; (T4) NACHTBELEUCHTUNGSMODUS; (T5) PROJEKTIONSMODUS
WECHSELN DES AUFSATZES. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Strom. Nehmen Sie vorsichtig die obere Abdeckung (T1) ab. Fassen Sie den Aufsatz (Nacht- (T2) oder Projektionsaufsatz (T3)) und drehen Sie ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn, um ihn von den Halterungen zu lösen. Entnehmen Sie den Aufsatz und setzen Sie einen neuen an derselben Stelle ein, wobei Sie sicherstellen, dass er gerade sitzt. Drehen Sie den Aufsatz in die entgegengesetzte Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), bis die Halterungen ihn einrasten lassen. Setzen Sie den großen milchigen Schirm wieder auf.

(1) ZEITANZEIGE; (2) OBERES/ PROJEKTIONSLICHT; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH-ANZEIGE; (5) UNTERES LICHT; (6) LADEANSCHLUSS; (7) USB-C – USB-C-KABEL (IM LIEFERUMFANG)

FUNKTIONEN: Um das Gerät nutzen zu können, muss es dauerhaft an die Stromversorgung angeschlossen sein.

(1) ZEITANZEIGE. Nach Drücken der Taste (P6) auf der Fernbedienung werden die Timer- oder Zeitmess-Einstellungen aktiviert – dann leuchtet die Anzeige. Nach Deaktivierung des Timers oder nach Beenden der Zeitmessung erlischt die Anzeige.

(2) OBERES/ PROJEKTIONSLICHT. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Farben ändern – drücken Sie die Taste kurz. Nach einem Zyklus kehrt es zur Standardfarbe zurück. Um das obere/ projektionslicht auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste länger.

(3) ON/OFF. Drücken und halten Sie die Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste kurz, um es auszuschalten.

(4) BLUETOOTH-ANZEIGE. Die Anzeige blinkt, wenn das Gerät nicht gekoppelt ist. Nach erfolgreicher Verbindung mit einem anderen Gerät leuchtet sie dauerhaft. Nach dem Ausschalten der Bluetooth-Funktion erlischt die Anzeige.

(5) UNTERES LICHT. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Farben ändern – drücken Sie die Taste kurz. Um das untere Licht auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste länger. Durch kurzes Drücken der Taste wird das untere Licht erneut eingeschaltet.

BLUETOOTH. Um sich über Bluetooth mit dem Produkt zu verbinden, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein (auf der Fernbedienung P9). Wenn die Anzeige (4) blinkt, ist Bluetooth eingeschaltet und bereit zur Verbindung. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon und suchen Sie nach dem Produktnamen „Oktopus-Lampe“ – wählen Sie diese Option, um die Geräte zu koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint eine Information über die hergestellte Verbindung, und die Bluetooth-Anzeige (4) hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG.

(P1) ON/OFF. Drücken Sie die Taste kurz, um das Gerät einzuschalten. Das obere/ projektionslicht sowie das untere Licht schalten sich im Standardmodus ein. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut kurz.

(P2/ P4) HELLIGKEITSREGELUNG OBERES/ PROJEKTIONSLICHT +/- Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit des Lichts zu ändern (5 Stufen).

(P3/ P8) EINSTELLUNG DER PROJEKTIONSGESCHWINDIGKEIT +/- Drücken Sie die Taste, um die Projektionsgeschwindigkeit zu ändern: + beschleunigen, - verlangsamen (3 Stufen: statisch/ langsam/ schnell).

(P5) SCHALTER FÜR UNTERES LICHT. Das untere Licht schaltet sich standardmäßig ein, wenn das Gerät mit der Fernbedienung eingeschaltet wird. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Farben ändern – drücken Sie die Taste kurz. Um das untere Licht auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste länger. Durch kurzes Drücken der Taste wird das untere Licht erneut eingeschaltet.

(P6) ZEITEINSTELLUNG/ TIMER. Drücken Sie die Taste, um den Timer auf 45 Minuten einzuschalten. Gleichzeitig leuchtet die Zeitanzeige (1) blau. Durch erneutes kurzes Drücken wird der Timer auf 90 Minuten aktiviert, die Anzeige leuchtet rot. Um den Timer auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste länger (die Anzeige schaltet sich aus).

(P7) SCHALTER FÜR OBERES/ PROJEKTIONSLICHT. Das obere/ projektionslicht schaltet sich standardmäßig ein, wenn das Gerät mit der Fernbedienung eingeschaltet wird. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie die Farben ändern – drücken Sie die Taste kurz. Um das obere/ projektionslicht auszuschalten,

drücken und halten Sie die Taste länger. Durch kurzes Drücken der Taste wird das Licht erneut eingeschaltet.
 (P9) TONMODUS/ BLUETOOTH. Um den Tonmodus einzuschalten, drücken Sie die Taste. Jetzt können Sie Töne ändern und deren Lautstärke regeln. Um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, drücken und halten Sie die Taste einen Moment.
 (P10/ P12) VORHERIGER/ NÄCHSTER TON/ LAUTSTÄRKEREGLUNG +/- . Drücken Sie die Taste, um den Ton zu wechseln: + nächster, - vorheriger. Um die Lautstärke der Töne zu ändern, drücken und halten Sie die Taste: + lauter, - leiser. Beim Erreichen von maximaler/ minimaler Lautstärke ertönt ein Signalton.
 (P11) PAUSE/ PLAY (ABSPIELEN). Während der Tonwiedergabe drücken Sie die Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

PRODUKTPARAMETER:

Produktname: RGB-Projektor mit Bluetooth-Lautsprecher – Oktopus

Symbol: MW61757

Produktfarbe: Violett

Nennspannung: DC5V 1A

Leistung: 10W

Lichtfarbe: RGB

Gewicht: 290g

Material: ABS+PC+PVC

Abmessungen: 122x122x136mm

ACHTUNG!

- Das Produkt ist kein Spielzeug – außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Der Projektor ist ausschließlich für Dekoration und zur Erzeugung von Licht- und Toneffekten bestimmt. Er eignet sich nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung und nicht als Nachtlampe.
- Nicht aus nächster Nähe direkt in die Lichtquelle schauen; kein Licht ins Gesicht eines Kindes richten, insbesondere während des Schlafs.
- Photosensitivität: Flackernde oder sich schnell ändernde Effekte können bei empfindlichen Personen (z. B. mit Epilepsie) Unwohlsein, Kopfschmerzen oder Anfälle verursachen. Bei Symptomen die Nutzung beenden.
- Das Gerät gibt Töne ab – nicht am Ohr eines Kindes verwenden und nicht als Sound-Spielzeug benutzen.
- Mit moderater Lautstärke verwenden, bei Kindern die Dauer der ununterbrochenen Wiedergabe begrenzen. Den Lautsprecher nicht direkt ans Ohr halten.
- Den Projektor auf einer stabilen, trockenen und ebenen Fläche aufstellen, nicht in einem Winkel größer als 6° und fern von Möbelkanten, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Belüftung: Mindestens 20 cm freien Raum um die Lüftungsöffnungen lassen; nicht in der Nähe von Vorhängen, Bettwäsche oder auf leicht entflammaren Oberflächen aufstellen.
- Den Projektor während des Betriebs nicht abdecken – Überhitzungsgefahr.
- Eingeschaltetes Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
 - Der Projektor funktioniert nur, wenn er über das mitgelieferte USB-Kabel mit der Stromquelle verbunden ist.
- Nur das Original-USB-Kabel mit gemäß der Produktspezifikation passenden Parametern verwenden (Stromstärke mind. 1 A).

- Kein beschädigtes Kabel verwenden.
- Stromkabel nicht straff aufwickeln. Nicht verwenden, wenn Kabel oder Isolierung beschädigt sind. Kabel nicht durchtrennen, verlängern oder verkürzen.
- Erststichungsgefahr – Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein herabhängendes oder lose liegendes Kabel dort belassen, wo ein Kind sich darin verfangen könnte.
- Während des Betriebs muss der Projektor so aufgestellt sein, dass freier Zugang zum Stecker besteht – damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Strom getrennt werden kann.
- Kabel oder Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Gerät vom Strom trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird oder vor der Reinigung.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit verwenden.
- Produkt vor Wasser und anderen Flüssigkeiten schützen. Nicht eintauchen.
- Gerät nicht im Freien und nicht in staubiger, sandiger oder stark vibrierender Umgebung verwenden.
- Pausen in der Nutzung werden empfohlen; das Gerät nicht über viele Stunden ununterbrochen verwenden.
- Den Projektor nicht fallen lassen und keinen starken Stößen oder Druck aussetzen.
- Bei Gehäusebruch, sichtbaren Beschädigungen oder Fehlfunktionen – nicht verwenden (Verletzungs-/Stromschlaggefahr).
- Nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel oder scharfen Chemikalien verwenden.
- An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren, fern von direktem Sonnenlicht.
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Störungen/RF: Das Gerät kann die Funktion von medizinischen Geräten (z. B. Hörgeräten, Insulinpumpen) beeinträchtigen. Im Zweifel Abstand halten oder Bluetooth ausschalten.
- BATTERIEN: Nur AAA-Batterien 1,5 V gemäß den Spezifikationen der Fernbedienung verwenden. Auf die Polarität (+/-) beim Einlegen achten. Keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen/Hersteller mischen. Batterien nicht laden, wenn es sich nicht um Akkus (NiMH) handelt. Keine Kurzschlüsse verursachen, nicht ins Feuer werfen, nicht erhitzen und nicht zerlegen. Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Bei Austritt von Elektrolyt: nicht mit bloßen Händen berühren; das Fach mit Handschuhen reinigen und den gesamten Batteriesatz ersetzen. Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Verbrauchte Batterien gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

[FR] PIEUVRE. (T1) COUVERCLE SUPÉRIEUR ; (T2) DIFFUSEUR DU MODE NUIT ; (T3) DIFFUSEUR DU MODE PROJECTION ; (T4) MODE ÉCLAIRAGE DE NUIT ; (T5) MODE PROJECTION
CHANGEMENT DE DIFFUSEUR. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation. Retirez délicatement le couvercle supérieur (T1). Saisissez le diffuseur (nuit (T2) ou projection (T3)) et tournez-le délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le désengager des clips. Retirez le diffuseur et insérez le nouveau au même endroit en vous assurant qu'il est bien droit. Tournez le diffuseur dans le sens inverse (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), jusqu'à ce que les clips le verrouillent en place.

Remettez en place le grand diffuseur opalin.

(1) INDICATEUR DE TEMPS ; (2) LUMIÈRE SUPÉRIEURE/ PROJECTION ; (3) ON/OFF ; (4) INDICATEUR BLUETOOTH ; (5) LUMIÈRE INFÉRIEURE ; (6) PORT DE CHARGE ; (7) CÂBLE USB-C – USB-C (INCLUS)

FONCTIONS : Pour pouvoir utiliser l'appareil, il doit être constamment branché à l'alimentation.

(1) INDICATEUR DE TEMPS. En appuyant sur le bouton (P6) de la télécommande, les réglages de la minuterie ou du chronométrage sont activés – l'indicateur s'allume alors. À la désactivation de la minuterie ou à la fin du chronométrage, l'indicateur s'éteint.

(2) LUMIÈRE SUPÉRIEURE/ PROJECTION. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez changer les couleurs - appuyez brièvement sur le bouton. Après un cycle, il revient à la couleur par défaut. Pour éteindre la lumière supérieure/ projection, appuyez et maintenez le bouton.

(3) ON/OFF. Appuyez et maintenez brièvement le bouton pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez et maintenez brièvement le bouton pour l'éteindre.

(4) INDICATEUR BLUETOOTH. L'indicateur clignote lorsque l'appareil n'est pas appairé.

Après une connexion réussie avec un autre appareil, il reste allumé en continu. Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée, l'indicateur s'éteint.

(5) LUMIÈRE INFÉRIEURE. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez changer les couleurs - appuyez brièvement sur le bouton. Pour éteindre la lumière inférieure, appuyez et maintenez le bouton. Un appui bref rallume la lumière inférieure.

BLUETOOTH. Pour connecter le produit via Bluetooth, activez la fonction Bluetooth (sur la télécommande P9). Lorsque l'indicateur (4) clignote, la fonction Bluetooth est activée et prête à la connexion. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le nom du produit "Lampe Pieuvre" - sélectionnez cette option pour appairer les appareils. Après un appairage réussi, une information de connexion apparaîtra et l'indicateur Bluetooth (4) cessera de clignoter et restera allumé en continu.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE.

(P1) ON/OFF. Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'appareil. La lumière supérieure/ projection ainsi que la lumière inférieure s'allument en mode par défaut. Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau brièvement sur le bouton.

(P2/ P4) RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE LA LUMIÈRE SUPÉRIEURE/ PROJECTION +/- Appuyez sur le bouton pour modifier la luminosité de la lumière (5 niveaux).

(P3/ P8) RÉGLAGE DE LA VITESSE DE PROJECTION +/- Appuyez sur le bouton pour changer la vitesse de projection : + accélérer, - ralentir (3 niveaux : statique/ lent/ rapide).

(P5) COMMUTATEUR DE LA LUMIÈRE INFÉRIEURE. La lumière inférieure s'allume par défaut lors de l'allumage de l'appareil avec la télécommande. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez changer les couleurs - appuyez brièvement sur le bouton. Pour éteindre la lumière inférieure, appuyez et maintenez le bouton. Un appui bref rallume la lumière inférieure.

(P6) RÉGLAGE DU TEMPS/ MINUTERIE. Appuyez sur le bouton pour activer une minuterie de 45 minutes. Simultanément, l'indicateur de temps (1) s'allume en bleu. Un nouvel appui bref active la minuterie de 90 minutes, l'indicateur s'allume en rouge. Pour désactiver la minuterie, appuyez et maintenez le bouton (l'indicateur s'éteint).

(P7) COMMUTATEUR DE LA LUMIÈRE SUPÉRIEURE/ PROJECTION. La lumière supérieure/ projection s'allume par défaut lors de l'allumage de l'appareil avec la télécommande. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez changer les couleurs

- appuyez brièvement sur le bouton. Pour éteindre la lumière supérieure/ projection, appuyez et maintenez le bouton. Un appui bref rallume la lumière.

(P9) MODE SONS/ BLUETOOTH. Pour activer le mode sons, appuyez sur le bouton. Vous pouvez maintenant changer les sons et régler leur volume. Pour passer en mode Bluetooth, appuyez et maintenez brièvement le bouton.

(P10/ P12) SON PRÉCÉDENT/ SUIVANT/ RÉGLAGE DU VOLUME +/- Appuyez sur le bouton pour changer de son : + suivant, - précédent. Pour modifier le volume des sons, appuyez et maintenez le bouton : + augmente le volume, - diminue. À l'atteinte du volume maximum/ minimum - un signal sonore retentit.

(P11) PAUSE/ PLAY (LECTURE). Pendant la lecture des sons, appuyez sur le bouton pour mettre en pause. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

PARAMÈTRES DU PRODUIT :

Nom du produit : Projecteur RGB avec haut-parleur Bluetooth - Pieuvre

Symbole : MW61757

Couleur du produit : Violet

Tension nominale : DCSV 1A

Puissance : 10W

Couleur de la lumière : RGB

Poids : 290g

Matériau : ABS+PC+PVC

Dimensions : 122x122x136mm

ATTENTION !

- Le produit n'est pas un jouet – il doit être tenu hors de portée des jeunes enfants.
- Le projecteur est destiné uniquement à la décoration et à la création d'effets lumineux et sonores. Il ne convient pas pour un éclairage prolongé des pièces ni comme veilleuse.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse à courte distance ; ne pas diriger la lumière vers le visage d'un enfant, surtout pendant le sommeil.
- Photosensibilité : des effets clignotants ou changeant rapidement peuvent provoquer un inconfort, des maux de tête ou des crises chez les personnes sensibles (p. ex. épilepsie). En cas de symptômes, arrêter l'utilisation.
- L'appareil émet des sons – ne pas l'utiliser près de l'oreille d'un enfant ni comme jouet sonore.
- Utiliser à un niveau de volume modéré, limiter le temps de lecture en continu auprès des enfants. Ne pas appliquer le haut-parleur directement sur l'oreille.
- Le projecteur doit être placé sur une surface stable, sèche et plane, avec une inclinaison ne dépassant pas 6° et loin des bords des meubles pour éviter toute chute.
- Ventilation : assurer au minimum 20 cm d'espace libre autour des orifices de ventilation ; ne pas placer à proximité de rideaux, de literie, ni sur des surfaces inflammables.
- Ne pas couvrir le projecteur pendant le fonctionnement – risque de surchauffe.
- Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance.
- Le projecteur fonctionne uniquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation au moyen du cordon USB fourni.
- Utiliser uniquement le câble USB d'origine aux paramètres conformes aux spécifications du produit (intensité min. 1A).
- Ne pas utiliser un câble endommagé.

- Ne pas enrouler trop serré le cordon d'alimentation. Ne pas utiliser si le cordon ou l'isolation sont endommagés. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le cordon.
- Risque d'étouffement – tenir le cordon hors de portée des enfants. Ne pas laisser un cordon pendant ou posé librement à un endroit où un enfant pourrait s'y enlaser.
- Pendant le fonctionnement, le projecteur doit être placé de façon à permettre un accès libre à la fiche – afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil si nécessaire.
- Ne pas toucher le cordon ni la fiche avec les mains mouillées.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période ou avant tout nettoyage.
- Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur ni dans un environnement à température ou humidité élevées.
- Protéger le produit de l'eau et d'autres liquides. Ne pas immerger.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans un environnement exposé à la poussière, au sable ou à de fortes vibrations.
- Des pauses d'utilisation sont recommandées ; ne pas utiliser l'appareil en continu pendant de nombreuses heures.
- Ne pas laisser tomber le projecteur ni l'exposer à de fortes secousses ou à une pression importante.
- En cas de fissure du boîtier, de dommages visibles ou de fonctionnement anormal – ne pas utiliser (risque de coupure/ électrocution).
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents ni de produits abrasifs.
- Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Interférences/RF : l'appareil peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux (p. ex. appareils auditifs, pompes à insuline). En cas de doute – garder une distance ou désactiver le Bluetooth.
- PILES : Utiliser uniquement des piles AAA 1,5 V conformes aux spécifications de la télécommande. Respecter la polarité (+/-) lors de l'insertion des piles. Ne pas mélanger des piles usagées et neuves ni des types/ fabricants différents. Ne pas recharger des piles si elles ne sont pas rechargeables (NiMH). Ne pas provoquer de court-circuit, ne pas jeter au feu, ne pas chauffer ni démonter les piles. Retirer les piles si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période. En cas de fuite d'électrolyte : ne pas le toucher à mains nues ; nettoyer le compartiment après avoir mis des gants et remplacer l'ensemble des piles. Conserver les piles hors de portée des enfants et des animaux. Éliminer les piles usagées conformément à la réglementation locale.

[ES] PULPO. (T1) TAPA SUPERIOR; (T2) DIFUSOR DE MODO NOCTURNO; (T3) DIFUSOR DE MODO DE PROYECCIÓN; (T4) MODO DE ILUMINACIÓN NOCTURNA; (T5) MODO DE PROYECCIÓN

CAMBIO DE COBERTURA. Apague el dispositivo y desconéctelo de la alimentación.

Retire con cuidado la tapa superior (T1). Sujete la cobertura (nocturna (T2) o de proyección (T3)) y gírela suavemente en el sentido de las agujas del reloj para liberarla de las pestañas. Saque la cobertura y coloque la nueva en el mismo lugar, asegurándose de que quede recta. Gire la cobertura en sentido contrario (en

sentido antihorario) hasta que las pestañas la bloqueen en su sitio. Vuelva a colocar el gran difusor opal.

(1) INDICADOR DE TIEMPO; (2) LUZ SUPERIOR/ DE PROYECCIÓN; (3) ON/OFF; (4) INDICADOR BLUETOOTH; (5) LUZ INFERIOR; (6) PUERTO DE CARGA; (7) CABLE USB-C – USB-C (INCLUIDO)

FUNCIONES: Para poder utilizar el dispositivo, debe estar permanentemente conectado a la corriente.

(1) INDICADOR DE TIEMPO. Al pulsar el botón (P6) del mando, se activarán los ajustes del temporizador o de la medición de tiempo – entonces el indicador se encenderá. Al desactivar el temporizador o finalizar la medición de tiempo, el indicador se apagará.

(2) LUZ SUPERIOR/ DE PROYECCIÓN. Cuando el dispositivo está encendido, puede cambiar los colores - pulse brevemente el botón. Tras un ciclo vuelve al color predeterminado. Para apagar la luz superior/ de proyección, pulse y mantenga el botón.

(3) ON/OFF. Pulse y mantenga brevemente el botón para encender el dispositivo. Con el dispositivo encendido, pulse y mantenga brevemente el botón para apagarlo.

(4) INDICADOR BLUETOOTH. El indicador parpadea cuando el dispositivo no está emparejado. Tras conectarse correctamente con otro dispositivo, queda iluminado de forma continua. Al desactivar la función Bluetooth, el indicador se apaga.

(5) LUZ INFERIOR. Cuando el dispositivo está encendido, puede cambiar los colores - pulse brevemente el botón. Para apagar la luz inferior, pulse y mantenga el botón. Pulsar brevemente vuelve a encender la luz inferior.

BLUETOOTH. Para conectarse al producto mediante Bluetooth, active la función Bluetooth (en el mando P9). Cuando el indicador (4) parpadea, la función Bluetooth está activada y lista para enlazar. Active el Bluetooth en el teléfono y busque el nombre del producto "Lámpara Pulpo" - seleccione esta opción para emparejar los dispositivos. Tras el emparejamiento correcto aparecerá información de conexión y el indicador Bluetooth (4) dejará de parpadear y quedará iluminado de forma continua.

FUNCIONES DEL MANDO.

(P1) ON/OFF. Pulse brevemente el botón para encender el dispositivo. La luz superior/ de proyección y la luz inferior se encenderán en el modo predeterminado. Para apagar el dispositivo, vuelva a pulsar brevemente el botón.

(P2/ P4) Regulación del brillo de la luz superior/ de proyección +/- Pulse el botón para cambiar el brillo de la luz (5 niveles).

(P3/ P8) REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE PROYECCIÓN +/- Pulse el botón para cambiar la velocidad de proyección: + acelerar, - ralentizar (3 niveles: estático/ lento/ rápido).

(P5) INTERRUPTOR DE LA LUZ INFERIOR. La luz inferior se enciende por defecto al encender el dispositivo con el mando. Con el dispositivo encendido, puede cambiar los colores - pulse brevemente el botón. Para apagar la luz inferior, pulse y mantenga el botón. Un breve toque vuelve a encender la luz inferior.

(P6) AJUSTE DE TIEMPO/ TEMPORIZADOR. Pulse el botón para activar el temporizador a 45 minutos. Al mismo tiempo, el indicador de tiempo (1) se iluminará en azul. Un nuevo breve toque del botón activa el temporizador a 90 minutos, el indicador se iluminará en rojo. Para desactivar el temporizador, pulse y mantenga el botón (el indicador se apagará).

(P7) INTERRUPTOR DE LA LUZ SUPERIOR/ DE PROYECCIÓN. La luz superior/ de proyección se enciende por defecto al encender el dispositivo con el mando. Con el dispositivo encendido, puede cambiar los colores - pulse brevemente el botón. Para apagar la luz superior/ de proyección, pulse y mantenga el botón. Un breve toque vuelve a encender la luz.

(P9) MODO DE SONIDOS/ BLUETOOTH. Para activar el modo de sonidos, pulse el botón. Ahora puede cambiar los sonidos y ajustar su volumen. Para cambiar al modo Bluetooth, pulse y mantenga el botón.

(P10/ P12) SONIDO ANTERIOR/ SIGUIENTE/ AJUSTE DE VOLUMEN +/- . Pulse el botón para cambiar el sonido: + siguiente, - anterior. Para cambiar el volumen de los sonidos, pulse y mantenga el botón: + sube el volumen, - baja el volumen. Al ajustar el volumen al máximo/ mínimo - sonará una señal acústica.

(P11) PAUSA/ PLAY (REPRODUCIR). Durante la reproducción de sonidos, pulse el botón para pausar la reproducción. Pulse de nuevo para reanudarla.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Nombre del producto: Proyector RGB con altavoz Bluetooth - Pulpo

Símbolo: MW61757

Color del producto: Morado

Tensión nominal: DC5V 1A

Potencia: 10W

Color de la luz: RGB

Peso: 290g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensiones: 122x122x136mm

¡ATENCIÓN!

- El producto no es un juguete – manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- El proyector está destinado únicamente a decoración y a crear efectos de luz y sonido. No es apto para iluminar estancias de forma prolongada ni como lámpara de noche.
- No mire directamente a la fuente de luz desde corta distancia; no dirija la luz a la cara de un niño, especialmente durante el sueño.
- Fotosensibilidad: los efectos intermitentes o de cambios rápidos pueden causar malestar, dolor de cabeza o convulsiones en personas sensibles (p. ej., con epilepsia). En caso de síntomas, suspenda el uso.
- El dispositivo emite sonidos – no lo use junto al oído de un niño ni como juguete sonoro.
- Utilice un volumen moderado y limite el tiempo de reproducción continua con niños. No acerque el altavoz directamente al oído.
- Coloque el proyector sobre una superficie estable, seca y plana, con una inclinación no superior a 6° y lejos de los bordes de los muebles para evitar caídas.
- Ventilación: deje al menos 20 cm de espacio libre alrededor de las rejillas de ventilación; no lo coloque cerca de cortinas, ropa de cama ni sobre superficies inflamables.
- No cubra el proyector durante su funcionamiento – existe riesgo de sobrecalentamiento.
 - No deje el dispositivo encendido sin supervisión.
 - El proyector funciona únicamente conectado a una fuente de alimentación mediante el cable USB incluido.
 - Utilice únicamente el cable USB original con parámetros conformes a la especificación

cación del producto (corriente mínima 1A).

- No utilice un cable dañado.
- No enrolle con fuerza el cable de alimentación. No lo use si el cable o el aislamiento están dañados. No corte, prolongue ni acorte el cable.
- Riesgo de estrangulamiento – mantenga el cable fuera del alcance de los niños. No deje un cable colgando o suelto en lugares donde un niño pueda enredarse.
- Durante el funcionamiento, el proyector debe colocarse de modo que haya acceso libre al enchufe – para poder desconectar rápidamente el dispositivo si es necesario.
- No toque el cable ni el enchufe con las manos húmedas.
- Desconecte el dispositivo de la alimentación, cuando no vaya a usarse durante un periodo prolongado o antes de limpiarlo.
- No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor ni en ambientes de alta temperatura o humedad.
- Proteja el producto del agua y de otros líquidos. No lo sumerja.
- No utilice el dispositivo en exteriores ni en entornos con polvo, arena o vibraciones fuertes.
- Se recomiendan pausas en el uso; no utilice el dispositivo de forma ininterrumpida durante muchas horas.
- No deje caer el proyector ni lo exponga a golpes fuertes o presión.
- Si la carcasa se agrieta, hay daños visibles o un funcionamiento anómalo – no lo use (riesgo de lesiones/descarga).
- Limpie únicamente con un paño suave seco o ligeramente húmedo. No utilice detergentes ni productos de limpieza agresivos.
- Guarde en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.
- Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Interferencias/RF: el dispositivo puede provocar interferencias en equipos médicos (p. ej., audífonos, bombas de insulina). En caso de duda – mantenga distancia o desactive el Bluetooth.
- BATERÍAS: Utilice únicamente pilas AAA 1,5 V conformes a la especificación del mando. Respete la polaridad (+/-) al insertar las pilas. No mezcle pilas viejas y nuevas ni de distintos tipos/fabricantes. No cargue pilas que no sean recargables (NiMH). No provoque cortocircuitos, no arroje las pilas al fuego, no las caliente ni las desmonte. Retire las pilas si el dispositivo no va a usarse durante un periodo prolongado. En caso de fuga de electrolito: no lo toque con las manos desnudas; limpie el compartimento con guantes y cambie el juego completo de pilas. Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y animales. Deseche las pilas usadas conforme a la normativa local.

[IT] POLIPO. (T1) COPERCHIO SUPERIORE; (T2) PARALUME MODALITÀ NOTTE; (T3) PARALUME MODALITÀ PROIEZIONE; (T4) MODALITÀ ILLUMINAZIONE NOTTURNA; (T5) MODALITÀ PROIEZIONE

CAMBIO DEL COPERCHIO. Spegner il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Rimuovere con cautela il coperchio superiore (T1). Afferrare il copricoperchio (notturno (T2) o di proiezione (T3)) e ruotarlo delicatamente in senso orario per sganciarlo dai fermi. Estrarre il copricoperchio e inserire quello nuovo nello stesso punto, assicurandosi che sia ben allineato. Ruotare il copricoperchio in senso antiorario fino a bloccarlo in posizione. Riposizionare il grande paralume opalino.

(1) INDICATORE DEL TEMPO; (2) LUCE SUPERIORE/PROIEZIONE; (3) ON/OFF; (4) INDICATORE BLUETOOTH; (5) LUCE INFERIORE; (6) PORTA DI RICARICA; (7) CAVO USB-C – USB-C (IN DOTAZIONE)

FUNZIONI: Per utilizzare il dispositivo, deve essere collegato permanentemente alla corrente.

(1) INDICATORE DEL TEMPO. Premendo il pulsante (P6) sul telecomando, si attiveranno le impostazioni del timer o del cronometro – l'indicatore si illuminerà. Dopo lo spegnimento del timer o al termine della misurazione del tempo, l'indicatore si spegnerà.

(2) LUCE SUPERIORE/PROIEZIONE. Quando il dispositivo è acceso, è possibile cambiare i colori – premere brevemente il pulsante. Dopo un ciclo torna al colore predefinito. Per spegnere la luce superiore/proiezione premere e tenere premuto il pulsante.

(3) ON/OFF. Premere e tenere brevemente il pulsante per accendere il dispositivo. Quando è acceso, premere e tenere brevemente il pulsante per spegnerlo.

(4) INDICATORE BLUETOOTH. L'indicatore lampeggia quando il dispositivo non è accoppiato. Dopo la connessione riuscita con un altro dispositivo, rimane acceso con luce fissa. Dopo la disattivazione del Bluetooth, l'indicatore si spegne.

(5) LUCE INFERIORE. Quando il dispositivo è acceso, è possibile cambiare i colori – premere brevemente il pulsante. Per spegnere la luce inferiore premere e tenere premuto il pulsante. Una breve pressione riaccende la luce inferiore.

BLUETOOTH. Per collegarsi al prodotto tramite Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth (sul telecomando P9). Quando l'indicatore (4) lampeggia, il Bluetooth è attivo e pronto alla connessione. Attivare il Bluetooth sul telefono e cercare il nome del prodotto "Lampada Polipo" – selezionare questa opzione per associare i dispositivi. Dopo l'accoppiamento riuscito apparirà l'informazione di connessione stabilita e l'indicatore Bluetooth (4) smetterà di lampeggiare, rimanendo acceso con luce fissa.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO.

(P1) ON/OFF. Premere brevemente il pulsante per accendere il dispositivo. La luce superiore/proiezione e la luce inferiore si accendono in modalità predefinita. Per spegnere il dispositivo, premere di nuovo brevemente il pulsante.

(P2/P4) REGOLAZIONE LUMINOSITÀ LUCE SUPERIORE/PROIEZIONE +/-

Premere il pulsante per modificare la luminosità (5 livelli).

(P3/P8) REGOLAZIONE VELOCITÀ PROIEZIONE +/- . Premere il pulsante per modificare la velocità della proiezione: + accelera, - rallenta (3 livelli: statico/lento/veloce).

(P5) INTERRUPTORE LUCE INFERIORE. La luce inferiore si accende di default con l'accensione dal telecomando. Quando il dispositivo è acceso, è possibile cambiare i colori – premere brevemente il pulsante. Per spegnere la luce inferiore, premere e tenere premuto il pulsante. Una breve pressione la riaccende.

(P6) IMPOSTAZIONE TIMER. Premere il pulsante per impostare un timer di 45 minuti.

L'indicatore del tempo (1) si illuminerà di blu. Una breve pressione successiva attiva il timer di 90 minuti, l'indicatore si illumina di rosso. Per disattivare il timer, premere e tenere premuto il pulsante (l'indicatore si spegne).

(P7) INTERRUPTORE LUCE SUPERIORE/PROIEZIONE. La luce superiore/proiezione si accende di default con l'accensione dal telecomando. Quando il dispositivo è acceso, è possibile cambiare i colori – premere brevemente il pulsante. Per spegnere la luce superiore/proiezione, premere e tenere premuto il pulsante. Una breve pressione la riaccende.

(P9) MODALITÀ SUONI/BLUETOOTH. Premere il pulsante per attivare la modalità suoni. Ora è possibile cambiare i suoni e regolarne il volume. Per passare alla modalità Bluetooth, premere e tenere premuto il pulsante.

(P10/P12) BRANO PRECEDENTE/SUCCESSIVO – REGOLAZIONE VOLUME +/- . Premere il pulsante per cambiare brano: + successivo, - precedente. Per regolare il volume, premere e tenere premuto: + aumenta, - diminuisce. Quando il volume raggiunge massimo/minimo, si sentirà un segnale acustico.

(P11) PAUSA/PLAY. Durante la riproduzione premere il pulsante per mettere in pausa.

Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto: Proiettore RGB con altoparlante Bluetooth - Polipo

Simbolo: MW61757

Colore del prodotto: Viola

Tensione nominale: DC5V 1A

Potenza: 10W

Colore della luce: RGB

Peso: 290g

Materiale: ABS+PC+PVC

Dimensioni: 122x122x136mm

ATTENZIONE!

- Il prodotto non è un giocattolo – tenerlo fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Il proiettore è destinato esclusivamente a decorazione e creazione di effetti luminosi e sonori. Non è adatto a illuminare gli ambienti a lungo né come lampada notturna.
- Non guardare direttamente la fonte di luce da vicino; non puntare la luce sul volto di un bambino, soprattutto durante il sonno.
- Fotosensibilità: effetti lampeggianti o rapidi possono causare disagio, mal di testa o crisi epilettiche in persone sensibili. In caso di sintomi interrompere l'uso.
- Il dispositivo emette suoni – non usarlo vicino all'orecchio di un bambino né come giocattolo sonoro.
- Usare a volume moderato, limitando la durata dell'ascolto continuo per i bambini. Non avvicinare l'altoparlante direttamente all'orecchio.
- Posizionare il proiettore su una superficie stabile, asciutta e piana, non inclinata oltre 6° e lontana dai bordi dei mobili per evitare la caduta.
- Ventilazione: garantire almeno 20 cm di spazio libero attorno alle prese d'aria; non collocare vicino a tende, tessuti o superfici infiammabili.
- Non coprire il proiettore durante l'uso – rischio di surriscaldamento.
- Non lasciare il dispositivo acceso senza sorveglianza.
- Il proiettore funziona solo se collegato all'alimentazione tramite il cavo USB in dotazione.
- Usare esclusivamente il cavo USB originale conforme alle specifiche del prodotto (corrente minima 1A).
- Non utilizzare cavi danneggiati.
- Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione. Non usare se il cavo o l'isolamento sono danneggiati. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Rischio di strangolamento – tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini. Non

lasciare il cavo penzolante o libero in zone dove i bambini possano impigliarsi.

- Durante l'uso, il proiettore deve essere collocato in un punto che consenta l'accesso rapido alla spina – per poterlo scollegare velocemente in caso di necessità.
- Non toccare cavo o spina con mani bagnate.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione quando non viene usato a lungo o prima della pulizia.
- Non utilizzare vicino a fonti di calore o in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Proteggere il prodotto dall'acqua e da altri liquidi. Non immergerlo.
- Non usare all'aperto né in ambienti polverosi, sabbiosi o soggetti a forti vibrazioni.
- Si consiglia di fare pause durante l'uso; non utilizzare ininterrottamente per molte ore.
- Non far cadere il proiettore né sottoporlo a forti urti o pressioni.
- In caso di crepe dell'involucro, danni visibili o funzionamento anomalo – non utilizzare (rischio di lesioni/scosse).
- Pulire solo con panno morbido asciutto o leggermente inumidito. Non usare detergenti né prodotti aggressivi.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Interferenze/RF: il dispositivo può causare interferenze a dispositivi medici (es. apparecchi acustici, pompe insuliniche). In caso di dubbi mantenere la distanza o disattivare il Bluetooth.
- BATTERIE: Usare esclusivamente batterie AAA 1,5V conformi alle specifiche del telecomando. Rispettare la polarità (+/-). Non mescolare batterie vecchie e nuove né di tipi/marchi diversi. Non ricaricare batterie non ricaricabili (NiMH). Non cortocircuitare, non gettare nel fuoco, non riscaldare, non smontare. Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato a lungo. In caso di fuoriuscita di elettrolita: non toccarlo a mani nude; pulire il vano con guanti e sostituire l'intero set. Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali. Smaltire le batterie usate secondo le normative locali.

[DK] BLÆKSPRUTTE. (T1) ØVERSTE DÆKSEL; (T2) NATLYS-SKÆRM; (T3) PROJEKTIONSSKÆRM; (T4) NATLYSTILSTAND
UDSKIFTNING AF OVERLÆG. Sluk enheden og afbryd den fra strømforsyningen. Fjern forsigtigt det øverste dæksel (T1). Tag fat i overlæget (nat (T2) eller projektion (T3)) og drej det forsigtigt med uret for at løsne det fra låsene. Fjern overlæget og indsæt et nyt på samme sted, sørg for, at det ligger lige. Drej overlæget i modsat retning (mod uret), indtil låsene klikker det på plads. Sæt derefter det store mælkehvide skærm på igen.

(1) TIDSINDIKATOR; (2) ØVRE/PROJEKTIONSLYS; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH-INDIKATOR; (5) NEDERSTE LYS; (6) LADEPORT; (7) USB-C – USB-C KABEL (INKLUDERET)

FUNKTIONER: For at bruge enheden skal den være permanent tilsluttet strøm.

(1) TIDSINDIKATOR. Når knap (P6) på fjernbetjeningen trykkes, aktiveres timer- eller tidsmålerindstillingerne – indikatoren tændes. Når timeren slukkes eller tidsmålingen afsluttes, slukkes indikatoren.

(2) ØVRE/PROJEKTIONSLYS. Når enheden er tændt, kan du ændre farver – tryk kort på knappen. Efter en cyklus vender den tilbage til standardfarven. For at slukke det øvre/projektionslys, tryk og hold knappen nede.

(3) ON/OFF. Tryk og hold knappen kort for at tænde enheden. Når enheden er

tændt, tryk og hold knappen kort for at slukke den.

(4) BLUETOOTH-INDIKATOR. Indikatoren blinker, når enheden ikke er parret. Når den er korrekt forbundet til en anden enhed, lyser den konstant. Når Bluetooth-funktionen er slukket, slukkes indikatoren.

(5) NEDERSTE LYS. Når enheden er tændt, kan du ændre farver – tryk kort på knappen. For at slukke det nederste lys, tryk og hold knappen nede. Kort tryk igen tænder det nederste lys.

BLUETOOTH. For at forbinde til produktet via Bluetooth, tænd Bluetooth-funktionen (på fjernbetjeningen P9). Når indikatoren (4) blinker, er Bluetooth aktiveret og klar til forbindelse. Tænd Bluetooth på telefonen, og søg efter produktnavnet "Blæksprutte lampe" – vælg denne mulighed for at parre enhederne. Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og Bluetooth-indikatoren (4) stopper med at blinke og lyser konstant.

FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER.

(P1) ON/OFF. Tryk kort på knappen for at tænde enheden. Øvre/projektionslys og nederste lys tændes i standardtilstand. For at slukke enheden, tryk igen kort på knappen.

(P2/P4) JUSTERING AF ØVRE/PROJEKTIONSLYSETS LYSSTYRKE +/-

Tryk på knappen for at ændre lysstyrken (5 niveauer).

(P3/P8) JUSTERING AF PROJEKTIONSHASTIGHED +/- Tryk på knappen for at ændre hastigheden: + hurtigere, – langsommere (3 niveauer: statisk/langsom/hurtig).

(P5) NEDERSTE LYSKONTAKT. Nederste lys tændes som standard, når enheden tændes med fjernbetjeningen. Når enheden er tændt, kan du ændre farver – tryk kort på knappen. For at

slukke det nederste lys, tryk og hold knappen nede. Kort tryk igen tænder det nederste lys.

(P6) TIMER/ TIDSINDSTILLING. Tryk på knappen for at tænde timeren på 45 minutter.

Tidsindikatoren (1) lyser blå. Tryk igen kort på knappen for at aktivere 90 minutter – indikatoren lyser rød. For at slukke timeren, tryk og hold knappen nede (indikatoren slukkes).

(P7) ØVRE/PROJEKTIONSLYS-KONTAKT. Øvre/projektionslys tændes som standard, når enheden tændes med fjernbetjeningen. Når enheden er tændt, kan du ændre farver – tryk kort på knappen. For at slukke lyset, tryk og hold knappen nede. Kort tryk igen tænder lyset igen.

(P9) LYDMODUS/ BLUETOOTH. For at tænde lydstilstand, tryk på knappen. Nu kan du skifte lyde og justere lydstyrken. For at skifte til Bluetooth-tilstand, tryk og hold knappen nede et øjeblik.

(P10/P12) FORRIGE/NÆSTE LYD/LYDSTYRKE +/- Tryk på knappen for at skifte lyd: + næste, – forrige. For at ændre lydstyrken, tryk og hold knappen nede: + øger lydstyrken, – dæmper. Når lydstyrken når maksimum/minimum, lyder et bip.

(P11) PAUSE/PLAY (AFSPIL). Under afspilning af lyd, tryk på knappen for at sætte på pause. Tryk igen for at genoptage.

PRODUKTETS PARAMETRE:

Produkt navn: RGB Projektor med Bluetooth-højttaler – Blæksprutte

Model: MW61757

Produktfarve: Lilla

Nominal spænding: DC5V 1A

Effekt: 10W

Lysfarve: RGB

Vægt: 290g

Materiale: ABS+PC+PVC

Mål: 122x122x136mm

ADVARSEL!

- Produktet er ikke et legetøj – hold det uden for små børns rækkevidde.
- Projektoren er kun beregnet til dekoration og skabelse af lys- og lydeffekter. Den er ikke egnet til varig rumbelysning eller som natlampe.
- Kig ikke direkte ind i lyskilden på kort afstand; ret ikke lyset mod et barns ansigt, især under søvn.
- Fotosensitivitet: blinkende eller hurtigt skiftende effekter kan forårsage ubehag, hovedpine eller anfald hos følsomme personer (f.eks. epilepsi). Stop brugen ved symptomer.
- Enheden udsender lyde – brug den ikke ved barnets øre eller som lydlegetøj.
- Brug ved moderat lydstyrke og begræns kontinuerlig afspilning ved børn. Hold ikke højttaleren direkte til øret.
- Projektoren skal placeres på en stabil, tør og plan overflade, ikke i en vinkel større end 6°, og væk fra møbelkanter for at undgå fald.
- Ventilation: sørg for min. 20 cm fri plads omkring ventilationsåbningerne; placer ikke i nærheden af gardiner, sengetøj eller brandfarlige overflader.
- Dæk ikke projektoren under brug – risiko for overophedning.
- Lad ikke enheden være tændt uden opsyn.
- Projektoren fungerer kun, når den er tilsluttet strøm via det medfølgende USB-kabel.
- Brug kun det originale USB-kabel med specifikationer i overensstemmelse med produktet (min. 1A).
- Brug ikke beskadiget kabel.
- Vikl ikke strømkablet tæt. Brug ikke, hvis kablet eller isoleringen er beskadiget. Klip ikke, forlæng ikke eller forkort kablet.
- Kvælningssfare – hold kablet uden for børns rækkevidde. Lad det ikke hænge løst, hvor et barn kan vikle sig ind i det.
- Under brug skal projektoren placeres, så der er fri adgang til stikket – så enheden hurtigt kan frakobles strømmen om nødvendigt.
- Rør ikke kablet eller stikket med våde hænder.
- Afbryd enheden fra strøm, når den ikke bruges i længere tid, eller før rengøring.
- Brug ikke i nærheden af varmekilder eller i miljøer med høj temperatur eller fugtighed.
- Beskyt produktet mod vand og andre væsker. Må ikke nedsænkes.
- Brug ikke enheden udendørs eller i støvede, sandede eller vibrationsudsatte miljøer.
- Det anbefales at tage pauser i brugen; brug ikke enheden kontinuerligt i mange timer.
- Tab ikke projektoren, og udsæt den ikke for kraftige stød eller tryk.
- Ved revnet kabinet, synlige skader eller funktionsfejl – brug ikke (risiko for skader/stød).
- Rengør kun med en tør eller let fugtig blød klud. Brug ikke rengøringsmidler eller skrappes kemikalier.
- Opbevar på et tørt, køligt sted, væk fra direkte sollys.
- Opbevar uden for børns og kæledyrers rækkevidde.
- Forstyrrelser/RF: enheden kan forårsage interferens med medicinsk udstyr (f.eks. høreapparater, insulinpumper). I tilfældet – hold afstand eller sluk Bluetooth.
- BATTERIER: Brug kun AAA 1,5 V batterier i overensstemmelse med fjernbetjeningens specifikationer. Overhold polariteten (+/–) ved indsættelse. Bland ikke

gamle og nye batterier eller forskellige typer/fabrikater. Oplad ikke batterier, medmindre de er genopladelige (NiMH). Kortslut ikke, kast ikke i ild, opvarm ikke og skil ikke batterier ad. Fjern batterier, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Ved lægning: rør ikke væsken med bare hænder; rengør batterirummet med handsker og indsæt et nyt sæt batterier. Opbevar batterier uden for børns og kæledyrers rækkevidde. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regler.

[NL] OCTOPUS. (T1) BOVENDEKSEL; (T2) KAP NACHTMODUS; (T3) KAP PROJECTIEMODUS; (T4) NACHTLICHTMODUS; (T5) PROJECTIEMODUS

VERVANGEN VAN DE OPZETKAP. Schakel het apparaat uit en ontkoppel het van de stroom. Verwijder voorzichtig het bovendeksel (T1). Pak de kap vast (nacht (T2) of projectie (T3)) en draai deze voorzichtig met de klok mee om hem van de vergrendelingen los te maken. Haal de kap eruit en plaats een nieuwe op dezelfde plek, zorg ervoor dat deze recht zit. Draai de kap in de tegenovergestelde richting (tegen de klok in), totdat de vergrendelingen vastklikken. Plaats de grote melkachtige kap terug.

(1) TIJDSAANDUIDING; (2) BOVEN-/PROJECTIELICHT; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH-INDICATOR; (5) ONDERLICHT; (6) OPLAADPOORT; (7) USB-C – USB-C-KABEL (INBEGREPEN)

FUNCTIES. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet het permanent op de stroom zijn aangesloten.

(1) TIJDSAANDUIDING. Door op de knop (P6) van de afstandsbediening te drukken, worden de timer- of tijdmeetinstellingen geactiveerd – de indicator licht dan op. Wanneer de timer wordt uitgeschakeld of de meting is afgelopen, dooft de indicator.

(2) BOVEN-/PROJECTIELICHT. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kun je van kleur veranderen – druk kort op de knop. Na een cyclus keert het terug naar de standaardkleur. Om het boven-/projectielicht uit te schakelen, druk de knop langer in.

(3) ON/OFF. Druk en houd kort de knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, druk en houd kort de knop ingedrukt om het uit te schakelen.

(4) BLUETOOTH-INDICATOR. De indicator knippert wanneer het apparaat niet is gekoppeld. Na succesvolle verbinding met een ander apparaat brandt het continu. Wanneer de Bluetooth-functie wordt uitgeschakeld, dooft de indicator.

(5) ONDERLICHT. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kun je van kleur veranderen – druk kort op de knop. Om het onderlicht uit te schakelen, houd de knop langer ingedrukt. Kort indrukken schakelt het onderlicht weer in.

BLUETOOTH. Om verbinding te maken met het product via Bluetooth, schakel de Bluetooth-functie in (op de afstandsbediening P9). Wanneer de indicator (4) knippert, is Bluetooth ingeschakeld en klaar voor koppeling. Zet Bluetooth aan op je telefoon en zoek naar de productnaam “Octopus lamp” – selecteer deze optie om te koppelen. Na succesvolle koppeling verschijnt er een melding van verbinding en stopt de Bluetooth-indicator (4) met knipperen en brandt continu.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING.

(P1) ON/OFF. Druk kort op de knop om het apparaat in te schakelen. Het boven-/projectielicht en onderlicht schakelen in de standaardmodus in. Om het apparaat uit te schakelen, druk opnieuw kort op de knop.

(P2/P4) HELDERHEIDREGELING BOVEN-/PROJECTIELICHT +/- . Druk op de knop om de helderheid van het licht te veranderen (5 niveaus).

(P3/P8) PROJECTIESNELHEID +/- Druk op de knop om de projectiesnelheid te veranderen: + versnellen, - vertragen (3 niveaus: statisch/langzaam/snel).

(P5) SCHAKELAAR ONDERLICHT. Het onderlicht schakelt standaard in wanneer het apparaat via de afstandsbediening wordt aangezet. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kun je van kleur veranderen – druk kort op de knop. Om het onderlicht uit te schakelen, houd de knop langer ingedrukt. Kort indrukken schakelt het onderlicht weer in.

(P6) TIMERINSTELLING. Druk op de knop om de timer op 45 minuten in te schakelen. De tijdsindicator (1) licht daarbij blauw op. Nogmaals kort indrukken activeert de timer op 90 minuten, de indicator licht rood op. Om de timer uit te schakelen, druk en houd de knop langer ingedrukt (de indicator dooft).

(P7) SCHAKELAAR BOVEN-/PROJECTIELICHT. Het boven-/projectielicht schakelt standaard in wanneer het apparaat via de afstandsbediening wordt aangezet. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kun je van kleur veranderen – druk kort op de knop. Om het boven-/projectielicht uit te schakelen, houd de knop langer ingedrukt. Kort indrukken schakelt het licht weer in.

(P9) GELUIDSMODUS/BLUETOOTH. Om de geluidsmodus in te schakelen, druk op de knop. Nu kun je geluiden veranderen en hun volume regelen. Om naar Bluetooth-modus te schakelen, druk en houd de knop kort ingedrukt.

(P10/P12) VORIG/VOLGEND GELUID/VOLUMEREGELING +/- Druk op de knop om van geluid te wisselen: + volgend, - vorig. Om het volume van geluiden te veranderen, druk en houd de knop ingedrukt: + verhoogt het volume, - verlaagt het volume. Bij maximaal/minimaal volume klinkt een pieptoon.

(P11) PAUZE/PLAY. Tijdens het afspelen van geluiden druk op de knop om te pauzeren. Druk opnieuw om het afspelen te hervatten.

PRODUCTPARAMETERS:

Productnaam: RGB-projector met Bluetooth-luidspreker – Octopus

Symbol: MW61757

Productkleur: Paars

Nominale spanning: DC5V 1A

Vermogen: 10W

Lichtkleur: RGB

Gewicht: 290g

Materiaal: ABS+PC+PVC

Afmetingen: 122x122x136mm

LET OP!

- Het product is geen speelgoed – buiten bereik van kleine kinderen houden.
- De projector is uitsluitend bedoeld voor decoratie en het creëren van lichteffecten en geluidseffecten. Niet geschikt voor langdurige kamerbelichting of als nachtlampje.
- Niet rechtstreeks in de lichtbron kijken van dichtbij; het licht niet op het gezicht van een kind richten, vooral niet tijdens de slaap.
- Lichtgevoeligheid: knipperende of snel veranderende effecten kunnen ongemak, hoofdpijn of aanvallen veroorzaken bij gevoelige personen (bijv. epilepsie). Bij symptomen het gebruik stoppen.
- Het apparaat produceert geluid – niet bij het oor van een kind gebruiken of als geluidspeeltje.

• Gebruik op gematigd geluidsniveau, beperk de duur van continu afspelen bij kinderen. Houd de luidspreker niet direct tegen het oor.

• De projector moet op een stabiel, droog en vlak oppervlak worden geplaatst, niet onder een hoek van meer dan 6° en uit de buurt van randen van meubels om vallen te voorkomen.

• Ventilatie: zorg voor minimaal 20 cm vrije ruimte rond de ventilatieopeningen; niet plaatsen in de buurt van gordijnen, beddengoed of op brandbare oppervlakken.

• Dek de projector niet af tijdens gebruik – gevaar voor oververhitting.

• Laat het apparaat niet onbeheerd aan staan.

• De projector werkt uitsluitend wanneer hij is aangesloten op een stroombron via de meegeleverde USB-kabel.

• Gebruik uitsluitend de originele USB-kabel met parameters conform de productspecificatie (stroomsterkte min. 1A).

• Geen beschadigde kabel gebruiken.

• De voedingskabel niet strak oprollen. Niet gebruiken indien de kabel of isolatie beschadigd is. Kabel niet doorsnijden, verlengen of inkorten.

• Verstikkingsgevaar – houd de kabel buiten bereik van kinderen. Laat geen bungelende of losliggende kabel achter waar een kind in verstrikt kan raken.

• Tijdens gebruik moet de projector op een plek staan waar vrije toegang tot de stekker mogelijk is – zodat het apparaat indien nodig snel kan worden losgekoppeld van de stroom.

• Kabel of stekker niet met natte handen aanraken.

• Koppel het apparaat los van de stroom wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt of vóór het schoonmaken.

• Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen of in een omgeving met hoge temperatuur of vochtigheid.

• Bescherm het product tegen water en andere vloeistoffen. Niet onderdompelen.

• Niet buitenshuis of in een omgeving met stof, zand of sterke trillingen gebruiken.

• Pauzes in het gebruik worden aanbevolen; het apparaat niet vele uren onafgebroken gebruiken.

• De projector niet laten vallen of blootstellen aan sterke schokken of druk.

• Bij een gebarsten behuizing, zichtbare schade of abnormale werking – niet gebruiken (gevaar op letsel/elektrocute).

• Alleen reinigen met een droge of licht vochtige zachte doek. Geen detergents of agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

• Bewaar op een droge, koele plaats, uit direct zonlicht.

• Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren.

• Interferentie/RF: het apparaat kan storingen veroorzaken bij medische apparatuur (bijv. gehoorapparaten, insulinepompen). Bij twijfel – afstand bewaren of Bluetooth uitschakelen.

• BATTERIJEN: Gebruik uitsluitend AAA 1,5 V-batterijen die overeenkomen met de specificatie van de afstandsbediening. Let op de polariteit (+/-) bij het plaatsen.

Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende types/fabrikanten. Batterijen niet opladen als het geen oplaadbare (NiMH) zijn. Geen kortsluiting

veroorzaken, niet in vuur werpen, niet verwarmen en niet demonteren. Haal de batterijen eruit als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Bij lekkage: niet met blote handen aanraken; reinig het compartiment met handschoenen en vervang de batterijen. Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Afgedankte batterijen afvoeren volgens de lokale voorschriften.

[SE] BLÄCKFISK. (T1) ÖVRE LOCK; (T2) NATTLOCK; (T3) PROJEKTIONSLOCK; (T4) NATTBELYSNINGSLÄGE; (T5) PROJEKTIONSLÄGE

BYTNE AV LOCK. Stäng av enheten och koppla ur den från strömmen. Ta försiktigt bort det övre locket (T1). Ta tag i locket (nattlock (T2) eller projektiionslock (T3)) och vrid det försiktigt medurs för att lossa det från fästena. Ta ut locket och sätt in ett nytt på samma plats, se till att det sitter rakt. Vrid locket åt motsatt håll (moturs), tills fästena låser det på plats. Sätt tillbaka den stora mjölkiga kupan.

(1) TIDSINDIKATOR; (2) ÖVRE/PROJEKTIONSLJUS; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH-INDIKATOR; (5) NEDRE LJUS; (6) LADSPORT; (7) USB-C-USB-C-KABEL (INGÅR)

FUNKTIONER: För att kunna använda enheten måste den alltid vara ansluten till ström.

(1) TIDSINDIKATOR. När du trycker på knappen (P6) på fjärrkontrollen aktiveras timer- eller tidmätarfunktioner – då tänds indikatorn. När timern stängs av eller tidmätningen avslutas, slocknar indikatorn.

(2) ÖVRE/PROJEKTIONSLJUS. När enheten är på kan du ändra färger – tryck kort på knappen. Efter en cykel återgår den till standardfärgen. För att stänga av övre/projektiionsljuset, tryck och håll in knappen längre.

(3) ON/OFF. Tryck och håll in knappen kort för att slå på enheten. När enheten är på, tryck och håll in knappen kort för att stänga av den.

(4) BLUETOOTH-INDIKATOR. Indikatorn blinkar när enheten inte är ihopparad. När den är ansluten till en annan enhet lyser den med fast sken. När Bluetooth-funktionen stängs av, slocknar indikatorn.

(5) NEDRE LJUS. När enheten är på kan du ändra färger – tryck kort på knappen. För att stänga av nedre ljuset, tryck och håll in knappen längre. Kort tryck på knappen tänder det nedre ljuset igen.

BLUETOOTH. För att ansluta till produkten via Bluetooth, aktivera Bluetooth-funktionen (på fjärrkontrollen P9). När indikatorn (4) blinkar är Bluetooth aktiverat och redo att ansluta. Slå på Bluetooth på telefonen och sök efter produktnamnet "Bläckfiskklampa" – välj det alternativet för att para ihop enheterna. När ihopkopplingen lyckats visas information om anslutningen, och Bluetooth-indikatorn (4) slutar blinka och lyser med fast sken.

FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER.

(P1) ON/OFF. Tryck kort på knappen för att slå på enheten. Övre/projektiionsljuset och det nedre ljuset tänds i standardläge. För att stänga av enheten, tryck kort på knappen igen.

(P2/P4) JUSTERING AV LJUSSTYRKA FÖR ÖVRE/PROJEKTIONSLJUS +/-

Tryck på knappen för att ändra ljusstyrkan (5 nivåer).

(P3/P8) JUSTERING AV PROJEKTIONSHASTIGHET -/+ Tryck på knappen för att ändra projektiions hastighet: + snabbare, - långsammare (3 nivåer: statisk/långsam/ snabb).

(P5) NEDRE LJUSBRYTARE. Det nedre ljuset tänds som standard när enheten

startas via fjärrkontrollen. När enheten är på kan du ändra färger – tryck kort på knappen. För att stänga av nedre ljuset, tryck och håll in knappen längre. Kort tryck på knappen tänder ljuset igen.

(P6) TIDINSTÄLLNING/TIMER. Tryck på knappen för att aktivera timern i 45 minuter. Samtidigt lyser tidsindikatorn (1) blått. Kort tryck igen aktiverar en timer på 90 minuter, indikatorn lyser då rött. För att stänga av timern, tryck och håll in knappen (indikatorn släcks).

(P7) ÖVRE/PROJEKTIONSLJUSBRYTARE. Övre/projektiionsljuset tänds som standard när enheten startas via fjärrkontrollen. När enheten är på kan du ändra färger – tryck kort på knappen. För att stänga av ljuset, tryck och håll in knappen längre. Kort tryck tänder ljuset igen.

(P9) LJUDLÄGE/BLUETOOTH. För att slå på ljudläget, tryck på knappen. Nu kan du byta ljud och justera volymen. För att växla till Bluetooth-läge, tryck och håll in knappen en stund.

(P10/P12) FÖREGÅENDE/NÄSTA LJUD/VOLYMJUSTERING +/- Tryck på knappen för att byta ljud: + nästa, - föregående. För att justera volymen, tryck och håll in knappen: + höjer volymen, - sänker. När max-/minnivån nås hörs en signal.

(P11) PAUS/PLAY (SPELAR). Under ljuduppspelning tryck på knappen för att pausa. Tryck igen för att återuppta.

PRODUKTPARAMETRAR:

Produktnamn: RGB-projektor med Bluetooth-högtalare – Bläckfisk

Modell: MW61757

Produktfärg: Lila

Märkspänning: DC5V 1A

Effekt: 10W

Ljusstyp: RGB

Vikt: 290 g

Material: ABS+PC+PVC

Mått: 122x122x136 mm

VARNING!

- Produkten är inte en leksak – håll den utom räckhåll för små barn.
- Projektorn är endast avsedd för dekoration och för att skapa ljus- och ljudeffekter. Den är inte lämplig för långvarig rumsbelysning eller som nattlampa.
- Titta inte direkt in i ljuskällan på nära håll; rikta inte ljuset mot ett barns ansikte, särskilt inte under sömn.
- Ljusöverkänslighet: blinkande eller snabbt föränderliga effekter kan orsaka obehag, huvudvärk eller anfall hos känsliga personer (t.ex. med epilepsi). Avbryt användningen vid symptom.
- Enheten avger ljud – använd den inte vid barnets öra eller som en ljudleksak.
- Använd med måttlig volym och begränsa kontinuerlig uppspelningstid vid barn. Håll inte högtalaren direkt mot örat.
- Placera projektorn på en stabil, torr och plan yta, inte i en vinkel större än 6° och på avstånd från möbelskanter för att undvika fall.
- Ventilation: säkerställ minst 20 cm fritt utrymme runt ventilationsöppningarna; placera inte nära gardiner, sängkläder eller på brännbara ytor.
- Täck inte projektorn under drift – risk för överhettning.
- Lämna inte enheten påslagen utan tillsyn.

- Projektorn fungerar endast när den är ansluten till strömkällan via den medföljande USB-kabeln.
- Använd endast original USB-kabel med specifikationer enligt produktens krav (minst 1A ström).
- Använd inte en skadad kabel.
- Linda inte kabeln hårt. Använd inte om kabeln eller isoleringen är skadad. Klipp inte, förläng eller förkorta kabeln.
- Kvävningsrisk – håll kabeln utom räckhåll för barn. Låt inte kabeln hänga löst där barnet kan trassla in sig.
- Under drift måste projektorn placeras så att kontakten är lättåtkomlig – för att snabbt kunna koppla ur enheten vid behov.
- Rör inte kabeln eller kontakten med våta händer.
- Koppla ur enheten när den inte används under en längre tid eller före rengöring.
- Använd inte nära värmekällor eller i miljöer med hög temperatur eller fuktighet.
- Skydda produkten från vatten och andra vätskor. Sänk inte ned den.
- Använd inte enheten utomhus eller i miljöer med damm, sand eller kraftiga vibrationer.
- Rekommenderade pauser vid användning; använd inte enheten oavbrutet i flera timmar.
- Tappa inte projektorn och utsätt den inte för kraftiga stötar eller tryck.
- Vid sprickor i höljet, synliga skador eller felaktig funktion – använd inte (risk för skärsår/elfel).
- Rengör endast med en torr eller lätt fuktig mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier.
- Förvara på en torr, sval plats, skyddad från direkt solljus.
- Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.
- Störningar/RF: enheten kan orsaka störningar i medicinsk utrustning (t.ex. hörapparater, insulinpumpar). Vid tveksamhet – håll avstånd eller stäng av Bluetooth.
- BATTERIER: Använd endast AAA 1,5 V-batterier enligt fjärrkontrollens specifikation. Respektera polariteten (+/-) när du sätter i batterier. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer/tillverkare. Ladda inte batterier om de inte är uppladdningsbara (NiMH). Orsaka inte kortslutning, kasta inte i eld, varm inte upp och montera inte isär batterier. Ta ut batterier om enheten inte ska användas under längre tid. Vid läckage av elektrolyt: rör inte med bara händer; rengör facket med handskar och sätt i nya batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur. Kasserat använda batterier enligt lokala bestämmelser.

[FI] KAHDEKSANJALKAINEN. (T1) YLÄKANSI; (T2) YÖTILAN VARJOSTIN; (T3) PROJEKTIOTILAN VARJOSTIN; (T4) YÖVALOTILA; (T5) PROJEKTIOTILA

KUPARIN VAIHTO. Katkaise virta laitteesta ja irrota se virtalähteestä. Irrota varovasti yläkansin (T1). Ota kiinni kupusta (yökuvusta (T2) tai projektiokuplasta (T3)) ja kierrä sitä varovasti myötäpäivään irrottaaksesi sen kiinnikkeistä. Poista kupu ja aseta uusi samaan paikkaan varmistaen, että se on suorassa. Kierrä kupua vastapäivään, kunnes kiinnikkeet lukitsevat sen paikalleen. Aseta takaisin suuri maitomainen varjostin.

(1) AJASTINILMAISIN; (2) YLÄ-/PROJEKTIOVALO; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH-ILMAISIN; (5) ALAVALO; (6) LATAUSPORTTI; (7) USB-C – USB-C -KAAPELI (MUKANA)

TOIMINNOT: Jotta laitetta voi käyttää, sen on oltava jatkuvasti kytkettyä virtalähteeseen.

(1) AJASTINILMAISIN. Kun painat kaukosäätimen (P6) painiketta, ajastin- tai

ajanmittaustoiminto aktivoituu – silloin ilmaisin syttyy. Kun ajastin kytketään pois tai ajanmittaus päättyy, ilmaisin sammuu.

(2) YLÄ-/PROJEKTIOVALO. Kun laite on päällä, voit vaihtaa värejä – paina painiketta lyhyesti. Värit palaavat kierron jälkeen oletusväriin. Sammuttaaksesi ylä-/projektoriovalon paina ja pidä painiketta pohjassa.

(3) ON/OFF. Paina ja pidä painiketta hetken käynnistääksesi laitteen. Kun laite on päällä, paina ja pidä painiketta hetken sammuttaaksesi sen.

(4) BLUETOOTH-ILMAISIN. Ilmaisin vilkkuu, kun laitetta ei ole paritettu. Kun yhteys toiseen laitteeseen on onnistunut, se palaa jatkuvasti. Kun Bluetooth-toiminto kytketään pois, ilmaisin sammuu.

(5) ALAVALO. Kun laite on päällä, voit vaihtaa värejä – paina painiketta lyhyesti. Sammuttaaksesi alavalon paina ja pidä painiketta pohjassa. Lyhyt painallus käynnistää alavalon uudelleen.

BLUETOOTH. Yhdistääksesi laitteen Bluetoothilla, aktivoi Bluetooth-toiminto (kaukosäätimen P9). Kun ilmaisin (4) vilkkuu, Bluetooth on päällä ja valmis yhdistettäväksi. Aktivoi Bluetooth puhelimesta ja etsi laitteen nimi "Octopus lamp" – valitse se parittaaksesi laitteet. Onnistuneen parituksen jälkeen näkyy vahvistus, ja Bluetooth-ilmaisin (4) lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan jatkuvasti.

KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT.

(P1) ON/OFF. Paina lyhyesti käynnistääksesi laitteen. Ylä-/projektoriovalo ja alavallo syttyvät oletustilassa. Sammuta laite painamalla painiketta uudelleen lyhyesti.

(P2/P4) YLÄ-/PROJEKTIOVALON KIRKKAUDEN SÄÄTÖ +/- . Paina painiketta muuttaaksesi kirkkauden (5 tasoa).

(P3/P8) PROJEKTIO NOPEUDEN SÄÄTÖ -/+ . Paina painiketta muuttaaksesi nopeutta: + nopeampi, - hitaampi (3 tasoa: staattinen/hidas/nopea).

(P5) ALAVALON KYTKIN. Alavallo syttyy oletuksena, kun laite käynnistetään kaukosäätimestä. Kun laite on päällä, voit vaihtaa värejä – paina painiketta lyhyesti. Sammuta alavallo painamalla ja pitämällä painiketta. Lyhyt painallus syyttää alavalon uudelleen.

(P6) AJASTIN. Paina painiketta asettaaksesi 45 min ajastimen. Ajastinilmaisin (1) syttyy siniseksi. Uusi lyhyt painallus asettaa 90 min ajastimen, ilmaisin muuttuu punaiseksi. Sammuta ajastin painamalla ja pitämällä painiketta (ilmaisin sammuu).

(P7) YLÄ-/PROJEKTIOVALON KYTKIN. Ylä-/projektoriovalo syttyy oletuksena, kun laite käynnistetään kaukosäätimestä. Kun laite on päällä, voit vaihtaa värejä – paina painiketta lyhyesti. Sammuta valo painamalla ja pitämällä painiketta. Lyhyt painallus syyttää valon uudelleen.

(P9) ÄÄNITILA/BLUETOOTH. Käynnistääksesi äänitilan paina painiketta. Voit vaihtaa ääniä ja säätää voimakkuutta. Vaihdaaksesi Bluetooth-tilaan, paina ja pidä painiketta. (P10/P12) EDELLINEN/SEURAAVA ÄÄNI / ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ +/- . Paina painiketta vaihtaaksesi ääntä: + seuraava, - edellinen. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ja pitämällä painiketta: + kovemmalle, - hiljemmalle. Kun ääni saavuttaa maksimi- tai minimivoimakkuuden, kuuluu äänimerkki.

(P11) TAUKO/TOISTO. Kun ääni soi, paina painiketta keskeyttääksesi. Paina uudelleen jatkaaksesi.

TUOTETIEDOT:

Tuotenimi: RGB-projektori Bluetooth-kaiuttimella – Kahdeksanjalkainen

Tuotekoodi: MW61757
Väri: Violetti
Nimellisjännite: DC5V 1A
Teho: 10W
Valon väri: RGB
Paino: 290g
Materiaali: ABS+PC+PVC
Mitat: 122x122x136mm
HUOMIO!

- Tuote ei ole lelu – pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Projektori on tarkoitettu ainoastaan koristeisiin sekä valo- ja ääniefektien luomiseen. Ei sovellu pitkäaikaiseen valaistukseen eikä yövaloksi.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen läheltä; älä suuntaa valoa lapsen kasvoille, erityisesti unen aikana.
- Valoherkkyys: vilkkuvat tai nopeasti vaihtuvat efektit voivat aiheuttaa epämukavuutta, päänsärkyä tai kohtauksia herkille henkilöille (esim. epileptikoille). Keskeytä käyttö oireiden ilmetessä.
- Laite tuottaa ääntä – älä käytä lapsen korvan lähellä äläkä ääni-leluna.
- Käytä kohtuullisella äänenvoimakkuudella, rajoita jatkuvaa käyttöä lasten lähellä. Älä aseta kaiutinta suoraan korvaa vasten.
- Projektori tulee sijoittaa vakaalle, kuivalle ja tasaiselle pinnalle, ei yli 6° kulmaan eikä lähelle huonekalujen reunoja kaatumisvaaran vuoksi.
- Tuuletus: jätä väh. 20 cm vapaata tilaa ilmanvaihtaukoille; älä aseta verhojen, vuodevaatteiden tai palavien materiaalien läheisyyteen.
- Älä peitä projektoria käytön aikana – ylikuumenemisvaara.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Projektori toimii vain kytkettynä virtalähteeseen mukana tulevalla USB-johdolla.
- Käytä vain alkuperäistä USB-johtoa tuotteen teknisiin tietoihin sopivilla parametreilla (väh. 1A).
- Älä käytä vahingoittunutta johtoa.
- Älä kiedo virtajohtoa tiukasti. Älä käytä, jos johto tai eriste on vaurioitunut. Älä katkaise, jatkan tai lyhennä johtoa.
- Tukehtumisvaara – pidä johto poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä roikkuvaa tai löysää johtoa paikkaan, jossa lapsi voi sotkeutua siihen.
- Projektori tulee sijoittaa paikkaan, josta pistokkeeseen on esteetön pääsy – jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti virtalähteestä.
- Älä koske johtoon tai pistokkeeseen märin käsin.
- Irrota virtalähteestä, kun et käytä laitetta pitkään aikaan tai ennen puhdistusta.
- Älä käytä lähellä lämmönlähteitä tai korkeassa lämpö-/kosteusympäristössä.
- Suojaa tuote vedeltä ja muilta nesteiltä. Älä upota veteen.
 - Älä käytä ulkona tai pölyn, hiekan tai voimakkaiden tärinöiden ympäristössä.
 - Käytä taukoja; älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti tuntikausia.
 - Älä pudota projektoria äläkä altista voimakkailla iskuilla tai paineelle.
 - Jos kotelo halkeaa, näkyy vaurioita tai laite toimii virheellisesti – älä käytä (viilto-/

sähköiskuvaara).

- Puhdista vain kuivalla tai hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa auringonvalolta.
- Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Häiriöt/RF: laite voi häiritä lääkintälaitteita (esim. kuulokojeet, insuliinipumput). Epäselvissä tilanteissa – pidä etäisyyttä tai kytke Bluetooth pois.
- PARISTOT: Käytä vain AAA 1,5 V paristoja, jotka sopivat kaukosäätimen teknisiin tietoihin. Huolehdi napaisuudesta (+/–) asettaessasi paristoja. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai eri tyyppisiä/valmistajia. Älä lataa paristoja, elleivät ne ole ladattavia (NiMH). Älä oikosulje, heitä tuleen, kuumenna tai pura paristoja. Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Jos elektrolyyttiä vuotaa: älä koske paljain käsin; puhdista kotelo käsiinellä ja vaihda kaikki paristot. Säilytä paristot lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Hävitä käytetyt paristot paikallisten määräysten mukaisesti.

[NO] OCTOPUS. (T1) ØVRE DEKSEL; (T2) NATTMODUS-SKJERM; (T3) PROSJEKsjonsmodus-SKJERM; (T4) NATTMODUS-BELYSNING; (T5) PROSJEKsjonsmodus
BYTTE AV DEKSEL. Slå av enheten og koble den fra strømmen. Ta forsiktig av det øvre dekslet (T1). Ta tak i dekslet (natt (T2) eller projeksjon (T3)) og vri det forsiktig med klokken for å løse det fra festene. Ta ut dekslet og sett inn et nytt på samme sted, og forsikre deg om at det ligger rett. Drei dekslet motsatt vei (mot klokken) til festene låser det på plass. Sett på igjen det store melkehvite dekslet.
(1) TIDSINDIKATOR; (2) ØVRE/ PROSJEKsjonslys; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH-INDIKATOR; (5) NEDRE LYS; (6) LADEPORT; (7) USB-C – USB-C KABEL (INKLUDERT)
FUNKSJONER: For å kunne bruke enheten må den være koblet til strøm hele tiden.
(1) TIDSINDIKATOR. Når du trykker på knappen (P6) på fjernkontrollen, aktiveres innstillingene for timer eller tidtaking – indikatoren vil da lyse. Når timeren slås av eller tidtakingen er ferdig, slukker indikatoren.
(2) ØVRE/ PROSJEKsjonslys. Når enheten er slått på, kan du endre farger – trykk kort på knappen. Etter en syklus går den tilbake til standardfargen. For å slå av det øvre/prosjeksjonslyset, trykk og hold knappen inne.
(3) ON/OFF. Trykk og hold knappen kort for å slå på enheten. Når enheten er på, trykk og hold knappen kort for å slå den av.
(4) BLUETOOTH-INDIKATOR. Indikatoren blinker når enheten ikke er paret. Når den er koblet til en annen enhet, lyser den kontinuerlig. Når Bluetooth-funksjonen slås av, slukker indikatoren.
(5) NEDRE LYS. Når enheten er slått på, kan du endre farger – trykk kort på knappen. For å slå av det nedre lyset, trykk og hold knappen inne. Et kort trykk på knappen slår på det nedre lyset igjen.
BLUETOOTH. For å koble til produktet via Bluetooth, slå på Bluetooth-funksjonen (på fjernkontrollen P9). Når indikatoren (4) blinker, er Bluetooth-funksjonen slått på og klar til å koble til. Slå på Bluetooth på telefonen og søk etter produktnavnet "Octopus lamp" – velg dette alternativet for å pare enhetene. Når sammenkoblingen er vellykket, vises en melding om tilkobling, og Bluetooth-indikatoren (4) slutter å blinke og lyser kontinuerlig.

FJERNKONTROLLFUNKSJONER.

(P1) ON/OFF. Trykk kort på knappen for å slå på enheten. Øvre/prosjeksjonslys og nedre lys slås på i standardmodus. For å slå av enheten, trykk kort på knappen igjen.

(P2/ P4) JUSTERING AV LYSSTYRKE ØVRE/ PROSJEKSJONSlys +/-

Trykk på knappen for å endre lysstyrken (5 nivåer).

(P3/ P8) JUSTERING AV PROSJEKSJONSHASTIGHET +/- Trykk på knappen for å endre prosjeksjonshastighet: + raskere, - saktere (3 nivåer: statisk/ langsom/ rask).

(P5) BRYTER FOR NEDRE LYS. Det nedre lyset slås på som standard når enheten slås på med fjernkontrollen. Når enheten er på, kan du endre farger – trykk kort på knappen. For å slå av det nedre lyset, trykk og hold knappen inne. Et kort trykk på knappen slår på det nedre lyset igjen.

(P6) INNSTILLING AV TID/ TIMER. Trykk på knappen for å aktivere timer på 45 minutter. Samtidig vil tidsindikatoren (1) lyse blått. Et kort trykk på knappen igjen aktiverer en timer på 90 minutter, indikatoren lyser rødt. For å slå av timeren, trykk og hold knappen inne (indikatoren slukkes).

(P7) BRYTER FOR ØVRE/ PROSJEKSJONSlys. Det øvre/prosjeksjonslyset slås på som standard når enheten slås på med fjernkontrollen. Når enheten er på, kan du endre farger – trykk kort på knappen. For å slå av det øvre/prosjeksjonslyset, trykk og hold knappen inne. Et kort trykk på knappen slår på lyset igjen.

(P9) LYDMODUS/ BLUETOOTH. For å slå på lydmodus, trykk på knappen. Nå kan du endre lyder og justere volumet. For å bytte til Bluetooth-modus, trykk og hold knappen en stund. (P10/ P12) FORRIGE/ NESTE LYD/ VOLUMJUSTERING +/- Trykk på knappen for å bytte lyd: + neste, - forrige. For å justere volumet, trykk og hold knappen: + øker volumet, - senker. Når volumet når maksimum/minimum, høres et lydsignal.

(P11) PAUSE/ PLAY (SPILL AV). Under avspilling av lyder, trykk på knappen for å pause avspillingen. Trykk igjen for å fortsette.

PRODUKTPARAMETRE:

Produktnavn: RGB-projektor med Bluetooth-høyttaler – Octopus

Symbol: MW61757

Produktfarge: Lilla

Nominell spenning: DC5V 1A

Effekt: 10W

Lysfarge: RGB

Vekt: 290g

Materiale: ABS+PC+PVC

Mål: 122x122x136mm

MERK!

- Produktet er ikke et leketøy – hold det utenfor små barns rekkevidde.
- Projektoren er kun beregnet for dekorasjon og å skape lys- og lydeffekter. Den egner seg ikke til langvarig belysning av rom eller som nattlampe.

- Ikke se direkte inn i lyskilden på nært hold; ikke rett lyset mot barnets ansikt, spesielt under søvn.
- Lysefølsomhet: blinkende eller raskt skiftende effekter kan forårsake ubehag, hodepine eller anfall hos følsomme personer (f.eks. med epilepsi). Ved symptomer,

avslutt bruk.

- Enheten avgir lyd – ikke bruk den ved barnets øre eller som lydleketøy.
- Bruk på moderat lydnivå, begrensn kontinuerlig spilletid ved barn. Ikke hold høyttaleren direkte til øret.
- Projektoren må plasseres på en stabil, tørr og flat overflate, ikke med en helning større enn 6°, og på avstand fra møbelkanter for å hindre fall.
- Ventilasjon: sørg for minst 20 cm fri plass rundt ventilasjonsåpningene; ikke plasser i nærheten av gardiner, sengetøy eller brennbare overflater.
- Ikke dekk til projektoren under bruk – fare for overoppheting.
- Ikke la enheten være på uten tilsyn.
- Projektoren fungerer kun når den er koblet til strømkilden med den medfølgende USB-kabelen.
- Bruk kun original USB-kabel med spesifikasjoner i samsvar med produktet (minst 1A).
- Ikke bruk en skadet kabel.
- Ikke vikle strømkabelen tett. Ikke bruk hvis kabelen eller isolasjonen er skadet. Ikke klipp, forleng eller forkort kabelen.
- Kvelningsfare – hold kabelen utenfor barns rekkevidde. Ikke la den henge eller ligge løst der barn kan vikle seg inn i den.
- Under bruk må projektoren plasseres slik at støpselet er lett tilgjengelig – slik at enheten raskt kan kobles fra strømmen ved behov.
- Ikke ta på kabel eller støpsel med våte hender.
- Koble fra strømmen når enheten ikke skal brukes over lengre tid eller før rengjøring.
- Ikke bruk i nærheten av varmekilder eller i miljøer med høy temperatur eller fuktighet.
- Beskytt produktet mot vann og andre væsker. Ikke senk det i væske.
- Ikke bruk enheten utendørs eller i omgivelser med støv, sand eller sterke vibrasjoner.
- Det anbefales pauser i bruken; ikke bruk enheten kontinuerlig i mange timer.
- Ikke slipp projektoren eller utsett den for sterke støt eller trykk.
- Hvis dekselet sprekker, synlige skader oppstår eller enheten fungerer feil – ikke bruk (fare for skade/elektrisk støt).
- Rengjør kun med en tørr eller lett fuktig myk klut. Ikke bruk rengjøringsmidler eller skarpe kjemikalier.
- Oppbevar på et tørt, kjølig sted, unna direkte sollys.
- Oppbevar utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Forstyrrelser/RF: enheten kan forstyrre medisinsk utstyr (f.eks. høreapparater, insulin-pumper). Ved tvil – hold avstand eller slå av Bluetooth.
- BATTERIER: Bruk kun AAA 1,5 V-batterier i samsvar med fjernkontrollens spesifikasjoner. Sørg for korrekt polaritet (+/-) ved innsetting. Ikke bland gamle og nye batterier eller ulike typer/producenter. Ikke lad batterier hvis de ikke er oppladbare (NiMH). Ikke kortslett, kast i ild, varm opp eller demonter batteriene. Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes på lenge. Ved lekkasje: ikke berør med bare hender; rengjør rommet med hansker og sett inn nye batterier. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn og dyr. Kasser brukte batterier i henhold til lokale forskrifter.

[CZ] CHOBOTNICE. (T1) HORNÍ KRYT; (T2) KRYT NOČNÍHO REŽIMU; (T3) KRYT PROJEKČNÍHO REŽIMU; (T4) REŽIM NOČNÍHO OSVĚTLENÍ; (T5) PROJEKČNÍ REŽIM

VÝMĚNA NÁSTAVCE. Vypněte zařízení a odpojte jej od napájení. Opatrně sejměte horní kryt (T1). Uchopte nástavec (noční (T2) nebo projekční (T3)) a jemně jej otočte po směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili ze západek. Vyjměte nástavec a vložte nový na stejné místo, ujistěte se, že je rovně. Otočte nástavec opačným směrem (proti směru hodinových ručiček), dokud západky nezapadnou. Nasaďte zpět velký mléčný kryt.

(1) ČASOVÝ INDIKÁTOR; (2) HORNÍ/ PROJEKČNÍ SVĚTLO; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH INDIKÁTOR; (5) DOLNÍ SVĚTLO; (6) NABÍJEČI PORT; (7) USB-C – USB-C KABEL (V BALENÍ)

FUNKCE: Aby bylo možné používat zařízení, musí být trvale připojeno k elektrické síti.

(1) ČASOVÝ INDIKÁTOR. Po stisknutí tlačítka (P6) na dálkovém ovladači se aktivuje nastavení časovače nebo měření času – indikátor se rozsvítí. Po vypnutí časovače nebo ukončení měření času indikátor zhasne.

(2) HORNÍ/ PROJEKČNÍ SVĚTLO. Když je zařízení zapnuto, můžete měnit barvy – krátce stisknete tlačítko. Po cyklu se vrací na výchozí barvu. Chcete-li vypnout horní/ projekční světlo, stisknete a podržte tlačítko.

(3) ON/OFF. Stisknete a krátce podržte tlačítko pro zapnutí zařízení. Když je zařízení zapnuto, stisknete a krátce podržte tlačítko pro jeho vypnutí.

(4) BLUETOOTH INDIKÁTOR. Indikátor bliká, když zařízení není párováno. Po úspěšném připojení k jinému zařízení svítí trvale. Po vypnutí funkce Bluetooth indikátor zhasne.

(5) DOLNÍ SVĚTLO. Když je zařízení zapnuto, můžete měnit barvy – krátce stisknete tlačítko. Chcete-li vypnout dolní světlo, stisknete a podržte tlačítko. Krátké stisknutí tlačítka znovu zapne dolní světlo.

BLUETOOTH. Pro připojení k produktu přes Bluetooth zapněte funkci Bluetooth (na dálkovém ovladači P9). Když indikátor (4) bliká, Bluetooth je zapnutý a připravený k připojení. Zapněte Bluetooth v telefonu a vyhledejte název produktu „Octopus lamp“ – vyberte tuto možnost pro párování zařízení. Po úspěšném párování se zobrazí informace o připojení a Bluetooth indikátor (4) přestane blikat a rozsvítí se trvale.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

(P1) ON/OFF. Krátce stisknete tlačítko pro zapnutí zařízení. Horní/ projekční světlo a dolní světlo se zapnou ve výchozím režimu. Pro vypnutí zařízení znovu krátce stisknete tlačítko.

(P2/ P4) REGULACE JASU HORNÍHO/ PROJEKČNÍHO SVĚTLA +/-

Stisknete tlačítko pro změnu jasu světla (5 úrovní).

(P3/ P8) REGULACE RYCHLOSTI PROJEKCE +/- Stisknete tlačítko pro změnu rychlosti projekce + zrychlení, – zpomalení (3 úrovně: statický/ pomalý/ rychlý).

(P5) PŘEPÍNAČ DOLNÍHO SVĚTLA. Dolní světlo se zapne výchozím způsobem při zapnutí zařízení z ovladače. Když je zařízení zapnuto, můžete měnit barvy – krátce stisknete tlačítko. Chcete-li vypnout dolní světlo, stisknete a podržte tlačítko. Krátké stisknutí tlačítka znovu zapne dolní světlo.

(P6) NASTAVENÍ ČASU/ ČASOVAČ. Stisknete tlačítko pro zapnutí časovače na 45 minut.

Současně se časový indikátor (1) rozsvítí modře. Krátké opětovné stisknutí tlačítka aktivuje časovač na 90 minut, indikátor se rozsvítí červeně. Pro vypnutí časovače stisknete a podržte tlačítko (indikátor zhasne).

(P7) PŘEPÍNAČ HORNÍHO/ PROJEKČNÍHO SVĚTLA. Horní/ projekční světlo se zapne výchozím způsobem při zapnutí zařízení z ovladače. Když je zařízení zapnuto, můžete měnit barvy – krátce stisknete tlačítko. Chcete-li vypnout horní/ projekční

světlo, stisknete a podržte tlačítko. Krátké stisknutí tlačítka znovu zapne světlo.

(P9) REŽIM ZVUKŮ/ BLUETOOTH. Pro zapnutí režimu zvuků stisknete tlačítko. Nyní můžete měnit zvuky a regulovat jejich hlasitost. Pro přepnutí do režimu Bluetooth stisknete a chvíli podržte tlačítko.

(P10/ P12) PŘEDCHOZÍ/ DALŠÍ ZVUK/ REGULACE HLASITOSTI +/- Stisknete tlačítko pro přepnutí zvuku: + další, – předchozí. Pro změnu hlasitosti zvuku stisknete a podržte tlačítko: + zvýší hlasitost, – sníží hlasitost. Při dosažení maxima/ minima hlasitosti zazní zvukový signál.

(P11) PAUZA/ PLAY (PŘEHŘÁT). Při přehrávání zvuku stisknete tlačítko pro pozastavení. Stisknete znovu pro pokračování přehrávání.

PARAMETRY PRODUKTU:

Název produktu: Projektor RGB s Bluetooth reproduktorem – Chobotnice

Symbol: MW61757

Barva produktu: Fialová

Jmenovité napětí: DC5V 1A

Výkon: 10W

Barva světla: RGB

Hmotnost: 290g

Materiál: ABS+PC+PVC

Rozměry: 122x122x136mm

UPOZORNĚNÍ!

- Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Projektor je určen výhradně k dekoraci a vytváření světelných a zvukových efektů. Není vhodný k dlouhodobému osvětlení místnosti ani jako noční lampačka.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje z blízké vzdálenosti; nesměřujte světlo na obličej dítěte, zejména během spánku.
- Světelná citlivost: blikající nebo rychle se měnící efekty mohou způsobit nepohodlí, bolesti hlavy nebo záchvaty u citlivých osob (např. epileptiků). Při přiznáních přestaňte zařízení používat.
- Zařízení vydává zvuky – nepoužívejte u ucha dítěte ani jako zvukovou hračku.
- Používejte při mírné hlasitosti, omezte dobu nepřetržitého přehrávání u dětí. Nepřikládějte reproduktor přímo k uchu.
- Projektor umístěte na stabilní, suchý a rovný povrch, ne pod úhlem větším než 6° a dál od okraje nábytku, aby nedošlo k pádu.
- Ventilace: zajistěte min. 20 cm volného prostoru kolem ventilačních otvorů; neumísťujte v blízkosti závěsů, ložního prádla, na hořlavé povrchy.
- Projektor nezakrývejte během provozu – hrozí přehřátí.
- Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Projektor funguje pouze po připojení ke zdroji napájení pomocí přiloženého USB kabelu.
- Používejte pouze originální USB kabel s parametry odpovídajícími specifikaci produktu (proud min. 1A).
- Nepoužívejte poškozený kabel.
- Neomotávejte napájecí kabel těsně. Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. Kabel nestříhejte, neprodlužujte ani nezkracujte.

- Riziko udušení – kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte visící nebo volně ležící kabel tam, kde by se do něj dítě mohlo zamotat.
- Během provozu musí být projektor umístěn tak, aby byl umožněn volný přístup k zástrčce – aby bylo možné zařízení v případě potřeby rychle odpojit od napájení.
- Nedotýkejte se kabelu ani zástrčky mokřými rukama.
- Odpojte zařízení od napájení, pokud nebude delší dobu používáno nebo před čištěním.
- Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla ani v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Chraňte produkt před vodou a jinými kapalinami. Nepoškoďte.
- Nepoužívejte zařízení venku ani v prostředí vystaveném prachu, písku nebo silným vibracím.
- Doporučuje se dělat přestávky; nepoužívejte zařízení nepřetržitě po mnoho hodin.
- Neshazujte projektor ani jej nevystavujte silným otřesům či tlaku.
- V případě prasknutí krytu, viditelného poškození nebo nesprávné funkce – nepoužívejte (riziko poranění/úrazu elektrickým proudem).
- Čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani ostré čisticí prostředky.
- Uchovávejte na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Rušení/RF: zařízení může způsobovat rušení v činnosti lékařských přístrojů (např. naslouchadel, inzulinových pump). V případě pochybností – dodržujte odstup nebo vypněte Bluetooth.
- BATERIE: Používejte pouze baterie AAA 1,5 V odpovídající specifikaci ovladače. Dodržujte polaritu (+/-) při vkládání baterií. Nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy/výrobce. Baterie nenabíjejte, pokud nejsou akumulátory (NiMH). Nezkratujte, nevzhazujte do ohně, nezahřívejte a nerozebírejte baterie. Vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno. Při úniku elektrolytu: nedotýkejte se ho holými rukama; vyčistěte při nasazených rukavicích a vyměňte celou sadu baterií. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat. Použité baterie likvidujte podle místních předpisů.

[SK] CHOBOTNICA. (T1) HORNÝ KRYT; (T2) TIENIDLO NOČNÉHO REŽIMU; (T3) TIENIDLO PROJEKČNÉHO REŽIMU; (T4) REŽIM NOČNÉHO OSVETLENIA; (T5) REŽIM PROJEKCE VÝMENA NADSTAVCA. Vypnutie zariadenie a odpojte ho od napájania. Opätne zložte horný kryt (T1). Uchopte nadstavec (nočný (T2) alebo projekčný (T3)) a jemne ho otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ho odpojili od úchyty. Vyberte nadstavec a vložte nový na to isté miesto, uistite sa, že leží rovno. Otočte nadstavec opačným smerom (proti smeru hodinových ručičiek), až kým úchyt nezapadne. Nasadte späť veľké mliečne tienidlo. (1) UKAZOVATEĽ ČASU; (2) HORNÉ/ PROJEKČNÉ SVETLO; (3) ON/OFF; (4) UKAZOVATEĽ BLUETOOTH; (5) DOLNÉ SVETLO; (6) NABÍJACÍ PORT; (7) KÁBEL USB-C – USB-C (V SÚPRAVE)

FUNKCIE: Aby bolo možné používať zariadenie, musí byť stále pripojené k elektrine. (1) UKAZOVATEĽ ČASU. Po stlačení tlačidla (P6) na diaľkovom ovládači sa spustí nastavenie časovača alebo merania času – vtedy sa ukazovateľ rozsvieti. Po vypnutí časovača alebo ukončení merania času ukazovateľ zhasne.

(2) HORNÉ/ PROJEKČNÉ SVETLO. Keď je zariadenie zapnuté, môžete meniť farby – krátko stlačte tlačidlo. Po cykle sa vráti na predvolenú farbu. Na vypnutie horného/

projekčného svetla stlačte a podržte tlačidlo.

(3) ON/OFF. Stlačte a krátko podržte tlačidlo, aby ste zapli zariadenie. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a krátko podržte tlačidlo, aby ste ho vypli.

(4) UKAZOVATEĽ BLUETOOTH. Ukazovateľ bliká, keď zariadenie nie je spárované. Po úspešnom pripojení k inému zariadeniu svieti nepretržite. Po vypnutí funkcie Bluetooth ukazovateľ zhasne.

(5) DOLNÉ SVETLO. Keď je zariadenie zapnuté, môžete meniť farby – krátko stlačte tlačidlo. Na vypnutie dolného svetla stlačte a podržte tlačidlo. Krátke stlačenie tlačidla opäť zapne dolné svetlo.

BLUETOOTH. Na pripojenie k produktu pomocou Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth (na diaľkovom ovládači P9). Keď ukazovateľ (4) bliká, funkcia Bluetooth je zapnutá a pripravená na pripojenie. Zapnite Bluetooth v telefóne a vyhľadajte názov produktu „Chobotnica lamp“ – vyberte túto možnosť, aby ste spárovali zariadenia. Po úspešnom spárovaní sa zobrazí informácia o pripojení a ukazovateľ Bluetooth (4) prestane blikáť a rozsvieti sa nepretržite.

FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA.

(P1) ON/OFF. Krátko stlačte tlačidlo, aby ste zapli zariadenie. Horné/ projekčné svetlo a dolné svetlo sa zapnú v predvolenom režime. Na vypnutie zariadenia opäť krátko stlačte tlačidlo.

(P2/ P4) NASTAVENIE JASNOTI HORNÉHO/ PROJEKČNÉHO SVETLA +/-

Stlačte tlačidlo na zmenu jasu svetla (5 úrovni).

(P3/ P8) NASTAVENIE RÝCHLOSTI PROJEKCE +/- Stlačte tlačidlo na zmenu rýchlosti projekcie + zrýchlenie, - spomalenie (3 úrovne: statický/ pomalý/ rýchly).

(P5) PREPÍNAČ DOLNÉHO SVETLA. Dolné svetlo sa zapína predvolene po zapnutí zariadenia diaľkovým ovládačom. Keď je zariadenie zapnuté, môžete meniť farby – krátko stlačte tlačidlo. Na vypnutie dolného svetla stlačte a podržte tlačidlo. Krátke stlačenie tlačidla opäť zapne dolné svetlo.

(P6) NASTAVENIE ČASU/ ČASOVAČ. Stlačte tlačidlo na zapnutie časovača na 45 minút.

Zároven sa ukazovateľ času (1) rozsvieti namodro. Krátko opätovné stlačenie tlačidla aktivuje časovač na 90 minút, ukazovateľ sa rozsvieti načerveno. Na vypnutie časovača stlačte a podržte tlačidlo (ukazovateľ sa vypne).

(P7) PREPÍNAČ HORNÉHO/ PROJEKČNÉHO SVETLA. Horné/ projekčné svetlo sa zapína predvolene po zapnutí zariadenia diaľkovým ovládačom. Keď je zariadenie zapnuté, môžete meniť farby – krátko stlačte tlačidlo. Na vypnutie horného/ projekčného svetla stlačte a podržte tlačidlo. Krátke stlačenie tlačidla opäť zapne svetlo.

(P9) REŽIM ZVUKOV/ BLUETOOTH. Na zapnutie režimu zvukov stlačte tlačidlo. Teraz môžete meniť zvuky a nastavovať ich hlasitosť. Na prepnutie do režimu Bluetooth stlačte a chvíľu podržte tlačidlo.

(P10/ P12) PREDCHÁDZAJÚCI/ NASLEDUJÚCI ZVUK/ NASTAVENIE HLASITOSTI +/- Stlačte tlačidlo na prepnutie zvuku: + nasledujúci, - predchádzajúci. Na zmenu hlasitosti stlačte a podržte tlačidlo: + zvýši hlasitosť, - zníži. Pri nastavení hlasitosti na maximum/ minimum zaznie zvukový signál.

(P11) PAUZA/ PLAY (PREHRAŤ). Počas prehrávania zvukov stlačte tlačidlo na pozastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: Projektor RGB s reproduktorm Bluetooth - Chobotnica

Symbol: MW61757
Farba produktu: Fialová
Menovité napätie: DC5V 1A
Výkon: 10W
Farba svetla: RGB
Hmotnosť: 290g
Materiál: ABS+PC+PVC
Rozmery: 122x122x136mm
UPOZORNENIE!

- Produkt nie je hračka – držte ho mimo dosahu malých detí.
- Projektor je určený výlučne na dekoráciu a vytváranie svetelných a zvukových efektov. Nie je vhodný na dlhodobé osvetlenie miestnosti ani ako nočná lampa.
- Nepozerať sa priamo do zdroja svetla z malej vzdialenosti; nesmerovať svetlo na tvár dieťaťa, najmä počas spánku.
- Fotosenzitivita: bližajúce alebo rýchlo sa meniace efekty môžu spôsobiť nepohodlie, bolesť hlavy alebo záchvaty u citlivých osôb (napr. s epilepsiou). V prípade príznakov prerušiť používanie.
- Zariadenie vydáva zvuky – nepoužívať pri uchu dieťaťa ani ako zvukovú hračku.
- Používať pri miernej hlasitosti, obmedziť čas nepretržitého prehrávania pri deťoch. Neprikladať reproduktor priamo k uchu.
- Projektor treba umiestniť na stabilný, suchý a rovný povrch, nie pod uhlom väčším ako 6° a mimo okraja nábytku, aby sa predišlo pádu.
- Vetranie: zabezpečiť min. 20 cm voľného priestoru okolo vetracích otvorov; neumiestňovať v blízkosti záclon, posteľnej bielizne ani na horľavé povrchy.
- Nezakrývať projektor počas prevádzky – hrozí prehriatie.
- Neponechávať zapnuté zariadenie bez dozoru.
- Projektor funguje výhradne po pripojení k zdroju napájania pomocou priloženého USB kábla.
- Používať iba originálny USB kábel s parametrami zhodnými so špecifikáciou produktu (prúd min. 1A).
- Nepoužívať poškodený kábel.
- Nezvierat tesne napájací kábel. Nepoužívať, ak je kábel alebo izolácia poškodená. Nerezať, nepredlžovať ani neskracovať kábel.
- Riziko udusenia – kábel držať mimo dosahu detí. Nenechávať voľne visieť alebo ležať kábel na mieste, kde by sa doň dieťa mohlo zamotať.
- Počas prevádzky musí byť projektor umiestnený tak, aby bol umožnený voľný prístup k zástrčke – aby bolo možné zariadenie rýchlo odpojiť od napájania.
- Nedotýkať sa kábla ani zástrčky mokrymi rukami.
- Odpojiť zariadenie od napájania, keď sa dlhší čas nepoužíva alebo pred čistením.
- Nepoužívať v blízkosti zdrojov tepla ani v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Chrániť produkt pred vodou a inými tekutinami. Neponárať.
 - Nepoužívať zariadenie v exteriéri ani v prostredí vystavenom prachu, piesku či silným vibráciám.
 - Odporúčajú sa prestávky v používaní; nepoužívať zariadenie nepretržite celé hodiny.
 - Nepúšťať projektor ani nevystavovať ho silným otrasom či tlaku.

- V prípade prasknutia krytu, viditeľného poškodenia alebo nesprávnej funkcie – nepoužívať (riziko poranenia/úrazu elektrickým prúdom).
- Čistiť iba suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou. Nepoužívať detergenty ani ostré čistiace prostriedky.
- Skladovať na suchom, chladnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.
- Skladovať mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Rušenie/RF: zariadenie môže spôsobovať rušenie pri práci zdravotníckych zariadení (napr. načúvacích prístrojov, inzulínových púmp). V prípade pochybností – zachovať vzdialenosť alebo vypnúť Bluetooth.
- BATERIE: Používať iba batérie AAA 1,5 V v súlade so špecifikáciou diaľkového ovládača. Dodržiavať polaritu (+/–) pri vkladaní batérií. Nemiešať staré a nové batérie ani rôzne typy/výrobcov. Batérie nenabíjať, ak nie sú akumulátory (NiMH). Nespôsobovať skrat, nevhaľovať do ohňa, neohrievať a nerozoberať batérie. Vybrať batérie, ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať. V prípade úniku elektrolytu: nedotýkať sa holými rukami; vyčistiť priestor po nasadení rukavíc a vymeniť celú sadu batérií. Skladovať batérie mimo dosahu detí a domácich zvierat. Použitie batérie likvidovať podľa miestnych predpisov.

[HU] POLIP. (T1) FELSŐ FEDÉL; (T2) ÉJSZAKAI MÓD BURÁJA; (T3) VETÍTÉSI MÓD BURÁJA; (T4) ÉJSZAKAI FÉNY MÓD; (T5) VETÍTÉSI MÓD

FEDŐCSERE. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. Óvatosan vegye le a felső fedelet (T1). Fogja meg a burát (éjszakai (T2) vagy vetítési (T3)) és finoman fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kioldja a rögzítőkötél. Vegye ki a burát, és helyezze be az újat ugyanoda, ügyelve arra, hogy egyenesen álljon. Fordítsa el a burát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a rögzítők a helyükre nem kattannak. Tegye vissza a nagy opál burát.

(1) IDŐJELZŐ; (2) FELSŐ/VETÍTŐFÉNY; (3) BE/KI; (4) BLUETOOTH JELZŐ; (5) ALSÓ FÉNY; (6) TÖLTŐPORT; (7) USB-C – USB-C KÁBEL (A CSOMAGBAN)

FUNKCIÓK: A készüléket folyamatosan áramforráshoz kell csatlakoztatni.

(1) IDŐJELZŐ. A távirányító (P6) gombjának megnyomásával elindítható az időzítő vagy az időmérés beállítása – ekkor a jelzőfény világítani fog. Az időzítő kikapcsolása vagy az időmérés befejezése után a jelző kialszik.

(2) FELSŐ/VETÍTŐFÉNY. Ha a készülék be van kapcsolva, a színek változtathatók – nyomja meg röviden a gombot. A ciklus végén visszatér az alapértelmezett színhez. A felső/vetítőfényt hosszú gombnyomással lehet kikapcsolni.

(3) BE/KI. Rövid gombnyomással kapcsolja be a készüléket. Ha a készülék be van kapcsolva, újabb rövid gombnyomással kapcsolja ki.

(4) BLUETOOTH JELZŐ. A jelző villog, ha a készülék nincs párosítva. Sikeres csatlakozás után folyamatosan világít. A Bluetooth funkció kikapcsolásakor a jelzőfény kialszik.

(5) ALSÓ FÉNY. Ha a készülék be van kapcsolva, a színek változtathatók – nyomja meg röviden a gombot. Az alsó fényt hosszú gombnyomással lehet kikapcsolni. Rövid gombnyomás ismét bekapcsolja az alsó fényt.

BLUETOOTH. A termék Bluetooth-kapcsolatához kapcsolja be a Bluetooth funkciót (a P9 távirányítón). Amikor a (4) jelző villog, a Bluetooth be van kapcsolva és készen áll a csatlakozásra. Kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-ot, és keresse meg

a termék nevét: „Polip lámpa” – válassza ki az opciót a párosításhoz. Sikeres párosítás után a Bluetooth-jelző (4) folyamatosan világít.

TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK.

(P1) BE/KI. Rövid gombnyomással kapcsolja be a készüléket. Az alapértelmezett módban a felső/vetítőfény és az alsó fény is bekapcsol. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra röviden a gombot.

(P2/P4) FELSŐ/VETÍTŐFÉNY FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS +/-

Nyomja meg a gombot a fényerő állításához (5 szint).

(P3/P8) VETÍTÉSI SEBESSÉG SZABÁLYOZÁS -/+ . Nyomja meg a gombot a vetítési sebesség változtatásához: + gyorsabb, - lassabb (3 szint: statikus/ lassú/ gyors).

(P5) ALSÓ FÉNY KAPCSOLÓ. Az alsó fény alapértelmezetten bekapcsol a távirányítóról való indításkor. Színek változtatása rövid gombnyomással. Hosszú gombnyomással kikapcsolható. Rövid gombnyomás újra bekapcsolja.

(P6) IDŐZÍTÓ BEÁLLÍTÁS. A gomb megnyomásával 45 perces időzítő kapcsolható be. Ekkor az időjelző (1) kéken világít. Rövid újabb gombnyomással 90 perces időzítő aktiválható, ekkor a jelző pirosan világít. Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot (a jelző kialszik).

(P7) FELSŐ/VETÍTŐFÉNY KAPCSOLÓ. Az alapértelmezett módban a felső/vetítőfény bekapcsol. Rövid gombnyomással színek változtathatók. Hosszú gombnyomással kikapcsolható. Rövid gombnyomás újra bekapcsolja.

(P9) HANGMÓD/BLUETOOTH. A gomb megnyomásával kapcsolhatók a hangmódok. Ezután hangokat lehet váltani és hangerőt állítani. Bluetooth módba nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

(P10/P12) ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ HANG/HANGERŐ +/- . Rövid gombnyomás: + következő hang, - előző hang. Hosszú gombnyomás: + hangerő növelése, - csökkentése. Maximális/minimális hangerőnél hangjelzés hallható.

(P11) SZÜNET/LEJÁTSZÁS. Hang lejátszása közben rövid gombnyomással megállítható, újra megnyomva folytatódik.

TERMÉK PARAMÉTEREI:

Terméknév: RGB projektor Bluetooth hangszóróval – Polip

Cikkszám: MW61757

Termék színe: Lila

Névleges feszültség: DC5V 1A

Teljesítmény: 10W

Fény színe: RGB

Súly: 290g

Anyag: ABS+PC+PVC

Méretek: 122x122x136mm

FIGYELEM!

• A termék nem játék – tartsa távol kisgyermekektől.

• A projektor kizárólag dekorációra és fény- illetve hangeffektek létrehozására szolgál. Nem alkalmas tartós helyiségvilágításra vagy éjjeli lámpának.

• Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba közelről; ne irányítsa a fényt gyermek arcára, különösen alvás közben.

• Fényérzékenység: a villogó vagy gyorsan változó fényhatások kellemetlenséget, fejfájást vagy rohamokat okozhatnak érzékeny személyeknél (pl. epilepszia esetén). Tünetek esetén hagyja abba a használatot.

• A készülék hangokat ad ki – ne használja gyermek fülénél és ne játékként.

• Mérsékelt hangerőn használja, korlátozza a folyamatos lejátszást gyermekek közelében. Ne tegye a hangszórót közvetlenül a fülhöz.

• A projektort stabil, száraz, sík felületre kell helyezni, legfeljebb 6°-os szögben, a bútorok széleitől távol a leesés elkerülésére.

• Szellőzés: biztosítson legalább 20 cm szabad teret a szellőzőnyílások körül; ne helyezze függőn, ágy nemű vagy éghető felület közelébe.

• Ne takarja le a projektort működés közben – túlmelegedés veszélye.

• Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva.

• A projektor kizárólag a mellékelt USB-kábelrel, áramforráshoz csatlakoztatva működik.

• Csak eredeti, a termékspecifikációnak megfelelő USB-kábelt használjon (min. 1A).

• Ne használja sérült kábelrel.

• Ne tekerje szorosan a vezetéket. Ne használja, ha a kábel vagy szigetelés sérült. Ne vágja el, ne hosszabbítsa és ne rövidítse.

• Fulladásveszély – a kábelt tartsa gyermekektől távol. Ne hagyja szabadon lógni, ahol a gyermek belegabalyodhat.

• A projektort úgy helyezze el, hogy a csatlakozóhoz mindig szabadon hozzá lehessen férni, így szükség esetén gyorsan le lehessen választani az áramforrásról.

• Ne érintse a kábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel.

• Húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha hosszabb ideig nem használja vagy tisztítás előtt.

• Ne használja hőforrás közelében vagy magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.

• Védje a készüléket a víztől és más folyadékoktól. Ne merítse vízbe.

• Ne használja kültéren, poros, homokos vagy erős rezgésnek kitett helyen.

• Ajánlott szüneteket tartani; ne használja folyamatosan több órán át.

• Ne ejtse le a projektort, és ne tegye ki erős ütésnek vagy nyomásnak.

• Ha a burkolat megreped, sérülés látható vagy a készülék hibásan működik – ne használja (sérülés/áramütés veszélye).

• Csak száraz vagy enyhén nedves, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon tisztítószert vagy erős vegyszert.

• Száraz, hűvös helyen tárolja, közvetlen napfénytől védve.

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

• Zavarok/RF: a készülék zavarhatja az orvosi eszközök működését (pl. hallókészülék, inzulinpumpa). Kétség esetén tartson távolságot vagy kapcsolja ki a Bluetooth-ot.

• ELEMEEK: Csak 1,5 V AAA elemeket használjon, a távirányító specifikációjának megfelelően. Helyes polaritás (+/-) betartása kötelező. Ne keverje a régi és új, illetve különböző típusú/gyártmányú elemeket. Ne töltsd az elemeket, ha nem akkumulátorok (NiMH). Ne okozzon rövidzárlatot, ne dobja tűzbe, ne melegítse és ne szerelje szét. Hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemeket. Elektrolit kifolyása esetén: ne érjen hozzá puszta kézzel; kesztyűben tisztítsa ki a rekeszt, majd cserélje ki az elemeket. Az elemeket gyermekektől és állatoktól távol tartsa. A használt elemeket a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

[RO] CARACATITĂ. (T1) CAPAC SUPERIOR; (T2) ABATJUR MOD NOCTURN; (T3) ABATJUR MOD PROIECȚIE; (T4) MOD ILUMINARE NOCTURNĂ; (T5) MOD PROIECȚIE SCHIMBAREA CAPACULUI. Opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Scoateți cu grijă capacul superior (T1). Apucați capacul (nocturn (T2) sau de proiecție (T3)) și răsușiți-l ușor în sensul acelor de ceasornic pentru a-l detașa de cleme. Scoateți capacul și introduceți unul nou în același loc, asigurându-vă că este drept. Răsușiți capacul în sens invers (în sens antiorar) până când clemele îl blochează în poziție. Puneți la loc abajurul mare mat. (1) INDICATOR DE TIMP; (2) LUMINĂ SUPERIOARĂ/ DE PROIECȚIE; (3) ON/OFF; (4) INDICATOR BLUETOOTH; (5) LUMINĂ INFERIOARĂ; (6) PORT DE ÎNCĂRCARE; (7) CABLU USB-C – USB-C (INCLUS)

FUNCȚII: Pentru a putea folosi dispozitivul, acesta trebuie să fie conectat permanent la curent.

(1) INDICATOR DE TIMP. După apăsarea butonului (P6) pe telecomandă, se activează setările temporizatorului sau cronometrului – atunci indicatorul se aprinde. După dezactivarea temporizatorului sau la finalizarea măsurării timpului, indicatorul se stinge.

(2) LUMINĂ SUPERIOARĂ/ DE PROIECȚIE. Când dispozitivul este pornit, puteți schimba culorile – apăsați scurt butonul. După un ciclu, revine la culoarea implicită. Pentru a opri lumina superioară/ de proiecție apăsați și mențineți apăsat butonul.

(3) ON/OFF. Apăsați și mențineți scurt butonul pentru a porni dispozitivul. Când dispozitivul este pornit, apăsați și mențineți scurt butonul pentru a-l opri.

(4) INDICATOR BLUETOOTH. Indicatorul clipește atunci când dispozitivul nu este împerecheat. După conectarea reușită la un alt dispozitiv, acesta rămâne aprins continuu. După dezactivarea funcției Bluetooth, indicatorul se stinge.

(5) LUMINĂ INFERIOARĂ. Când dispozitivul este pornit, puteți schimba culorile – apăsați scurt butonul. Pentru a opri lumina inferioară, apăsați și mențineți apăsat butonul. O apăsare scurtă repornește lumina inferioară.

BLUETOOTH. Pentru a vă conecta la produs prin Bluetooth, activați funcția Bluetooth (de pe telecomanda P9). Când indicatorul (4) clipește, funcția Bluetooth este activată și gata de conectare. Activați Bluetooth pe telefon și căutați numele produsului “Lampă Caracatiță” – selectați această opțiune pentru a împerechea dispozitivele. După împerecherea reușită, va apărea o notificare de conectare, iar indicatorul Bluetooth (4) nu va mai clipi și va rămâne aprins continuu.

FUNCȚII TELECOMANDĂ.

(P1) ON/OFF. Apăsați scurt butonul pentru a porni dispozitivul. Lumina superioară/ de proiecție și lumina inferioară se vor aprinde în modul implicit. Pentru a opri dispozitivul, apăsați din nou scurt butonul.

(P2/ P4) REGLARE LUMINĂ SUPERIOARĂ/ DE PROIECȚIE +/-

Apăsați butonul pentru a schimba intensitatea luminii (5 niveluri).

(P3/ P8) REGLARE VITEZĂ PROIECȚIE +/- Apăsați butonul pentru a modifica viteza proiecției: + accelerează, - încetinește (3 niveluri: static/ lent/ rapid).

(P5) COMUTATOR LUMINĂ INFERIOARĂ. Lumina inferioară se aprinde implicit la pornirea dispozitivului din telecomandă. Când dispozitivul este pornit, puteți schimba culorile – apăsați scurt butonul. Pentru a opri lumina inferioară, apăsați și mențineți apăsat butonul. O apăsare scurtă repornește lumina inferioară.

(P6) SETARE TIMP/ TIMER. Apăsați butonul pentru a activa temporizatorul la 45 de minute. În același timp, indicatorul de timp (1) se va aprinde albastru. O nouă apăsare scurtă activează temporizatorul la 90 de minute, indicatorul se aprinde roșu. Pentru a opri temporizatorul, apăsați și mențineți apăsat butonul (indicatorul se stinge).

(P7) COMUTATOR LUMINĂ SUPERIOARĂ/ DE PROIECȚIE. Lumina superioară/ de proiecție se aprinde implicit la pornirea dispozitivului din telecomandă. Când dispozitivul este pornit, puteți schimba culorile – apăsați scurt butonul. Pentru a opri lumina superioară/ de proiecție, apăsați și mențineți apăsat butonul. O apăsare scurtă repornește lumina.

(P9) MOD SUNETE/ BLUETOOTH. Pentru a activa modul sunete, apăsați butonul. Acum puteți schimba sunetele și regula volumului acestora. Pentru a trece în modul Bluetooth, apăsați și mențineți butonul.

(P10/ P12) SUNET PRECEDENT/ URMĂTOR/ REGLARE VOLUM +/- Apăsați butonul pentru a schimba sunetul: + următor, - precedent. Pentru a regla volumul, apăsați și mențineți butonul: + mărește volumul, - reduce volumul. La atingerea volumului maxim/ minim – se aude un semnal sonor.

(P11) PAUZĂ/ PLAY (REDĂ). În timpul redării sunetelor apăsați butonul pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pentru a relua redarea.

PARAMETRI PRODUS:

Nume produs: Proiector RGB cu difuzor Bluetooth – Caracatiță

Simbol: MW61757

Culoare produs: Violet

Tensiune nominală: DC5V 1A

Putere: 10W

Culoare lumină: RGB

Greutate: 290g

Material: ABS+PC+PVC

Dimensiuni: 122x122x136mm

ATENȚIE!

- Produsul nu este o jucărie – a se ține departe de copii mici.
- Proiectorul este destinat exclusiv pentru decor și pentru crearea de efecte luminoase și sonore. Nu este potrivit pentru iluminarea de lungă durată a încăperilor și nici ca lampă de noapte.
- Nu priviți direct în sursa de lumină de la mică distanță; nu îndreptați lumina spre fața copilului, mai ales în timpul somnului.
- Fotosensibilitate: efectele intermitente sau schimbările rapide pot provoca disconfort, dureri de cap sau crize la persoanele sensibile (ex. epilepsie). În caz de simptome, opriți utilizarea.
- Dispozitivul emite sunete – nu îl folosiți lângă urechea copilului și nici ca jucărie sonoră.
- Utilizați la un nivel moderat de volum, limitați timpul de redare continuă în prezența copiilor. Nu apropiați difuzorul direct de ureche.
- Proiectorul trebuie amplasat pe o suprafață stabilă, uscată și plană, nu la un unghi mai mare de 6° și departe de marginile mobilei pentru a preveni căderea.
- Ventilație: asigurați min. 20 cm spațiu liber în jurul orificiilor de ventilație; nu amplasați lângă perdele, lenjerie de pat sau pe suprafețe inflamabile.

- Nu acoperiți proiectorul în timpul funcționării – există risc de supraîncălzire.
- Nu lăsați dispozitivul pornit fără supraveghere.
- Proiectorul funcționează doar când este conectat la sursa de alimentare prin cablul USB inclus.
- Folosiți doar cablul USB original cu parametrii conform specificațiilor produsului (intensitate min. 1A).
- Nu utilizați cablul deteriorat.
- Nu înfășurați strâns cablul de alimentare. Nu utilizați dacă acesta sau izolația sunt deteriorate. Nu tăiați, nu prelungiți și nu scurtați cablul.
- Risc de strangulare – cablul trebuie ținut departe de copii. Nu lăsați cablul atârând sau înțins într-un loc unde copilul s-ar putea încurca.
- În timpul funcționării, proiectorul trebuie să fie amplasat într-un loc cu acces ușor la priză – pentru a putea fi deconectat rapid în caz de nevoie.
- Nu atingeți cablul sau ștecherul cu mâinile ude.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă sau înainte de curățare.
- Nu folosiți în apropierea surselor de căldură sau în medii cu temperatură/umiditate ridicată.
- Protejați produsul de apă și alte lichide. Nu îl scufundați.
- Nu utilizați dispozitivul în exterior sau în medii cu praf, nisip ori vibrații puternice.
- Se recomandă pauze în utilizare; nu folosiți dispozitivul continuu timp de mai multe ore.
- Nu scăpați proiectorul și nu îl expuneți la șocuri sau presiuni puternice.
- În caz de crăpare a carcasei, deteriorări vizibile sau funcționare necorespunzătoare – nu folosiți (risc de rănire/ electrocutare).
- Curățați doar cu o cârpă uscată sau ușor umedă și moale. Nu utilizați detergenți sau substanțe de curățare abrazive.
- Depozitați într-un loc uscat, răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.
- Depozitați într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.
- Interferențe/ RF: dispozitivul poate provoca interferențe în funcționarea echipamentelor medicale (ex. aparate auditive, pompe de insulină). În caz de dubii – păstrați distanța sau opriți Bluetooth.
- BATERII: Folosiți doar baterii AAA 1,5 V conform specificațiilor telecomenzii. Respectați polaritatea (+/-) la introducerea bateriilor. Nu amestecați baterii vechi și noi sau de tipuri/ producători diferiți. Nu încărcați bateriile dacă nu sunt acumulatori (NiMH). Nu scurt-circuitați, nu aruncați în foc, nu încălziți și nu demontați bateriile. Scoateți bateriile dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă. În caz de scurgere de electrolit: nu atingeți cu mâinile goale; curățați compartimentul purtând mănuși și înlocuiți setul complet de baterii. Păstrați bateriile departe de copii și animale. Bateriile uzate trebuie eliminate conform reglementărilor locale.

[GR] ΟΧΤΑΠΟΥΣ. (T1) ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ- (T2) ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ- (T3) ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- (T4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΥΧΤΑΣ- (T5)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Αφαιρέστε προσεκτικά το άνω κάλυμμα (T1). Πιάστε το κάλυμμα (νυκτός (T2) ή προβολής (T3)) και γυρίστε το ελαφρά δεξιόστροφα ώστε να

απελευθερωθεί από τα στηρίγματα. Βγάλτε το κάλυμμα και τοποθετήστε το νέο στην ίδια θέση, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο. Περιστρέψτε το αντίθετα (αριστερόστροφα) έως ότου ασφαλίσει. Τοποθετήστε ξανά το μεγάλο ματ κάλυμμα. (1) ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ- (2) ΑΝΩ/ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΦΩΣ- (3) ON/OFF- (4) ΕΝΔΕΙΞΗ BLUETOOTH- (5) ΚΑΤΩ ΦΩΣ- (6) ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ- (7) ΚΑΛΩΔΙΟ USB-C – USB-C (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ) **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:** Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη στο ρεύμα.

- (1) ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ. Πατώντας το κουμπί (P6) στο τηλεχειριστήριο, ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη ή μέτρησης χρόνου – τότε η ένδειξη ανάβει. Με την απενεργοποίηση, η ένδειξη σβήνει.
- (2) ΑΝΩ/ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΦΩΣ. Όταν η συσκευή είναι ενεργή, μπορείτε να αλλάξετε χρώματα – πατήστε σύντομα το κουμπί. Μετά τον κύκλο επιστρέφει στο προεπιλεγμένο χρώμα. Για απενεργοποίηση κρατήστε πατημένο το κουμπί.
- (3) ON/OFF. Πατήστε και κρατήστε σύντομα το κουμπί για ενεργοποίηση. Για απενεργοποίηση επαναλάβετε.
- (4) ΕΝΔΕΙΞΗ BLUETOOTH. Αναβοσβήνει όταν δεν έχει συνδεθεί. Μετά τη σύνδεση ανάβει σταθερά. Όταν κλείσει το Bluetooth, σβήνει.
- (5) ΚΑΤΩ ΦΩΣ. Όταν είναι ενεργό, μπορείτε να αλλάξετε χρώματα – σύντομο πάτημα κουμπιού. Για απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο. Σύντομο πάτημα το ξαναενεργοποιεί.

BLUETOOTH. Για σύνδεση με το προϊόν μέσω Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth (τηλεχειριστήριο P9). Όταν η ένδειξη (4) αναβοσβήνει, είναι έτοιμο για σύνδεση. Ενεργοποιήστε Bluetooth στο τηλέφωνο και βρείτε το προϊόν "Λάμπα Χαταπόδι" – επιλέξτε για ζευγώπιση. Μετά τη σύνδεση, η ένδειξη (4) σταθεροποιείται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.

- (P1) ON/OFF. Σύντομο πάτημα ενεργοποιεί τη συσκευή. Το άνω/προβολικό και το κάτω φως ανοίγουν σε προεπιλεγμένη λειτουργία. Για απενεργοποίηση ξαναπατήστε.
- (P2/ P4) ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ/ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ +/- Αλλάζει τη φωτεινότητα (5 επίπεδα).
- (P3/ P8) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ +/- Αλλάζει ταχύτητα: + πιο γρήγορα, - πιο αργά (3 επίπεδα: στατικό/ αργό/ γρήγορο).
- (P5) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΤΩ ΦΩΤΟΣ. Ανάβει προεπιλεγμένα. Αλλαγή χρωμάτων με σύντομο πάτημα. Απενεργοποίηση με παρατεταμένο.
- (P6) ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ. Πατήστε για 45 λεπτά (ένδειξη μπλε). Ξαναπατήστε για 90 λεπτά (ένδειξη κόκκινη). Για απενεργοποίηση κρατήστε παρατεταμένα (ένδειξη σβήνει).
- (P7) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΩ/ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ. Όπως παραπάνω.
- (P9) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΩΝ/ BLUETOOTH. Πατήστε για ήχους. Μπορείτε να αλλάξετε ήχους και ένταση. Για μετάβαση σε Bluetooth κρατήστε πατημένο.
- (P10/ P12) ΠΡΟΓΡΩΜΕΝΟΣ/ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ +/- Σύντομο πάτημα: αλλαγή ήχου. Παρατεταμένο: ρύθμιση έντασης (+ αυξάνει, - μειώνει). Στο μέγιστο/ελάχιστο ακούγεται σήμα.
- (P11) PAUSE/ PLAY. Διακοπή/ επανέναρξη ήχου.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Όνομα προϊόντος: Προβολέας RGB με ηχείο Bluetooth - Χαταπόδι

Σύμβολο: MW61757

Χρώμα: Μωβ

Ονομαστική τάση: DC5V 1A

Ισχύς: 10W

Χρώμα φωτός: RGB

Βάρος: 290g

Υλικό: ABS+PC+PVC

Διαστάσεις: 122x122x136mm

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι – κρατήστε το μακριά από μικρά παιδιά.
- Ο προβολέας προορίζεται μόνο για διακόσμηση και εφέ. Όχι για συνεχή φωτισμό ή σαν νυχτερινό φως.
- Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός από κοντά· μην κατευθύνετε στο πρόσωπο παιδιού.
- Φωτοευαισθησία: τα εφέ μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία ή κρίσεις. Διακόψτε αν υπάρχουν συμπτώματα.
- Η συσκευή παράγει ήχο – μην τη χρησιμοποιείτε δίπλα σε αυτί παιδιού.
- Χρησιμοποιείτε σε μέτρια ένταση, περιορίστε τη διάρκεια.
- Τοποθετήστε σε σταθερή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όχι με κλίση >6°, μακριά από άκρες.
- Εξαιρισμός: αφήστε ≥20 cm κενό γύρω από τα ανοίγματα. Μην τοποθετείτε σε υψώματα.
- Μην καλύπτετε – κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Λειτουργεί μόνο με σύνδεση στο ρεύμα μέσω του παρεχόμενου καλωδίου USB.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το νήσιο καλώδιο USB (≥1A).
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο· μην κόβετε, μην παταίνετε.
- Κίνδυνος πνιγμού – κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση με εύκολη πρόσβαση στο φις.
- Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε θερμότητα, υγρασία ή έξω.
- Προστατέψτε από νερό, μην βυθίζετε.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με σκόνη ή δονήσεις.
- Κάνετε διαλείμματα, μην λειτουργεί αδιάκοπα για ώρες.
- Μην ρίχνετε ή πιέζετε.
- Αν παρουσιαστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό ή ελαφρό νωπό πανί.
- Αποθηκεύετε σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από ήλιο.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά/ζώα.

• Παρεμβολές RF: μπορεί να επηρεάσει ιατρικές συσκευές. Αν έχετε αμφιβολίες, κρατήστε απόσταση ή απενεργοποιήστε Bluetooth.

• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: Χρησιμοποιείτε μόνο AAA 1,5V. Τηρείτε πολικότητα. Μην αναμειγνύετε νέες/παλιές ή διαφορετικού τύπου. Μην φορτίζετε μη-

επαναφορτιζόμενες. Μην τις θερμαίνετε, αποσυναρμολογείτε ή πετάτε στη φωτιά. Αφαιρέστε αν δεν χρησιμοποιείτε για καιρό. Σε διαρροή: φορέστε γάντια, καθαρίστε και αντικαταστήστε. Φυλάξτε μακριά από παιδιά/ζώα. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς.

[МК] ОСЬМИНОГ. (Т1) ГОРЕН КАПАК; (Т2) КАПА НА НОЌЕН РЕЖИМ; (Т3) КАПА НА ПРОЕКЦИСКИ РЕЖИМ; (Т4) РЕЖИМ НА НОЌНО ОСВЕТЛУВАЊЕ; (Т5) РЕЖИМ НА ПРОЕКЦИЈА

ПРОМЕНА НА ПРЕКРИВКА. Исклучете го уредот и извадете го од напојување.

Внимателно извадете го горниот капак (Т1). Фатете ја прекривката (ноќна (Т2) или проекциска (Т3)) и нежно заврете ја во насока на стрелките на часовникот за да ја откачите од закачките. Извадете ја прекривката и ставете нова на истото место, уверете се дека стои рамно. Завртете ја прекривката во спротивна насока (спротивно од стрелките на часовникот), сè додека закачките не ја заклучат на место. Ставете повторно големото мат стакло.

(1) ПОКАЗАТЕЛ НА ВРЕМЕ; (2) ГОРНО/ ПРОЕКЦИСКО СВЕТЛО; (3) ON/OFF; (4) ПОКАЗАТЕЛ BLUETOOTH; (5) ДОЛНО СВЕТЛО; (6) ПОРТА ЗА ПОЛНЕЊЕ; (7) USB-C – USB-C КАБЕЛ (ВО КОМПЛЕКТ)

ФУНКЦИИ: За да може да се користи уредот, мора постојано да биде приклучен на струја.

(1) ПОКАЗАТЕЛ НА ВРЕМЕ. Со притискање на копчето (Р6) на далечинскиот управувач, се активираат поставките за тајмер или мерење време – тогаш показателот свети. По исклучување на тајмерот или завршување на мерењето, показателот ќе се изгаси. (2) ГОРНО/ ПРОЕКЦИСКО СВЕТЛО. Кога уредот е вклучен, можете да менувате бои – кратко притискајте го копчето. По циклусот се враќа на стандардната боја. За да го исклучите горното/ проекциско светло, притиснете и задржете го копчето.

(3) ON/OFF. Притиснете и кратко задржете го копчето за да го вклучите уредот. Кога е вклучен, со истото копче кратко задржување ќе го исклучите.

(4) ПОКАЗАТЕЛ BLUETOOTH. Показателот трепка кога уредот не е спарен. По успешно поврзување со друг уред, свети постојано. По исклучување на Bluetooth, показателот се гаси.

(5) ДОЛНО СВЕТЛО. Кога уредот е вклучен, можете да менувате бои – кратко притискајте го копчето. За да го исклучите долното светло, притиснете и задржете го копчето. Кратко притискање повторно го вклучува светлото.

BLUETOOTH. За да се поврзете со производот преку Bluetooth, вклучете ја функцијата Bluetooth (на далечинскиот управувач Р9). Кога показателот (4) трепка, функцијата е активна и подготвена за поврзување. Вклучете Bluetooth на телефонот и побарајте го производот “Octopus lamp” – изберете ја оваа опција за спарување. По успешно поврзување, ќе се појави известување, а показателот (4) ќе престане да трепка и ќе свети постојано.

ФУНКЦИИ НА ДАЛЕЧИСКИОТ.

(Р1) ON/OFF. Кратко притиснете за да го вклучите уредот. Горното/ проекциско и долното светло ќе се вклучат во стандарден режим. За исклучување, повторно кратко притиснете.

(Р2/ Р4) РЕГУЛАЦИЈА НА ЈАЧИНА НА ГОРНО/ ПРОЕКЦИСКО СВЕТЛО +/-

Притиснете за промена на јачината (5 нивоа).

(P3/ P8) РЕГУЛАЦИЈА НА БРЗИНА НА ПРОЕКЦИЈА –/+-. Притиснете за промена на брзината: + забрзување, – успорување (3 нивоа: статично/ бавно/ брзо).

(P5) ПРЕКЛУЧУВАЧ НА ДОЛНО СВЕТЛО. Долното светло се вклучува стандардно при старт од далечинскиот. Може да менувате бои со кратко притискање. За исклучување, притиснете и задржете. Кратко притискање повторно го вклучува светлото.

(P6) ТАЈМЕР/ ПОДЕСУВАЊЕ ВРЕМЕ. Притиснете за тајмер 45 минути. Показателот (1) ќе свети сино. Повторно кратко притискање активира тајмер од 90 минути, показателот ќе свети црвено. За исклучување, притиснете и задржете (показателот ќе се изгаси).

(P7) ПРЕКЛУЧУВАЧ НА ГОРНО/ ПРОЕКЦИСКО СВЕТЛО. Вклучувањето е стандардно од далечинскиот. Може да менувате бои со кратко притискање. За исклучување, притиснете и задржете. Кратко притискање повторно го вклучува.

(P9) РЕЖИМ НА ЗВУЦИ/ BLUETOOTH. За да вклучите режим звуци, притиснете. Сега може да менувате звуци и гласност. За Bluetooth режим, притиснете и задржете.

(P10/ P12) ПРЕТХОДЕН/ СЛЕДЕН ЗВУК/ ГЛАСНОСТ +/--. Притиснете за промена на звук: + следен, – претходен. За промена на јачина, притиснете и задржете: + зголемува, – намалува. На максимум/ минимум ќе се слушне сигнал.

(P11) ПАУЗА/ PLAY. При репродукција, притиснете за пауза. Повторно притиснете за продолжување.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име: Проектор RGB со Bluetooth звучник – Осъминог

Симбол: MW61757

Боја: Виолетова

Номинален напон: DC5V 1A

Мокност: 10W

Боја на светло: RGB

Тежина: 290g

Материјал: ABS+PC+PVC

Димензии: 122x122x136mm

ВНИМАНИЕ!

- Производот не е играчка – држете го подалеку од мали деца.
- Проекторот е само за декорација и создавање светлосни и звучни ефекти. Не е погоден за долготрајно осветлување ниту како ноќна ламба.
- Не гледајте директно во светлото одблиску; не насочувајте кон лицето на дете, особено додека спие.
- Фотосензитивност: трепкачки или брзо менувачки ефекти можат да предизвикаат непријатност, главоболка или напади кај чувствителни лица (на пр. со епилепсија). При симптоми – прекинете го користење.
- Уредот емитува звуци – не користете го покрај увото на дете ниту како звучна играчка.
- Користете на умерено ниво на гласност, ограничете го времето при деца. Не ставајте звучник директно до уво.
- Поставете го проекторот на стабилна, рамна, сува површина, не под агол

поголем од 6° и далеку од рабови.

- Вентилација: обезбедете најмалку 20 cm слободен простор околу отворите; не поставувајте блиску до завеси, постелнина или запаливи површини.
- Не покривајте проектор при работа – ризик од прегревање.
- Не оставајте го уредот вклучен без надзор.
- Проекторот работи само при приклучување со дадениот USB кабел.
- Користете само оригинален USB кабел со параметри според спецификација (мин. 1A).
- Не користете оштетен кабел.
- Не виткајте премногу кабел. Не користете ако е оштетен. Не сечете, не продолжувајте и не скратувајте.
- Опасност од задушување – кабелот да биде надвор од дофат на деца. Не оставајте висечки кабел во близина на дете.
- При работа, проекторот мора да е поставен така што лесно се вади приклучокот за итно исклучување.
- Не допирајте кабел/ приклучок со мокри раце.
- Исклучете од напојување кога не се користи долго или пред чистење.
- Не користете во близина на топлина, висока температура или влага.
- Чувајте подалеку од вода и течности. Не потопувајте.
- Не користете надвор или во средина со прашина, песок или силни вибрации.
- Правете паузи; не користете со часови без прекин.
- Не фрлајте ниту изложувајте на силни удари.
- При пукнатини, оштетувања или неправилна работа – не користете (ризик од повреда/ струен удар).
- Чистете само со сува или малку влажна мека крпа. Не користете детергенти ниту остри средства.
- Чувајте на суво, ладно место, далеку од сонце.
- Чувајте достапно за деца и животни.
- Нарушувања/RF: уредот може да пречи на медицинска опрема (слушни апарати, пумпи за инсулин). Во сомнеж – држете растојание или исклучете Bluetooth.
- БАТЕРИИ: Користете само AAA 1,5V батерии според спецификација. Почитувајте поларитет (+/-). Не мешајте стари и нови батерии, ниту различни типови. Не полнете ако не се акумулатори (NiMH). Не предизвикувајте краток спој, не фрлајте во оган, не загревајте и не расклопувајте. Вадејте батерии ако уредот нема да се користи долго. При истресување: не допирајте со голи раце; исчистете со ракавици и заменете ги сите. Чувајте надвор од дофат на деца и животни. Фрлајте според локални прописи.

[SI] OSEMNOŽKA. (T1) ZGORNJI POKROV; (T2) SENČNIK ZA NOČNI NAČIN; (T3) SENČNIK ZA PROJEKCIJSKI NAČIN; (T4) NAČIN NOČNE OSVETLITVE; (T5) PROJEKCIJSKI NAČIN
ZAMENA POKROVČKA. Izklopite napravo in jo odklopite iz napajanja. Predvidno odstranite zgornji pokrov (T1). Primitite pokrovček (nočni (T2) ali projekcijski (T3)) in ga nežno zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite iz zatičev. Odstranite pokrovček in vstavite novega na isto mesto, pri tem se prepričajte, da je poravnal. Pokrovček zavrtite v nasprotno smer (proti smeri urinega kazalca), dokler ga zatiči ne zablokirajo na mestu. Ponovno namestite velik mlečni senčnik.

(1) INDIKATOR ČASA; (2) ZGORNJA/ PROJEKCIJSKA SVETLOBA; (3) ON/OFF; (4) INDIKATOR BLUETOOTH; (5) SPODNJA SVETLOBA; (6) POLNILNI PRIKLJUČEK; (7) KABEL USB-C – USB-C (V KOMPLETU)

FUNKCIJE: Da lahko uporabljate napravo, mora biti stalno priključena na elektriko.

(1) INDIKATOR ČASA. Ko pritisnete gumb (P6) na daljinskem upravljalniku, se aktivirajo nastavitve časovnika ali merjenja časa – indikator zasveti. Po izklopu časovnika ali koncu merjenja časa indikator ugasne.

(2) ZGORNJA/ PROJEKCIJSKA SVETLOBA. Ko je naprava vklopljena, lahko spreminjate barve – na kratko pritisnete gumb. Po ciklu se vrne na privzeto barvo. Za izklop zgornje/projekcijske svetlobe pritisnite in držite gumb.

(3) ON/OFF. Pritisnite in na kratko držite gumb, da vklopite napravo. Ko je naprava vklopljena, pritisnite in na kratko držite gumb, da jo izklopite.

(4) INDIKATOR BLUETOOTH. Indikator utripa, ko naprava ni povezana. Po uspešni povezavi z drugo napravo sveti neprekinjeno. Po izklopu funkcije Bluetooth indikator ugasne.

(5) SPODNJA SVETLOBA. Ko je naprava vklopljena, lahko spreminjate barve – na kratko pritisnete gumb. Za izklop spodnje svetlobe pritisnite in držite gumb. Kratak ponovni pritisk na gumb znova vklopi spodnjo svetlobo.

BLUETOOTH. Za povezavo z izdelkom prek Bluetooth vklopite funkcijo Bluetooth (na daljinskem upravljalniku P9). Ko indikator (4) utripa, je funkcija Bluetooth vklopljena in pripravljena na povezavo. V telefonu vklopite Bluetooth in poiščite ime izdelka "Osemnožka lampa" – izberite to možnost, da povežete napravi. Po uspešni povezavi se prikaže informacija o povezavi, indikator Bluetooth (4) preneha utripati in sveti neprekinjeno.

FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA.

(P1) ON/OFF. Na kratko pritisnite gumb, da vklopite napravo. Zgornja/projekcijska svetloba in spodnja svetloba se vklopita v privzetem načinu. Za izklop naprave ponovno na kratko pritisnite gumb.

(P2/ P4) NASTAVITEV SVETLOSTI ZGORNJE/ PROJEKCIJSKE SVETLOBE +/- Pritisnite gumb, da spremenite svetlost (5 stopenj).

(P3/ P8) NASTAVITEV HITROSTI PROJEKCIJE +/- Pritisnite gumb, da spremenite hitrost projekcije + pospeši, - upočasni (3 stopnje: statično/ počasi/ hitro).

(P5) STIKALO SPODNJE SVETLOBE. Spodnja svetloba se vklopi privzeto ob vklopu naprave z daljincem. Ko je naprava vklopljena, lahko spreminjate barve – na kratko pritisnite gumb. Za izklop spodnje svetlobe pritisnite in držite gumb. Kratak pritisk ponovno vklopi spodnjo svetlobo.

(P6) NASTAVITEV ČASA/ TIMER. Pritisnite gumb, da vklopite časovnik za 45 minut. Indikator časa (1) se ob tem obarva modro. Ponovni kratak pritisk aktivira časovnik za 90 minut, indikator sveti rdeče. Za izklop časovnika pritisnite in držite gumb (indikator se ugasne).

(P7) STIKALO ZGORNJE/ PROJEKCIJSKE SVETLOBE. Zgornja/projekcijska svetloba se vklopi privzeto ob vklopu naprave z daljincem. Ko je naprava vklopljena, lahko spreminjate barve – na kratko pritisnite gumb. Za izklop zgornje/projekcijske svetlobe pritisnite in držite gumb. Kratak pritisk ponovno vklopi svetlobo.

(P9) NAČIN ZVOKOV/ BLUETOOTH. Za vklop načina zvokov pritisnite gumb.

Zdaj lahko menjate zvoke in nastavljate glasnost. Za preklap na način Bluetooth pritisnite in nekaj časa držite gumb.

(P10/ P12) PREJŠNJI/ NASLEDNJI ZVOK/ NASTAVITEV GLASNOSTI +/- Pritisnite gumb, da zamenjate zvok: + naslednji, - prejšnji. Za spremembo glasnosti pritisnite in držite gumb: + poveča glasnost, - zmanjša. Ko dosežete maksimum/minimum glasnosti, se zasliši zvočni signal. (P11) PAUZA/ PLAY (PREDVAJANJE). Med predvajanjem zvokov pritisnite gumb, da zaustavite predvajanje. Ponovno pritisnite, da nadaljujete predvajanje.

PARAMETRI IZDELKA:

Ime izdelka: Projektor RGB z zvočnikom Bluetooth - Osemnožka

Simbol: MW61757

Barva izdelka: Vijolična

Nazivna napetost: DC5V 1A

Moč: 10W

Barva svetlobe: RGB

Teža: 290g

Material: ABS+PC+PVC

Dimenzije: 122x122x136mm

OPOZORILO!

- Izdelek ni igrača – hranite ga izven dosega majhnih otrok.
- Projektor je namenjen izključno dekoraciji in ustvarjanju svetlobnih ter zvočnih učinkov. Ni primeren za dolgotrajno osvetljevanje prostorov ali kot nočna svetilka.
- Ne glejte neposredno v vir svetlobe z majhne razdalje; ne usmerjajte svetlobe v otrokovo obraz, zlasti med spanjem.
- Fotosenzitivnost: utripajoči ali hitro spreminjajoči se učinki lahko povzročijo nelagodje, glavobol ali napade pri občutljivih osebah (npr. epileptiki). V primeru simptomov prenehajte z uporabo.
- Naprava oddaja zvoke – ne uporabljajte je ob otrokovem ušesu ali kot zvočno igračo.
- Uporabljajte pri zmerni glasnosti, omejite čas neprekinjenega predvajanja pri otrocih. Ne približujte zvočnika neposredno k ušesu.
- Projektor mora biti postavljen na stabilno, suho in ravno površino, ne pod kotom več kot 6° in stran od robov pohištva, da preprečite padec.
- Prezračevanje: zagotovite najmanj 20 cm prostega prostora okoli prezračevalnih odprtín; ne postavljajte v bližino zaves, posteljnine, na gorljive površine.
- Med delovanjem ne prekrivajte projektorja – nevarnost pregrevanja.
- Ne puščajte vklopljene naprave brez nadzora.
- Projektor deluje samo, ko je priključen na napajanje z priloženim kablom USB.
- Uporabljajte samo originalni kabel USB z ustreznimi parametri (tok najmanj 1A).
- Ne uporabljajte poškodovanega kabla.
- Ne zvijajte tesno napajalnega kabla. Ne uporabljajte, če sta kabel ali izolacija poškodovana. Ne režite, ne podaljšujte ali krajšajte kabla.
- Nevarnost zadušitve – kabel hranite izven dosega otrok. Ne puščajte visečega ali ohlapnega kabla tam, kjer bi se otrok lahko zapletel.
- Med delovanjem mora biti projektor postavljen tako, da omogoča prost dostop do vtiča – da ga lahko po potrebi hitro izklopite iz napajanja.
- Ne dotikajte se kabla ali vtiča z mokrimi rokami.
- Odklopite napravo iz napajanja, kadar je dlje časa ne uporabljate ali pred

čišćenjem.

- Ne uporabljajte v bližini virov toplote ali v okolju z visoko temperaturo ali vlago.
- Zaščitite izdelek pred vodo in drugimi tekočinami. Ne potapljajte.
- Ne uporabljajte naprave na prostem ali v okolju, izpostavljenem prahu, pesku ali močnim vibracijam.
- Priporočajo se odmori pri uporabi; ne uporabljajte naprave neprekinjeno več ur.
- Ne spuščajte projektorja in ga ne izpostavljajte močnim udarcem ali pritiskom.
- V primeru razpoke ohišja, vidnih poškodb ali nepravilnega delovanja – ne uporabljajte (nevarnost uresnjen/električnega udara).
- Čistite samo s suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Ne uporabljajte detergentov ali ostrih čistilnih sredstev.
- Shranjujte na suhem, hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Shranjujte izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Motnje/RF: naprava lahko povzroča motnje v delovanju medicinskih pripomočkov (npr. slušnih aparatov, insulinskih črpalk). V primeru dvoma ohranite razdaljo ali izklopite Bluetooth.
- BATERIJE: Uporabljajte samo baterije AAA 1,5 V, skladne s specifikacijo daljinca. Pri vstavljanju upoštevajte polariteto (+/-). Ne mešajte starih in novih baterij niti različnih tipov/proizvajalcev. Baterij ne polnite, če niso akumulatorske (NiMH). Ne povzročajte kratkega stika, ne mečite v ogenj, ne segrevajte in ne razstavljajte baterij. Baterije odstranite, če naprave dlje časa ne boste uporabljali. V primeru iztekanja elektrolita: ne dotikajte se ga z golimi rokami; očistite prostorček z rokavicami in zamenjajte komplet baterij. Hranite baterije izven dosega otrok in živali. Odpadne baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

[HR] HOBOTNICA. (T1) GORNJI POKLOPAC; (T2) SJENILO ZA NOČNI NAČIN; (T3) SJENILO ZA PROJEKCIJSKI NAČIN; (T4) NAČIN NOČNOG OSVETLJENJA; (T5) NAČIN PROJEKCIJE
PROMJENA NASTAVKA. Isključite uređaj i odspojite ga s napajanja. Pažljivo skinite gornji poklopac (T1). Uхватите nastavak (noćni (T2) ili projekcijski (T3)) i lagano ga okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste ga odvojili od zaslona. Izvadite nastavak i stavite novi na isto mjesto, pazеći da stoji ravno. Okrenite nastavak u suprotnom smjeru (suprotno od kazaljke na satu) dok se zasuni ne zaključe na mjestu. Ponovno stavite veliki mliječni sjenilac.
(1) POKAZIVAČ VREMENA; (2) GORNJE/PROJEKCIJSKO SVJETLO; (3) ON/OFF; (4) BLUE-TOOTH POKAZIVAČ; (5) DONJE SVJETLO; (6) ULAZ ZA PUNJENJE; (7) USB-C – USB-C KABEL (UKLJUČEN)

FUNKCIJE: Da biste mogli koristiti uređaj, mora biti stalno spojen na struju.
(1) POKAZIVAČ VREMENA. Nakon pritiska na gumb (P6) na daljinskom upravljaču, aktivirat će se postavke timera ili mjerenja vremena – tada će se pokazivač upaliti. Nakon isključenja timera ili završetka mjerenja vremena, pokazivač će se ugasiiti.
(2) GORNJE/PROJEKCIJSKO SVJETLO. Kada je uređaj uključen, možete mijenjati boje – kratko pritisnite gumb. Nakon ciklusa vraća se na zadanu boju. Za isključivanje gornjeg/projekcijskog svjetla pritisnite i dulje držite gumb.
(3) ON/OFF. Pritisnite i kratko držite gumb za uključivanje uređaja. Kada je uređaj uključen, pritisnite i kratko držite gumb da biste ga isključili.
(4) BLUETOOTH POKAZIVAČ. Pokazivač treperi kada uređaj nije uparen. Nakon

uspješnog povezivanja s drugim uređajem, svijetli neprekidno. Kada isključite Bluetooth funkciju, pokazivač se gasi.

(5) DONJE SVJETLO. Kada je uređaj uključen, možete mijenjati boje – kratko pritisnite gumb. Za isključivanje donjeg svjetla pritisnite i dulje držite gumb. Kratko pritisnite gumb ponovno da biste uključili donje svjetlo.

BLUETOOTH. Za povezivanje s proizvodom putem Bluetootha, uključite Bluetooth funkciju (na daljinskom P9). Kada pokazivač (4) treperi, funkcija Bluetooth je uključena i spremna za povezivanje. Uključite Bluetooth na telefonu i potražite naziv proizvoda "Hobotnica lampa" – odaberite tu opciju kako biste uparili uređaje. Nakon uspješnog uparivanja pojaviti će se obavijest o uspostavljenju vezi, a Bluetooth pokazivač (4) prestat će treptati i svijetliti će neprekidno.

FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA.

(P1) ON/OFF. Kratko pritisnite gumb da biste uključili uređaj. Gornje/projekcijsko i donje svjetlo uključit će se u zadanom načinu. Da biste isključili uređaj, ponovno kratko pritisnite gumb.

(P2/P4) PODEŠAVANJE JASNOĆE GORNJEG/PROJEKCIJSKOG SVJETLA +/- Pritisnite gumb za promjenu svjetline (5 razina).

(P3/P8) PODEŠAVANJE BRZINE PROJEKCIJE +/- Pritisnite gumb za promjenu brzine projekcije: + ubrzavanje, – usporavanje (3 razine: statički/spori/brzi).

(P5) PREKIDAČ DONJEG SVJETLA. Donje svjetlo uključuje se zadano nakon uključivanja uređaja putem daljinskog. Kada je uređaj uključen, možete mijenjati boje – kratko pritisnite gumb. Za isključivanje donjeg svjetla pritisnite i dulje držite gumb. Kratko pritisnite gumb ponovno da biste uključili svjetlo.

(P6) POSTAVLJANJE VREMENA/TIMER. Pritisnite gumb da biste uključili timer na 45 minuta. Istodobno će se pokazivač vremena (1) upaliti plavo. Kratko ponovno pritisnjenje aktivira timer na 90 minuta, pokazivač će svijetliti crveno. Za isključivanje timera pritisnite i dulje držite gumb (pokazivač će se ugasiiti).

(P7) PREKIDAČ GORNJEG/PROJEKCIJSKOG SVJETLA. Gornje/projekcijsko svjetlo uključuje se zadano nakon uključivanja uređaja putem daljinskog. Kada je uređaj uključen, možete mijenjati boje – kratko pritisnite gumb. Za isključivanje svjetla pritisnite i dulje držite gumb. Kratko pritisnite gumb ponovno da biste uključili svjetlo.

(P9) NAČIN ZVUKOVA/BLUETOOTH. Za uključivanje načina zvukova, pritisnite gumb. Sada možete mijenjati zvukove i podešavati njihovu glasnoću. Za prelazak na Bluetooth način, pritisnite i kratko držite gumb.

(P10/P12) PRETHODNI/SLIJEDEĆI ZVUK/PODEŠAVANJE GLASNOSTI +/- Pritisnite gumb za promjenu zvuka: + sljedeći, – prethodni. Za promjenu glasnoće, pritisnite i držite gumb: + pojačava, – stišava. Kada postignete maksimalnu/minimalnu glasnoću, čut ćete zvučni signal. (P11) PAUZA/PLAY (REPRODUKCIJA). Tijekom reprodukcije zvuka pritisnite gumb da biste zaustavili reprodukciju. Ponovno pritisnite da biste nastavili.

PARAMETRI PROIZVODA:

Naziv proizvoda: Projektor RGB sa Bluetooth zvučnikom – Hobotnica

Simbol: MW61757

Boja proizvoda: Ljubičasta

Nazivni napon: DC5V 1A

Snaga: 10W

Boja svjetla: RGB
Težina: 290g
Materijal: ABS+PC+PVC
Dimenzije: 122x122x136mm

УПОЗОРЕЊЕ!

- Производ nije играчка – држати изван доhvата male дјеце.
- Пројектор је наmiјенjen искључиво за декорацију и стварање свjetлосних и звучних ефеката. Nije погодан за дуготрајно освjetљавање просторија нити као ноћна лампа.
- Не гледати изравно у извор свjetла с male удаљености; не усмјеравати свjetло према лицу дјетета, особито током спавања.
- Фотосензитивност: треперећи или брзо мијенjајући ефекти могу изазвати налагоду, главоболу или нападе код осjetљивих особа (нпр. с епилепсијом). У случају симптома, прекинути употребу.
- Уређај емитује звукове – не користити га близу дјететовог уха нити као звучну играчку.
- Користити на умјереној гласноћи, ограничити вријеме непрекидне репродукције код дјеце. Не примичати звучник изравно уз уho.
- Пројектор поставити на стабилну, suhu и равну површину, не под кутом већим од 6° и даље од рубa намјештаја, како би се спријечио пад.
- Вентилација: осигурати најмање 20 cm слободног простора око вентилацијских отвора; не постављати у близини завјеса, постелине, на запaljиве површине.
- Не прекривати пројектор током рада – постоји опасност од прегријавања.
- Не остављати укључен уређај без надзора.
- Пројектор ради искључиво када је спојен на извор напајања помоћу приложеног USB кабела.
- Користити искључиво оригинални USB кабел с параметрима у складу са спецификацијом производа (струја најмање 1А).
- Не користити оштећени кабел.
- Не молати тјесно кабел напајања. Не користити ако је кабел или изолација оштећена. Не резати, не продужавати нити скраћивати кабел.
- Опасност од гушења – држати кабел изван доhvата дјеце. Не остављати висићи или лабаво положен кабел на мјестима гдје се дјете може заплести.
- Током рада пројектор мора бити постављен тако да омогућава слободан приступ утикачу – како би се уређај могао брзо одсвојити с напајања у случају потребе.
- Не дирати кабел нити утикач мокрим рукама.
- Одсвојити уређај с напајања када се не користи дуље вријеме или прије чишћења.
- Не користити у близини извора топлоте нити у окружењу високе температуре или влажности.
- Штити производ од воде и других текућина. Не уранијати.
- Не користити уређај на отвореном нити у окружењу изложеном праћини, пијеску или jakim вибрацијима.
- Препоручују се паузе у коришћењу; не користити уређај непрекидно више сати.
- Не испуштајте пројектор нити га излагати jakim ударцима или притиску.
 - У случају пукнућа кућишта, видљивих оштећења или неправилног рада – не користити (опасност од озљедa/струјног удара).
 - Чиштити искључиво сухом или благо влажном меком крпом. Не користити детерђенте нити груба средства за чишћење.

- Чувати на суhom и хладном мјесту, даље од изравног сунчевог свjetла.
- Чувати на мјесту недоступном дјечи и кућним љубимцима.
- Сметњне/RF: уређај може ометати рад медицинских помагала (нпр. слушних апарата, инзулинских пумпи). У случају сумње – држати удаљеност или искључити Bluetooth.
- БАТЕРИЈЕ: Користити искључиво AAA 1,5 В батерије у складу са спецификацијом далјинског управљача. Пидржавати се поларитета (+/–) приликом уметања батерија. Не мијешати старе и нове батерије нити различите типове/произвођаче. Батерије не пунити ако нису акумулатори (NiMH). Не кратко спајати, не бацати у ватру, не загријавати и не растављати. Извадити батерије ако се уређај неће користити дуље вријеме. У случају cureња електролита: не дирати га голим рукама; очистити комору након стављања рукавица и замјенили комплет батерија. Батерије чувати изван доhvата дјеце и кућних љубимца. Истрошене батерије одлагати у складу с локалним прописима.

[BG] ОСМИОРАК. (Т1) ГОРЕН КАПАК; (Т2) АБАЖУР НОШЕН РЕЖИМ; (Т3) АБАЖУР ПРОЕКЦИОНЕН РЕЖИМ; (Т4) РЕЖИМ НОШНО ОСВЕТЛЕНИЕ; (Т5) РЕЖИМ ПРОЕКЦИЈА СМЯНА НА НАДСТАВКА. Изключете устройството и го отклучете од захранването.

Внимателно свалете горниот капак (Т1). Хванете надставката (ношна (Т2) или проекционна (Т3)) и внимателно ја завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да ја отклучите од захвацанието. Извадете надставката и поставете новата на същото място, като се уверите, че е изправена. Завъртете надставката в обратната посока (обратно на часовниковата стрелка), докато захвацанието ја застопорят на място. Поставете обратно големиот млечен абажур.

(1) ИНДИКАТОР ЗА ВРЕМЕ; (2) ГОРНА/ ПРОЕКЦИОННА СВЕТЛИНА; (3) ON/OFF; (4) ИНДИКАТОР BLUETOOTH; (5) ДОЛНА СВЕТЛИНА; (6) ПОРТ ЗА ЗАРЕЖДАЊЕ; (7) USB-C – USB-C КАБЕЛ (В КОМПЛЕКТА)

ФУНКЦИИ: За да използвате устройството, то трябва да бъде постоянно свързано към електрическата мрежа.

(1) ИНДИКАТОР ЗА ВРЕМЕ. При натискане на бутон (Р6) на дистанционното управление се активират настройките на таймера или измерването на време – тогав индикаторът светва. След изключување на таймера или завършване на измерването на време, индикаторът изгасва.

(2) ГОРНА/ ПРОЕКЦИОННА СВЕТЛИНА. Когато устройството е вклучено, можете да смените цветовете – кратко натискане на бутон. След циклус се вртца към стандардниот цвят. За да изклучите горната/ проекционна светлина натиснете и задржте бутон.

(3) ON/OFF. Натиснете и кратко задржте бутон, за да вклучите устройството. Когато устройството е вклучено, натиснете и кратко задржте бутон, за да го изклучите.

(4) ИНДИКАТОР BLUETOOTH. Индикаторът мига, когато устройството не е свдоено. След успешно сврзване с друго устройство свети постоянно. При изклучување на функцията Bluetooth индикаторът изгасва.

(5) ДОЛНА СВЕТЛИНА. Когато устройството е вклучено, можете да смените цветовете – кратко натискане на бутон. За да изклучите долната светлина натиснете и задржте бутон. Кратко натискане отново вклучува долната светлина.

BLUETOOTH. За да се свржете с продукта чрез Bluetooth, вклучете функцията Bluetooth (на дистанционното Р9). Когато индикаторът (4)

мига, функцията е активна и готова за свързване. Включете Bluetooth на телефона си и потърсете продукта "Octopus lamp" – изберете тази опция, за да сдвоите устройствата. След успешно сдвояване ще се появи информация за връзката, а индикаторът Bluetooth (4) ще спре да мига и ще свети постоянно.

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО.

(P1) ON/OFF. Кратко натискане на бутона включва устройството. Горната/ проекционна светлина и долната светлина се включват в стандартен режим. За да изключите устройството, натиснете отново кратко бутона.

(P2/ P4) РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ГОРНАТА/ ПРОЕКЦИОННАТА СВЕТИЛНА +/-.

Натиснете бутона, за да смените яркостта (5 нива).

(P3/ P8) РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ПРОЕКЦИЯТА +/- . Натиснете бутона, за да смените скоростта: + ускорява, - забавя (3 нива: статичен/ бавен/ бърз).

(P5) ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ДОЛНА СВЕТИЛНА. Долната светлина се включва по подразбиране при включване от дистанционното. Когато устройството е включено, можете да сменяте цветовете – кратко натискане на бутона. За да изключите долната светлина натиснете и задръжте бутона. Кратко натискане отново включва долната светлина.

(P6) НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ/ ТАЙМЕР. Натиснете бутона, за да включите таймера за 45 минути. Индикаторът за време (1) ще светне в синьо. Кратко повторно натискане активира таймер за 90 минути, индикаторът светва в червено. За да изключите таймера, натиснете и задръжте бутона (индикаторът ще изгасне).

(P7) ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ГОРНА/ ПРОЕКЦИОННА СВЕТИЛНА. Горната/ проекционна светлина се включва по подразбиране при включване от дистанционното. Когато устройството е включено, можете да сменяте цветовете – кратко натискане на бутона. За изключване натиснете и задръжте бутона. Кратко натискане отново включва светлината.

(P9) РЕЖИМ ЗВУЦИ/ BLUETOOTH. За да включите режим звуци, натиснете бутона. Сега можете да сменяте звуците и да регулирате силата им. За да преминете в режим Bluetooth, натиснете и задръжте бутона.

(P10/ P12) ПРЕДИШЕН/ СЛЕДВАЩ ЗВУК/ РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА +/-.

Натиснете бутона, за да смените звука: + следващ, - предишен. За да регулирате силата на звука, натиснете и задръжте бутона: + увеличава, - намалява. При достигане на максимум/ минимум се чува сигнал.

(P11) ПАУЗА/ PLAY (ПУСНИ). При възпроизвеждане на звуци натиснете бутона, за да спрете. Натиснете отново, за да продължите.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Име на продукта: RGB прожектор с високоговорител Bluetooth – Осмиорак

Модел: MW61757

Цвят: Лилав

Номинално напрежение: DC5V 1A

Мощност: 10W

Светлина: RGB

Тегло: 290g

Материал: ABS+PC+PVC

Размери: 122x122x136mm

ВНИМАНИЕ!

- Продуктът не е играчка – пазете далеч от малки деца.
- Проекторът е предназначен само за декорация и светлинни/звукови ефекти. Не е подходящ за продължително осветление или като нощна лампа.
- Не гледайте директно в светлинния източник от близко разстояние; не насочвайте светлината към лицето на дете, особено по време на сън.
- Фото-чувствителност: мигащи или бързо сменящи се ефекти могат да предизвикат дискомфорт, главоболие или пристъпи при чувствителни хора (например с епилепсия). При симптоми прекратете употребата.
- Устройството излъчва звуци – не използвайте до ухото на дете и не като звукова играчка.
- Използвайте на умерена сила на звука, ограничавайте времето при деца. Не поставяйте говорителя директно до ухото.
- Поставяйте прожектора върху стабилна, суха и равна повърхност, не под ъгъл >6° и далеч от ръбове на мебели.
- Вентилация: осигурете минимум 20 cm свободно пространство около отворите; не поставяйте до завеси, постелки, върху запалими повърхности.
- Не покривайте прожектора при работа – риск от прегряване.
- Не оставяйте включеното устройство без надзор.
- Проекторът работи само при включване към захранване чрез предоставения USB кабел.
- Използвайте само оригинален USB кабел със съвместими параметри (мин. 1A).
- Не използвайте повреден кабел.
- Не навивайте кабела плътно. Не използвайте при повреда на изолацията. Не режете, не удължавайте, не скъсявайте кабела.
- Опасност от задушаване – кабелът трябва да е извън достъпа на деца. Не оставяйте висящ кабел.
- По време на работа прожекторът трябва да бъде поставен на място със свободен достъп до щепсела за бързо изключване.
- Не пипайте кабела или щепсела с мокри ръце.
- Изключете от захранването при продължително неизползване или преди почистване.
- Не използвайте в близост до източници на топлина, при висока температура или влажност.
- Пазете от вода и течности. Не потапяйте.
- Не използвайте на открито, в среда с прах, пясък или силни вибрации.
- Препоръчат се паузи в употребата; не използвайте непрекъснато с часове.
- Не изпускате прожектора и не го подлагайте на силни удари или натиск.
- При напукване на корпуса, видими повреди или неправилна работа – не използвайте (риск от нараняване/токов удар).
- Почиствайте само със суха или леко влажна мека кърпа. Не използвайте препарати или абразивни средства.
- Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте далеч от деца и домашни любимци.
- Радиосмущения/RF: устройството може да предизвика смущения в медицинска техника (слухови апарати, инсулинови помпи). При съмнение –

пазете дистанция или изключете Bluetooth.

• **БАТЕРИИ:** Използвайте само батерии AAA 1,5 V съвместими със спецификацията на дистанционното. Спазвайте полярността (+/-). Не смесвайте стари и нови батерии, различни типове или марки. Не зареждайте, ако не са акумулаторни (NiMH). Не предизвиквайте късо съединение, не изгаряйте, не нагрявайте, не разглобявайте батериите. Изваждайте батериите при дълъг престой без употреба. При теч на електролит: не пипайте с голи ръце; почистете отделението с ръкавици и сменете целия комплект. Пазете батериите далеч от деца и животни. Изхвърляйте според местните правила.

[RU/ВУ] осъминог. (T1) ВЕРХНЯЯ КРЫШКА; (T2) ПЛАФОН НОЧНОГО РЕЖИМА; (T3) ПЛАФОН ПРОЕКЦИОННОГО РЕЖИМА; (T4) РЕЖИМ НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ; (T5) РЕЖИМ ПРОЕКЦИИ

СМЕНА НАСАДКИ. Выключите устройство и отключите его от питания.

Осторожно снимите верхнюю крышку (T1). Возьмитесь за насадку (ночную (T2) или проекционную (T3)) и аккуратно поверните её по часовой стрелке, чтобы отсоединить от креплений. Выньте насадку и вставьте новую на то же место, убедившись, что она лежит ровно. Поверните насадку в противоположную сторону (против часовой стрелки), пока крепления не зафиксируют её на месте. Установите обратно большой матовый плафон.

(1) ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ; (2) ВЕРХНИЙ/ ПРОЕКЦИОННЫЙ СВЕТ; (3) ON/OFF; (4) ИНДИКАТОР BLUETOOTH; (5) НИЖНИЙ СВЕТ; (6) ПОРТ ЗАРЯДКИ; (7) КАБЕЛЬ USB-C – USB-C (В КОМПЛЕКТЕ)

ФУНКЦИИ: Чтобы пользоваться устройством, оно должно быть постоянно подключено к сети.

(1) ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ. При нажатии кнопки (P6) на пульте запускаются настройки таймера или отсчёта времени – тогда индикатор загорается. После отключения таймера или окончания отсчёта индикатор гаснет.

(2) ВЕРХНИЙ/ ПРОЕКЦИОННЫЙ СВЕТ. Когда устройство включено, можно менять цвета – кратко нажимайте кнопку. После цикла возвращается к цвету по умолчанию. Чтобы выключить верхний/ проекционный свет, нажмите и удерживайте кнопку.

(3) ON/OFF. Нажмите и кратко удерживайте кнопку, чтобы включить устройство.

Когда устройство включено, нажмите и кратко удерживайте кнопку, чтобы его выключить.

(4) ИНДИКАТОР BLUETOOTH. Индикатор мигает, когда устройство не сопряжено. После успешного подключения к другому устройству горит постоянно. После отключения функции Bluetooth индикатор гаснет.

(5) НИЖНИЙ СВЕТ. Когда устройство включено, можно менять цвета – кратко нажимайте кнопку. Чтобы выключить нижний свет, нажмите и удерживайте кнопку. Краткое нажатие кнопки снова включает нижний свет.

BLUETOOTH. Чтобы подключиться к продукту с помощью Bluetooth, включите функцию Bluetooth (на пульте P9). Когда индикатор (4) мигает, функция Bluetooth включена и готова к соединению. Включите Bluetooth на телефоне и найдите название продукта “Лампа Octopus” – выберите этот вариант,

чтобы выполнить сопряжение устройств. После успешного сопряжения появится сообщение о подключении, а индикатор Bluetooth (4) перестанет мигать и загорится постоянно.

ФУНКЦИИ ПУЛЬТА.

(P1) ON/OFF. Кратко нажмите кнопку, чтобы включить устройство. Верхний/ проекционный свет и нижний свет включатся в режиме по умолчанию. Чтобы выключить устройство, снова кратко нажмите кнопку.

(P2/ P4) РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ВЕРХНЕГО/ ПРОЕКЦИОННОГО СВЕТА +/- Нажмите кнопку, чтобы изменить яркость света (5 уровней).

(P3/ P8) РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПРОЕКЦИИ +/- Нажмите кнопку, чтобы изменить скорость проекции: + ускорить, – замедлить (3 уровня: статический/ медленный/ быстрый).

(P5) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НИЖНЕГО СВЕТА. Нижний свет включается по умолчанию при включении устройства с пульта. Когда устройство включено, можно менять цвета – кратко нажимайте кнопку. Чтобы выключить нижний свет, нажмите и удерживайте кнопку. Краткое нажатие кнопки снова включает нижний свет.

(P6) НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ/ ТАЙМЕР. Нажмите кнопку, чтобы включить таймер на 45 минут. Одновременно индикатор времени (1) загорится синим. Кратковременное повторное нажатие кнопки активирует таймер на 90 минут, индикатор загорится красным. Чтобы выключить таймер, нажмите и удерживайте кнопку (индикатор погаснет).

(P7) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕРХНЕГО/ ПРОЕКЦИОННОГО СВЕТА. Верхний/ проекционный свет включается по умолчанию при включении устройства с пульта. Когда устройство включено, можно менять цвета – кратко нажимайте кнопку. Чтобы выключить верхний/ проекционный свет, нажмите и удерживайте кнопку. Краткое нажатие кнопки снова включает свет.

(P9) РЕЖИМ ЗВУКОВ/ BLUETOOTH. Чтобы включить режим звуков, нажмите кнопку. Теперь можно менять звуки и регулировать их громкость. Чтобы переключиться на режим Bluetooth, нажмите и кратко удерживайте кнопку.

(P10/ P12) ПРЕДЫДУЩИЙ/ СЛЕДУЮЩИЙ ЗВУК/ РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ +/- Нажмите кнопку, чтобы переключить звук: + следующий, – предыдущий. Чтобы изменить громкость звуков, нажмите и удерживайте кнопку: + увеличивает громкость, – уменьшает. При достижении максимума/ минимума громкости раздаётся звуковой сигнал.

(P11) ПАУЗА/ PLAY (ВОСПРОИЗВЕСТИ). Во время воспроизведения звуков нажмите кнопку, чтобы приостановить воспроизведение. Нажмите снова, чтобы возобновить.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Название продукта: Проектор RGB с динамиком Bluetooth – Осъминог

Символ: MW615757

Цвет продукта: Фиолетовый

Номинальное напряжение: DC5V 1A

Мощность: 10W

Цвет света: RGB

Вес: 290g

Материал: ABS+PC+PVC

Размеры: 122x122x136мм

ВНИМАНИЕ!

- Продукт не является игрушкой – держать вне досягаемости маленьких детей.
- Проектор предназначен исключительно для декорации и создания световых и звуковых эффектов. Не подходит для длительного освещения помещений или как ночник.
- Не смотреть напрямую в источник света с близкого расстояния; не направлять свет на лицо ребёнка, особенно во время сна.
- Светочувствительность: мигающие или быстро меняющиеся эффекты могут вызвать дискомфорт, головную боль или приступы у чувствительных людей (например, при эпилепсии). При появлении симптомов прекратить использование.
- Устройство издаёт звуки – не использовать у уха ребёнка и не применять как звуковую игрушку.
- Использовать на умеренном уровне громкости, ограничивать время непрерывного воспроизведения у детей. Не прикладывать динамик вплотную к уху.
- Проектор следует устанавливать на устойчивую, сухую и ровную поверхность, не под углом более 6° и вдали от краёв мебели, чтобы избежать падения.
- Вентиляция: обеспечить не менее 20 см свободного пространства вокруг вентиляционных отверстий; не ставить рядом с занавесками, постелью, на легко воспламеняющиеся поверхности.
- Не накрывать проектор во время работы – есть риск перегрева.
- Не оставлять включённое устройство без присмотра.
- Проектор работает только при подключении к источнику питания с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- Использовать только оригинальный USB-кабель с параметрами, соответствующими спецификации продукта (ток мин. 1А).
- Не использовать повреждённый кабель.
- Не скручивать туго кабель питания. Не использовать, если кабель или изоляция повреждены. Не резать, не удлинять и не укорачивать кабель.
- Риск удущения – держать кабель вне досягаемости детей. Не оставлять свисающий или свободно лежащий кабель там, где ребёнок может в него запутаться.
- Во время работы проектор должен быть установлен так, чтобы был свободный доступ к вилке – для возможности быстрого отключения устройства от питания.
- Не трогать кабель или вилку мокрыми руками.
- Отключать устройство от питания, если оно не используется длительное время или перед очисткой.
- Не использовать рядом с источниками тепла или в среде с высокой температурой или влажностью.
- Защищать продукт от воды и других жидкостей. Не погружать.
 - Не использовать устройство на улице или в среде с пылью, песком или сильными вибрациями.
- Рекомендуются перерывы в использовании; не применять устройство непрерывно в течение многих часов.

- Не ронять проектор и не подвергать сильным ударам или давлению.
- В случае трещин корпуса, видимых повреждений или неправильной работы – не использовать (риск травмы/поражения током).
- Очищать только сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не использовать моющие средства или агрессивные чистящие вещества.
- Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Помехи/RF: устройство может вызывать помехи в работе медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов, инсулиновых помп). При сомнениях – держать дистанцию или отключить Bluetooth.
- БАТАРЕЙКИ: Использовать только батарейки AAA 1,5 V, соответствующие спецификации пульта. Соблюдать полярность (+/–) при установке батареек. Не смешивать старые и новые батарейки, а также разные типы/производителей. Не заряжать батарейки, если они не являются аккумуляторами (NiMH). Не допускать короткого замыкания, не бросать в огонь, не нагревать и не разбирать батарейки. Извлекать батарейки, если устройство не будет использоваться длительное время. В случае протечки электролита: не трогать его голыми руками; очистить отсек в перчатках и заменить комплект батареек. Хранить батарейки вне досягаемости детей и животных. Утилизировать использованные батарейки в соответствии с местными нормами.

[UA] осьминог. (T1) ВЕРХНЯ КРИШКА; (T2) ПЛАФОН НІЧНОГО РЕЖИМУ; (T3) ПЛАФОН ПРОЕКЦІЙНОГО РЕЖИМУ; (T4) РЕЖИМ НІЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ; (T5) РЕЖИМ ПРОЕКЦІЇ

ЗМІНА НАСАДКИ. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від живлення. Обережно зніміть верхню кришку (T1). Візьміться за насадку (нічну (T2) або проекційну (T3)) і обережно поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб від'єднати від фіксаторів. Вийміть насадку та вставте нову на те саме місце, переконавшись, що вона лежить рівно. Поверніть насадку у протилежний бік (проти годинникової стрілки), доки фіксатори не закріплять її на місці. Надіньте назад великий матовий плафон. (1) ІНДИКАТОР ЧАСУ; (2) ВЕРХНЕ/ПРОЕКЦІЙНЕ СВІТЛО; (3) ON/OFF; (4) ІНДИКАТОР BLUETOOTH; (5) НИЖНЄ СВІТЛО; (6) ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ; (7) КАБЕЛЬ USB-C – USB-C (У КОМПЛЕКТІ)

ФУНКЦІЇ: Щоб користуватися пристроєм, його потрібно постійно підключати до електромережі.

(1) ІНДИКАТОР ЧАСУ. Після натискання кнопки (P6) на пульті будуть активовані налаштування таймера або відліку часу – тоді індикатор засвітиться. Після вимкнення таймера або завершення відліку часу індикатор згасне.

(2) ВЕРХНЕ/ПРОЕКЦІЙНЕ СВІТЛО. Коли пристрій увімкнено, ви можете змінювати кольори – коротко натисніть кнопку. Після циклу повертається до кольору за замовчуванням. Щоб вимкнути верхнє/проекційне світло, натисніть і довше потримайте кнопку.

(3) ON/OFF. Натисніть і коротко потримайте кнопку, щоб увімкнути пристрій. Коли пристрій увімкнений, натисніть і коротко потримайте кнопку, щоб його вимкнути.

(4) ІНДИКАТОР BLUETOOTH. Індикатор блимає, коли пристрій не під'єднаний. Після успішного з'єднання з іншим пристроєм він світитиметься постійно. Після вимкнення Bluetooth індикатор гасне.

(5) НИЖНЄ СВІТЛО. Коли пристрій увімкнено, ви можете змінювати кольори – коротко натискайте кнопку. Щоб вимкнути нижнє світло, натисніть і довше потримайте кнопку. Коротке натискання кнопки знову вмикає нижнє світло.

BLUETOOTH. Щоб під'єднатися до продукту через Bluetooth, увімкніть функцію Bluetooth (на пульті P9). Коли індикатор (4) блимає, Bluetooth увімкнено і готовий до під'єднання. Увімкніть Bluetooth у телефоні та знайдіть назву продукту "Ostorus lamp" – виберіть цей варіант, щоб спарувати пристрої. Після успішного з'єднання з'явиться інформація про підключення, а індикатор Bluetooth (4) перестане блимати і засвітиться постійним світлом.

ФУНКЦІЇ ПУЛЬТА.

(P1) ON/OFF. Натисніть коротко кнопку, щоб увімкнути пристрій. Верхнє/проекційне світло та нижнє світло ввімкнуться у режимі за замовчуванням. Щоб вимкнути пристрій, знову коротко натисніть кнопку.

(P2/ P4) РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ВЕРХНЬОГО/ПРОЕКЦІЙНОГО СВІТЛА +/-

Натисніть кнопку, щоб змінити яскравість світла (5 рівнів).

(P3/ P8) РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПРОЕКЦІЇ +/- Натисніть кнопку, щоб змінити швидкість проекції: + прискорити, – уповільнити (3 рівні: статичний/повільний/швидкий).

(P5) ПЕРЕМІКАЧ НИЖНЬОГО СВІТЛА. Нижнє світло вмикається за замовчуванням після увімкнення пристрою з пульта. Коли пристрій увімкнено, ви можете змінювати кольори – коротко натискайте кнопку. Щоб вимкнути нижнє світло, натисніть і довше потримайте кнопку. Коротке натискання кнопки знову вмикає нижнє світло.

(P6) НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ/ТАЙМЕР. Натисніть кнопку, щоб увімкнути таймер на 45 хвилин. Одночасно індикатор часу (1) засвітиться синім кольором. Коротке повторне натискання кнопки активує таймер на 90 хвилин, індикатор засвітиться червоним. Щоб вимкнути таймер, натисніть і довше потримайте кнопку (індикатор вимкнеться).

(P7) ПЕРЕМІКАЧ ВЕРХНЬОГО/ПРОЕКЦІЙНОГО СВІТЛА. Верхнє/проекційне світло вмикається за замовчуванням після увімкнення пристрою з пульта. Коли пристрій увімкнено, ви можете змінювати кольори – коротко натискайте кнопку. Щоб вимкнути верхнє/проекційне світло, натисніть і довше потримайте кнопку. Коротке натискання кнопки знову вмикає світло.

(P9) РЕЖИМ ЗВУКІВ/BLUETOOTH. Щоб увімкнути режим звуків, натисніть кнопку. Тепер ви можете змінювати звуки та регулювати їхню гучність. Щоб перейти у режим Bluetooth, натисніть і коротко потримайте кнопку.

(P10/ P12) ПОПЕРЕДНІЙ/НАСТУПНИЙ ЗВУК/РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ +/- Натисніть кнопку, щоб переключити звук: + наступний, – попередній. Щоб змінити гучність, натисніть і потримайте кнопку: + збільшує гучність, – зменшує. При досягненні максимуму/мінімуму пролунає звуковий сигнал.

(P11) ПАУЗА/PLAY (ВІДТВОРИТИ). Під час відтворення звуків натисніть кнопку, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Назва продукту: Проектор RGB з динаміком Bluetooth – Осьміног

Символ: MW61757

Колір продукту: Фіолетовий

Номинальна напруга: DC5V 1A

Потужність: 10W

Колір світла: RGB

Вага: 290g

Матеріал: ABS+PC+PVC

Розміри: 122x122x136mm

УВАГА!

- Продукт не є іграшкою – тримати його подалі від маленьких дітей.
- Проектор призначений лише для декорацій та створення світлових і звукових ефектів. Не підходить для тривалого освітлення приміщень чи як нічник.
- Не дивитися безпосередньо у джерело світла з близької відстані; не спрямовувати світло на обличчя дитини, особливо під час сну.
- Фоточутливість: миготливі чи швидко змінювані ефекти можуть спричиняти дискомфорт, головний біль або напади у чутливих людей (наприклад, з епілепсією). У разі симптомів припинити користування.
- Пристрій видає звуки – не використовувати біля вуха дитини чи як звукову іграшку.
- Використовувати на помірному рівні гучності, обмежувати час безперервного відтворення при дітях. Не прикладати динамік безпосередньо до вуха.
- Проектор слід встановлювати на стабільній, сухій і рівній поверхні, не під кутом більшим за 6° і подалі від країв меблів, щоб запобігти падінню.
- Вентиляція: забезпечити мінімум 20 см вільного простору навколо вентиляційних отворів; не встановлювати поруч із шторами, постілью, на легкозаймистих поверхнях.
- Не накривати проектор під час роботи – загроза перегріву.
- Не залишати увімкнений пристрій без нагляду.
- Проектор працює лише при підключенні до джерела живлення за допомогою комплектного кабелю USB.
- Використовувати лише оригінальний USB-кабель із параметрами, що відповідають специфікації продукту (струм не менше 1A).
- Не користуватися пошкодженим кабелем.
- Не згортати щільно кабель живлення. Не використовувати, якщо кабель чи ізоляція пошкоджені. Не перерізати, не подовжувати й не скорочувати кабель.
- Ризик задусення – кабель слід тримати поза досяжністю дітей. Не залишати зависаючий чи вільно лежачий кабель там, де дитина може заплутатися.
- Під час роботи проектор має бути встановлений у місці, що забезпечує вільний доступ до вилки – щоб у разі потреби швидко відключити пристрій від живлення.
- Не торкатися кабелю чи вилки мокрим руками.
- Від'єднати пристрій від живлення, якщо ним не користуються довгий час або перед очищенням.
- Не використовувати поблизу джерел тепла чи в умовах високої температури або вологості.
- Захищати продукт від води та інших рідин. Не занурювати.

- Не використовувати пристрій на вулиці чи в середовищі з пилом, піском чи сильними вібраціями.
- Рекомендуються перерви у використанні; не користуватися пристроєм безперервно протягом багатьох годин.
- Не кидати проектор і не піддавати сильним ударам чи тиску.
- У разі тріщин корпусу, видимих пошкоджень або неправильної роботи – не використовувати (ризик поранення/ураження).
- Чистити лише сухою чи злегка вологою м'якою тканиною. Не використовувати мийні засоби чи агресивні очисники.
- Зберігати у сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів.
- Зберігати у місці, недоступному для дітей і домашніх тварин.
- Перешкоди/RF: пристрій може створювати перешкоди у роботі медичного обладнання (наприклад, слухових апаратів, інсулінових помп). У разі сумнівів – тримати дистанцію або вимкнути Bluetooth.
- БАТАРЕЇ: Використовувати лише батареї AAA 1,5 V, що відповідають специфікації пульту. Дотримуватися полярності (+/-) під час встановлення. Не змішувати старі й нові батареї чи різні типи/виробників. Не заряджати батареї, якщо вони не акумулятори (NiMH). Не викликати короткого замикання, не кидати у вогонь, не нагрівати й не розбирати батареї. Виймати батареї, якщо пристрій не використовувався довгий час. У разі витоку електроліту: не торкатися його голими руками; очистити відсік у рукавичках і замінити комплект батарей. Зберігати батареї поза досяжністю дітей і тварин. Утилізувати використані батареї згідно з місцевими правилами.

[LT] АШТУОНКОЈІС. (T1) ВІРШУТІНІС ДАНГТІС; (T2) НАКТІНІО РЕЖІМО ГАУБТАС; (T3) ПРОЕКЦІУОС РЕЖІМО ГАУБТАС; (T4) НАКТІНІО АПШВІЕТИМО РЕЖІМАС; (T5) ПРОЕКЦІУОС РЕЖІМАС

КАІП ПАКЕІСТІ АНТГАЛІ. Ішjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo. Atsargiai nuimkite viršutinį dangtį (T1). Paimkite antgalį (naktinį (T2) arba projekcinį (T3)) ir švelniai pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad atkabintumėte nuo fiksatorių. Išimkite antgalį ir įdėkite naują į tą pačią vietą, įsitikindami, kad jis guli tiesiai. Pasukite antgalį priešinga kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę), kol fiksatoriai užblokuos jį vietoje. Uždėkite atgal didelį matinį gaubtą.

(1) LAIKO INDIKATORIUS; (2) VIRŠUTINĖ/ PROJEKcinĖ ŠVIESA; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH INDIKATORIUS; (5) APATINĖ ŠVIESA; (6) ĮKROVIMO PRIEVAŽAS; (7) USB-C – USB-C LAIDAS (KOMPLEKTE)

FUNKCIJOS: Kad galėtumėte naudotis prietaisu, jis turi būti nuolat prijungtas prie elektros. (1) LAIKO INDIKATORIUS. Paspausdamas nuotolinio valdymo pultą mygtuką (P6), įjungiami laikmačio arba laiko matavimai – indikatorius užsidega. Įšjungus laikmatį arba pasibaigus laiko matavimui, indikatorius užgesa.

- (2) VIRŠUTINĖ/ PROJEKcinĖ ŠVIESA. Kai prietaisas įjungtas, galite keisti spalvas – trumpai spauskite mygtuką. Pasibaigus ciklui, grįžtama į numatytąją spalvą. Norėdami išjungti viršutinę/ projekcinę šviesą, paspauskite ir palaikykite mygtuką. (3) ON/OFF. Paspauskite ir trumpai palaikykite mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

Kai prietaisas įjungtas, vėl trumpai palaikykite, kad išjungtumėte.

(4) BLUETOOTH INDIKATORIUS. Indikatorius mirksi, kai prietaisas nesuporuotas. Sėkmingai prijungus prie kito įrenginio, jis šviečia pastovia šviesa. Išjungus „Bluetooth“ funkciją, indikatorius užgesa.

(5) APATINĖ ŠVIESA. Kai prietaisas įjungtas, galite keisti spalvas – trumpai spauskite mygtuką. Norėdami išjungti apatinę šviesą, paspauskite ir palaikykite. Trumpas paspaudimas vėl įjungia apatinę šviesą.

BLUETOOTH. Norėdami prisijungti prie gaminio per „Bluetooth“, įjunkite „Bluetooth“ funkciją (nuotolinio valdymo pultas P9). Kai indikatorius (4) mirksi, funkcija įjungta ir paruošta prisijungti. Įjunkite „Bluetooth“ telefonė ir ieškokite gaminio pavadinimo „Octopus lamp“ – pasirinkite, kad suporuotumėte įrenginius. Po sėkmingo suporavimo pasirodys pranešimas apie ryšį, o „Bluetooth“ indikatorius (4) nustos mirksėti ir švies pastovia šviesa.

NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTO FUNKCIJOS.

(P1) ON/OFF. Trumpai paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Viršutinę/ projekcinę ir apatinę šviesą įsijungs numatytuoju režimu. Norėdami išjungti, vėl trumpai paspauskite.

(P2/ P4) VIRŠUTINĖS/ PROJEKcinĖS ŠVIESOS RYŠKUMO REGULIAVIMAS +/-

Paspauskite, kad pakeistumėte ryškumą (5 lygiai).

(P3/ P8) PROJEKCIJOS GREIČIO REGULIAVIMAS -/+ . Paspauskite, kad pakeistumėte greitį: + pagreitinanti, - sulėtinti (3 lygiai: statinis/ lėtas/ greitas).

(P5) APATINĖS ŠVIESOS ĮJUNGIKLIS. Įsijungia numatytai įjungus prietaisą pulteliu. Galima keisti spalvas – trumpai spauskite. Išjungimui paspauskite ir palaikykite. Trumpas paspaudimas vėl įjungia.

(P6) LAIKO NUSTATYMAS/ LAIKMATIS. Paspauskite, kad įjungtumėte 45 min. laikmatį. Laiko indikatorius (1) užsidega mėlynai. Antras trumpas paspaudimas įjungia 90 min. laikmatį – indikatorius užsidega raudonai. Išjungti galima paspausdamas ir palaikydami mygtuką (indikatorius užgesa).

(P7) VIRŠUTINĖS/ PROJEKcinĖS ŠVIESOS ĮJUNGIKLIS. Įsijungia numatytai įjungus prietaisą pulteliu. Galima keisti spalvas – trumpai spauskite. Išjungimui paspauskite ir palaikykite. Trumpas paspaudimas vėl įjungia šviesą.

(P9) GARSŲ REŽIMAS/ BLUETOOTH. Įjungimui paspauskite mygtuką. Galite keisti garsus ir reguliuoti jų garsumą. Norėdami pereiti į „Bluetooth“ režimą, paspauskite ir palaikykite. (P10/ P12) ANKSTESNIS/ KITAS GARSAL/ GARSUMO REGULIAVIMAS +/- . Paspauskite: + kitas garsas - ankstesnis. Garsumui reguliuoti paspauskite ir palaikykite: + garsiau, - tyliau. Pasiekus maksimumą/ minimumą – suskamba signalas.

(P11) PAUZA/ PLAY (ATKŪRIMAS). Garsų atkūrimo metu spauskite mygtuką, kad pristabdytumėte. Vėl paspauskite – atkūrimas tęsiasi.

GAMINIO PARAMETRAI:

Gaminio pavadinimas: RGB projektorius su „Bluetooth“ garsiakalbiu – Aštuonkojis

Simbolis: MW61757

Produkto spalva: Violetinė

Nominali įtampa: DC5V 1A

Galia: 10W

Šviesos spalva: RGB

Svoris: 290g
Medžiaga: ABS+PC+PVC
Matmenys: 122x122x136mm
ĮSPĖJIMAI!

- Produktas nėra žaistas – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Projektorius skirtas tik dekoracijoms bei šviesos ir garso efektams. Netinka ilgalaikiam patalpų apšvietimui ar kaip naktinė lempa.
- Nežiūrėti tiesiai į šviesos šaltinį iš arti; nešviesti į vaiko veidą, ypač miego metu.
- Fotoreaktyvumas: mirgantys ar greitai besikeičiantys efektai gali sukelti diskomfortą, galvos skausmą ar priepuolius jautriems asmenims (pvz., sergantiems epilepsija). Atsiradus simptomams – nutraukti naudojimą.
- Prietaisas skleidžia garsus – nenaudoti prie vaiko ausies ar kaip garso žaislo.
- Naudoti vidutiniu garsumu, riboti nuolatinio atkūrimo laiką prie vaikų. Negalima glaudsti garsiakalbio prie ausies.
- Projektorių statyti ant stabilaus, sauso, lygaus paviršiaus, ne didesniu kaip 6° kampu ir atokiau nuo kraštų, kad neapvirstų.
- Ventiliacija: palikti bent 20 cm laisvos erdvės aplink ventiliacijos angas; nestatyti prie užuolaidų, patalynės ar ant degių paviršių.
- Nenaudojant neuždengti projektoriaus – gali perkaisti.
- Neleisti prietaisui veikti be priežiūros.
- Projektorius veikia tik prijungus prie elektros su komplekte esančiu USB laidu.
- Naudoti tik originalų USB laidą, atitinkantį gaminio specifikaciją (rovė min. 1A).
- Nenaudoti pažeisto laido.
- Nesisukti sandariai maitinimo laido. Nenaudoti, jei pažeista izoliacija. Nekirpti, neprailginti ir netrumpinti.
- Smaugimo pavojus – laidą laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikti kabančio, kad vaikas neužsiveltų.
- Projektorius turi stovėti vietoje, kur galima laisvai pasiekti kištuką – kad prireikus būtų galima greitai atjungti.
- Neliesti laido ar kištuko šlapiomis rankomis.
- Atjungti nuo elektros, jei ilgai nenaudojamas ar prieš valymą.
- Nenaudoti šalia šilumos šaltinių ar aukštoje temperatūroje bei drėgmėje.
- Saugoti nuo vandens ir kitų skysčių. Nemerkite.
- Nenaudoti lauke ar dulkėtoje, vibruojančioje aplinkoje.
- Rekomenduojamos pertraukos naudojant; nenaudoti nuolat daug valandų.
- Nėmesti projektoriaus, nesukelti stiprių smūgių ar spaudimui.
- Jei korpusas įskilo, matyti pažeidimai ar netinkamai veikia – nenaudoti (pavojus susižeisti/gauti elektros smūgį).
- Valyti tik sausa arba lengvai drėgna minkšta šluoste. Nenaudoti ploviklių ar abrazyvinių priemonių.
- Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Trikdžiai/RF: prietaisas gali trikdyti medicinos įrangą (pvz., klausos aparatus, insulino pompas). Esant abejonių – laikytis atstumo arba išjungti „Bluetooth“.

• BATERIJOS: Naudoti tik AAA 1,5 V baterijas, atitinkančias pulto specifikaciją. Įdėdami laikykites poliškumo (+/-). Nemašyti senų ir naujų ar skirtingų tipų/gamintojų. Nebandyti krauti, jei tai neakumulatoriai (NiMH). Nesukelti trumpojo jungimo, nemesti į ugnį, nešildyti, neskirstyti. Įsimti, jei ilgai nenaudosite. Elektrolitui išsiliejus: neliesti plikomis rankomis; išvalyti mūvint pirštines ir pakeisti visas baterijas. Laikyti vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Naudotas baterijas utilizuoti pagal vietinius reikalavimus.

[LV] ASTONKĀJIS. (T1) AUGŠĒJAIS VĀKS; (T2) NAKTS REŽĪMA ABAŽŪRS; (T3) PROJEKCIJAS REŽĪMA ABAŽŪRS; (T4) NAKTS APGAISMOJUMA REŽĪMS; (T5) PROJEKCIJAS REŽĪMS **PĀRSEGA NOMAĪNA.** Izlīdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves. Uzmanīgi noņemiet augšējo vāku (T1). Satveriet pārsegu (nakts (T2) vai projekcijas (T3)) un viegli pagrieziet to pulkstenrādītāja virzienā, lai atvienotu no stiprinājumiem. Izņemiet pārsegu un ievietojiet jauno tajā pašā vietā, pārliecinoties, ka tas ir taisni. Pagrieziet pārsegu pretējā virzienā (pretēji pulkstenrādītāja virzienam), līdz tas nokļūst vietā. Uzlieciet atpakaļ lielo matēto abažūru.

(1) LAIKA RĀDĪTĀJS; (2) AUGŠĒJAIS/ PROJEKCIJAS GAIŠMA; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTH RĀDĪTĀJS; (5) APGAISMOJUMS APAKŠĀ; (6) UZLĀDES PORTS; (7) USB-C – USB-C KABELIS (KOMPLEKTA)

FUNKCIJAS: Lai izmantotu ierīci, tai pastāvīgi jābūt pieslēgtai pie strāvas.

(1) LAIKA RĀDĪTĀJS. Nospiežot pogu (P6) uz pults, tiks aktivizēts taimeris vai laika mērīšana – iedegsies rādītājs. Izslēdzot taimeris vai pēc laika mērīšanas beigām, rādītājs nodzisis.

(2) AUGŠĒJAIS/ PROJEKCIJAS GAIŠMA. Kad ierīce ir ieslēgta, var mainīt krāsas – īsi nospiediet pogu. Pēc cikla tā atgriežas pie noklusējuma krāsas. Lai izslēgtu augšējo/ projekcijas gaismu, nospiediet un ilgāk turiet pogu.

(3) ON/OFF. Īsi nospiediet un turiet pogu, lai ieslēgtu ierīci. Kad ierīce ir ieslēgta, vēlreiz īsi nospiediet un turiet pogu, lai to izslēgtu.

(4) BLUETOOTH RĀDĪTĀJS. Rādītājs mirgo, ja ierīce nav savienota. Pēc veiksmīgas savienošanas ar citu ierīci tas deg nepārtraukti. Izslēdzot Bluetooth, rādītājs nodzisis.

(5) APGAISMOJUMS APAKŠĀ. Kad ierīce ir ieslēgta, var mainīt krāsas – īsi nospiediet pogu. Lai izslēgtu apakšējo gaismu, nospiediet un ilgāk turiet pogu. Īss pogas nospiediens atkal ieslēdz apakšējo gaismu.

BLUETOOTH. Lai pievienotos produktam ar Bluetooth, ieslēdziet Bluetooth funkciju (uz pults P9). Kad rādītājs (4) mirgo, Bluetooth funkcija ir ieslēgta un gatava savienošanai. Ieslēdziet Bluetooth tālruni un meklējiet produkta nosaukumu “Astonkāja lampa” – izvēlieties šo iespēju, lai savienotu ierīces. Pēc veiksmīgas savienošanas parādīsies paziņojums, un Bluetooth rādītājs (4) pārstās mirgot un sāks degt nepārtraukti.

PULTS FUNKCIJAS.

(P1) ON/OFF. Īsi nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci. Augšējā/ projekcijas gaismā un apakšējā gaismā ieslēgsies noklusējuma režīmā. Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz īsi nospiediet pogu.

(P2/ P4) AUGŠĒJĀ/ PROJEKCIJAS GAIŠMAS SPOŽUMA REGULĀCIJA +/- . Nospiediet pogu, lai mainītu gaismas spožumu (5 līmeņi).

(P3/ P8) PROJEKCIJAS ĀTRUMA REGULĀCIJA +/- . Nospiediet pogu, lai mainītu projekcijas ātrumu: + paātrināt, – palēnināt (3 līmeņi: statisks/ lēns/ ātrs).

(P5) APGAISMOJUMA APAKŠĀ SLĒDZIS. Apakšējā gaismā automātiski ieslēdzas pēc

ierīces ieslēgšanas ar pulti. Kad ierīce ir ieslēgta, var mainīt krāsu – īsi nospiediet pogu. Lai izslēgtu apakšējo gaismu, nospiediet un ilgāk turiet pogu. Īss pogas nospiediens atkal ieslēdz apakšējo gaismu.

(P6) LAIKA IESTATĪŠANĀ/ TAIMERIS. Nospiediet pogu, lai ieslēgtu taimeris uz 45 minūtēm. Laika rādītājs (1) iedegsies zilā krāsā. Vēlreiz īsi nospiežot pogu, tiks ieslēgts taimeris uz 90 minūtēm, rādītājs iedegsies sarkanā krāsā. Lai izslēgtu taimeris, nospiediet un ilgāk turiet pogu (rādītājs izslēgsies).

(P7) AUGŠĒJĀ/ PROJEKCIJAS GAISMAS SLĒDZIS. Augšējā/ projekcijas gaisma automātiski ieslēdzas pēc ierīces ieslēgšanas ar pulti. Kad ierīce ir ieslēgta, var mainīt krāsu – īsi nospiediet pogu. Lai izslēgtu gaismu, nospiediet un ilgāk turiet pogu. Īss nospiediens atkal ieslēdz gaismu.

(P9) SKAŅU REŽĪMS/ BLUETOOTH. Lai ieslēgtu skaņu režīmu, nospiediet pogu. Tagad var mainīt skaņas un regulēt to skaļumu. Lai pārslēgtos uz Bluetooth režīmu, nospiediet un īsi turiet pogu.

(P10/ P12) IEPRIEKŠĒJĀ/ NĀKAMĀ SKAŅA/ SKAĻUMA REGULĀCIJA +/- Nospiediet pogu, lai pārslēgtu skaņu: + nākamā, - iepriekšējā. Lai mainītu skaļumu, nospiediet un turiet pogu: + palielina skaļumu, - samazina. Sasniedzot maksimumu/ minimumu, atskan skaņas signāls. (P11) PAUZE/ PLAY (ATSKAŅOT). Atskaņošanas laikā nospiediet pogu, lai apturētu atskaņošanu. Nospiediet vēlreiz, lai turpinātu.

PRODUKTA PARAMETRI:

Produkta nosaukums: RGB projektor ar Bluetooth skaļruni – Astonkājis

Modelis: MW61757

Produkta krāsa: Violeta

Nominālais spriegums: DC5V 1A

Jauda: 10W

Gaismas krāsa: RGB

Svars: 290g

Materiāls: ABS+PC+PVC

Izmēri: 122x122x136mm

UZMANĪBU!

- Produkta nav rotālieta – turēt to bērniem nepieejamā vietā.
- Projektors paredzēts tikai dekoratīvai izmantošanai un gaismas/ skaņas efektu radīšanai. Nav piemērots ilgstošai telpu apgaismošanai vai kā naktsslampina.
- Neskatoties tieši gaismas avota neliela attālumā; nevīrīt gaismu bērna sejā, īpaši miega laikā.
- Fotouzveres jutība: mirgojoši vai ātri mainīgi efekti var radīt diskomfortu, galvassāpes vai lēkmes jutīgām personām (piem., ar epilepsiju). Simptomu gadījumā pārtraukt lietošanu.
- Ierīce izstaro skaņu – nelietot pie bērna auss vai kā skaņu rotālietu.
- Lietot mērenā skaļuma līmenī, ierobežot nepārtrauktu atskaņošanu bērniem. Nelikt skaļruni tieši pie auss.

- Projektoru novietot uz stabilas, sausas un līdzenas virsmas, ne lielākā kā 6° slīpumā un prom no mēbeļu malām, lai novērstu krišanu.
- Ventilācija: nodrošināt vismaz 20 cm brīvas vietas ap ventilācijas atverēm; nenovietot tuvu aizkariem, gultas veļai, uz viegli uzliesmojošām virsmām.

- Nepārklāt projektoru darbības laikā – pastāv pārkaršanas risks.
- Neatstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Projektors darbojas tikai pieslēgts pie barošanas avota ar komplektā iekļauto USB kabeli.
- Izmantot tikai oriģinālo USB kabeli ar parametriem, kas atbilst produkta specifikācijai (strāvas stiprums min. 1A).
- Nelietot bojātu kabeli.
- Neapīt kabeli cieši. Nelietot, ja kabelis vai izolācija ir bojāta. Nesagriezt, nepagarināt un nesaisināt kabeli.
- Nosmakšanas risks – kabeli turēt bērniem nepieejamā vietā. Neatstāt karājošu vai vaļīgi guļošu kabeli, kur bērns varētu tajā sapīties.
- Projektors darbības laikā jānovieto vietā ar brīvu pieeju pie kontaktdakšas – lai vajadzības gadījumā ātri atvienotu no strāvas.
- Neturēt vadu vai kontaktdakšu ar mitrām rokām.
- Atvienot ierīci no strāvas, ja to neizmanto ilgstoši vai pirms tīrīšanas.
- Nelietot pie siltuma avotiem vai augstas temperatūras/ mitruma vidē.
- Sargāt produktu no ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdēt.
- Nelietot ārpus telpām vai vidē ar putekļiem, smiltīm vai spēcīgām vibrācijām.
- Ieteicams lietot ar pārtraukumiem; nelietot nepārtraukti daudz stundas.
- Nenokrist un nepakļaut projektoru spēcīgiem triecieniem vai spiedienam.
- Ja korpusā iekļūst, redzami bojājumi vai nepareiza darbība – nelietot (traumu/ elektrošoka risks).
- Tīrīt tikai ar sausu vai viegli mitru mikstu drānu. Nelietot mazgāšanas līdzekļus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzglabāt sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem.
- Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem.
- Traucējumi/ RF: ierīce var radīt traucējumus medicīnisko ierīču darbā (piem., dzirdes aparātiem, insulīna sūkņiem). Šaubu gadījumā ievērot distanci vai izslēgt Bluetooth.
- BATERIJAS: Izmantot tikai AAA 1,5 V baterijas, kas atbilst pults specifikācijai. Ievietojot, ievērot polaritāti (+/-). Nemaisīt vecas un jaunas baterijas vai dažādu tipus/ ražotājus. Baterijas nelādēt, ja tās nav akumulatori (NiMH). Neizraisīt īssavienojumu, nemest uguni, nesasildīt un nedemontēt. Izņemt baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgstoši. Elektrolīta noplūdes gadījumā: nepieskarties ar kailām rokām; iztīrīt nodaļījumu ar cimdium un nomainīt visu komplektu. Baterijas uzglabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izlietotās baterijas izlietāt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

[EE] KAHKJALAD. (T1) ŪLEMINĒ KATE; (T2) ŪŖŖEŽĪIMI KUPELĒ; (T3) PROJEKTSIOONIREŽĪMI KUPELĒ; (T4) ŪŖVALGUSTUSE REŽĪMĒ; (T5) PROJEKTSIOONIREŽĪMI KATĒTŪKI VAHETUS. Lūlitage seade vālja ja eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage et-tevaatlilult ūleminē kate (T1). Haarake katted (ūŖrežĪimi (T2) vŕi projektsioonirežĪimi (T3)) ja keerake seda ŕnalt pāripāeva, et vabastada see kinnitusest. Eemaldage kate ja asetage uus samasse kohta, veendudes, et see on sirgelt. Keerake katet vastupāeva, kuni kinnitus fikseerub paika. Pange suur matt kuppel tagasi.

(1) TAIMERĒ INDIKAATOR; (2) ŪLEMINĒ/ PROJEKTSIOONIVALGUS; (3) ON/OFF; (4) BLUETOOTHĒ INDIKAATOR; (5) ALUMINĒ VALGUS; (6) LAADIMISPORT; (7) USB-C –

USB-C KAABEL (KOMPLEKTIS)

FUNKTISIOONID: Seade peab töötama alaliselt vooluvõrgus.

(1) TAIMERI INDIKAATOR. Kui vajutate puldil nuppu (P6), aktiveeritakse taimer või ajamõõtmise seade – indikaator süttib. Pärast taimeri väljalülitamist või aja mõõtmise lõppu indikaator kustub.

(2) ÜLEMINE/ PROJEKTSIOONIVALGUS. Kui seade on sisse lülitatud, saate muuta värve – vajutage lühidalt nuppu. Tsükli lõppedes taastub vaikimisi värv. Ülemise/ projektsioonivalguse väljalülitamiseks vajutage nuppu pikemalt.

(3) ON/OFF. Vajutage ja hoidke lühidalt all nuppu, et seade sisse lülitada. Sisselülitatud seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti ja hoidke nuppu lühidalt all.

(4) BLUETOOTHI INDIKAATOR. Indikaator vilgub, kui seade ei ole pairitud. Pärast edukat ühendust teise seadmega põleb indikaator pidevalt. Bluetoothi väljalülitamisel indikaator kustub.

(5) ALUMINE VALGUS. Kui seade on sisse lülitatud, saate muuta värve – vajutage lühidalt nuppu. Alumise valguse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu pikemalt. Lühike vajutus lülitab alumise valguse uuesti sisse.

BLUETOOTH. Bluetoothi ühendamiseks lülitage Bluetooth sisse (puldil P9). Kui indikaator (4) vilgub, on Bluetooth aktiivne ja valmis ühenduseks. Lülitage oma telefonis Bluetooth sisse ja otsige seadet „Kahkjala lamp“ – valige see ühendamiseks. Pärast edukat paarmist kuvatakse teade ühenduse loomisest ning Bluetoothi indikaator (4) lakkab vilkumast ja põleb pidevalt.

PULDI FUNKTISIOONID.

(P1) ON/OFF. Vajutage lühidalt, et seade sisse lülitada. Ülemine/ projektsioonivalgus ja alumine valgus süttivad vaikimisi režiimis. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

(P2/ P4) ÜLEMINE/ PROJEKTSIOONIVALGUSE HELEDUSE REGULEERIMINE +/- Vajutage nuppu, et muuta heleduse taset (5 taset).

(P3/ P8) PROJEKTSIOONI KIIRUSE REGULEERIMINE +/- Vajutage, et muuta projektsiooni kiirust: + kiirem, - aeglasem (3 taset: staatiline/ aeglane/ kiire).

(P5) ALUMISE VALGUSE LÜLITI. Alumine valgus süttib vaikimisi seadme sisselülitamisel puldiga. Kui seade on sisse lülitatud, saate muuta värve – vajutage lühidalt. Alumise valguse väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu pikemalt. Lühike vajutus lülitab alumise valguse uuesti sisse.

(P6) TAIMERI SEADISTAMINE. Vajutage, et sisse lülitada 45-minutiline taimer. Indikaator (1) süttib siniselt. Uuesti vajutades aktiveerub 90-minutiline taimer, indikaator süttib punaselt. Taimeri väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu (indikaator kustub).

(P7) ÜLEMINE/ PROJEKTSIOONIVALGUSE LÜLITI. Vaikimisi süttib see valgus seadme sisselülitamisel puldiga. Kui seade töötab, saate muuta värve – vajutage lühidalt. Pikem vajutus lülitab valguse välja. Lühike vajutus uuesti sisse.

(P9) HELIREŽIIM/ BLUETOOTH. Vajutage, et aktiveerida helirežiim. Nüüd saate muuta helisid ja reguleerida helitugevust. Bluetooth-režiimile lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu.

(P10/ P12) EELMINE/ JÄRGMINE HELI/ HELITUGEVUS +/- Vajutage, et valida heli: + järgmine, - eelmine. Helitugevuse muutmiseks vajutage ja hoidke: + suurendab, - vähendab. Maksimaalse/ minimaalse helitugevuse saavutamisel kõlab helisignaal.

(P11) PAUS/ PLAY. Helide esitamise ajal vajutage, et peatada. Vajutage uuesti, et

jätkata.

TOOTE PARAMEETRID:

Toote nimetus: RGB projektor Bluetooth-kõlariga – Kahkjala

Sümbol: MW61757

Toote värv: Lilla

Nimipinge: DC5V 1A

Võimsus: 10W

Valguse värvus: RGB

Kaal: 290g

Materjal: ABS+PC+PVC

Mõõtmed: 122x122x136mm

TÄHELEPANU!

- Toode ei ole mänguasi – hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Projektor on mõeldud ainult dekoratiivsete valgus- ja heliefektide loomiseks. Ei sobi püsivaks ruumivalgustuseks ega öölambiks.
- Ärge vaadake valgusallikasse lähedalt; ärge suunake valgust lapse näole, eriti une ajal.
- Valgustundlikkus: vilkuvad või kiiresti muutuvad efektid võivad põhjustada ebamugavust, peavalu või hoogusid tundlikel isikutel (nt epilepsia korral). Sümptomite ilmnemisel lõpetage kasutamine.
- Seade eritab heli – ärge kasutage seda lapse kõrva juures ega helimänguasjana.
- Kasutage mõõdukalt helitugevusel ja piirake pidevat kasutust laste juuresolekul. Ärge asetage kõlarit otse kõrva vastu.
- Paigutage projektor stabiilsele, kuivale ja tasasele pinnale, mitte üle 6° nurga all ja mööbli servast eemal, et vältida kukkumist.
- Ventilatsioon: tagage vähemalt 20 cm vaba ruumi ventilatsioonivade ümber; ärge asetage kardinatega, voodipesuga ega tuleohtlikele pindadele.
- Ärge katke projektorit töö ajal – ülekuumenemise oht.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Projektor töötab ainult toiteallikaga ühendatuna kaasasoleva USB-kaabli abil.
- Kasutage ainult originaalkaablit, mille parameetrid vastavad toote spetsifikatsioonile (voolutugevus min. 1A).
- Ärge kasutage kahjustatud kaablit.
- Ärge keerake toitekaablit tihedalt kokku. Ärge kasutage, kui kaabel või isolatsioon on kahjustatud. Ärge lõigake, pikendage ega lühendage kaablit.
- Lämmisohut – hoidke kaabel lastele kättesaamatus kohas. Ärge jätke kaablit rippuma ega lahtiselt lebama kohta, kus laps võib sellesse takerduda.
- Seade peab töö ajal olema paigutatud nii, et pistikule oleks lihtne ligipääs – vajaduse korral kiireks vooluvõrgust eemaldamiseks.
- Ärge puudutage kaablit ega pistikut märgade kätega.
- Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikka aega või enne puhastamist.
- Ärge kasutage soojusallikate läheduses ega kuuma või niiske keskkonnaga ruumis.
- Kaitske toodet vee ja muude vedelike eest. Ärge uputage.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes ega tolmuses, liivases või tugevalt vibreerivas keskkonnas.

- Soovitav on teha kasutamises pause; ärge kasutage seadet pidevalt mitu tundi järjest.
- Ärge pillake projektorit ega allutage tugevale pöritusele või survele.
- Kui korpus on pragunenud, nähtavad kahjustused või ebaõige töö – ärge kasutage (lõike-/elektrilöögi oht).
- Puhastage ainult kuiva või kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Hoidke kuivas ja jahedas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult.
- Hoidke lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- Häired/RF: seade võib tekitada häireid meditsiiniseadmete töös (nt kuuldeaparaadid, insuliinipumbad). Vajaduse korral hoidke vahaemaad või lülitage Bluetooth välja.
- PATAREID: Kasutage ainult AAA 1,5 V patareisid vastavalt puldi spetsifikatsioonile. Järgige polarsust (+/-) patareide paigaldamisel. Ärge segage vanu ja uusi ega erinevaid tüüpe/ tootjaid. Ärge laadige patareisid, kui need ei ole akud (NiMH). Ärge lühistage, visake tulle, kuumutage ega võtke lahti. Eemaldage patareisid, kui seadet ei kasutata pikemat aega. Elektrilöödi lekkimise: ärge puudutage seda paljaste kätega; puhastage kamber kinnastega ja vahetage kogu patareide komplekt. Hoidke patareisid lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Kasutatud patareisid utiliseerida vastavalt kohalikele nõuetele.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtigt, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelend punt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsaffall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktigt när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteen tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytettyjen sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesiell negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvláště důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MO] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurii menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα

που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραβρεθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Символот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjinske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrežno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskoriscenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskoriscene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.