F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

SIMplyMAX-P01-12V

Przekaźnik sterowania GSM 12V SIMply Max, 3moduły

Index: SIMplyMAX-P01-12V

Zdalny sterownik GSM-SIMply MAX P01, zasilanie 10÷16 V DC, dwukanałowy Sterowanie SMS (On/Off/Alarm). 2×IN, 2×OUT.

Zdalny sterownik z wbudowanym **komunikatorem GSM do zdalnego sterowania** telefonem komórkowym za pomocą komend sms. W ten sposób zarządzamy wyjściami i kontrolujemy stan pracy urządzeń podłączonych do wejść **sterownika**.

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

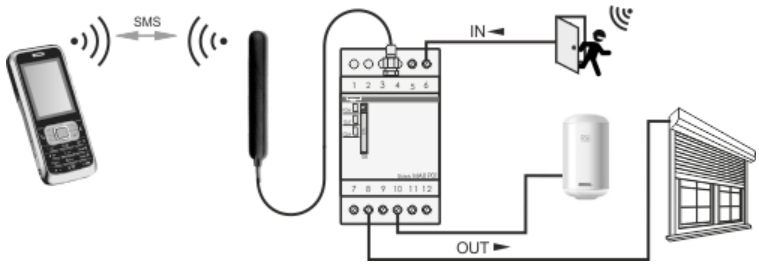

Działanie
Przekaźnik pracuje w sieci łączności komórkowej GSM 900/1800 **dowolnego operatora** działającego w Polsce (**brak blokady simlock**). Urządzenie, aby mogło wykonywać połączenia i realizować zadane funkcje, musi posiadać aktywną kartę SIM. Przekaźnik posiada dwa **sterowane** wyjścia przekaźnikowe, poprzez które realizowane są funkcje załączenia i wyłączenia sterowanych odbiorników oraz dwa wysokonapięciowe wejścia, poprzez które realizowane są funkcje powiadomień o zadziałaniu kontrolowanych urządzeń. **Komendy i powiadomienia to określone teksty SMS** wymieniane między sterownikiem i telefonem użytkownika.

Funkcje
* 2 wyjścia sterujące ON/OFF (8÷16 V DC)
* czasowe **sterowanie** wyjściami, np. na 30 s (1 s÷600 min.)
* 2 wejścia alarmowe (160÷260V AC bezpośredniego podłączenia)
* opcja wyzwalania pojawieniem się i zanikiem sygnału (0/1)

* powiadomienia na 5 numerów telefonów dla każdego z wejść
* zapytania o stan wejść i wyjść
* redefinicja nazw wejść i wyjść, np. WE1->POMPA; WE2->WLAMANIE
* opcja automatycznych odpowiedzi o wykonaniu komend
* opcja automatycznego przywracania stanu wyjść po powrocie zasilania
* kontrola dostępu poprzez hasło
* brak blokady simlock

Uwagi do kart SIM
Karta SIM przekaźnika P01:
* zaleca się zastosować kartę SIM z taryfą tzw. **telemetryczną/m2m**. Pytaj u operatora GSM!
* pierwszej aktywacji karty SIM sterownika należy dokonać na dowolnym telefonie użytkownika (wysłać SMS lub dokonać połączenia głosowego)
* zalecamy wyczyszczenie pamięci skrzynki odbiorczej;
* w przypadku taryfy zwykłej (nie telemetrycznej) zalecane jest wyłączenie wszelkich dodatkowych usług operatora przypisanych do karty SIM, np. darmowe powiadomienia SMS, pocztę głosową, operatorskie menu głosowe IVR dla darmowych powiadomień, itp.
* pierwsze uruchomienie karty SIM na przekaźniku może potrwać nawet kilka minut. Jest to spowodowane rejestracją nieznanego modelu urządzenia i znalezieniem właściwej konfiguracji systemu przez operatora.

Karta SIM telefonu użytkownika:
* Tryb wprowadzania SMS należy ustawić jako TEXT (nie UNICODE)! Domyślnie operatorzy GSM ustawiają tryb TEXT. W razie ignorowania SMSów przez przekaźnik sprawdzić ustawienia i zmienić na właściwe.

Wsparcie techniczne
tel. +48 661 475 730

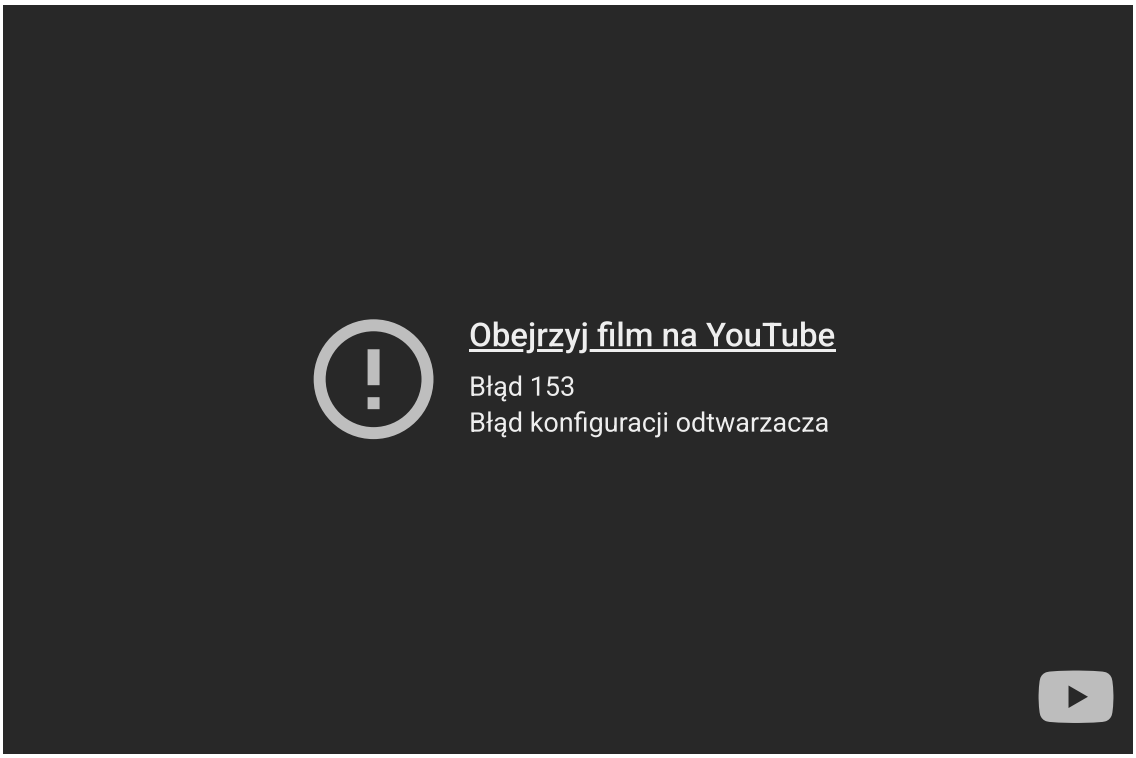

SIMPly MAX P01 zdalne sterowanie GSM urządzeniami podłączonymi do sterownika. Sterownik GSM do oświetlenia, rolet, urządzeń grzewczych.

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie

Ze wskaźnikiem LED	Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	8-16 V
Liczba styków przełącznych	0
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Szerokość	52 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Prąd znamionowy	8 A
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	8 mA
Liczba styków zwiernych	2
Liczba styków rozwiernych	0
Napięcie pracy dla DC	8-16 V
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Rodzaj napięcia zasilania	DC

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl