

Instrukcja montażu wkładu telefonicznego





CT1/... Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ11
CT2/... Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11

Montaż zestawu:

ISO 9001:2015 QMS **KONTAKT SIMON**



43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 21
POLSKA
tel. +48 32 324 63 00
fax +48 32 215 35 55
www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl

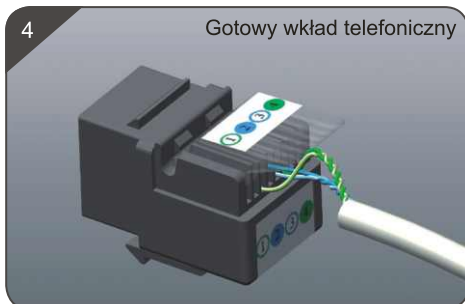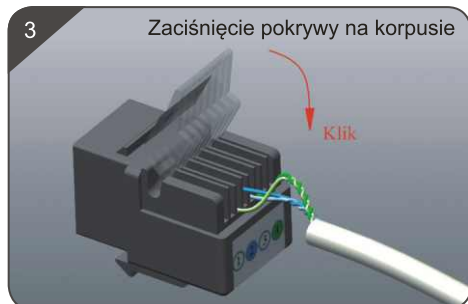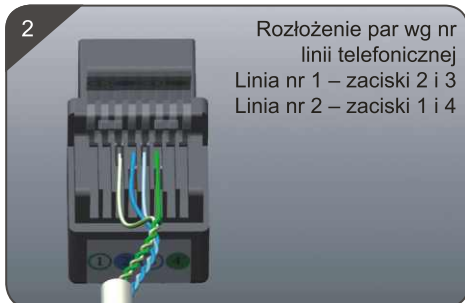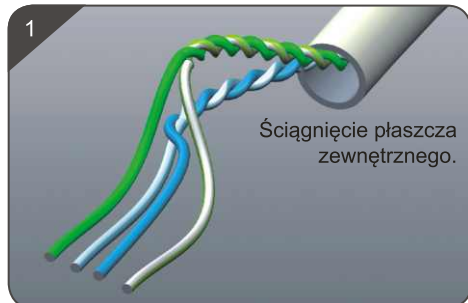

Demontaż zestawu:

