




LAPP

U.I. Lapp GmbH
Schulze Delitzsch Straße 25 D 70565 Stuttgart
www.lappgroup.com


Anbausteckverbinder mit Kupplungsmutter, gerade

EPIC® LS1.5 A6 3+PE+2


EPIC® LS1.5 A6 3+PE+4

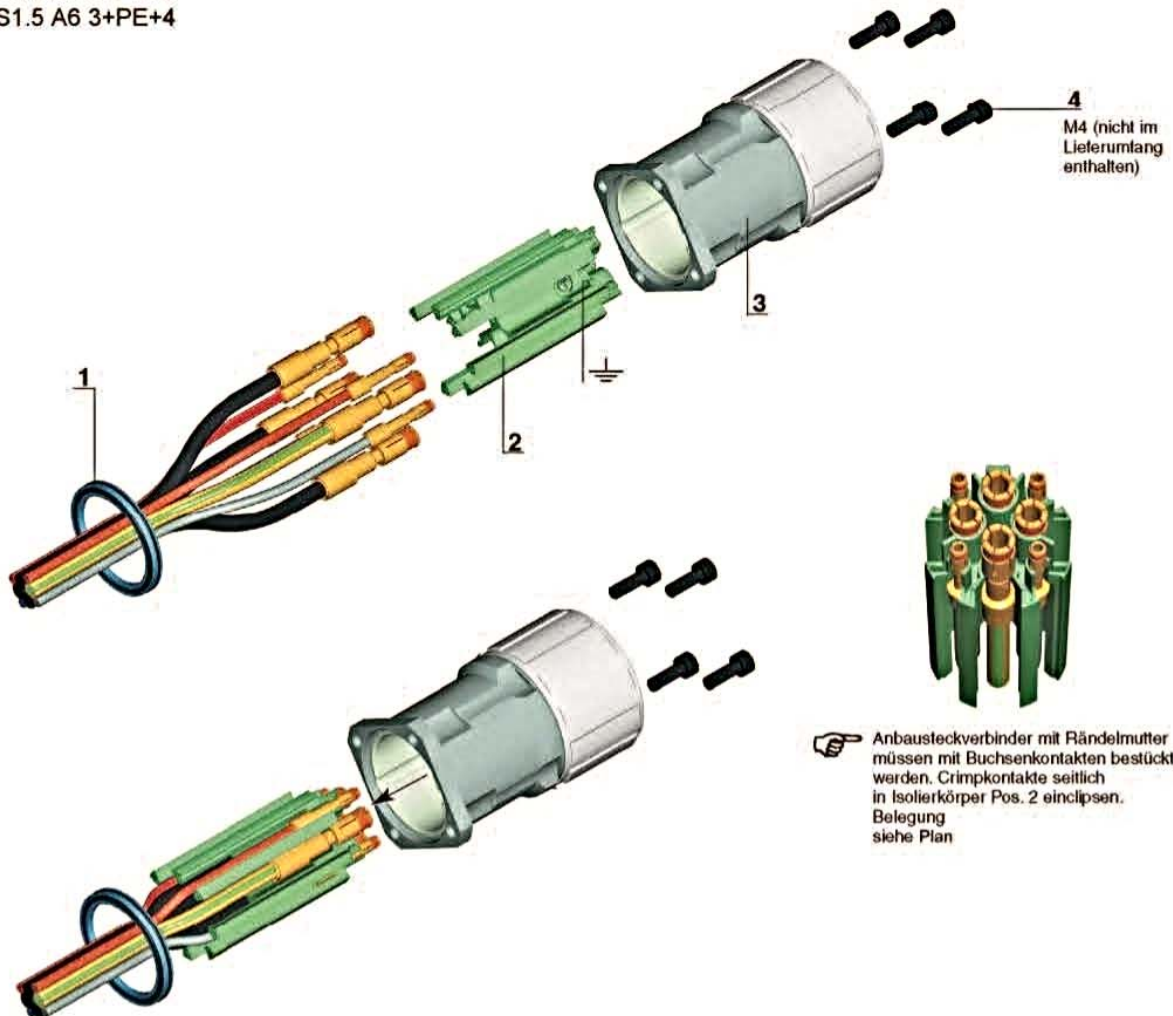

Anbausteckverbinder mit Rändelmutter müssen mit Buchsenkontakten bestückt werden. Crimpkontakte seitlich in Isolierkörper Pos. 2 einclippen. Belegung siehe Plan

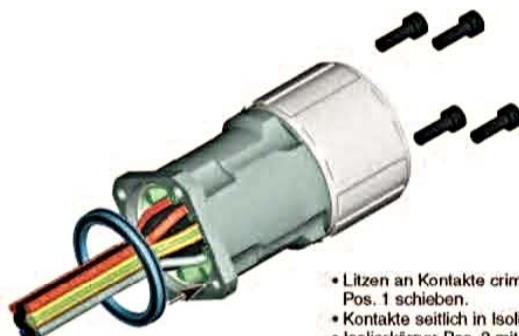

- Litzen an Kontakte crimpsen und durch den Haltering Pos. 1 schieben.
- Kontakte seitlich in Isolierkörper Pos. 2 einclippen.
- Isolierkörper Pos. 2 mit konfektionierten Kontakten in Gehäuse Pos. 3 schieben.
- Haltering Pos. 1 in das Gehäuse Pos. 3 montieren.
- Flanschsteckereinheit mit Schrauben Pos. 4 an der Montagewand befestigen.

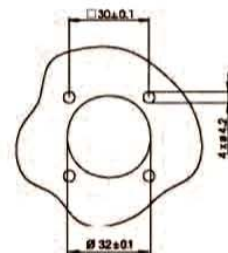

Einbaumaße

NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
NOT FOR CURRENT INTERRUPTION
NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT




LAPP

U.I.Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25 D-70565 Stuttgart
www.lappgroup.com


Panel base connectors with coupling nut, straight

EPIC® LS1.5 A6 3+PE+2


EPIC® LS1.5 A6 3+PE+4

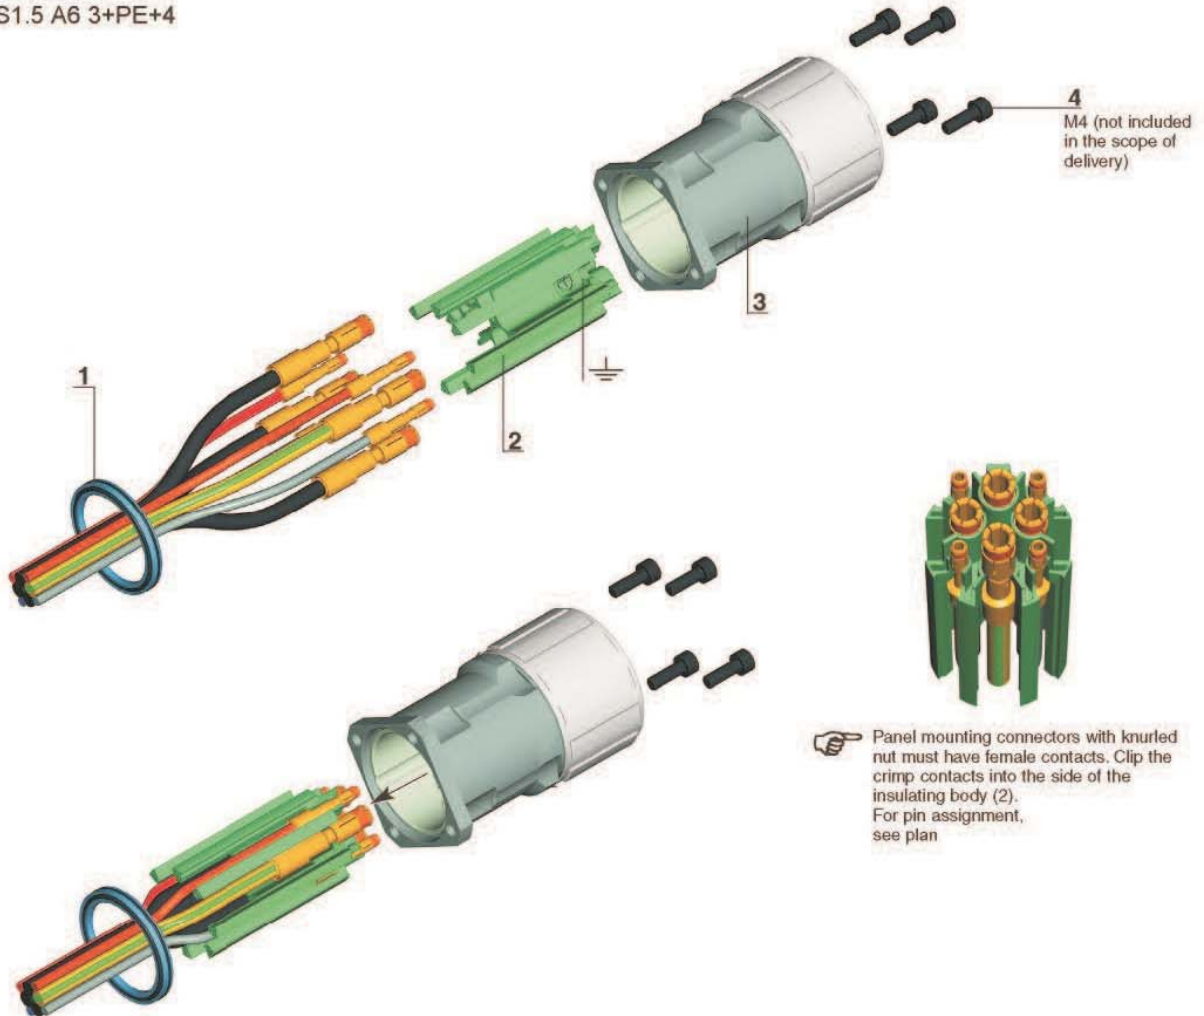

Panel mounting connectors with knurled nut must have female contacts. Clip the crimp contacts into the side of the insulating body (2). For pin assignment, see plan

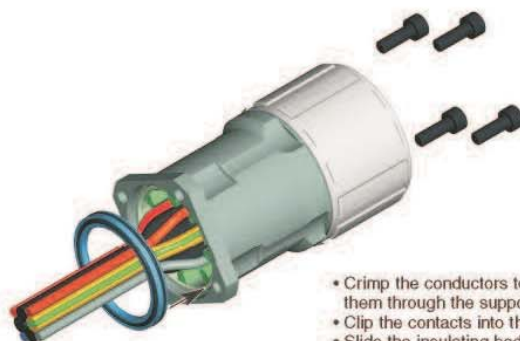

- Crimp the conductors to the contacts and push them through the support (1).
- Clip the contacts into the insulating body (2).
- Slide the insulating body (2) with preassembled contacts into the housing (3).
- Mount the support (1) in the housing (3).
- Secure flange connector unit to the mounting panel using screws (4).

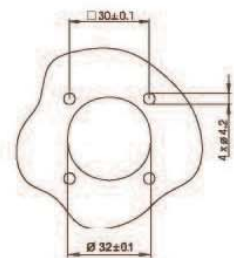

Installation dimensions

NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
NOT FOR CURRENT INTERRUPTION
NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT