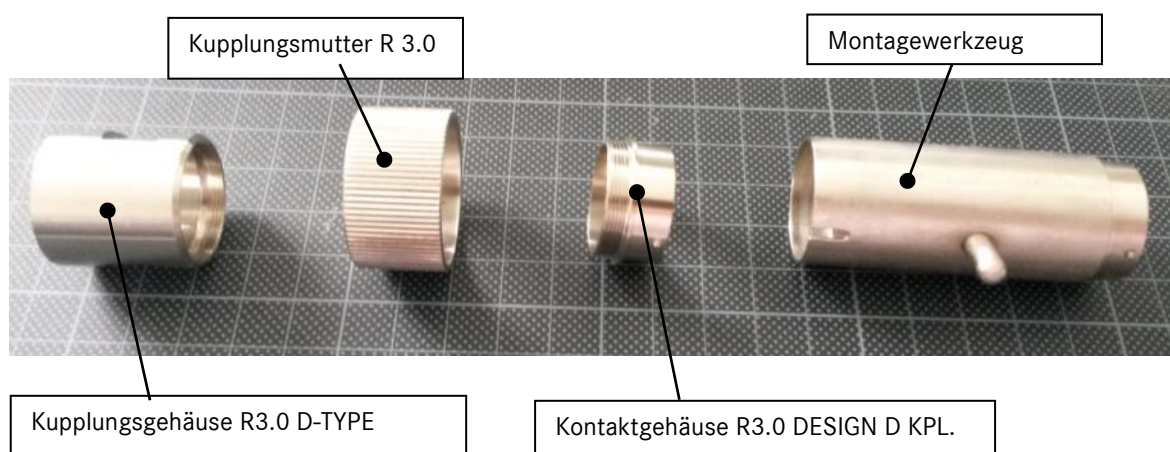


50200800	KURZANLEITUNG	
Gültig ab: 18.07.2018	ZYLIN® R 3.0 MONTAGE / DEMONTAGE TOOL	

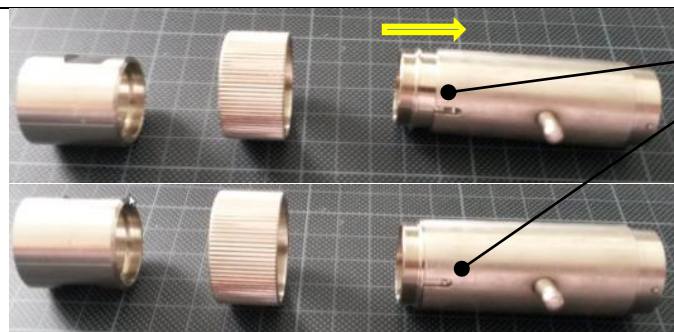
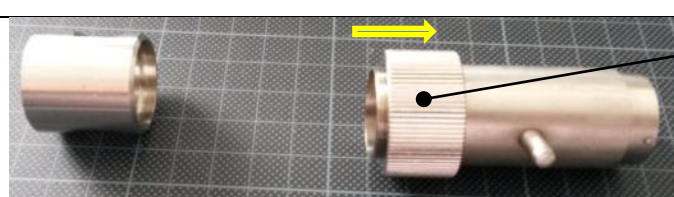
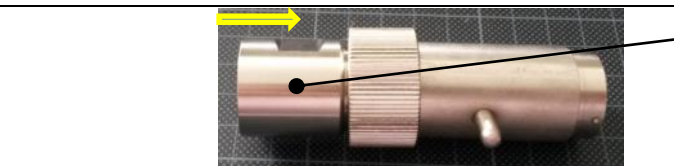
Kurzanleitung zur richtigen Verwendung des EPIC® ZYLIN® Montage-/ Demontagewerkzeug 50200800

Montage des Kabelsteckverbinders ZYLIN® R 3.0

Typ D



Achtung: Isolierkörper und Kontakte sind fest mit Kontaktgehäuse verbunden

	1. Die Feder des Kontaktgehäuses mit der Kerbe des Montagewerkzeuges fixieren.
	2. Führen Sie die Überwurfmutter über das Kontaktgehäuse.
	3. Führen Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.
	4. Schrauben Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.

50200800	KURZANLEITUNG	
Gültig ab: 18.07.2018	ZYLIN® R 3.0 MONTAGE / DEMONTAGE TOOL	

Kurzanleitung zur richtigen Verwendung des EPIC® ZYLIN®
Montage-/ Demontagewerkzeug 50200800

Montage des Kabelsteckverbinders ZYLIN® R 3.0

Typ F

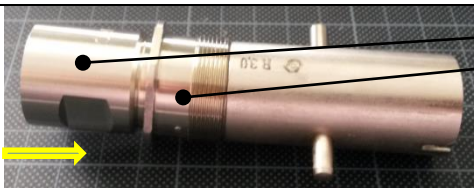
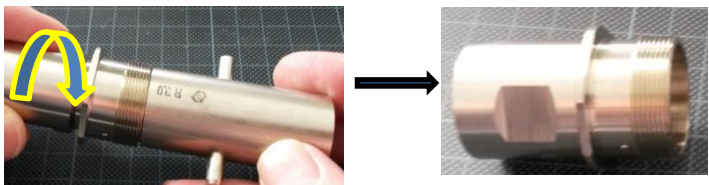


Kupplungsgehäuse R3.0 Typ F

Kontaktgehäuse R3.0 Typ F Kpl.

Montagewerkzeug

Achtung: Isolierkörper nicht vergessen! Der Isolierkörper ist in dieser Anleitung nicht dargestellt.

	1. Die Kerbe des Kontaktgehäuses mit der Feder des Montagewerkzeuges fixieren.
	2. Führen Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.
	3. Schrauben Sie das Kupplungsgehäuse auf das Kontaktgehäuse.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: BZ50200800DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------