



INSTRUKCJA MONTAŻU

PUSZKI DO PUSTYCH ŚCIAN GK

PSE2x60D | PSE2x60G



Otwornica
Ø75 mm



Obejrzyj film
montażowy



Manual




English



Deutsch

1 Wyznacz linie
pozycjonujące.

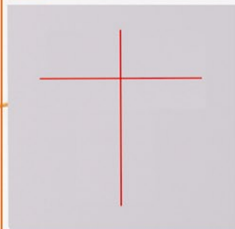

2 Dociśnij puszkę do
ściany, aby wyznaczyć
2 punkty wiercenia.



3 Wywierć 2 otwory
i zachowaj pierwszy
wycięty krążek.



4 Przytnij krawędzie
otworu montażowego.



5 Rozetnij elementy
sprężyste po obu
stronach puszki.




6 Doprowadź przewody
do puszki.



7 Osadź puszkę
w ścianie.



8 Odegnij el. sprężyste
i wbij piny mocujące
w krawędź płyty GK.

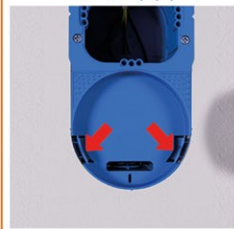


9 Dokręć wkręty i osadź
krążek GK, aby
zablokować puszkę.



10 Przed wykończeniem
zamontuj pokrywę
sygnalizacyjną.



11 Nałóż warstwę
wykończeniową.

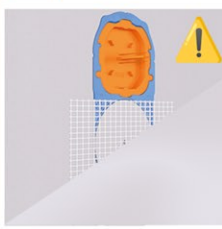

12 Zamontuj osprzęt.



UWAGA: Pokrywa jest przeznaczona **wyłącznie** do stosowania podczas nakładania warstw wykańczających jako element maskujący.
Po zakończeniu montażu pokrywa nie stanowi elementu puszki i należy ją usunąć.

Buciq
— PRO —

TWOJA ELEKTRONIKA W DOBRZYCH RĘKACH



SIMET S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra



simet.com.pl



Doradztwo techniczne
e-mail: doradcatechl@simet.com.pl
tel: +48 501 394 589