

# KONF Wkręty meblowe typu "Konfirmat"

Wkręty typu "Konfirmat" do montażu mebli i mocowania elementów drewnianych



## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Dostępne w wersji ocynku żółtego i białego
- Głębokie imbusowe gniazdo napędu wkręta

### Aplikacje


- Zamocowania elementów meblowych

### Materiał podłoża

#### Certyfikowane do:


- Drewno klejone
- Drewno
- Płyty laminowane
- Płyta wiórowa

## Instrukcja montażu

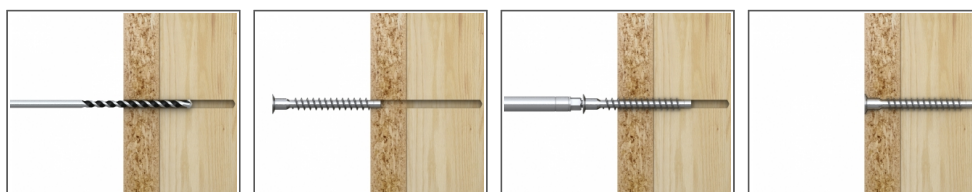

1. Wywiercić otwór o wymaganej średnicy i głębokości
2. Zamocować wkręt i dokręcić do oporu za pomocą klucza imbusowego

## Informacja o produkcie

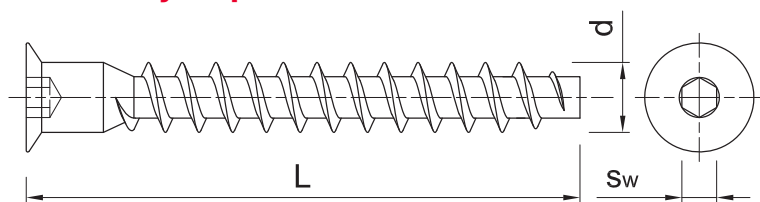

| Rozmiar | Produkt       | Wkręt    |         | Końcówka montażowa |
|---------|---------------|----------|---------|--------------------|
|         |               | Średnica | Długość |                    |
|         |               | d        | L       |                    |
|         |               | [mm]     | [mm]    |                    |
| 7,0     | KONF-7050-ZNB | 7        | 50      | HEX4               |
|         | KONF-7070-ZNB | 7        | 70      | HEX4               |

## Dane logistyczne

| Produkt       | Wkręt        | Ilość [szt]            |                     |         | Waga [kg]              |                     |        | Kody ean      |
|---------------|--------------|------------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------|--------|---------------|
|               | Długość [mm] | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta  | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Paleta |               |
| KONF-7050-ZNB | 50           | 1000.0                 | 1000.0              | 72000.0 | 7.3                    | 7.3                 | 552.0  | 5906675119519 |
| KONF-7070-ZNB | 70           | 1000.0                 | 1000.0              | 64000.0 | 11.5                   | 11.5                | 764.1  | 5906675119540 |