


ELKO-BIS

S Y S T E M Y O D G R O M O W E

Instrukcja montażu

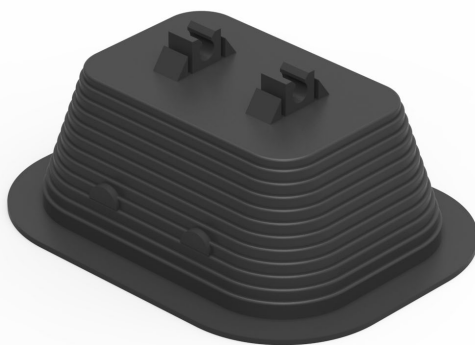

**uchwytów betonowych 93000211 na
dachu pokrytym papą bitumiczną**

Nr kat.: 93000211

Nr kat. 30.2

ELKO-BIS Systemy Odgromowe sp. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław,

tel/fax (071) 330-69-20, 0601-452-099, 0603-89-89-37

www.elkobis.com.pl

Instrukcja montażu uchwytów betonowych 30.2 na dachu pokrytym papą dachową.


Do klejenia uchwytów dachowych **93000211** do dachu pokrytego papą dachową stosujemy masę klejącą **99401099**.



1. Przed rozpoczęciem klejenia:

Upewnić się, że kąt nachylenia dachu nie przekracza 18° , a temperatura powietrza mieści się w przedziale od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$. Czas schnięcia – 48h.

Powierzchnia dachu powinna być wolna od rozwartych rys zadziorów, sucha, oczyszczona z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, mleczka cementowego, resztek zaprawy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

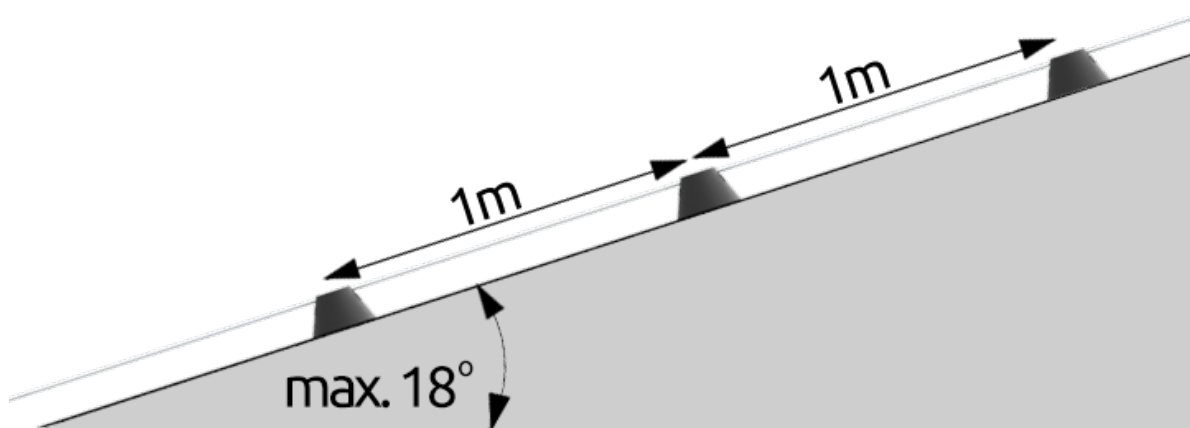

2. Klejenie:

Dokładnie wymieszać masę klejącą.

Za pomocą pędzla nanieść niewielką ilość masy na podstawę uchwytu betonowego i równomiernie rozprowadzić.

Przyłożyć uchwyt do dachu, docisnąć ruchami prawo-lewo.

Uchwyty montować w odległości 1m od siebie.

Klej wysycha w czasie 48 godzin. Dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju, w uchwytach betonowych możliwy jest montaż drutu odgromowego.

Warunkiem prawidłowego przyklejenia jest całkowite oczyszczenie i osuszenie klejonych powierzchni!