

ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

Instrukcja montażu



UCHWYT Z TWORZYWA

Nr kat. 93001311, 93000308

Typ: 30.3

ELKO-BIS Systemy Odgromowe sp. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław,

tel/fax (071) 330-69-20, 0601-452-099, 0603-89-89-37

www.elkobis.com.pl

Instrukcja montażu

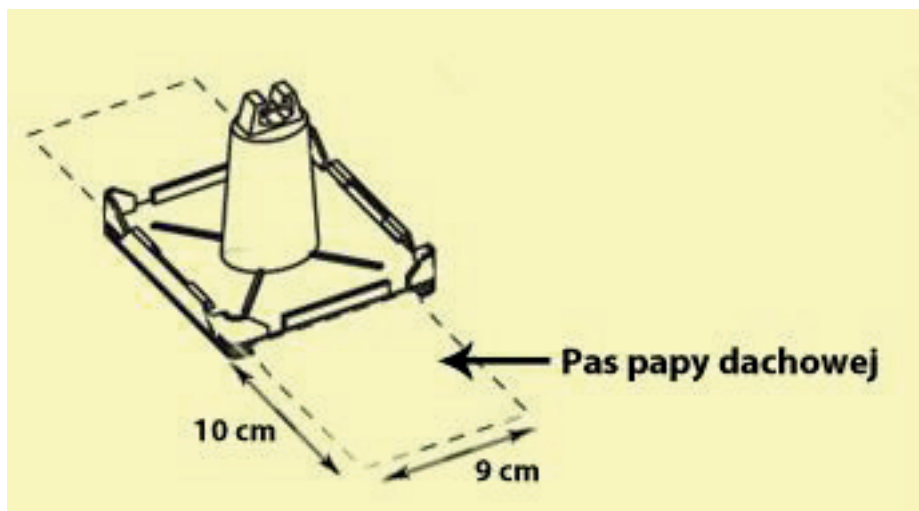
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup uchwyty z tworzywa nr kat. 30.3 93001311, 93000308 typ 30.3 firmy ELKO-BIS.

1. Zastosowanie:

Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich lub spadzistych o niewielkim nachyleniu. Mocowany do podłoża za pomocą pasa papy dachowej poprzez klejenie. Prosta konstrukcja pozwala na szybki i łatwy montaż.

2. Montaż:

- a) W wybranym miejscu ustawić część dolną uchwyty z tworzywa B.
- b) Wyciąć pasek papy dachowej długości ok. 30cm i szerokości ok. 9cm.
- c) Posmarować wycięty pasek papy dachowej klejem/lepikiem, a następnie przełożyć przez dolną część uchwyty z tworzywa B w sposób pokazany poniżej:

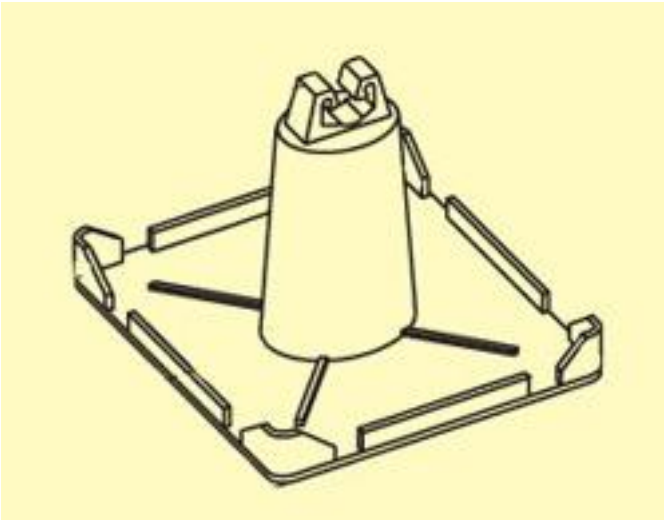
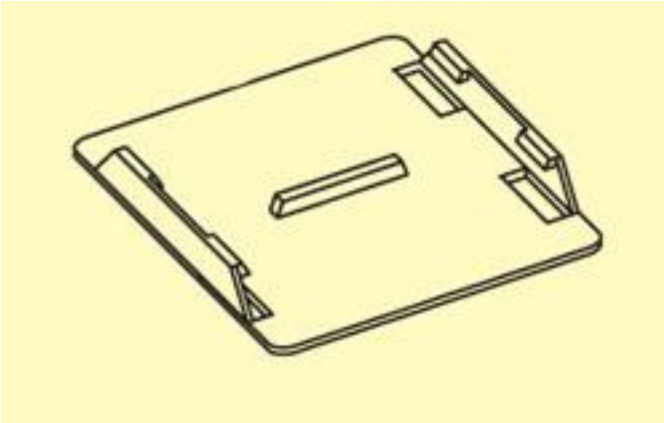


(Kolejne kroki montażu w formie graficznej zaprezentowane są na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.)

Możliwe jest także przymocowanie papy dachowej do podłoża poprzez zgrzewanie.

- d) Górną część uchwyty z tworzywa A położyć na dolnej B, a następnie docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia zacisków.

3. Elementy zestawu:

Element	Ilość	Rysunek
A. Element górny	1 szt.	
B. Element dolny	1 szt.	

Kolejne kroki montażu uchwyty z tworzywa 30.1:

1.	
2.	
3.	

Film instruktarzowy pt.: „Montaż masztów”, przedstawiający sposób montażu uchwyty z tworzywa nr.kat: 93001311, 93000308 typ 30.1 jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Filmy:

<http://www.elkobis.pl/filmy>