Mufy żelowe EVO


Model: ☐ SH-0406

Instrukcja obsługi:

1. Odizolować przewody tak jak pokazano na rysunku nr 1.
2. Połączyć przewody np. za pomocą złączek zaciskowych.
3. Rozdziel przewody górne i dolne za pomocą separatora poziomego. Zanurzyć połączenie w żelu centrując je za pomocą separatora pionowego.
4. Zamknąć obudowę.
5. Zabezpiecz obudowę mocując w boczne otwory opaski kablowe.

CE UK CA

0,6/1kV

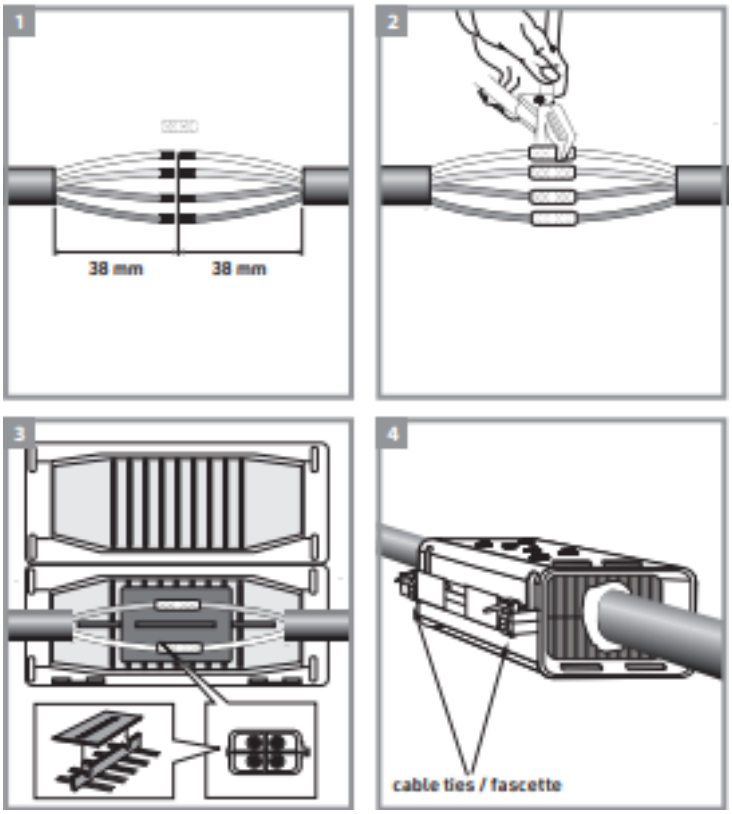

RoHS Compliant REACH Compliant