

INSTRUKCJA MONTAŻU

Maszt odgromowy

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław

tel. +48 71 330 69 20

elkobis@elkobis.com.pl

Dział techniczny

tel. +48 71 330 69 24,

techniczny@elkobis.com.pl


www.elkobis.com.pl



Maszt odgromowy

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Do masztu należy dobrać odpowiednie uchwyty w zależności od miejsca mocowania, np. 66000205 (uchwyt masztu do montażu na ścianie).

NUMER KATALOGOWY	TYP	Wytrzymałość na wiatr	A	B	C	D	E	F
62007009	62.7 AL	140 km/h	7000	3000	3000	1000	ø16	ø40
62006509	62.65 AL	140 km/h	6500	3000	3000	500	ø16	ø40
62006009	62.6 AL	149 km/h	6000	3000	2000	1000	ø16	ø40
62005509	62.55 AL	149 km/h	5500	3000	2000	500	ø16	ø40
62005009	62.5 AL	175 km/h	5000	2000	2000	1000	ø16	ø40
62004509	62.45 AL	175 km/h	4500	2000	2000	500	ø16	ø40
62004009	62.4 AL	192 km/h	4000	3000	----	1000	ø16	ø40
62003509	62.35 AL	192 km/h	3500	3000	----	500	ø16	ø40
62003009	62.3 AL	192 km/h	3000	2000	----	1000	ø16	ø40

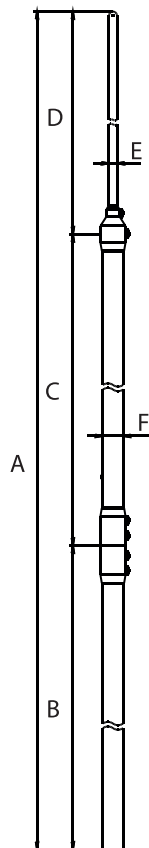

Elementy zestawu


wkręt dociskowy 8x12 + nakrętka M8
maszty do 4m x2
maszty powyżej 4m x6


klucz
imbusowy 4
x1

Maszt odgromowy

Łącznik
maszt/maszt



Iglica odgromowa

Łącznik maszt/iglica

Będziesz potrzebował


 Klucz
płaski 10 mm

 Klucz
płaski 13 mm

 1 osoba


 5 minut

1

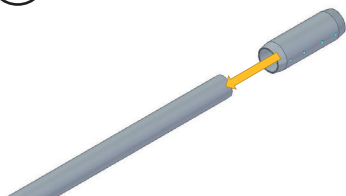


Umieść łącznik masztów na końcu jednego z masztów odgromowych.

2

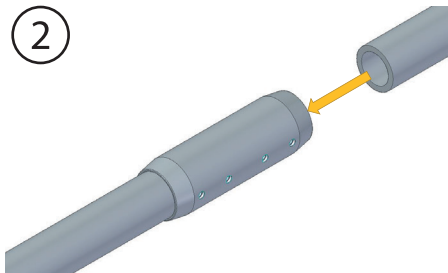


Umieść drugi maszt odgromowy z drugiej strony łącznika.

3

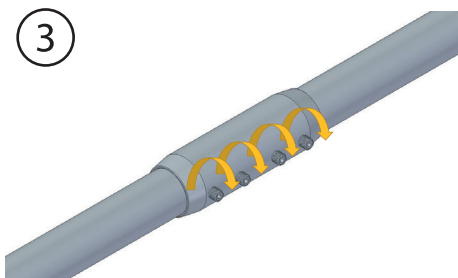


W otworach gwintowanych łącznika umieść wkręty dociskowe M8x12 i dokręć do oporu.

4

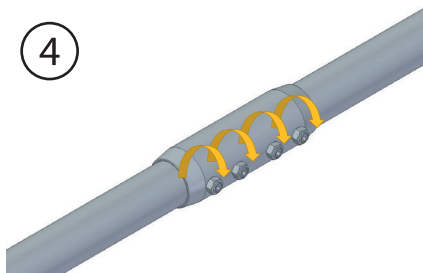


Na wkręty dociskowe nakręć nakrętki kontrujące M8.


5

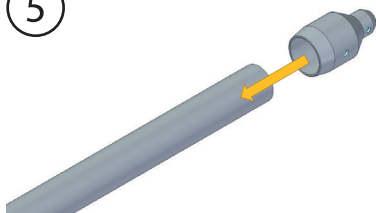


Na drugi koniec jednego z masztów odgromowych umieść łącznik maszt/i-glica w sposób zgodny z pokazanym na rysunku.

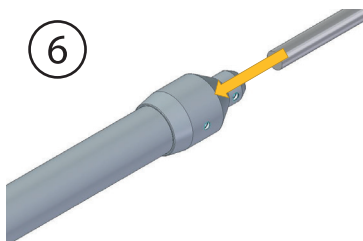


Umieść iglicę odgromową z drugiej strony łącznika.

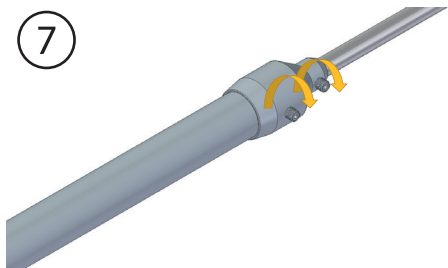


W otworach gwintowanych łącznika umieść wkręty dociskowe M8x12 i dokręć, sciskając iglicę i maszt.

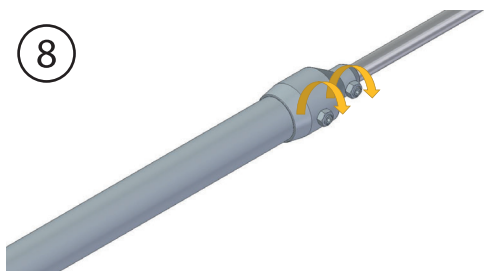


Na wkręty dociskowe nakręć nakrętki kontrujące M8.

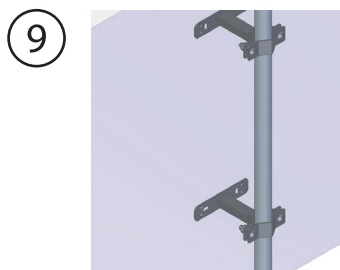


Zamocuj maszt do wybranej powierzchni przy użyciu odpowiednich uchwytów np. Uchwyt masztu nierdzewny nr kat.: 66000205 (zamawiany oddzielnie)

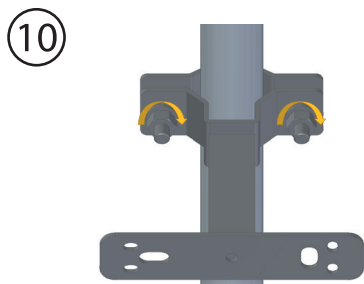

Umieść maszt w uchwycie, i dokręć nakrętki M10 ściskając maszt. Należy zastosować min. 2 uchwyty na jeden maszt. Zalecana odległość między uchwytami wynosi min. 0,8 m.

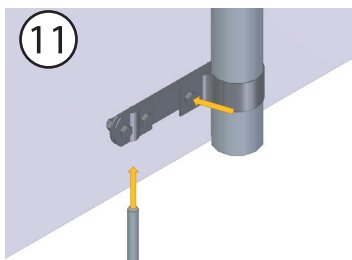

Zamontuj na maszcie zacisk, a następnie umieść drut odgromowy w przetłoczeniu nasadki.

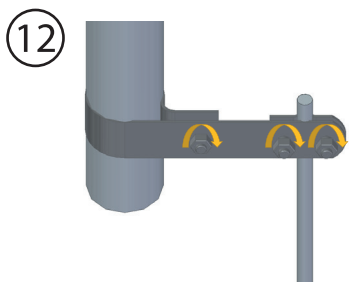

Dokręć nakrętki M8, silnie przytwierdzając drut odgromowy do masztu.

Konserwacja

Informujemy, że warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS jest właściwa ich konserwacja. Wszystkie złącza oraz elementy skrętne masztów należy sprawdzić, dokręcić zapewniając stabilność oraz zakonserwować poprzez smarowanie grubą warstwą wazeliny technicznej (nr kat. 99500199).

Czynność należy powtarzać co 12 miesięcy.